Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi



WAM36WADSPL

®/TM/© 2026 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji

2820534291/ PL/ / 2.11.2026 15:48

Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za wybór produktuWhirlpool.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.register10.eu.

Mamy nadzieję, że ta pralka, wyprodukowana z zachowaniem najwyższych wymogów jakościowych i przy zastosowaniu najnowszej technologii, będzie Wam służyła jak najlepiej. Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcje obsługi.

Stosujcie się do wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji. W ten sposób chronisz siebie i urządzenie przed możliwymi zagrożeniami.

Zachowaj instrukcję obsługi. Jeśli przekażesz tę pralkę komuś innemu, dołącz instrukcję. Warunki gwarancji, sposób użytkowania i sposoby rozwiązywania problemów z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi.

Symbole i definicje

W instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

	Niebezpieczeństwo, które grozi śmiercią lub obrażeniami.
	Ważna informacja albo przydatna rada dotycząca eksploatacji.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Surowce wtórne.
	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.
OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo, które grozi uszkodzeniem urządzenia lub jego otoczenia

Spis treści

1 Instrukcje bezpieczeństwa 5

1.1 Dozwolony użytek 5
1.2 Instalacja..... 6
1.3 Ostrzeżenia elektryczne..... 8
1.4 Czyszczenie i konserwacja..... 8
1.5 Informacje techniczne o technologii Bluetooth i połączeniu bezprzewodowym 9

2 Ważne informacje dotyczące środowiska 9

2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE..... 9
2.2 Informacje o opakowaniu 9

3 Specyfikacja techniczna..... 10

4 Instalacja 11

4.1 Rozpakowanie i transport produktu..... 11
4.2 Właściwe miejsce instalacji..... 11
4.3 Montaż dolnego panelu 12
4.4 Demontaż śrub zabezpieczających 12
4.5 Przyłączanie zasilania w wodę..... 13
4.6 Przyłączenie węża spustowego do odpływu 13
4.7 Regulacja nóżek 14
4.8 Podłączenie elektryczne 14
4.9 Start..... 14

5 Przygotowanie wstępne 14

5.1 Sortowanie prania 15
5.2 Przygotowanie rzeczy do prania .. 15
5.3 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii i wody..... 15
5.4 Wkładanie rzeczy do prania..... 15
5.5 Prawidłowa nośność..... 16
5.6 Używanie Detergent i zmiękczacza 16
5.6.1 Automatyczne dawkowanie..... 17
5.6.2 Wybór dawek, anulowanie lub stosowanie detergentów w proszku..... 18
5.6.3 Detergent i/lub zmiękczacz się kończą 18
5.6.4 Wlewanie detergentu lub zmiękczacza do niewłaściwej komory..... 18
5.7 Wskazówki dotyczące skutecznego prania..... 19
5.8 Czas trwania programu 19

6 Obsługa urządzenia 20

6.1 Panel kontrolny 20
6.2 Symbole na wyświetlaczu 21
6.3 Tabela programów..... 21
6.4 Wybór programu 23
6.5 Programy..... 23
6.6 Wybieranie temperatury 26
6.7 Wybór prędkości wirowania..... 27
6.8 Wybór funkcji pomocniczych..... 27
6.8.1 Funkcje pomocnicze..... 28
6.8.2 Funkcje/programy wybierane przez naciśnięcie funkcyjnych przez 3 sekundy..... 30
6.9 Czas Zakończenia..... 31
6.10 Uruchamianie programu..... 32
6.11 Blokada drzwiczek..... 32
6.12 Zmiana wyborów po uruchomieniu programu..... 33
6.13 Anulowanie programu 33
6.14 Koniec programu 34
6.15 Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania 34
6.15.1 Konfiguracja funkcji HomeWhiz 35
6.15.2 Konfigurowanie pralki podłączonej do innego konta..... 36
6.15.3 Usuwanie dopasowania konta HomeWhiz 36
6.15.4 Funkcja pilota zdalnego sterowania i sposób jej używania..... 37
6.15.5 Rozwiązywanie problemów..... 37
6.15.6 HomeWhiz Wyświetlanie wartości zużycia energii 38
6.15.7 Przejrzystość sztucznej inteligencji (AI) i informacje użytkowników (zgodnie z ustawą UE o AI (2024/1689)) 38

7 Konserwacja i czyszczenie..... 38

7.1 Czyszczenie szuflady na detergent..... 38
7.2 Czyszczenie drzwiczek i bębna 40
7.3 Czyszczenie korpusu i panelu sterowania..... 40
7.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody.... 40

7.5 Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtru pompy 41
8 Rozwiązywanie problemów 42
9 ZASTRZEŻENIE..... 46

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ważne, aby być czytanym i obserwowanym

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa. Trzymaj je w pobliżu na przyszłość. Niniejsza instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, za niewłaściwe użytkowanie innego urządzenia lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących. Warunki gwarancji są określone w dokumencie dostarczonym z urządzeniem.

- Trzymaj bardzo małe dzieci (0-3 lata) z dala od urządzenia. Trzymaj małe dzieci (3-8 lat) z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez wiedzy i doświadczenia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu jasnych instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu możliwych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru. Nie otwieraj drzwi na siłę ani nie używaj ich jako stopnia.

1.1 Dozwolony użytek

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer lub oddzielny system zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań wymienionych poniżej:
  - Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.
  - Farmhouses
  - Hotele, motele, pensjonaty i inne środowiska mieszkalne
  - Pomieszczenia ogólnodostępne w budynkach mieszkalnych lub pralniach samoobsługowych
- Nie ładuj urządzenia powyżej maksymalnej pojemności (kilogram suchej szmatki) wskazanej w tabeli programów.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, benzenu), detergentów zawierających rozpuszczalniki, proszku do szorowania, środków czyszczących do szkła lub ogólnego przeznaczenia ani płynów łatwopalnych. Nie pierz w pralce tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników lub łatwopalnych cieczy.

⚠ 1.2 Instalacja

- To urządzenie wymaga dwóch lub więcej osób do obsługi i instalacji, aby zapobiec obrażeniom. Podczas rozpakowywania i montażu należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń.
- Przed ułożeniem suszarki na pralce skontaktuj się z naszym serwisem posprzedażnym lub wyspecjalizowanym sprzedawcą, aby sprawdzić, czy jest to możliwe. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy suszarka jest podłączona do pralki za pomocą odpowiedniego zestawu do sztaplowania dostępnego w naszym serwisie posprzedażowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których może być narażone na ekstremalne warunki, takie jak słaba wentylacja, temperatury poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C.
- Przenoś urządzenie bez podnoszenia go za blat lub górną pokrywę.
- Instalacja, w tym zaopatrzenie w wodę (jeśli występuje) i połączenia elektryczne oraz naprawy, muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca instalacji.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem posprzedażnym.
- Po zainstalowaniu urządzenia odpady opakowaniowe (plastik, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek instalacji należy odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
- Podczas instalacji upewnij się, że zasilający nie jest uszkodzony, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem.
- Nie używaj urządzenia, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.
- Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że cztery nóżki są stabilne i spoczywają na podłodze, regulując je zgodnie z wymaganiami. Sprawdź, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane za pomocą poziomicy.
- W przypadku montażu urządzenia na podłodze drewnianej lub pływającej (niektóre rodzaje parkietów i laminatów) należy umieścić pod urządzeniem arkusz sklejki o wymiarach 60 x 60 x 3 cm (minimum), aby zapewnić stabilność.
- Podłącz wąż (węże) doprowadzający wodę do źródła wody zgodnie z przepisami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.
- W przypadku modeli tylko do napełniania na zimno: nie podłączaj do źródła ciepłej wody.
- W przypadku modeli z gorącym napełnianiem: temperatura na wlocie ciepłej wody nie może przekraczać 60 °C.
- Pralka wyposażona jest w transportowe zapobiegające uszkodzeniom wnętrza podczas transportu. Przed użyciem maszyny należy usunąć te transportowe. Po ich wyjęciu zamknij otwory za pomocą plastikowej osłony dostarczonej z maszyną.
- Po zainstalowaniu odczekaj kilka godzin przed uruchomieniem urządzenia, aby przyzwyczaiło się do warunków środowiskowych panujących w pomieszczeniu.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne w podstawie pralki (jeśli są dostępne w Twoim modelu) nie są zasłonięte dywanem lub innym materiałem.
- Do podłączenia urządzenia do źródła wody należy używać wyłącznie nowych węży. Nie używaj ponownie starych zestawów węży.
- Ciśnienie wody zasilającej musi mieścić się w zakresie 0,1-1 MPa.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi. Korzystaj tylko z autoryzowanego

serwisu posprzedażnego. Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może prowadzić do niebezpiecznego incydentu skutkującego zagrożeniem życia lub zdrowia i/lub znacznymi szkodami materialnymi.
- Części zamienne do pralek dla gospodarstw domowych będą dostępne przez 10 lat od wprowadzenia ostatniej sztuki na rynek, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.

1.3 Ostrzeżenia elektryczne

- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania:
  - Odłącz go (jeśli wtyczka jest dostępna) lub
  - Użyj przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przed gniazdem zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Upewnij się, że urządzenie jest uziemione zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
- Nie używaj przedłużaczy, wielu gniazd ani adapterów. Elementy elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika po instalacji. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś mokry lub boso. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na identyczny przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń i ryzyka porażenia prądem.

1.4 Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne, aby uniknąć obrażeń podczas konserwacji.
- Z urządzeniem należy obchodzić się w obecności dwóch lub więcej osób, aby zapobiec naprężeniu lub obrażeniom.
- Nie używaj urządzeń do czyszczenia parą na urządzeniu, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nieprofesjonalne naprawy lub konserwacje powodują utratę gwarancji i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

1.5 Informacje techniczne o technologii Bluetooth i połączeniu bezprzewodowym

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Niniejszym, Arçelik A.Ş. oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz (funkcja Wi-Fi lub Bluetooth)

Maksymalna moc przesyłu: <100 mW (funkcja Wi-Fi lub Bluetooth)

Szczegóły oprogramowania: Quartz Wi-Fi

Ten produkt zbiera i przesyła dane dotyczące użytkowania po podłączeniu do Internetu (np. ustawienia temperatury, czas użytkowania, kody błędów). Zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2023/2854) masz prawo dostępu do tych danych i zarządzania nimi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jak uzyskać do nich dostęp, odwiedź stronę: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Ważne informacje dotyczące środowiska

2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE



Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt posiada symbol klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi i pozostałymi odpadami pod koniec żywotności produktu. Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się punkty zbiórki.

2.2 Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe są wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami środowiskowymi. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi itp. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Specyfikacja techniczna

Nazwa dostawcy lub marki	WHIRLPOOL
Nazwa modelu	WAM36WADSPL
	457100073400
Wydajność nominalna (kg)	13
Maksymalna prędkość wirowania (cykl/min)	1400
Wbudowane	No
Wysokość (cm)	84,9
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	63
Pojedynczy wlot wody / Podwójny wlot wody	+ / -

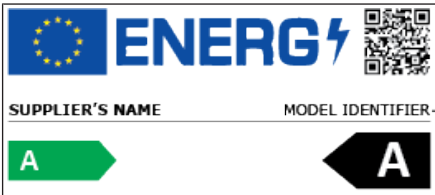

Informacje o modelu są przechowywane w bazie danych o produkcie, do której można uzyskać dostęp, przechodząc na następującą witrynę internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej.

https://eprel.ec.europa.eu/

Wartości zużycia są ważne pod warunkiem, że połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone.

Czas trwania wsparcia aktualizacji oprogramowania cyberbezpieczeństwa dla produktu jest równy okresowi gwarancji produktu. Po tym okresie aktualizacje oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem nie są gwarantowane.

Tabela symboli

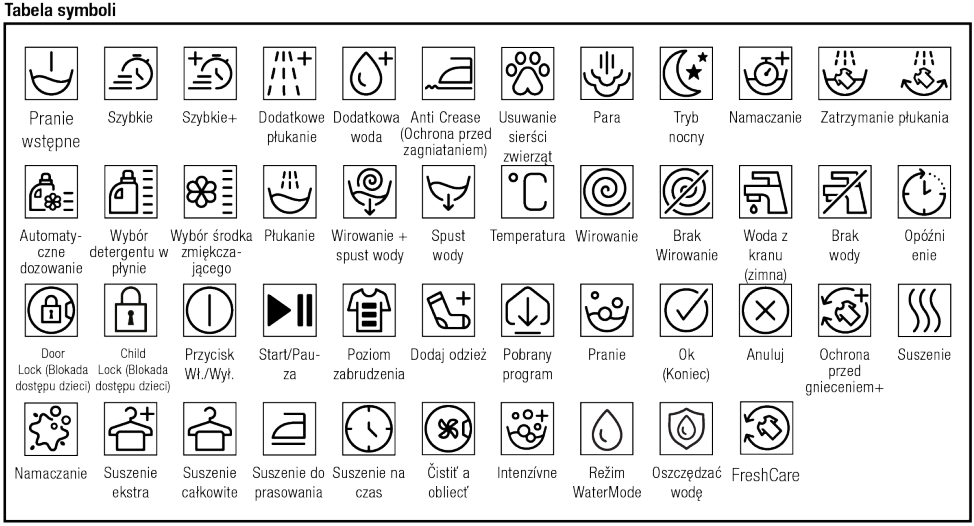

4 Instalacja

Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas wybierania programu pralka automatycznie wykrywa ilość prania umieszczoną wewnątrz urządzenia.
Podczas instalacji produktu przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić kalibrację, aby upewnić się, że ilość prania jest wykrywana w najdokładniejszy sposób.
W tym celu należy wybrać program Czyszczenie bębna* i anulować funkcję wirowania. Uruchom program bez prania. Poczekaj na zakończenie programu, który zajmie około 15 minut.
*Nazwa programu może się różnić w zależności od modelu. Aby wybrać odpowiedni program, możesz przejrzeć rozdział z opisami programów.

- W celu instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Należy zadbać o to, aby elektryczne i hydrauliczne przyłączenia pralki wykonał przedstawiciel autoryzowanego serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.
- Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.
- Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniu lub czyszczeniu.
- Przed zainstalowaniem obejrzyj pralkę aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone urządzenia zagrażają Twojemu bezpieczeństwu.

4.1 Rozpakowanie i transport produktu

Rozpakowanie produktu

- Usuń karton lub opakowanie styropianowe.
- Aby usunąć opakowanie kartonowe lub styropianowe znajdujące się pod produktem, ostrożnie podnieś produkt. Jeśli nie jest to możliwe, wyjmij go, przechylając go lekko na bok lub kładąc na boku, nie uszkadzając produktu.
- Otwórz drzwi i wyjmij wąż dopływowy oraz wszelkie inne akcesoria znajdujące się wewnątrz bębna.
- Odłącz zasilający i wąż spustowy od ich ustalonych pozycji.
- Wykręć zabezpieczające w transporcie. (patrz "Wykręcanie zabezpieczających w transporcie")

Transport produktu

Przeczytaj najpierw sekcję "Bezpieczeństwo transportu"!

- Upewnij się, że drzwi i szuflada na detergent są zamknięte.
- Ostrożnie zamontuj zabezpieczające w transporcie, nie uszkadzając bębna produktu. (patrz "Wykręcanie zabezpieczających w transporcie")
- Zapakuj produkt w opakowanie ochronne, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

4.2 Właściwe miejsce instalacji

- Umieść produkt na twardej, twardej i płaskiej powierzchni. Nie umieszczaj produktu na powierzchniach takich jak dywany o długim włosie czy dywanikach antypoślizgowych, ani na nadmiernie sprężystych podłogach, takich jak podłogi akustyczne. Nieodpowiednie powierzchnie mogą powodować problemy z hałasem i drganiami.

- Gdy pralka i suszarka są ułożone jedna na drugiej, ich całkowita waga – gdy są pełne – wynosi około 180 kilogramów. Umieść produkt na solidnej, płaskiej powierzchni o wystarczającej nośności.
- Nie kładź produktu na przewodzie elektrycznym.
- Nie instaluj produktu w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 5 ºC. Twój produkt może ulec uszkodzeniu z powodu mrozu.
- Ustaw produkt tak, aby między nim a otaczającymi powierzchniami była szczelina. Jeśli Twój produkt jest wbudowany, zainstaluj go zgodnie z schematem montażu.
- Jeśli instalujesz produkt na powierzchni schodkowej, absolutnie nie umieszczaj go blisko krawędzi.
- Nie umieszczaj produktu na żadnej platformie.
- Nie umieszczaj ani nie używaj źródeł ciepła, takich jak kuchenki, żelazka, piekarniki, grzejniki itp. na produkcie.

4.3 Montaż dolnego panelu

W niektórych modelach podstawowe części produktów są całkowicie zamknięte. Te modele nie mają pokrywek.

- Osłony są opcjonalne. Jeśli są obecne, usuń piankę opakowniczą, a następnie zamontuj pokrowce.

Okładka

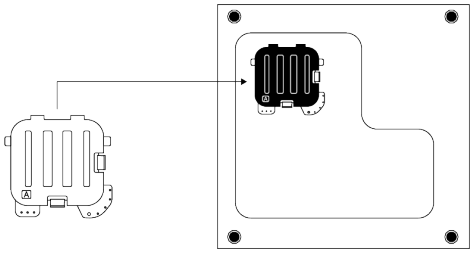

Lekko odchyl maszynę do tyłu. Umieść zaczepy pokrywy A na dolnym panelu. Obróć pokrywę, aby dokończyć instalację.

B Cover

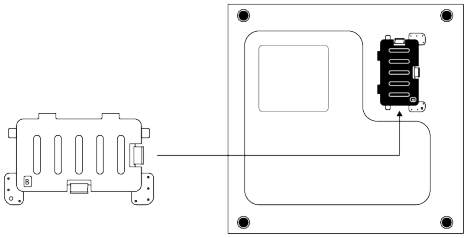

Dociśnij zaczepy pokrywy B do dolnego panelu. Obróć pokrywę, aby dokończyć montaż.

4.4 Demontaż śrub zabezpieczających

1. Odpowiednim kluczem poluzować wszystkie śruby zabezpieczające, aż będą się swobodnie obracać.
2. Zgiąć część wewnętrzną, naciskając ją w miejscach uchwytów, a następnie wyciągnąć.
3. Założyć plastikowe osłony dostarczone w torebce z instrukcją obsługi w otwory w panelu tylnym.



UWAGA

Przed uruchomieniem urządzenia wyjąć śruby zabezpieczające na czas transportu. W przeciwnym razie pralkosuszarka może się uszkodzić.

UWAGA

Należy zachować śruby zabezpieczające w bezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ich użyć przy następnym transporcie pralki.
Śruby zabezpieczające na czas transportu zakłada się w kolejności odwrotnej do ich zdejmowania.
Nie wolno transportować pralki bez śrub zabezpieczających umieszczonych we właściwych miejscach.

4.5 Przyłączanie zasilania w wodę

UWAGA

Modeli z pojedynczym dopływem wody nie należy podłączać do kranu z gorącą wodą. Pranie może ulec uszkodzeniu lub produkt może przejść w tryb ochronny i przestać działać.

Nie podłączaj starych ani używanych węży do nowego produktu. Może to spowodować wyciek wody z produku i poplamić pranie.

1. Ręcznie dokręcić wszystkie nakrętki węża. Upewnij się, że wszystkie połączenia węży są dokładnie dokręcone. Do zakręcania nakrętek nie wolno używać kluczy.
2. Po zakończeniu podłączania węża, otwórz całkowicie kurki i sprawdź, czy z punktów połączeniowych występuje jakikolwiek wyciek wody. W przypadku wycieku, zakręć kurek i odkręć nakrętkę. Sprawdź uszczelkę i ponownie ostrożnie dokręć nakrętkę. Aby zapobiec możliwym wyciekom wody i uszkodzeniom, należy zamykać krany, gdy produkt nie jest używany.





4.6 Przyłączenie węża spustowego do odpływu

1. Koniec węża spustowego przymocuj bezpośrednio do odpływu ścieków, umywalki lub wanny.

Dom zostanie zalany, jeśli wąż spustowy zostanie przesunięty podczas spuszczania wody. Wysokie temperatury prania powodują również ryzyko poparzenia! Aby zapobiec takim sytuacjom i zapewnić prawidłowe pobieranie i spuszczanie wody przez pralką, należy bezpiecznie zamocować wąż spustowy.

2. Wąż ten przyłącza się na wysokości od 40 cm do 100 cm.
3. Zainstalowanie węża odprowadzającego wodę na poziomie gruntu lub blisko podłogi (40 cm poniżej), a następnie podniesienie go utrudnia odprowadzanie wody, a pranie może być bardzo mokre. Należy przestrzegać podanych na rysunku wysokości.

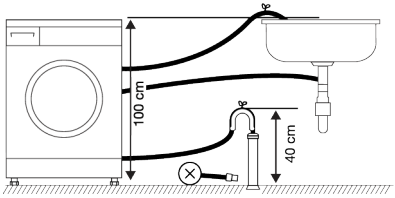

4. Aby zapobiec powrotowi ścieków do pralki i zapewnić łatwy odpływ, nie należy zanurzać końca węża w ściekach ani nie wkładać go do odpływu ścieków głębiej niż na 15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi należy go skrócić.
5. Końcówka węża nie może być zagięta ani nadepnięta, a wąż nie może być zakleszczony między odpływem a urządzeniem. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z odprowadzaniem wody.
6. Jeśli wąż jest zbyt krótki, przedłuż go stosując oryginalny przedłużacz. Całkowita długość węża nie może być dłuższa niż 3,2 m. Aby zapobiec wyciekom wody, zawsze zabezpiecz połączenie między wężem przedłużającym a wężem spustowym produktu za pomocą odpowiedniego zacisku, aby nie wypadło i nie spowodowało wycieków.

4.7 Regulacja nóżek

UWAGA

Aby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę maszyny należy ustawić ją pewnie i równo na nóżkach. Wyreguluj ustawienie nóżek, aby zapewnić równowagę. W przeciwnym razie pralka może przesunąć się ze swego miejsca i uderzać o coś, powodując hałas i wibracje.

1. Aby poluzować nakrętki na nóżkach, należy obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą narzędzia.
2. Dopasuj nóżki tak, aby pralka stała poziomo i stabilnie. Aby opuścić nóżki, należy obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby podnieść nóżki, należy obrócić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Aby dokręcić nakrętki, należy obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą narzędzia.

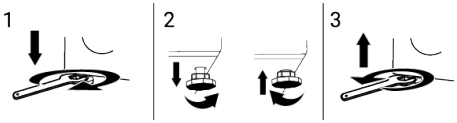

4.8 Podłączenie elektryczne

Przyłącz pralkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Infrastruktura kabli elektrycznych produktu musi być odpowiednia dla wymagań produktu. Zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego.
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być dostępna po zainstalowaniu.
- Jeśli prąd zabezpieczenia w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.
- Napięcie podane w "Danych technicznych" musi być równe napięciu w sieci zasilającej mieszkanie.
- Do przyłączenia nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników. Kabel łączący może spowodować przegrzanie i spalenie.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.

4.9 Start

Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się, że zostało przygotowane zgodnie z opisem w rozdziałach „Instrukcje dotyczące środowiska" i „Instalacja". Aby przygotować pralkę do prania wykonaj pierwszą operację z programu Drum Cleaning [Czyszczenie bębna]. Jeśli ten program nie jest dostępny w Twoim urządzeniu, zastosuj metodę opisaną w rozdziale „Czyszczenie drzwiczek i bębna".

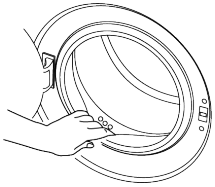

Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki pozostało trochę wody. Nie szkodzi to pralce.

5 Przygotowanie wstępne

Przed montażem należy zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa!

5.1 Sortowanie prania

- Odzież przeznaczoną do prania należy posortować według typu tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia oraz dopuszczalnej temperatury prania.
- Zawsze przestrzegać instrukcji z metek odzieży.

5.2 Przygotowanie rzeczy do prania

- Rzeczy do prania z elementami metalowymi, jak np. biustonosze ze stelażem drucianym, klamry pasków i metalowe guziki powodują uszkodzenia pralki. Usunąć metalowe części lub prać takie rzeczy w woreczkach do prania lub poszewkach na poduszkę.
- Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty takie jak monety, długopisy i spinacze biurowe oraz wywrócić kieszenie na zewnątrz i oczyścić szczoteczką. Przedmioty takie mogą zniszczyć pralkę lub powodować nadmierny hałas.
- Małe sztuki odzieży, takie jak skarpetki dziecięce i pończochy nylonowe włożyć do woreczka do prania lub poszewki na poduszkę.
- Firanki wkładać, nie gniotąc ich. Zdjąć klamerki i haczyki z firanek. Elementy mocujące zasłonę mogą powodować szarpanie i jej rozdarcie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i wszystkie guziki oraz zaszyć miejsca rozerwane i naderwane.
- Produkty z metkami „do prania w pralce" lub „do prania ręcznego" prać tylko na odpowiednim programie.
- Nie prać rzeczy kolorowych razem z białymi. Nowa odzież bawełniana w ciemnym kolorze może mocno farbować. Należy ją prać oddzielnie
- Uporczywe plamy należy w odpowiedni sposób wywabić przed rozpoczęciem prania.
- Spodnie i delikatne ubrania prać wywrócone na lewą stronę.
- Rzeczy do prania, które miały intensywny kontakt z materiałami takimi jak mąka, wapno w proszku, mleko w proszku itp. należy wytrzepać przed włożeniem do pralki. Kurz i proszki z rzeczy do prania mogą się odkładać na wewnętrznych częściach pralki i z czasem spowodować jej uszkodzenie.

5.3 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii i wody

Poniższe informacje pomogą Ci korzystać z produktu w sposób ekologiczny i oszczędzający energię/wodę.

- Używaj go z maksymalnym obciążeniem dla wybranego programu, ale nie przeciążaj go. Patrz "Tabela programów".
- Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury na opakowaniu detergentu.
- Pierz lekko zabrudzone pranie w niskich temperaturach.
- Wybierz szybkie programy do lekko zabrudzonego i niewielkiego prania.
- Nie używaj prania wstępnego ani wysokich temperatur do prania, które nie jest mocno zabrudzone lub poplamione.
- Jeśli zamierzasz suszyć pranie w suszarce, wybierz najwyższą prędkość wirowania zalecaną dla Twojego programu prania.
- Nie używaj więcej detergentu niż jest to zalecane na opakowaniu detergentu.

5.4 Wkładanie rzeczy do prania

1. Otwórz drzwiczki.
2. Włożyć luźno rzeczy do prania do pralki.
3. Docisnąć drzwiczki, aż rozlegnie się odgłos zamka, aby je zamknąć. Upewnić się, że nic nie utknęło w drzwiczkach. W trakcie wykonywania programu drzwiczki są zablokowane. Drzwi otworzą się po zakończeniu programu. Wówczas można będzie otworzyć drzwiczki pralki. Jeśli drzwiczki się nie otwierają, należy zastosować rozwiązania opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów „Nie można otworzyć drzwiczek".

5.5 Prawidłowa nośność

Maksymalna ładowność zależy od rodzaju prania, stopnia zabrudzenia i żądanego programu prania.

Produkt automatycznie dostosowuje ilość wody w zależności od wagi włożonego do niego prania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w "Tabeli programów". Gdy produkt jest przeciążony, wydajność prania produktu spadnie. Ponadto mogą wystąpić problemy z hałasem i wibracjami.

5.6 Używanie Detergent i zmiękczacza

UWAGA

Przy użyciu detergentu, płynu do płukania tkanin, skrobi, wybielacza, środka wybielającego lub usuwającego kamień wapienny, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta na opakowaniu produktu i używaj określonych ilości.

Wypełniaj automatyczne przegródki wyłącznie płynnym detergentem lub płynem do zmiękczania tkanin przeznaczonym dla tej komory. Nie używaj detergentów żelowych lub niepłynnych, skrobi, wybielacza, środków wybielających, usuwających kamieni wapiennych ani podobnych produktów do prania w szufladzie detergentów ani w automatycznych komorach do dawkowania.

Detergent, zmiękczacz i inne środki czyszczące



Szuflada na detergenty składa się z trzech komor:

(1) Komora na detergent w płynie

(2) Komora na proszek do detergentu

(3) Komora zmiękczacza

- Przed rozpoczęciem programu prania dodaj detergent i płyn zmiękczający.
- Nie zostawiaj otwartej szuflady z detergentem podczas programu prania.
- Jeśli używasz woreczka na detergent lub kulki do dozowania, nie wybieraj programu z praniem wstępnym. Umieść woreczek detergentu lub kulkę do dawkowania bezpośrednio między ubraniami wewnątrz bębna.
- Nie ma tu komory ani opcji prania wstępnego.

Wybór detergentu

Rodzaj detergentu, którego należy używać, zależy od programu prania, rodzaju i koloru tkaniny.

- Używaj osobnych detergentów do prania kolorowego i białego.
- Delikatne pranie prać wyłącznie ze specjalnymi detergentami do delikatnych rzeczy (płynny detergent, szampon wełniany itp.) i stosując zalecane programy.
- Zaleca się używanie płynnego detergentu podczas prania ciemnych ubrań i kołdr.
- Pierz wełniane soczewki specjalnym detergentem używanym tylko do wełny i stosuj zalecany program.
- Prosimy o zapoznanie się z opisami programów różnych rekomendowanych dla różnych tkanin.
- Wszystkie zalecenia dotyczące detergentów dotyczą wyboru zakresu temperatur w programach.

Należy używać wyłącznie detergentów, płynów zmiękczających i dodatków przeznaczonych do pralek. Nie używaj płynnych detergentów ani innych środków czyszczących do zmiękczania prania.

Nie używaj naturalnego mydła do pralki do prania.

5.6.1 Automatyczne dawkowanie

Początkowe przygotowanie

Włącz maszynę przyciskiem On/Off. Symbol dawkowania ( ) pojawi się w programach, gdzie dozwolone jest dozowanie detergentu. Jeśli pojemniki na płynny detergent lub płyn do zmiękczania są puste, symbol dozowania będzie migał w programach, gdzie dozwolone jest doowanie.

Napełnianie płynu detergentem i zmiękczaczem

1. Otwórz szufladę z detergentem, przyciągając ją do siebie.

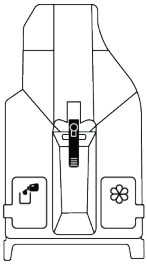

2. Aby napełnić płynny detergent (po lewej) i płyn zmiękczający (po prawej), otwórz pokrywę odpowiedniego zbiornika do góry, jak pokazano na rysunku.

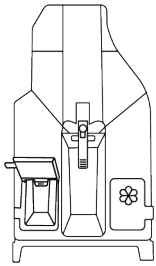

3. Podczas napełniania płynnego detergentu lub zmiękczacza, nie przekraczaj granicy «Max».
4. Zamknij pokrywę schowka.
5. Delikatnie przesuń szufladę z detergentem, żeby ją zamknąć.
6. Po zamknięciu szuflady z detergentem migający symbol dawkowania ( ) będzie się nieprzerwanie świecił.
7. Oznacza to, że przegródki zostały pomyślnie wypełnione, a szuflada z detergentem jest na miejscu.

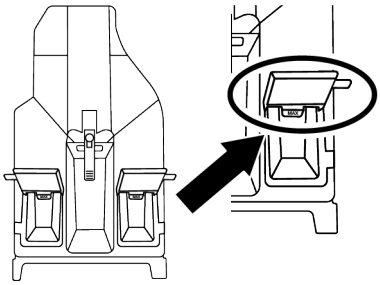

Zalecamy napełnienie komory detergentów płynnymi, które można stosować zarówno do prania kolorowego, jak i białego.

Jeśli symbol detergentu nadal miga mimo napełnienia pojemników na detergent, szuflada nie jest prawidłowo włożona. Naciśnij szufladę, aby upewnić się, że jest dobrze włożona.

UWAGA

Gdy szuflada z detergentami jest pełna detergentu i/lub płynu do zmiękczania, nie ciągnij maszyny, nie przesuwaj jej ani nie przechylaj na boki ani do tyłu.

Przed wykonaniem tych czynności należy wyjąć szufladę z detergentem z pralki.

Jeśli chcesz rozpocząć program, gdy w szufladzie nie ma detergentu, musisz przerwać dawkowanie płynnego detergentu i wyprać go detergentem w proszku.

Do zbiornika do dawkowania płynu należy wlewać tylko płynny detergent, a do zbiornika zmiękczacza tylko płyn. Dodawanie innych płynów i chemikaliów w proszku do tych zbiorników może uszkodzić pralkę lub pralkę.

5.6.2 Wybór dawek, anulowanie lub stosowanie detergentów w proszku

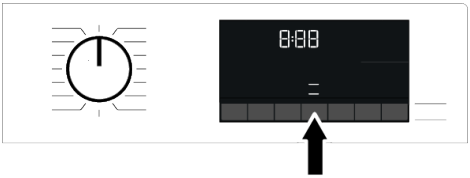

W niektórych programach nie można wybrać detergentu w płynie. W takich przypadkach należy stosować detergent w proszku.

Jeśli detergent w proszku ma być używany w programach, gdzie działa system dozowania detergentu, pożądana ilość detergentu jest umieszczana w komorze na proszek. Jeśli ma być użyta komora detergentu pośrodku, wybór dawki płynnego detergentu musi zostać wyłączony.

Maszyna mierzy ilość detergentu i określa odpowiednią ilość detergentu w zależności od ilości i wcześniejszych wyborów. Detergent pobrany nie jest widoczny podczas prania, jest pobierany bezpośrednio z wodą na pranie.

Jeśli preferowane jest zastosowanie innego płynnego detergentu o innych właściwościach niż ten w zbiorniku dozującym płyn, należy umieścić płynny detergent o tych różnych właściwościach w środku komory na proszek, a dobór dawki płynu powinien zostać wyłączony.

Zmiękczacz zostanie pobrany z systemu dawkowania.

Symbole dozowania płynnego detergentu i zmiękczacza na ekranie stają się aktywne lub nieaktywne w zależności od wybranego programu.	
	Pierwsza pozycja na wyświetlaczu oznacza, że płynny detergent jest aktywny, zmiękczacz włączony. Jeśli świeci się symbol płynnego detergentu i zmiękczacza, oznacza to, że dawkowanie płynnego detergentu i zmiękczacza jest aktywne.
	Jeśli na ekranie aktywne są symbole płynu detergentu i zmiękczacza; gdy po raz pierwszy naciśniesz klawisz Automatic Dosing, płyn się włączy, a płyn wyłączy. Jeśli symbol zmiękczacza nie świeci, oznacza to, że zmiękczacz nie zostanie użyty podczas płukania.
	Gdy po raz drugi naciśniesz klawisz Automatic Dosing, detergent w proszku i płyn do zmiękczania się włączają. Jeśli symbol płynnego detergentu nie świeci, oznacza to, że można go prać detergentem w proszku.
	Gdy naciśniesz przycisk Automatic Dozing po raz trzeci, detergent w proszku się włączy, a zmiękczacz wyłączy. Po czwartym naciśnięciu wróci do pierwszej pozycji.

5.6.3 Detergent i/lub zmiękczacz się kończą

Gdy detergent lub płyn do płukania w szufladzie z detergentem się wyczerpie, na wyświetlaczu zacznie migać symbol "dozowania". Gdy ten symbol mignie, trzeba uzupełnić zbiornik do dawkowania dodatkową ilością detergentu lub płynu do płukania tkanin. Od momentu gdy symbol zaczyna migać, maszyna może nadal wydać wystarczającą ilość detergentu na kolejne 2-3 cykle.

5.6.4 Wlewanie detergentu lub zmiękczacza do niewłaściwej komory

Jeśli włożysz detergent lub płyn do zmiękczania do niewłaściwej komory, zobacz "Czyszczenie szuflady z detergentem".

5.7 Wskazówki dotyczące skutecznego prania

		Odzież			
		Kolory jasne i biały	**Kolory**	**Kolory ciemne/ czarny**	**Tkaniny delikatne/wełniane/jedwabne**
		(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: 40-90 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -40 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -40 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -30 °C)
Stopień zabrudzenia	**Bardzo zabrudzone** (trudne do usunięcia plamy z trawy, kawy, owoców i krwi)	Konieczne może być wstępne usunięcie plam lub pranie wstępne. Proszków i płynów przeznaczonych do prania białej odzieży należy używać w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży. Do usuwania plam z gliny i ziemi oraz wrażliwych na wybielacze zaleca się stosowanie detergentów w proszku.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży. Do usuwania plam z gliny i ziemi oraz wrażliwych na wybielacze zaleca się stosowanie detergentów w proszku. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.
	Normalnie zabrudzona (na przykład zabrudzenia na kołnierzykach i mankietach)	Proszki i płyny przeznaczone do prania białej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania normalnie zabrudzonej odzieży.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania normalnie zabrudzonej odzieży. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania średnio zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.
	Lekko zabrudzona (brak widocznych plam)	Proszki i płyny przeznaczone do prania białej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.

5.8 Czas trwania programu

Czas trwania programu można zobaczyć na wyświetlaczu pralki po wybraniu programu. Czas jest automatycznie dostosowywany podczas pracy w zależności od ilości prania umieszczonego w pralce, stopnia spienienia, wyważenia wsadu, wahań w dostawie prądu, ciśnienia wody i ustawień programu.

SYTUACJA SPECJALNA: Na początku programów Bawełna i Bawełna Eko wyświetlacz pokazuje czas trwania dla połowy maksymalnego wsadu, co jest najczęściej spotykanym wariantem. Po uruchomieniu programu w ciągu 20- 25 minut pralka wykryje rzeczywistą objętość wsadu. Jeśli będzie ona większa niż połowa maksymalnego wsadu, program prania zostanie odpowiednio dostosowany, a czas jego trwania automatycznie wydłużony. Możesz śledzić tę zmianę na wyświetlaczu.

6 Obsługa urządzenia

Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa!

6.1 Panel kontrolny

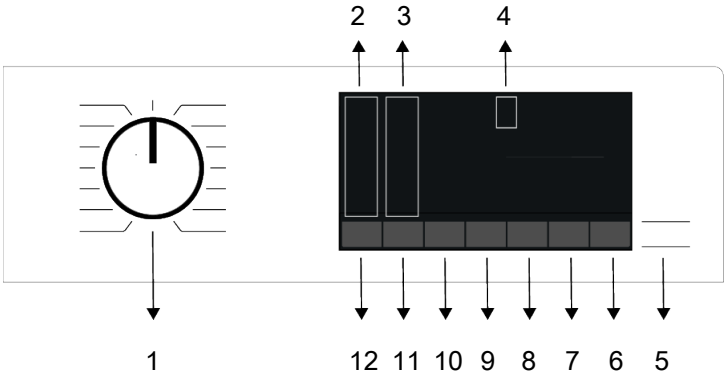

1 Przycisk wyboru programu
2 Wskaźniki świetlne temperatury
3 Wskaźniki świetlne prędkości wirowania
4 Wyświetlacz
5 Przycisk Start/Pauza
6 Przycisk zdalnego sterowania
7 Przycisk nastawiania godziny zakończenia
8 Przycisk funkcji dodatkowej 3
9 Przycisk funkcji dodatkowej 2
10 Przycisk funkcji dodatkowej 1
11 Przycisk ustawiania prędkości wirowania
12 Pokrętło regulacji temperatury

6.2 Symbole na wyświetlaczu

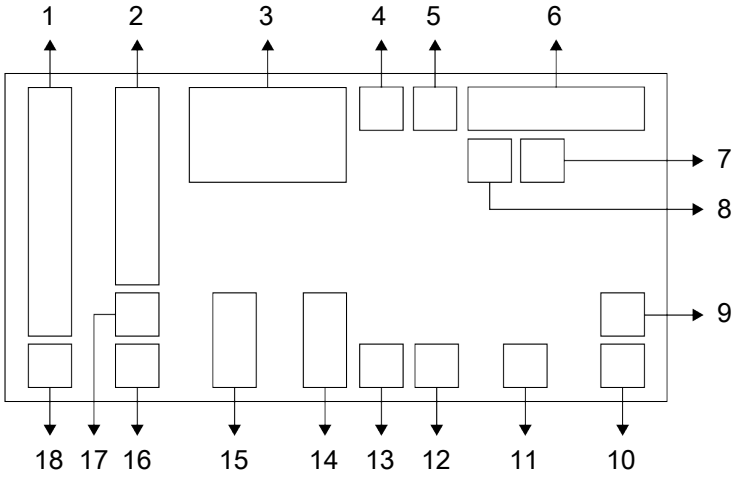

1 Wskaźnik temperatury
2 Wskaźnik prędkości wirowania
3 Informacje o czasie trwania
4 Wskaźnik jednostki dozującej
5 Symbol włączenia blokady drzwiczek
6 Wskaźnik kolejnych kroków programu
7 Dodaj wskaźnik odzieży
8 Wskaźnik braku wody
9 Wskaźnik połączenia bezprzewodowego
10 Wskaźnik zdalnego sterowania
11 Symbol włączenia funkcji opóźnionego startu
12 Wskaźniki funkcji pomocniczej 3
13 Symbol włączonej blokady dziecięcej
14 Wskaźniki funkcji pomocniczej 2
15 Wskaźniki funkcji pomocniczej 1
16 Wskaźnik trybu Bez wirowania
17 Wskaźnik trybu Zatrzymanie płukania
18 Wskaźnik zimnej wody

Rysunki i symbole użyte do opisu pralki w tym rozdziale są schematyczne i mogą niedokładnie odpowiadać elementom danego modelu.

6.3 Tabela programów

Program	Maksymalna ładowność (kg)
Bawełna	13,0
Syntetyki	5,0
Mieszane	5,0
Szybki 28’	13,0

Szybki 28’ + Szybki/Intensywne	2,0
Kołdry	-
Wełna / Delikatne	2,5
Czyszczenie bębna	-
20°C	13,0
Eco 40-60 ***	13,0
Intensywne pranie	9,0
Odświeżanie parą	1,0
SenseWash	-
Program z aplikacji *****	
Koszule	5,0
Bielizna	2,0
Ręcznik	4,0
Ciemne Ubrania / Jeansy	6,0
Sports (Sportowe)	5,5
Zasłony	3,0

Wartości zużycia (PL)								
	Wybór temperatury °C	Maksymalna prędkość wirowania (cykl/min)	Pojemność (kg)	Czas trwania programu (h:min)	Wartość zużycia energii (kWh/cykl)	Pobór wody (litr/cyk)	Temperatura prania (°C)	Procent wilgotności resztkowej (%)
Eco 40-60	40***	1351	13,0	3:59	1,075	86,0	34	51,0
	40***	1351	6,5	2:59	0,719	64,0	30	52,0
	40***	1351	3,5	2:59	0,330	48,0	23	55,5
Bawełna	20	1400	13,0	04:00	0,590	110,0	20,0	53,9
	60	1400	13,0	04:00	1,950	115,0	60,0	53,9
Syntetyki	40	1200	5,0	03:00	0,720	83,0	40,0	40,0
Szybki 28’	30	1400	13,0	00:28	0,320	88,0	23,0	62,0
Wartości zużycia podane dla programów innych niż program Eco 40-60 mają jedynie charakter orientacyjny.								

- : Patrz opis programu, aby uzyskać informacje o maksymalnym obciążeniu.

: Program Eco 40-60 Wybór temperatury 40 ° C jest programem testowym zgodnie z rozporządzeniem UE UE/2019/2014 i normą EN 60456:2016/A11:2020.

: Te programy mogą być używane z aplikacją HomeWhiz. Zużycie energii może wzrosnąć z powodu podłączenia.

Przed pierwszym użyciem ponownieview rozdział Instalacja w instrukcji obsługi.
Zużycie wody i energii może się różnić w zależności od ciśnienia wody, twardości i temperatury, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości prania, wyboru funkcji pomocniczych, prędkości wirowania i zmian napięcia sieciowego.
Metody wyboru funkcji pomocniczych mogą być zmieniane przez producenta. Można dodawać nowe metody selekcji lub usuwać istniejące.
Prędkość wirowania produktu może się różnić w zależności od programu. Prędkość wirowania nie może przekraczać maksymalnej prędkości wirowania pralki.
Ilość hałasu i wilgoci różni się w zależności od prędkości wirowania. Jeśli wybierzesz wyższą prędkość wirowania, pranie będzie zawierało mniej wilgoci pod koniec programu, ale nie będzie miał poziomu hałasu.

Po wybraniu programu na wyświetlaczu można zobaczyć szacowany czas prania. Szacowany czas prania może różnić się nawet o 1,5 godziny w zależności od ilości prania. Rzeczywisty czas zostanie wyświetlony po uruchomieniu programu. Zawsze wybieraj najniższą odpowiednią temperaturę. Aby uzyskać efektywność energetyczną, wybierz najniższą odpowiednią temperaturę. Dłuższe pranie w niskiej temperaturze jest często najbardziej wydajne.

6.4 Wybór programu

1. Zgodnie z "Tabelą programów" określ program odpowiedni do rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia prania.

Programy są ograniczone do najwyższej prędkości wirowania odpowiedniej dla rodzaju tkaniny.
Przy wyborze programu, z którego będziesz korzystać, zawsze bierz pod uwagę rodzaj tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia oraz dopuszczalną temperaturę wody.

2. Wybierz żądany program za pomocą przycisku Wybór programu.

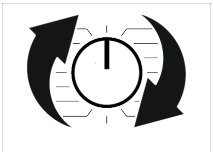

6.5 Programy

• Funkcja automatycznego dodatkowego płukania

Pralka sprawdza mętność wody na niektórych etapach płukania i w razie potrzeby dodaje do 2 dodatkowych płukań, aby oczyścić ubrania z detergentu.

• AdaptiveWash

Jest to inteligentna funkcja, która pozwala na spersonalizowanie programów prania za pośrednictwem aplikacji HomeWhiz.
Gdy wybrany program zostanie ukończony, można go ocenić za pomocą tej funkcji HomeWhiz. Program można spersonalizować za pomocą aplikacji zgodnie z własną oceną.

Po aktualizacji za pomocą tej funkcji mogą wystąpić zmiany w zużyciu energii, wody i w czasie trwania programu.
Programy obsługujące tę funkcję są oznaczone jej symbolem w aplikacji HomeWhiz.

• Eco 40-60

Program Eco 40-60 nadaje się do prania normalnie zabrudzonej bielizny bawełnianej, która może być prana w temperaturze 40°C lub 60°C. Program ten jest standardowym programem testowym zgodnie z prze-

pisami UE dotyczącymi projektowania przyjaznego dla środowiska i etykietowania energetycznego.
Chociaż ten program pierze dłużej niż inne programy, jest bardziej wydajny pod względem zużycia energii i wody. Rzeczywista temperatura wody może się różnić od podanej temperatury prania. W przypadku załadowania produktu mniejszą ilością prania (np. ½ pojemności lub mniej) czas trwania cyklu może ulec automatycznemu skróceniu. W ten sposób zużycie energii i wody byłoby znacznie mniejsze.

• Bawełna

Służy do prania trwałych tkanin bawełnianych (prześcieradeł, pościeli, ręczników, szlafroków, bielizny itp.). Naciśnięcie przycisku funkcji szybkiego prania znacznie skraca czas trwania programu, mimo to skuteczność prania nie zmniejsza się dzięki intensywnym ruchom piorącym. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk funkcji szybkiego prania, zachowana jest doskonała jakość prania i płukania mocno zabrudzonych rzeczy.

• Syntetyki

Program ten służy do prania ubrań takich jak t-shirty, bluzki, tkaniny syntetyczne/bawełniane itp. Funkcja szybkiego prania znacznie skraca czas trwania programu i zapewnia skuteczną wydajność prania lekko zabrudzonej bielizny. Funkcja szybkiego prania nie nadaje się do prania bardzo zabrudzonych rzeczy.
Jeżeli Twój produkt nie ma specjalnego programu do prania zasłon, możesz użyć tego programu. Prać zasłony w temperaturze nie większej niż 40°C i przy prędkości wirowania do 800 obrotów na minutę.

• Wełna / Delikatne

Służy do prania rzeczy wełnianych/delikatnych. Należy dobrać odpowiednią temperaturę zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się na metkach odzieży. Ten program pierze bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić pranych rzeczy.

• Intensywne pranie

Zastosowanie pary na początku programu ułatwi zmiękczenie brudu.
Tego programu można używać do prania rzeczy, które nie mogą uczulać i muszą być prane w wysokich temperaturach, w intensywnym i długim cyklu (ubranka dziecięce, prześcieradła, pościel, bielizna i inne podobne bawełniane rzeczy). Higieniczne warunki prania są zachowywane dzięki zastosowaniu pary przed rozpoczęciem programu, długiemu czasowi nagrzewania oraz dodatkowemu etapowi płukania.

• Kołdry

Program ten służy do prania kołder włóknistych oznaczonych etykietką „do prania w pralce". Aby uniknąć uszkodzenia pralki i kołdry, upewnij się, że kołdra została włożona poprawnie. Przed umieszczeniem kołdry w pralce należy zdjąć z niej poszwę. Złóż kołdrę na pół i włóż ją do pralki. Zwrócić uwagę na to, by nie dotykała uszczelek ani szyby.
Program ten służy do prania płaszczy, kamizelek, kurtek itd. zawierających pierze oznaczonych „do prania w pralce".

Każdorazowo wkładać do pralki nie więcej niż jedną podwójną kołdrę (200 × 200 cm).
Nie prać w pralce kołder, poduszek itp. zawierających bawełnę.

Nie należy używać pralki do prania materiałów takich jak dywany, chodniki itp. W przeciwnym razie w pralce dojdzie do trwałych uszkodzeń.

• Wirowanie & Odpompowanie

Za pomocą tego programu można usunąć wodę z odzieży/wnętrza produktu.

• Płukanie & Wirowanie

Program pozwala dodatkowo wypłukać lub wykrochmalić pranie.

• Odświeżanie parą

Nadaje się do niewielkiej liczby rzeczy z tkanin bawełnianych, syntetycznych lub mieszanych bez plam i silnych zabrudzeń.

Program ten nie służy do prania. Podczas tego programu nie dodawaj do szuflady na detergenty środków chemicznych, takich jak detergenty, wybielacze, odplamiacze itp.

• Zasłony

Program ten służy do prania firanek i zasłon. Jako że siatkowa faktura powoduje obfite pienienie, pierze się je przy użyciu niewielkiej ilości detergentu dodawanego do komory prania głównego. Dzięki specjalnym parametrom wirowania na tym programie firanki i zasłony mniej się gniotą. Aby nie uszkodzić firanek i zasłon, nie należy przekraczać dozwolonej masy wsadu.

Na tym programie zalecane jest dodanie do komory na detergent w proszku specjalnych detergentów do prania firanek.

• Koszule

Program ten służy do prania razem koszul wykonanych z bawełny oraz z tkanin syntetycznych lub z ich domieszką. Zmniejsza on zagniecenia. Parę stosuje się po zakończeniu programu w celu ułatwienia działania funkcji redukcji zagnieceń. Specjalny profil obrotów i zastosowanie pary po zakończeniu programu umożliwiają redukcję zagnieceń koszul. Po włączeniu funkcji szybkiego prania wykonywany jest algorytm odplamiania.

- Odplamiacz należy dodać bezpośrednio do bębna lub do komory na detergent w proszku. Dzięki temu można uzyskać skuteczność prania porównywalną z normalnym trybem, ale w znacznie krótszym czasie. Pozwala to wydłużyć trwałość koszul. Nie używaj detergentu do prania wstępnego, jeśli planujesz skorzystać z funkcji opóźnienia działania urządzenia. Detergent do prania wstępnego może wylać się na ubrania przez co powstaną plamy.

** Zaleca się uruchomienie cyklu z nie więcej niż 6 koszulami, aby zminimalizować poziom zagnieceń. Jeśli program jest uruchomiony z więcej niż 6 koszulami, mogą wystąpić różnice w poziomie zagnieceń i wilgotności na ubraniach pod koniec cyklu.

• Szybki 28'

Program służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieży bawełnianej, ale nie do ręczników lub grubej bawełny. Po włączeniu funkcji szybkiego prania czas trwania programu można skrócić do 14 minut. W przypadku wybrania funkcji szybkiego prania można włożyć do bębna maksymalnie 2 (dwa) kg odzieży.

• Ciemne Ubrania / Jeansy

Program pozwala chronić kolory ciemnych lub dżinsowych ubrań. Dzięki specjalnym ruchom bębna cechuje się wysoką jakością prania, nawet w niskich temperaturach. Do prania rzeczy w ciemnych kolorach zalecane jest używanie detergentu w płynie lub szamponu do wełny. Program nie jest przeznaczony do prania tkanin delikatnych zawierających wełnę lub włókna o podobnych właściwościach.

• Czyszczenie bębna

Aby zapewnić odpowiednią czystość, regularnie (raz na 1 do 2 miesięcy) czyść bęben. Para jest stosowana przed programem w celu zmiękczenia osadów w bębnie. Włącz program, gdy produkt jest całkowicie pusty. Aby uzyskać lepsze rezultaty, używaj proszku do usuwania kamienia (środki do czyszczenia bębna) przeznaczonego do pralek, gdy wybrana jest funkcja detergentu w proszku. Po zakończeniu programu pozostaw drzwiczki ładowania w pozycji półzamkniętej, aby wnętrze urządzenia mogło wyschnąć.

Program ten nie służy do prania. Jest to program do konserwacji urządzenia.
Nie włączaj tego programu, gdy w urządzeniu znajduje się jakiś przedmiot. Podczas próby uruchomienia urządzenie automatycznie wykrywa obecność ładunku wewnątrz i może przerwać lub wznowić program w zależności od modelu produktu. Wznowienie programu nie zapewnia skutecznego czyszczenia.

• Mieszane

Używaj do prania bawełnianych i syntetycznych rzeczy razem, bez sortowania.

• SenseWash

Służy do częstego prania odzieży z bawełny, włókien sztucznych lub mieszanych (z bawełny z domieszką włókien sztucznych). Jeśli pralka jest wyposażona w funkcję automatycznego dozowania, program wykrywa rodzaj, ilość i stopień zabrudzenia prania włożonego do pralki i automatycznie dostosowuje zużycie wody, czas trwania programu oraz ilość detergentu.

OSTRZEŻENIE
Na programie tym nie wolno prać wełny ani tkanin delikatnych.

Maksymalna temperatura prania na programie automatycznym zależy od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju pranych tkanin i wynosi 60°C. Jakość prania bardzo zabrudzonych białych tkanin lub uporczywych plam (kołnierzyki, skarpety, plamy z potu itp.) może być niezadowalająca. W takim przypadku zaleca się wybranie programu bawełny z praniem wstępnym i ustawienie temperatury na 50–60°C.
Wiele rodzajów odzieży można bezpiecznie prać w programie automatycznym.

• Bielizna

Program służy do prania delikatnej odzieży przeznaczonej do prania ręcznego oraz delikatnej bielizny damskiej. Niewielką ilość ubrań należy prać w siatce do prania. Przed włożeniem do pralki należy zapiąć haftki, guziki, zamki itp.

• Sports (Sportowe)

Program ten można wykorzystać do prania odzieży sportowej i outdoorowej zawierającej mieszankę bawełny i materiałów syntetycznych oraz tkanin wodoodpornych, takich jak Gore-Tex itp. Specjalne ruchy obrotowe zapewniają delikatne pranie odzieży.

• 20°C

W tym programie możesz prać lekko zabrudzoną bawełnianą bieliznę.

• Program z aplikacji

Jest to specjalny program, który umożliwia pobieranie na żądanie różnych programów. Na początku jest to program wyświetlany w aplikacji HomeWhiz jako domyślny. Za pomocą aplikacji HomeWhiz można jednak wybrać żądany program z wcześniej określonego zestawu programów, a następnie zmienić go i użyć.

Aby użyć funkcji HomeWhiz i funkcji zdalnego sterowania, należy wybrać pobrany program. Szczegółowe informacje zawiera punkt Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania

• Ręcznik

Program służy do prania wytrzymałych materiałów z bawełny, takich jak ręczniki. Należy umieścić ręczniki w pralce i upewnić się, że nie dotykają uszczelki drzwiczek ani szyby.

6.6 Wybieranie temperatury

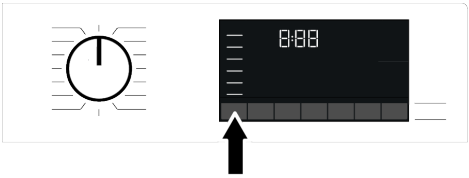

Po wybraniu nowego programu zalecana temperatura prania zostanie wyświetlona na wskaźniku temperatury. Może się tak zdarzyć, że zalecana wartość temperatury nie jest temperaturą maksymalną, którą można wybrać w bieżącym programie.

Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisk nastawiania temperatury. Temperatura zmniejsza się stopniowo.

Nie można dokonywać zmian w programach, w których zmiana temperatury jest niedozwolona.

Temperaturę można zmienić także po rozpoczęciu prania. Zmianę tę można przeprowadzić, jeśli na danym etapie prania jest dozwolona.

Po dojściu do opcji prania na zimno i ponownym naciśnięciu przycisku nastawiania temperatury na wyświetlaczu pojawi się maksymalna temperatura zalecana dla wybranego programu. Ponownie nacisnąć przycisk nastawiania temperatury, aby ją obniżyć.

6.7 Wybór prędkości wirowania

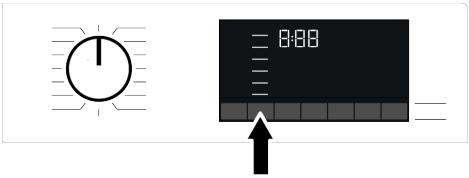

Po wybraniu nowego programu wskaźnik wirowania wyświetla zalecaną prędkość wirowania w wybranym programie. Może się tak zdarzyć, że zalecana wartość prędkości wirowania nie jest prędkością maksymalną, którą można wybrać dla bieżącego programu.

Aby zmienić prędkość wirowania ponownie naciśnij przycisk nastawiania prędkości wirowania. Prędkość wirowania zmniejsza się stopniowo.

Następnie, w zależności od modelu wyrobu, na wyświetlaczu pojawią się opcje „Zatrzymanie płukania i „Bez wirowania

Jeśli użytkownik nie zamierza wyjąć prania z pralki zaraz po zakończeniu programu, może użyć funkcji zatrzymania płukania, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, które następuje, gdy w pralce nie ma wody.

Funkcja ta zatrzymuje pranie w wodzie z ostatniego płukania. Aby odwirować pranie po użyciu funkcji zatrzymania płukania:

1. Nastawić prędkość wirowania.
2. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Pralka spuszcza wodę i odwirowuje pranie.

Aby bez wirowania spuścić wodę po zakończeniu programu, wybrać funkcję Bez wirowania.

Nie można dokonywać zmian w programach, w których zmiana prędkości wirowania jest niedozwolona.

Prędkość wirowania można zmienić także po rozpoczęciu prania, jeśli jest to dozwolone na danym etapie prania. Jeśli na danym etapie prania zmiany są niedozwolone, nie da się ich przeprowadzić.

Namaczanie

Jeżeli użytkownik nie zamierza wyjmować prania zaraz po zakończeniu programu, może użyć funkcji zatrzymania prania w wodzie z ostatniego płukania, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, które następuje, gdy w pralce nie ma wody. Aby spuścić wodę bez wirowania, po zakończeniu tego procesu naciśnij przycisk Start/Pauza. Program uruchomi się ponownie i zakończy działanie po odpompowaniu wody.

Aby odwirować pranie pozostawione w wodzie, należy nastawić prędkość wirowania i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Woda zostaje odpompowana, pranie odwirowane, a program zakończony.

6.8 Wybór funkcji pomocniczych

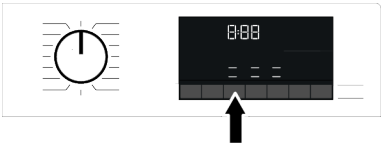

Przed uruchomieniem programu wybierz żądane funkcje pomocnicze. Po wybraniu programu zaświecą się ikony wybranego symbolu funkcji pomocniczej.

Po naciśnięciu przycisku funkcji pomocniczej, którego nie można wybrać za pomocą bieżącego programu, pralka emituje dźwięk ostrzegawczy.
Niektórych funkcji nie można wybrać jednocześnie. Jeśli druga funkcja pomocnicza, która jest niezgodna z pierwszą, zostanie wybrana przed uruchomieniem maszyny, pierwsza wybrana funkcja zostanie anulowana, a ostatnia wybrana funkcja pomocnicza pozostanie wybrana. Na przykład, jeśli wybierzesz opcję Szybkie pranie po wybraniu opcji Dodatkowa woda, dodatkowa woda zostanie anulowana, a szybkie pranie pozostanie aktywne.
Nie można wybrać funkcji pomocniczej, która nie jest kompatybilna z programem.
Niektóre programy mają funkcje pomocnicze, które muszą ze sobą współpracować. Tych funkcji nie można wyłączyć.

6.8.1 Funkcje pomocnicze

• Szybki/Intensywne

Dzięki tej funkcji możesz skrócić lub wydłużyć czas trwania programu. W zależności od wybranego programu mogą występować różnice w wydłużaniu i zmniejszaniu czasu. Jeśli dioda LED FAST lub INTENSIVE nie świeci się, wyświetlany jest odpowiedni czas trwania programu dla normalnie zabrudzonych ubrań/prania.
W zależności od wybranego programu funkcja Intensywny może zostać wybrana automatycznie. W takim przypadku, LED prania INTENSYWNEGO na panelu będzie się świecić. Aby uzyskać lepszą wydajność prania podczas prania mocno zabrudzonej bielizny, można wybrać opcję Intensywny.
Aby skrócić czas prania lekko zabrudzonej bielizny, naciśnij przycisk Szybki/Intensywny przy programach z wybranym praniem intensywnym. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku LED zgaśnie i uzyskasz dostęp do odpowiedniego czasu trwania programu dla normalnie zabrudzonego prania. Gdy naciśniesz ten sam przycisk po raz drugi, szybko zaświeci się LED prania szybkiego, czas trochę się skróci i pokaże minimalny czas trwania programu, który jest odpowiedni dla mniej zabrudzonej bielizny. Po wybraniu tej funkcji czas trwania programów można skrócić o 50%. Dzięki zoptymalizowanym etapom prania, wysokiej mobilności mechanicznej i optymalnemu zużyciu wody, osiągana jest wysoka wydajność prania, pomimo krótszego czasu trwania.

• Para

Ta funkcja pomaga zmniejszyć zagniecenia na ubraniach bawełnianych, syntetycznych i mieszanych, skrócić czas prasowania i usunąć zabrudzenia poprzez zmiękczenie tkaniny.
* W warunkach, w których funkcja pary jest stosowana po zakończeniu programu, pranie może być cieplejsze po zakończeniu prania. Oczekuje się tego w ramach pracy programu.

Jeżeli pralko-suszarka nie jest wyposażona w kubek na detergent w płynie albo w funkcję dozowania detergentu w płynie, nie używać detergentu w płynie po uruchomieniu funkcji pary. Grozi to zaplamieniem odzieży.

• AutoDose

Za pomocą tego przycisku funkcji pomocniczej można zmienić preferencje dozowania i detergentu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wybór dawki, anulowanie lub użycie proszku”

• Automatyczne ustawienie dawkowania



Możesz użyć tej funkcji do zmiany ilości dozowanego detergentu w płynie i środka zmiękczającego. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk automatycznego dozowania.
Aby użyć odpowiedniej ilości detergentu, weź pod uwagę ilość prania, stopień zabrudzenia i twardość wody. W przypadku dozowania automatycznego, aby pralka mogła pobrać odpowiednią ilość detergentu,

określ zalecane ilości podane na opakowaniu detergentu, którego używasz. Patrz poniżej „Zmiana ustawień dozowania detergentu w płynie i środka zmiękczającego”.
Twardość wody możesz sprawdzić w administracji odpowiedzialnej za Twoją lokalizację lub możesz ją określić za pomocą testu twardości wody. Producenci detergentów zalecają stosowanie większej ilości detergentu, jeśli twardość wody jest wysoka.
Biorąc pod uwagę twardość wody, dla 4- 5 kg średnio zabrudzonego prania można określić wartość referencyjną w zakresie 15-200 ml. Wielkość dozowania zostanie dostosowana automatycznie na podstawie wykrytych właściwości prania.

Dla wody o miękkiej/średniej twardości:

Ubrania lekko zabrudzone: a ml.

Ubrania średnio zabrudzone: **b ml.**

Ubrania mocno zabrudzone: c ml.

Dla wody o wysokiej twardości:

Ubrania lekko zabrudzone: d ml.

Ubrania średnio zabrudzone: **e ml.**

Ubrania mocno zabrudzone: f ml.

Producenci detergentów podają zalecenia dotyczące użycia podobne do powyższej tabeli. Wartość, którą należy ustawić w urządzeniu, to wartość średniego zabrudzenia. Na podstawie poziomu twardości wody określ wartość **b** lub **e** dla urządzenia.
Jeśli ilość prania, którą chcesz wyprać, różni się od 4-5 kg, nie musisz zmieniać ustawienia dozowania. Urządzenie automatycznie dostosowuje ilość dozowania w oparciu o wagę wsadu.

W przypadku zmiany detergentu, którego używasz, zalecamy ponowne dostosowanie dozowania w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Rekomendacja Program według poziomu zabrudzenia prania

Do lekko zabrudzonego prania, możesz użyć funkcji „Szybkie”. Po wybraniu funkcji „Szybkie” urządzenie dostosuje dozowanie detergentu do lekko zabrudzonego prania.

Do mocno zabrudzonego prania możesz użyć funkcji „Intensywne”. Po wybraniu funkcji "Intensywne", urządzenie dostosuje dozowanie detergentu do mocno zabrudzonego prania.

Poziom zabrudzenia prania w programie automatycznym

W produktach wyposażonych w funkcję automatycznego dodatkowego płukania wykrywanie zabrudzeń odbywa się w ramach programu automatycznego. Czas trwania programu i dozowana ilość detergentu będą się zmieniać w zależności od wykrytego zabrudzenia.

Zmiana ustawień dozowania płynnego detergentu i zmiękczacza:



1. Naciśnij przycisk Automatycznego dozowania. Gdy płynny detergent jest włączony, a płyn do zmiękczania tkanin wyłączony, aktywowany zostanie ekran ustawień płynnego detergentu. Gdy płynny detergent jest wyłączony, a płyn do zmiękczania tkanin włączony, aktywowany zostanie ekran ustawień płynnego detergentu. Zaświeci się dioda LED aktywnego ekranu ustawień.





2. Naciśnij klawisze „+” i „-”, aby zmienić wartości referencyjne dozowania.

3. Po zakończeniu procesu ustawiania ilości dozowania, można powrócić do menu głównego naciskając dowolny przycisk. W przypadku wszystkich programów dozowana będzie praca na podstawie ostatnio wybranych ustawień, dopóki nie ustawisz nowych.

• Zdalne sterowanie

Ten przycisk funkcji dodatkowej umożliwia połączenie produktu z urządzeniami inteligentnymi. Szczegółowe informacje zawiera punkt HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania.

• Program niestandardowy

Tej funkcji pomocniczej można używać jedynie na programach Bawełna i Syntetyki, przy użyciu aplikacji HomeWhiz. Po włączeniu tej funkcji w menu HomeWhiz „Personalizacja" możesz dodać do programu nawet pięć dodatkowych etapów płukania. Można wybrać niektóre funkcje pomocnicze i użyć ich, mimo że nie są dostępne w wyrobie. W bezpiecznym zakresie można wydłużyć lub skrócić czas trwania programów Bawełna i Syntetyki.

Wybranie funkcji pomocniczej Program niestandardowy skutkuje innym sposobem wykonania prania i zużyciem energii innym niż wartość deklarowana.

6.8.2 Funkcje/programy wybierane przez naciśnięcie funkcyjnych przez 3 sekundy

•Fresh Care 3"

Wybór tej funkcji następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy odpowiedniego przycisku funkcji dodatkowej i po zapaleniu się lampki kontrolnej programu dla danego kroku. Po wybraniu tej funkcji bęben obraca się przez maks. 8 godzin, co zapobiega gnieceniu się prania pod koniec programu. Program można anulować, aby wyjąć pranie w dowolnym momencie podczas tych 8 godzin. Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk wyboru funkcji lub przycisk włączania/wyłączania produktu. Kontrolka śledzenia programu będzie się świecić aż do momentu anulowania funkcji lub zakończenia kroku. Jeśli funkcja nie zostanie anulowana, będzie aktywna również w kolejnych cyklach prania.

• Blokada rodzicielska 3"

Aby uniemożliwić dzieciom zabawy z produktem, użyj funkcji blokady przed dziećmi. W ten sposób zapobiega się wszelkim zmianom w uruchomionym programie.

Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, produkt można włączać i wyłączać za pomocą przycisku Wł./Wył. Po ponownym uruchomieniu produktu program zostanie wznowiony od miejsca, w którym został zatrzymany.
Przy włączonej blokadzie rodzicielskiej, jeśli naciska się przyciski, rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przyciski pięć razy z rzędu.

Aby załączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po odliczeniu na wyświetlaczu „3- 2- 1" pojawi się na nim symbol blokady rodzicielskiej. Gdy to ostrzeżenie zostanie wyświetlone, można zwolnić przycisk funkcji pomocniczej 3.

Funkcję blokady dostępu dzieci możesz włączyć dopiero po uruchomieniu programu. Aktywowana blokada dostępu dzieci jest automatycznie dezaktywowana po zakończeniu cyklu.

Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po odliczeniu na wyświetlaczu „3- 2- 1" symbol blokady rodzicielskiej zniknie.

• Połączenie bezprzewodowe

Możesz dopasować swoją maszynę i urządzenia inteligentne do połączenia bezprzewodowego. Dzięki temu można za pomocą urządzenia inteligentnego uzyskać informacje o pralce i sterować nią.

Aby włączyć połączenie bezprzewodowe:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zdalnego sterowania przez 3 sekundy. Po zakończeniu odliczania **„3- 2- 1"** na wyświetlaczu pojawi się symbol **„On"**. Po wyświetleniu tego powiadomienia przestań naciskać przycisk pilota. Ikonka połączenia bezprzewodowego miga, gdy produkt łączy się z Internetem. Gdy połączenie zostanie nawiązane, ikona będzie świecić światłem ciągłym.

Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zdalnego sterowania przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlone odliczanie **„3- 2- 1"**, a następnie na wyświetlaczu pojawi się się symbol **„Off"**.

Aby móc włączyć połączenie bezprzewodowe, konfigurację urządzenia należy przeprowadzić za pomocą aplikacji HomeWhiz. Po zakończeniu konfiguracji połączenie bezprzewodowe zostanie włączone automatycznie po naciśnięciu przycisku „Remote Control".

6.9 Czas Zakończenia

Wyświetlanie czasu

Po wybraniu funkcji czasu zakończenia czas pozostały do uruchomienia programu jest wyświetlany w formacie godzinowym, takim jak 1h, 2h, a czas pozostały do zakończenia programu po jego uruchomieniu jest wyświetlany w formacie godzinowym i minutowym, takim jak 01:30.

Czas trwania programu może się różnić w zależności od ciśnienia wody, twardości i temperatury wody, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości prania, wyboru funkcji pomocniczych i zmian napięcia sieciowego.

Po pewnym czasie, gdy aktywowana jest funkcja czasu zakończenia, maszyna przełącza się w tryb czuwania, a niektóre diody LED na wyświetlaczu są wyłączane. Diody LED świecą się w przypadku wejścia użytkownika.

Czas zakończenia programu można ustawić na maksymalnie 24 godziny za pomocą funkcji Korekta czasu zakończenia. Czas wyświetlany po naciśnięciu przycisku End Time to szacowany czas zakończenia programu. Jeśli ustawiony jest czas zakończenia, zaświeci się wskaźnik czasu zakończenia.

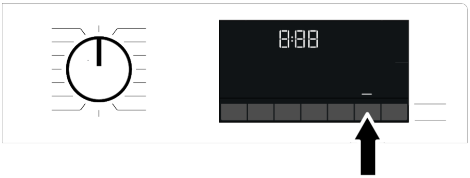

Aby funkcja End Time została aktywowana, a program zakończył się na końcu określonego czasu, przycisk Start/Pauza musi być naciśnięty po ustawieniu czasu.

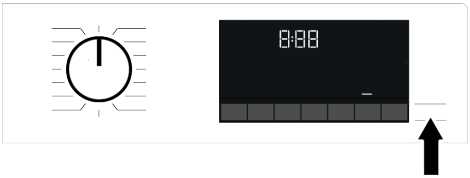

Jeśli chcesz anulować funkcję End Time, przekręć pokrętło do pozycji włączonej lub wyłączonej.

Po włączeniu funkcji Czas zakończenia nie dodawaj detergentu w płynie do przegródki na detergent w proszku nr 2. Istnieje ryzyko powstania plam na praniu.

1. Otwórz drzwiczki załadunkowe, włóż pranie i dodaj detergent itp.
2. W razie potrzeby wybierz program prania, temperaturę, prędkość wirowania i funkcje pomocnicze.

3. Naciśnij przycisk Czas zakończenia, aby ustawić żądany czas zakończenia. Zaświeci się wskaźnik czasu zakończenia.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Rozpoczyna się odliczanie.

Dodatkowe pranie można dodać do pralki podczas odliczania czasu zakończenia. Pod koniec odliczania wskaźnik czasu zakończenia wyłącza się, rozpoczyna się pranie i wyświetlany jest czas trwania wybranego programu.

6.10 Uruchamianie programu

1. Naciśnij przycisk Start/Pauza przez 1 sekundę, aby uruchomić program.
2. Przyciemnione światło przycisku Start/Pauza świeci teraz światłem ciągłym, wskazując, że program został uruchomiony.

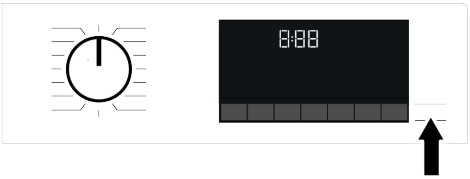

3. Drzwiczki załadunkowe są zablokowane. Po zablokowaniu drzwiczek załadowczych na ekranie pojawia się symbol zamka drzwi.
4. Kontrolki kontynuacji programu na ekranie pokazują bieżący krok programu.

6.11 Blokada drzwiczek

Drzwiczki pralki zaopatrzono w blokadę zapobiegającą ich otwarciu w przypadku, gdy poziom wody jest nieodpowiedni.
Po zablokowaniu drzwiczek na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady drzwiczek.

Jeśli wybrana jest funkcja zdalnego sterowania, drzwiczki będą zamknięte. Aby otworzyć drzwi, należy wyłączyć funkcję zdalnego sterowania, naciskając przycisk zdalnego sterowania lub zmieniając pozycję programu.

Otwieranie drzwiczek w przypadku przerwy w zasilaniu:

W przypadku przerwy w zasilaniu można ręcznie otworzyć drzwiczki pralki, korzystając z uchwytu awaryjnego drzwiczek, który znajduje się pod pokrywką filtra pompy.

Aby uniknąć przelania się wody po otwarciu drzwiczek, należy się upewnić, że w bębnie nie ma żadnej wody.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Otwórz osłonę filtra pompy.

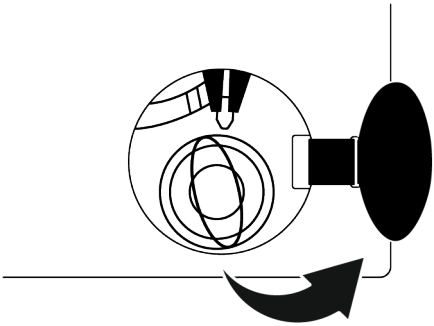

3. Pociągnij w dół uchwyt awaryjny drzwiczek za pomocą narzędzia i zwolnij go. Następnie otwórz drzwiczki.
4. Jeśli drzwiczki się nie otwierają, powtórz poprzedni krok.

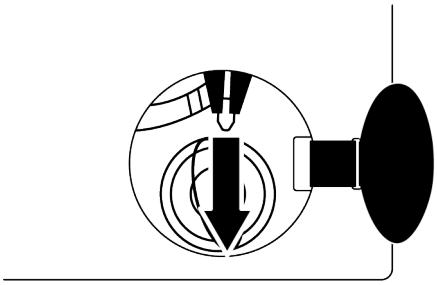

6.12 Zmiana wyborów po uruchomieniu programu

Dodawanie prania po uruchomieniu programu :

Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza, jeśli poziom wody w pralce jest odpowiedni, blokada drzwi zostanie wyłączona, a drzwi otworzą się, abyś mógł dodać pranie. Gdy zamek drzwi jest dezaktywowany, symbol zamka drzwi na ekranie znika. Po dodaniu prania zamknij drzwi i ponownie naciśnij przycisk Start/Pauza, aby kontynuować pranie.

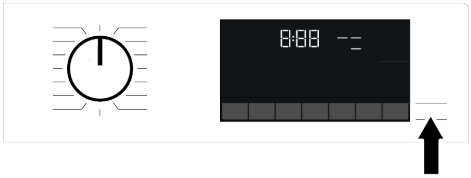

Jeśli poziom wody w maszynie jest niewystarczający po naciśnięciu przycisku Start/Pauza, nie można wyłączyć blokady drzwi, a ikona zamka drzwi na wyświetlaczu będzie nadal widoczna.

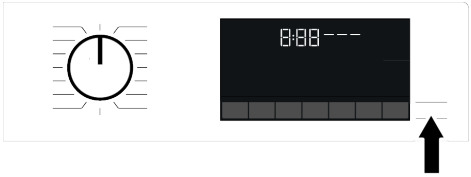

Jeśli temperatura wody wewnątrz urządzenia przekracza 50°C, ze względów bezpieczeństwa nie można wyłączyć zamka drzwi (nawet jeśli poziom wody jest odpowiedni).

Przełączenie maszyny w tryb pauzy:

Aby zatrzymać pralkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza przez 1 sekundę. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol pauzy.

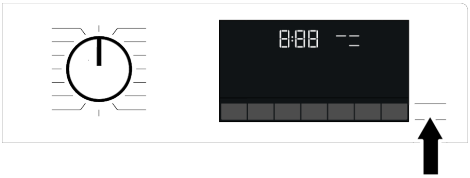

Zmiana wyboru programu po uruchomieniu programu:

Jeśli blokada rodzicielska nie jest aktywna, program można zmienić, gdy bieżący program jest uruchomiony. Spowoduje to anulowanie bieżącego programu.

Wybrany program rozpocznie się od nowa.

Zmiana funkcji dodatkowych, ustawień prędkości i temperatury:

W zależności od kroku, który osiągnął program, możesz wyłączyć lub włączyć funkcje pomocnicze. Patrz "Wybór funkcji pomocniczych"

Możesz także zmienić ustawienia prędkości wirowania i temperatury. Zobacz "Wybór prędkości wirowania" i "Wybór temperatury".

Jeśli temperatura wody wewnątrz urządzenia jest wysoka lub poziom wody przekracza linię pokrywy, drzwiczki załadunku nie otworzą się.

6.13 Anulowanie programu

Program zostaje anulowany wskutek przestawienia pokrętła wyboru programów na inny program lub wyłączenia i ponownego włączenia pralki za pomocą pokrętła wyboru programów.

Obrócenie pokrętła wyboru programów, gdy włączona jest blokada rodzicielska nie spowoduje anulowania bieżącego programu. Najpierw należy wyłączyć blokadę rodzicielską.
Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki po anulowaniu programu, ale nie można ich otworzyć z powodu zbyt wysokiego poziomu wody w pralce, nastaw pokrętło wyboru programów na program Odpompowanie+Wirowanie i spuść wodę z pralki.

6.14 Koniec programu

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol zakończenia.
Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pralka przełączy się w tryb wyłączenia. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.
Zakończone etapy programu zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku Wł./Wył.

6.15 Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania

Dzięki funkcji HomeWhiz można sprawdzać pralkę za pomocą inteligentnych urządzeń i uzyskiwać informacje o jej stanie. Za pomocą aplikacji HomeWhiz można wykonywać wiele operacji na urządzeniu z poziomu urządzenia inteligentnego. Co więcej, niektórych właściwości można używać tylko z funkcją HomeWhiz.
Aby korzystać z funkcji Wi-Fi urządzenia, należy pobrać aplikację HomeWhiz ze sklepu z aplikacjami na urządzeniu inteligentnym.
Aby korzystać z aplikacji, należy upewnić się, że urządzenie inteligentne jest połączone z Internetem.
Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, dokończ rejestrację konta użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami w aplikacji. Po zakończeniu rejestracji możesz korzystać ze wszystkich polecanych produktów HomeWhiz w swoim domu za pośrednictwem tego konta.
Bluetooth urządzenia inteligentnego powinien być włączony, a urządzenie powinno być połączone z Internetem podczas konfiguracji. Urządzenie inteligentne powinno znajdować się w pobliżu pralki. Po zakończeniu konfiguracji Bluetooth można wyłączyć, lub urządzenie inteligentne nie musi znajdować się w pobliżu pralki. Z produktu można korzystać pod warunkiem, że urządzenie inteligentne jest połączone z Internetem.
Możesz dotknąć zakładki "Urządzenia" w aplikacji, aby wyświetlić urządzenia sparowane z Twoim kontem. Na tej stronie można wykonać operację parowania tych produktów.
Po skonfigurowaniu aplikacji, dzięki funkcji HomeWhiz, pralka może wysyłać natychmiastowe powiadomienia o stanie za pośrednictwem urządzenia inteligentnego.

Pralka będzie wysyłać powiadomienia za pośrednictwem aplikacji HomeWhiz w następujących przypadkach:

- Pod koniec programu,
- Po otwarciu drzwi pralki,
- W przypadku ostrzeżenia o odcięciu wody,
- W przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu,

Aby korzystać z funkcji HomeWhiz, należy upewnić się, że aplikacja HomeWhiz jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym, a pralka jest podłączona do domowej sieci Wi-Fi. Gdy pralka nie jest podłączona do sieci, działa jak urządzenie bez funkcji HomeWhiz.
Produkt powinien działać z połączeniem z siecią bezprzewodową w sieci domowej. Sterowanie za pomocą aplikacji będzie możliwe za pośrednictwem tej sieci. Dlatego siła sygnału bezprzewodowego w pobliżu lokalizacji urządzenia musi być odpowiednia.
Urządzenie działa w paśmie częstotliwości HomeWhiz 2,4 GHz.
Prosimy odwiedzić stronę **www.homewhiz.com** , aby zapoznać się z wersjami systemu Android oraz IOS, które są obsługiwane przez aplikację HomeWhiz.

Wszystkie środki bezpieczeństwa opisane w rozdziale **„OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**" w instrukcji obsługi obowiązują również w przypadku zdalnej obsługi za pomocą funkcji HomeWhiz.

6.15.1 Konfiguracja funkcji HomeWhiz

Aby aplikacja działała, należy ustanowić połączenie między produktem a aplikacją. Wykonaj poniższe kroki, aby ustanowić to połączenie.

1. Jeśli dodajesz urządzenie po raz pierwszy, naciśnij „Urządzenia" w aplikacji HomeWhiz. Wybierz przycisk „DODAJ URZĄDZENIE" (dotknij tutaj, aby skonfigurować nowe urządzenie) w prawym górnym rogu. Przeprowadź konfigurację, wykonując poniższe czynności oraz kroki w aplikacji HomeWhiz.
2. Aby rozpocząć konfigurację, należy się upewnić, że pralka jest wyłączona. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy jednocześnie przyciski temperatury oraz funkcji zdalnego sterowania, aby przełączyć urządzenie w tryb konfiguracji funkcji HomeWhiz.

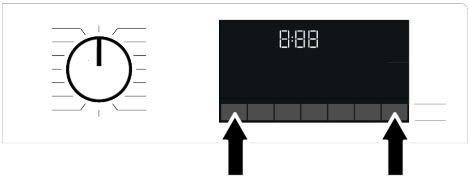

3. W trybie konfiguracji HomeWhiz na ekranie pojawia się animacja, a ikona połączenia bezprzewodowego miga, dopóki urządzenie nie połączy się z Internetem. W tym trybie aktywne będzie wyłącznie pokrętło programu. Inne przyciski są nieaktywne.

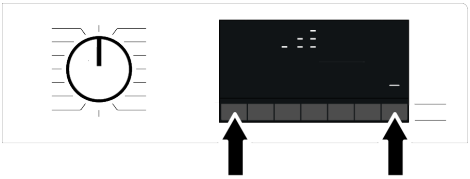

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji Homewhiz.
5. Poczekaj, aż instalacja się zakończy. Po ukończeniu konfiguracji nadać pralce nazwę. Teraz widzisz produkt, który dodałeś w aplikacji HomeWhiz.

Pralka wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie uda się przeprowadzić konfiguracji. W takim przypadku musisz rozpocząć proces konfiguracji od nowa. Jeśli problem nie ustąpi, należy się skontaktować z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Można używać pralki z więcej niż jednym urządzeniem inteligentnym. W tym celu należy pobrać aplikację HomeWhiz również na inne urządzenie inteligentne. Po uruchomieniu aplikacji należy zalogować się na wcześniej utworzone konto, z którym sparowana została pralka. W przeciwnym razie należy się zapoznać z punktem „Konfigurowanie pralki podłączonej do cudzego konta".

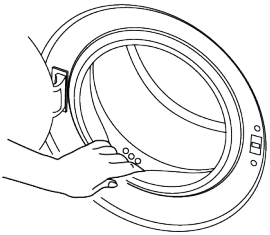

Aplikacja HomeWhiz może zażądać wpisania numeru produktu widniejącego na etykiecie wyrobu. Etykieta wyrobu znajduje się wewnątrz na drzwiczkach urządzenia. Numer produktu jest zapisany na tej etykiecie.



6.15.2 Konfigurowanie pralki podłączonej do innego konta

Jeśli pralka, której chcesz użyć, została wcześniej wprowadzona do systemu przy użyciu konta innej osoby, musisz ustanowić nowe połączenie między aplikacją HomeWhiz a produktem.

1. Pobierz aplikację HomeWhiz na urządzenie inteligentne, którego chcesz użyć.
2. Utwórz nowe konto i zaloguj się do niego w aplikacji HomeWhiz.
3. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w sekcji Konfiguracja HomeWhiz i kontynuuj procedurę konfiguracji.

Biorąc pod uwagę, że funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania produktu działają za pośrednictwem technologii Bluetooth lub Wi-Fi, w zależności od modelu produktu, ważne jest, aby pamiętać, że tylko jedna aplikacja HomeWhiz może sterować produktem w danym momencie.

6.15.3 Usuwanie dopasowania konta HomeWhiz

Wykonaj następujące kroki, aby usunąć pralkę wcześniej dodaną do konta innej osoby.

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku programu.
2. Jeśli urządzenie włączone, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk funkcji zdalnego sterowania i przyciski ustawiania godziny zakończenia.

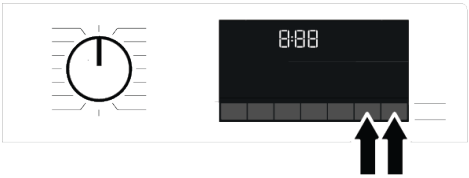

3. Urządzenie wyda sygnał ostrzegawczy, aby powiadomić o Cię o żądaniu po odliczaniu na ekranie. Usuwanie dopasowania zajmie kilka sekund.

Po tej operacji nie możesz korzystać z funkcji HomeWhiz pralki, dopóki nie wykonasz kolejnej konfiguracji.
Urządzenie nie musi być podłączone do Internetu, aby usunąć dopasowanie konta. Twoja prośba zostanie odebrana. Dopaso-

wanie zostanie automatycznie usunięte, gdy produkt po raz pierwszy połączy się z Internetem.

6.15.4 Funkcja pilota zdalnego sterowania i sposób jej używania

Po zainstalowaniu HomeWhiz, Wi-Fi włączy się automatycznie. Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, zapoznaj się z sekcją „Wi-Fi".
Jeśli wyłączysz i włączysz pralkę, gdy Wi-Fi jest włączone, połączenie zostanie automatycznie nawiązane ponownie. W sytuacjach takich jak zmiana hasła sieciowego lub wyłączenie modemu, Wi-Fi wyłączy się automatycznie. Dlatego, aby skorzystać z funkcji zdalnego sterowania, musisz ponownie włączyć Wi-Fi.
Możesz monitorować stan połączenia, sprawdzając symbol Wi-Fi na ekranie. Jeśli symbol świeci światłem ciągłym, masz połączenie z internetem. Jeśli symbol miga, trwa próba nawiązania połączenia. Jeśli symbol się nie świeci, oznacza to brak połączenia.

Jeśli połączenie Wi-Fi Twojego produktu jest wyłączone, możesz jednocześnie aktywować połączenie sieciowe i funkcję pilota, naciskając przycisk pilota.
Jeśli nie możesz zdalnie wybrać funkcji zdalnego sterowania, sprawdź stan połączenia. Jeśli nie można nawiązać połączenia, powtórz konfigurację początkową za pomocą produktu.

Jeśli chcesz zdalnie wyłączyć pralkę, musisz aktywować funkcję zdalnego sterowania, naciskając przycisk Remote Control na panelu sterowania.
Gdy zdalne sterowanie jest aktywne, możesz uruchomić program i kontynuować wybór ustawień bezpośrednio na pralce. Za pośrednictwem aplikacji możesz wykonać wszystkie operacje z wyjątkiem blokady rodzicielskiej.
Za pomocą wskaźnika funkcji na ekranie możesz zdalnie sprawdzić, czy funkcja zdalnego sterowania jest włączona czy wyłączona.
Jeśli funkcja zdalnego sterowania jest wyłączona, wszystkie operacje wykonuje się za pośrednictwem pralki. Za pośrednictwem aplikacji można jedynie monitorować stan urządzenia.
Wyłączenie funkcji Wi-Fi lub otwarcie drzwiczek produktu uniemożliwi aktywację funkcji zdalnego sterowania.
Po aktywacji tej funkcji w pralce pozostaje ona aktywna, z wyjątkiem określonych sytuacji. Pozwala ona również na sterowanie pralką przez Internet, niezależnie od lokalizacji, niezależnie od tego, czy pralka jest włączona, czy wyłączona.
Funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona ze względów bezpieczeństwa w następujących przypadkach:

- Gdy nastąpi przerwa w dopływie prądu do pralki.
- Gdy drzwi pralki są otwarte.
- Gdy produkt jest wyłączony.

6.15.5 Rozwiązywanie problemów

W razie problemu ze sterowaniem lub połączeniem należy wykonać następujące czynności. Obserwuj, czy po wykonaniu czynności problem nadal występuje.

1. Sprawdź, czy urządzenie inteligentne jest podłączone do odpowiedniej sieci domowej.
2. Ponownie uruchom aplikację produktu.
3. Wyłącz i włącz Bluetooth lub Wi-Fi za pomocą panelu sterowania, w zależności od modelu produktu.
4. Jeśli nie można nawiązać połączenia za pomocą powyższych czynności, należy powtórzyć ustawienia konfiguracji początkowej pralki.

Jeśli problem nie ustąpi, należy się skontaktować z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

6.15.6 HomeWhiz Wyświetlanie wartości zużycia energii

Twój produkt posiada funkcję zarządzania zużyciem. Możliwości tej funkcji mogą się różnić w zależności od modelu produktu, obejmując takie funkcje, jak monitorowanie zużycia energii, śledzenie zużycia wody i inne. Aby ta funkcja działała, produkt musi być dodany do HomeWhiz i połączony z Internetem.
Dzięki tej funkcji można śledzić dane zużycia inteligentnego produktu w różnych przedziałach czasowych i korzystać z dostosowanych sugestii mających na celu zmniejszenie zużycia.

Należy pamiętać, że dane dotyczące zużycia energii wyświetlane w aplikacji HomeWhiz są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego zużycia.
Wartości podane na etykiecie produktu zostały uzyskane w standardowych warunkach laboratoryjnych. Należy pamiętać, że rzeczywiste zużycie energii może ulegać wahaniom w zależności od indywidualnych wzorców użytkowania i zmiennych warunków klimatycznych.

6.15.7 Przejrzystość sztucznej inteligencji (AI) i informacje użytkowników (zgodnie z ustawą UE o AI (2024/1689))

Urządzenie wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji (AI), aby poprawić mycie i wygodę użytkowania. Funkcja CustomWash/AdaptiveWash personalizuje przyszłe cykle prania, optymalizując parametry cyklu na podstawie opcjonalnych opinii użytkowników oraz danych z czujników operacyjnych. System analizuje liczbę informacji zwrotnych, aby lokalnie dostosować parametry takie jak czystość, czas, poziom suchości, pozostałości detergentu lub sytuacje wykręcania, aby lepiej dopasować się do preferencji użytkownika. Regulacje generowane przez AI są wyłącznie funkcjami wspierającymi i nie mogą nadpisać funkcji krytycznych dla bezpieczeństwa, ograniczeń sprzętowych ani z góry określonych granic bezpieczeństwa. Wszystkie funkcje bezpieczeństwa działają niezależnie od AI. Użytkownicy mają kontrolę nad wyborem programu i mogą zdecydować, czy chcą udzielać informacji zwrotnej oraz zatwierdzać korekty cyklu za pośrednictwem aplikacji HomeWhiz. Funkcje AI przetwarzają jedynie dane z czujników operacyjnych oraz kategoryczne opinie użytkowników, nie udostępniają surowych parametrów systemu i nie wymagają ani nie udostępniają danych osobowych. Środki te są przewidziane zgodnie z artykułem 50 ustawy UE o AI.

7 Konserwacja i czyszczenie

Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa

Okres użytkowania pralki wydłuża się, a częste występowanie problemów zmniejsza, jeśli pralkę czyści się z regularną częstotliwością.

7.1 Czyszczenie szuflady na detergent

Kiedy należy czyścić urządzenie?

- Jeśli po otwarciu pokrywy komory zbiornika dozującego zauważysz zestalony, niepłynny detergent lub środek zmiękczający,
- Jeśli efekty prania nie są zadowalające, oznacza to, iż detergent lub płyn zmiękczający mógł zgęstnieć i nie zostać wchłonięty przez bęben.

- Jeśli wybrano dozowanie, lecz detergent lub płyn zmiękczający nie były ładowane przez dłuższy czas, a ilość płynu w komorze nie zmniejszyła się,
- Jeśli chcesz zmienić środek piorący, który wlałeś do przegródki (np. jeśli nie jesteś zadowolony z detergentu i nie chcesz go używać) lub jeśli wlałeś go do niewłaściwej przegródki (np. jeśli wlałeś detergent do przegródki na środek zmiękczający lub środek zmiękczający do przegródki na detergent),
- Jeśli chcesz dodać detergent lub płyn zmiękczający innej marki niż poprzednio,
- Jeśli dodałeś środek piorący o innych właściwościach (na przykład, jeśli dodałeś detergent do kolorów zamiast detergentu do białego prania),
- Jeśli dodałeś środek piorący o różnym stężeniu (aby nie marnować starego detergentu, który opróżniłeś, możesz go użyć w następnym praniu, umieszczając go w przegródce na detergent w proszku i wybierając na wyświetlaczu pozycję „detergent w proszku jest aktywny").
- Jeśli nowy środek zmiękczający, który ma zostać dodany, ma takie same właściwości, lecz różni się jedynie zapachem (pamiętaj, że mieszanka będzie miała inny zapach po dodaniu bez czyszczenia pozostałego środka zmiękczającego),
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas (np. w okresie między przeprowadzką do i z domku letniskowego, 3 miesiące lub dłużej), płynny środek myjący może stopniowo gęstnieć i ostatecznie zestalić się, a system może nie być w stanie dozować, nawet jeśli wydaje się być pełny.

Jak czyścić:

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie, naciskając przycisk Wł./Wył. i wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka.

Zaleca się stosowanie odpowiednich rękawic, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z detergentem i innymi środkami piorącymi, które będziesz opróżniać z szuflady na detergent.

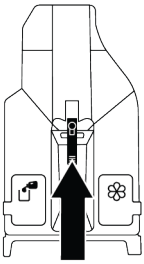

1. Naciśnij element wskazany strzałką, pociągnij szufladę na detergenty do siebie i wyjmij ją.

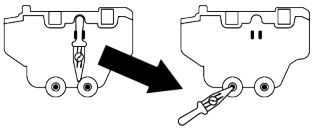

2. Wyjmij rurę spustową z tyłu szuflady z jej szczeliny.
3. Skieruj szczelinę z tyłu komory na detergent w stronę pojemnika, do którego opróżniasz detergent.
4. Delikatnie wepchnij rurkę spustową do szczeliny z tyłu komory na detergent.
5. Detergent zacznie spływać do pojemnika.
6. Wykonaj tę samą procedurę dla komory zmiękczacza.

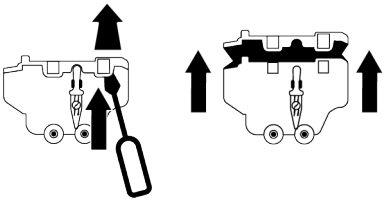

7. Zdejmij zatrzaski przytrzymujące górną pokrywę szuflady na detergenty za pomocą płaskiego śrubokręta (w sumie

jest 6 zatrzasków, po dwa z prawej, lewej i tylnej części szuflady) i umyj wnętrze szuflady.

8. Po zakończeniu czyszczenia załóż pokrywę z powrotem na szufladę. Upewnij się, że wszystkie zaczepy są zamontowane. Jeśli wypustki nie będą pasować, może dojść do rozlania płynu z szuflady lub zablokowania dozownika detergentu w prowadnicy szuflady bądź trudności z jego przesuwaniem. Dlatego upewnij się, że zaczepy są w pełni zatrzaśnięte.
9. Umieść rurkę spustową z powrotem na swoim miejscu z tyłu szuflady.
10. Włóż szufladę do tyłu, obserwując szczelinę i prowadnice, a następnie wciśnij szufladę do końca. Po dodaniu detergentu i płynu zmiękczającego urządzenie będzie gotowe do użycia w programach z funkcją dozowania.

7.2 Czyszczenie drzwiczek i bębna

W przypadku pralek z programem czyszczenia bębna, patrz rozdział „Obsługa pralki".

Powtarzaj proces czyszczenia bębna co 2 miesiące.
UWAGA: Użyj odkamieniacza do pralek.

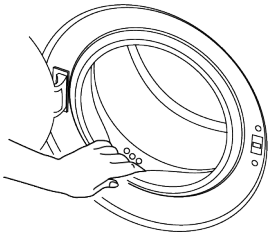

Po każdym praniu należy sprawdzać, czy w urządzeniu nie pozostała jakaś obca substancja.
Jeśli otwory w uszczelce drzwiczek pokazane na rysunku zostały zablokowane, udrożnij je używając wykałaczki.

Obce substancje metaliczne mogą powodować powstawanie plamy rdzy. Plamy na powierzchni bębna czyści się przy użyciu środków czyszczących do stali nierdzewnej.
Nie wolno używać wełny stalowej lub drucianej. Niszczą one części emaliowane, chromowane i plastykowe.
Po zakończeniu programu zalecamy wytarcie uszczelki drzwi suchą i czystą szmatką. Spowoduje to usunięcie osadów na uszczelce drzwi i zapobiegnie tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

7.3 Czyszczenie korpusu i panelu sterowania

Przetrzyj korpus pralki wodą z mydłem lub, jeśli to konieczne, łagodnym, niepowodującym korozji detergentem w żelu i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.
Używaj tylko miękkiej i wilgotnej ściereczki w celu oczyszczenia panelu sterowania.
Nie używać środków czyszczących zawierających wybielacz.

7.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody

Na końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu pralki, a także na końcu każdego węża zasilającego podłączanego do kranu znajduje się filtr. Filtry te zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza urządzenia ciał obcych i brudu z wody. Filtry należy oczyścić, kiedy się zabrudzą.

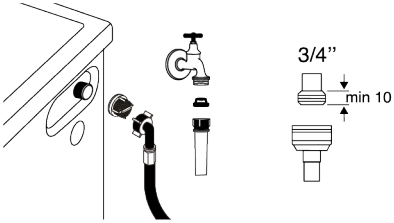

1. Zakręcić krany.
2. Zdejmij nakrętki z węży dopływu wody aby dostać się do filtrów na zaworach dopływu wody i wyczyść je za pomocą szczotki. Jeśli filtry są bardzo brudne, wyjmij je szczypcami z ich gniazd i oczyść w ten sposób.

3. Filtry na płaskim końcu węży dopływu wody wyjąć ręcznie wraz z uszczelkami i starannie umyć pod bieżącą wodą.
4. Dokładnie umieścić uszczelki i filtry z powrotem na miejscu i ręcznie dokręcić nakrętki węża.

7.5 Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtru pompy

System filtrów w pralce zapobiega zatkaniu wirnika pompy takimi stałymi elementami, jak guziki, monety czy włókna podczas usuwania wody. A zatem woda będzie spuszczana bez problemów, a okres użytkowania pompy się przedłuży.
Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, zatkany jest filtr pompy. Filtr trzeba czyścić po każdym zatkaniu lub co 3 miesiące. Aby wyczyścić filtr należy najpierw spuścić wodę.
Dodatkowo przed transportem produktu (np. przy przeprowadzce do innego domu) należy całkowicie spuścić wodę.

UWAGA:
Obce substancje pozostawione w filtrze pompy mogą uszkodzić urządzenie lub powodować problemy z hałasem.
Jeśli mieszkasz na obszarach narażonych na mróz, pamiętaj o zakręceniu kranu z wodą, odłączeniu głównego węża i spuszczeniu wody z produktu, gdy nie jest on używany.
Po każdym użyciu zakręć kurek dopływu wody, do którego przyłączony jest wąż zasilający.

Aby wyczyścić zabrudzony filtr i spuścić wodę:

1. Wyjmij wtyczkę pralki gniazdka, aby odłączyć ją od zasilania energią elektryczną.

Temperatura wody wewnątrz pralki może wzrosnąć do 90 °C. Aby uniknąć zagrożenia oparzeniem, filtr czyści się dopiero po ostygnięciu wody w pralce.

2. Otwórz pokrywę filtru.

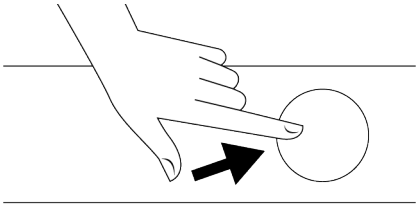

3. Aby spuścić wodę, postępuj, jak opisano to poniżej.

Aby spuścić wodę z pralki bez awaryjnego węża spustowego:

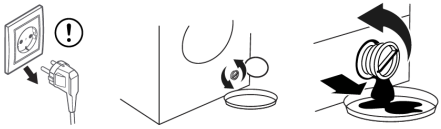

- Umieść duży pojemnik na końcu węża, aby zebrać wodę z filtra.
- Gdy z filtra pompy zacznie wyciekać woda, poluzuj go, obracając (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Skieruj wypływającą wodę do pojemnika umieszczonego przed filtrem. Przygotuj szmatkę do wytarcia ewentualnej wody, która może się rozlać.
- Całkowicie obróć i wyjmij filtr pompy, gdy woda z produktu wycieknie.

1. Usuń wszelkie pozostałości z wnętrza filtru, a także włókna, które mogą zbierać się wokół wirnika.
2. Wymień filtr.
3. Jeśli pokrywka filtry składa się z dwóch części, zamknij ją przyciskając klapkę. Jeśli jest jednoczęściowa, najpierw wsadzić klapkę na jej miejsce w dolnej części, a następnie nacisnąć górną część, aby zamknąć pokrywkę.

8 Rozwiązywanie problemów

Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Programy nie rozpoczynają się po zamknięciu drzwiczek załadunkowych.

- Przycisk Start / Pause / Cancel może nie zostać naciśnięty. >>> * Naciśnij przycisk Start / Pauza / Anuluj.
- Zamknięcie drzwi załadunkowych w przypadku nadmiernego załadunku może być trudne. >>> Zmniejsz ilość prania i upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte.

Nie można uruchomić ani wybrać programu.

- Produkt przełączył się w tryb samoobrony z powodu problemu z zasilaniem (napięcie sieciowe, ciśnienie wody itp.). >>> W zależności od modelu produktu wybierz inny program, obracając przycisk wyboru programu lub naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby anulować program. Poprzedni program zostanie anulowany. WidziećAnulowanie programu [▶ 33]

Woda wewnątrz produktu.

- Pewna ilość wody pozostała w produkcie ze względu na procesy kontroli jakości w produkcji. >>> To nie jest porażka; Woda nie jest szkodliwa dla produktu.

Produkt nie wchłania wody.

- Kran jest wyłączony. >>> Włącz krany.
- Wąż doprowadzający wodę jest zagięty. >>> Spłaszcz wąż.
- Filtr wlotowy wody jest zatkany. >>> Wyczyść filtr.
- Drzwiczki załadunkowe nie są zamknięte. >>> Zamknij drzwi.

Produkt nie odprowadza wody.

- Wąż spustowy wody jest zatkany lub skręcony. >>> Oczyść lub spłaszcz wąż.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Produkt wibruje lub wydaje dźwięki.

- Produkt stoi niezrównoważony. >>> Wyreguluj podstawki, aby zrównoważyć produkt.
- Twarda substancja dostała się do filtra pompy. >>> Wyczyść filtr pompy.
- zabezpieczające w transporcie nie są usuwane. >>> Odkręć zabezpieczające w transporcie.
- Ilość prania w produkcie jest za mała. >>> Dodaj więcej prania do produktu.
- Do produktu ładowane jest nadmierne pranie. >>> Wyjmij część prania z produktu lub rozłóż wsad ręcznie, aby równomiernie zrównoważyć go w produkcie.
- Produkt opiera się na sztywnym przedmiocie. >>> Upewnij się, że produkt nie opiera się na niczym.

Z dolnej części produktu wycieka woda.

- Wąż spustowy wody jest zatkany lub skręcony. >>> Oczyść lub spłaszcz wąż.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Produkt został zatrzymany wkrótce po rozpoczęciu programu.

- Maszyna zatrzymała się tymczasowo z powodu niskiego napięcia. >>> Produkt wznowi działanie, gdy napięcie powróci do normalnego poziomu.

Produkt bezpośrednio odprowadza pobieraną wodę.

- Wąż spustowy nie znajduje się na odpowiedniej wysokości. >>> Podłącz wąż odprowadzający wodę zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

Podczas prania w produkcie nie widać wody.

- Woda znajduje się wewnątrz niewidocznej części produktu. >>> To nie jest porażka.

Nie można otworzyć drzwiczek załadunkowych.

- Blokada drzwi załadunkowych jest aktywowana ze względu na poziom wody w produkcie. >>> Spuść wodę, uruchamiając program Pump lub Wirowanie.

- Produkt podgrzewa wodę lub jest w cyklu wirowania. >>> Poczekaj, aż program się zakończy.
- Drzwi załadunkowe mogą być zablokowane z powodu ciśnienia, jakiemu są poddawane. >>> Chwyć za uchwyt, a następnie popchnij i pociągnij drzwiczki, aby je zwolnić i otworzyć.
- Jeśli nie ma zasilania, drzwiczki ładunkowe produktu nie otworzą się. >>> Aby otworzyć drzwiczki załadowcze, otwórz korek filtra pompy i pociągnij w dół uchwyt awaryjny znajdujący się z tyłu wspomnianej nasadki. WidziećBlokada drzwiczek [▶ 32]

Mycie trwa dłużej niż określono w instrukcji obsługi. (*)

- Ciśnienie wody jest niskie. >>> Produkt czeka, aż wchłonie odpowiednią ilość wody, aby zapobiec złej jakości prania z powodu zmniejszonej ilości wody. W związku z tym czas prania wydłuża się.
- Napięcie jest niskie. >>> Czas prania jest wydłużany, aby uniknąć słabych wyników prania, gdy napięcie zasilania jest niskie.
- Temperatura wejściowa wody jest niska. >>> Czas potrzebny na podgrzanie wody wydłuża się w zimnych porach roku. Ponadto czas prania można wydłużyć, aby uniknąć złych rezultatów prania.
- Zwiększyła się liczba płukań i/lub ilość wody do płukania. >>> Produkt zwiększa ilość wody do płukania, gdy potrzebne jest dobre płukanie, i w razie potrzeby dodaje dodatkowy etap płukania.
- Wystąpiła nadmierna piana i automatyczny system absorpcji piany został aktywowany z powodu zbyt dużego zużycia detergentu. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

Czas trwania programu nie jest odliczany. (W modelach z wyświetlaczem) (*)

- Timer może się zatrzymać podczas pobierania wody. >>> Wskaźnik timera nie będzie odliczał, dopóki produkt nie wchłonie odpowiedniej ilości wody. Produkt poczeka, aż będzie wystarczająca ilość wody, aby uniknąć złych wyników prania z powodu braku wody. Po tym wskaźnik timera wznowi odliczanie.
- Timer może się zatrzymać podczas etapu nagrzewania. >>> Wskaźnik timera nie będzie odliczał, dopóki produkt nie osiągnie wybranej temperatury.
- Timer może się zatrzymać podczas wirowania. >>> Automatyczny system wykrywania niezrównoważonego wsadu jest aktywowany z powodu nierównomiernego rozprowadzenia prania w produkcie.

Czas trwania programu nie jest odliczany. (*)

- W produkcie występuje niezrównoważone obciążenie. >>> Automatyczny system wykrywania niezrównoważonego wsadu jest aktywowany z powodu nierównomiernego rozprowadzenia prania w produkcie.

Produkt nie przełącza się na etap wirowania. (*)

- W produkcie występuje niezrównoważone obciążenie. >>> Automatyczny system wykrywania niezrównoważonego wsadu jest aktywowany z powodu nierównomiernego rozprowadzenia prania w produkcie.
- Produkt nie będzie się obracał, jeśli woda nie zostanie całkowicie spuszczona. >>> Sprawdź filtr i wąż spustowy.
- Wystąpiła nadmierna piana i automatyczny system absorpcji piany został aktywowany z powodu zbyt dużego zużycia detergentu. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

Wydajność prania jest słaba: pranie zmienia kolor na szary. (**)

- Przez długi czas używano niewystarczającej ilości detergentu. >>> Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.
- Pranie od dawna odbywa się w niskich temperaturach. >>> Wybierz odpowiednią temperaturę prania.
- Do twardej wody stosuje się niewystarczającą ilość detergentu. >>> Użycie niewystarczającej ilości detergentu z twardą

wodą powoduje, że brud przykleja się do szmatki, co z czasem sprawia, że ściereczka staje się szara. Trudno jest wyeliminować siwienie, gdy już do niego dojdzie. Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.
- Używana jest nadmierna ilość detergentu. >>> Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.

Wydajność prania jest słaba: plamy utrzymują się lub pranie nie jest wybielone. (**)
- Używana jest niewystarczająca ilość detergentu. >>> Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.
- Ładowane jest nadmierne pranie. >>> Nie ładuj produktu w nadmiarze. Załaduj ilościami zalecanymi w "Tabeli programów".
- Wybrano niewłaściwy program i temperaturę. >>> Wybierz odpowiedni program i temperaturę prania.
- Używany jest niewłaściwy rodzaj detergentu. >>> Używaj oryginalnego detergentu odpowiedniego dla produktu.
- Używana jest nadmierna ilość detergentu. >>> Umieść detergent w odpowiedniej komorze. Nie mieszaj ze sobą środka wybielającego i detergentu.

Wydajność prania jest słaba: na praniu pojawiły się tłuste plamy. (**)
- Nie stosuje się regularnego czyszczenia bębna. >>> Regularnie czyść bęben. Aby zapoznać się z tą procedurą, zobacz- Czyszczenie drzwiczek i bębna [▶ 40]

Wydajność prania jest słaba: ubrania nieprzyjemnie pachną. (**)
- Na bębnie powstają warstwy zapachowe i bakteryjne w wyniku ciągłego prania w niższych temperaturach i/lub w krótkich programach. >>> Po każdym praniu szufladę na detergent oraz drzwiczki produktu należy pozostawić uchylone. Dzięki temu w maszynie nie może wystąpić wilgotne środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii.
- Ustawienie dozowania detergentu i płynu zmiękczającego może być na niskim poziomie. >>> Dostosuj ilość detergentu i dozowania zgodnie z zalecaną ilością na opakowaniu używanego detergentu i płynu zmiękczającego.

Kolor ubrań wyblakł. (**)
- Załadowano nadmiar prania. >>> Nie ładuj produktu w nadmiarze.
- Używany detergent jest wilgotny. >>> Detergenty należy przechowywać zamknięte w miejscu wolnym od wilgoci i nie wystawiać ich na działanie nadmiernych temperatur.
- Wybrano wyższą temperaturę. >>> Wybierz odpowiedni program i temperaturę w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia prania.

Pralka nie spłukuje się dobrze.
- Ilość, marka i warunki przechowywania użytego detergentu są nieodpowiednie. >>> Używaj detergentu odpowiedniego do pralki i prania. Detergenty należy przechowywać zamknięte w środowisku wolnym od wilgoci i nie wystawiać ich na działanie nadmiernych temperatur.
- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Jeśli detergent zostanie umieszczony w komorze prania wstępnego, mimo że nie wybrano cyklu prania wstępnego, produkt może pobrać ten detergent podczas etapu płukania lub zmiękczania. Umieść detergent w odpowiedniej komorze.
- Ustawienie dozowania detergentu może być na wysokim poziomie. >>> Dostosuj ilość dozowanego detergentu zgodnie z zalecaną ilością na opakowaniu używanego detergentu.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Sprawdź filtr.
- Wąż spustowy jest złożony. >>> Sprawdź wąż spustowy.

Pranie po praniu stało się sztywne. (**)
- Używana jest niewystarczająca ilość detergentu. >>> Użycie niewystarczającej ilości detergentu w stosunku do twardości wody może spowodować, że pranie z

czasem stanie się sztywne. Użyj odpowiedniej ilości detergentu w zależności od twardości wody.
- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Jeśli detergent zostanie umieszczony w komorze prania wstępnego, mimo że nie wybrano cyklu prania wstępnego, produkt może pobrać ten detergent podczas etapu płukania lub zmiękczania. Umieść detergent w odpowiedniej komorze.
- Detergent zmieszano ze zmiękczaczem. >>> Nie mieszaj płynu zmiękczającego z detergentem. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą.

Pranie nie pachnie jak płyn do zmiękczania. (**)

- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Jeśli detergent zostanie umieszczony w komorze prania wstępnego, mimo że cykl prania wstępnego nie jest wybranym produktem, detergent może zostać pobrany podczas etapu płukania lub zmiękczania. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą. Umieść detergent w odpowiedniej komorze.
- Detergent zmieszano ze zmiękczaczem. >>> Nie mieszaj płynu zmiękczającego z detergentem. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą.
- Ustawienie dawkowania płynu zmiękczającego może być na niskim poziomie. >>> Dostosuj ilość dozowanego płynu zmiękczającego zgodnie z zalecaną ilością na opakowaniu używanego płynu zmiękczającego.

Pozostałości detergentu w szufladzie na detergent. (**)

- Detergent został umieszczony w mokrej szufladzie. >>> Osusz szufladę na detergent przed włożeniem detergentu.
- Detergent uległ zawilgoceniu. >>> Detergenty należy przechowywać zamknięte w miejscu wolnym od wilgoci i nie wystawiać ich na działanie nadmiernych temperatur.
- Ciśnienie wody jest niskie. >>> Sprawdź ciśnienie wody.
- Detergent w komorze prania zasadniczego zamoczył się podczas pobierania wody z prania wstępnego. Otwory w komorze na detergent są zablokowane. >>> Sprawdź otwory i wyczyść, czy są zatkane.
- Wystąpił problem z zaworami szuflady na detergent. >>> skontaktuj się z autoryzowanym agentem serwisowym.
- Detergent zmieszano ze zmiękczaczem. >>> Nie mieszaj płynu zmiękczającego z detergentem. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą.
- Nie stosuje się regularnego czyszczenia bębna. >>> Regularnie czyść bęben. Aby zapoznać się z tą procedurą, zobacz- Czyszczenie drzwiczek i bębna [▶ 40]

Wewnątrz produktu tworzy się zbyt dużo piany. (**)

- Używane są niewłaściwe detergenty do pralki. >>> Używaj detergentów odpowiednich do pralki.
- Używana jest nadmierna ilość detergentu. >>> Używaj tylko wystarczającej ilości detergentu.
- Detergent był przechowywany w niewłaściwych warunkach. >>> Przechowuj detergent w zamkniętym i suchym miejscu. Nie przechowywać w nadmiernie gorących miejscach.
- Niektóre pranie z siateczki, takie jak tiul, może się zbytnio pienić ze względu na swoją teksturę. >>> Do tego typu przedmiotów używaj mniejszych ilości detergentu.
- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Upewnij się, że umieściłeś detergent w odpowiedniej komorze.

Piana wylewa się z szuflady na detergent.

- Używa się zbyt dużo detergentu. >>> Wymieszaj 1 łyżkę stołową płynu do płukania i 1/2 l wody i wlej do komory prania zasadniczego w szufladzie na detergent. >>> Wlać do produktu detergent odpowiedni dla programów i maksymalnych wsadów wskazanych w "Tabeli progra-

mów". Używając dodatkowych środków chemicznych (odplamiaczy, wybielaczy itp.), zmniejsz ilość detergentu.

Pranie pozostaje mokre po zakończeniu programu. (*)

- Wystąpiła nadmierna piana i automatyczny system absorpcji piany został aktywowany z powodu zbyt dużego zużycia detergentu. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

(*) Produkt nie przełącza się w fazę wirowania, gdy pranie nie jest równomiernie rozłożone w bębnie, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i otaczającego go środowiska. Pranie należy przestawiać i ponownie przędzić.

(**) Nie stosuje się regularnego czyszczenia bębna. Regularnie czyść bęben. WidziećCzyszczenie drzwiczek i bębna [▸ 40]

Jeśli nie możesz usunąć problemu pomimo postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej sekcji, skonsultuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym agentem serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać niedziałającego produktu.

Zapoznaj się z sekcją HomeWhiz, aby uzyskać odpowiednie informacje dotyczące rozwiązywania problemów.

9 ZASTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być wykonane przez użytkownika końcowego bez jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem lub niebezpiecznym użytkowaniem, pod warunkiem, że są one przeprowadzane w granicach i zgodnie z następującymi instrukcjami (patrz rozdział „Samodzielna naprawa").

Dlatego też, o ile nie określono inaczej w rozdziale „Samodzielna naprawa", naprawy powinny być wykonywane przez zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze w celu uniknięcia problemów z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny serwis naprawczy to profesjonalny serwis zajmujący się naprawami, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i listy części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnymi z Dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze), z którym można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi serwisowe opartych na warunkach gwarancji. W związku z tym należy pamiętać, że naprawy wykonywane przez profesjonalne warsztaty (nieautoryzowane przez Whirlpool **) spowodują utratę gwarancji.**

Samodzielna naprawa

Użytkownik końcowy może wykonać samodzielną naprawę wyłącznie w przypadku następujących części zamiennych: drzwi, zawiasy drzwi i uszczelki, inne uszczelki, zespół zamka drzwi i urządzenia peryferyjne z tworzywa sztucznego, takie jak dozowniki detergentu (aktualna lista jest również dostępna na https://parts-selfservice.europeanappliances.com od 1 marca 2021)

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi w rozdziale „Samodzielna naprawa" lub które są dostępne na stronie https://parts-selfservice.europeanappliances.com Dla własnego bezpieczeństwa przed wykonaniem samodzielnej naprawy odłącz urządzenie od zasilania.

Próby naprawy i naprawy dokonywane przez użytkowników końcowych w przypadku części nieuwzględnionych na liście i/lub niestosowanie się do wskazówek zawartych w podręcznikach użytkownika dotyczących samodzielnej naprawy lub które są

dostępne na stronie https://parts-selfservice.europeanappliances.com, mogą powodować problemy z bezpieczeństwem, które nie zostały zawarte na stronie https://parts-selfservice.europeanappliances.com, i utratę gwarancji.

W związku z tym zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od prób przeprowadzania napraw wykraczających poza wymieniony wykaz części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi lub zarejestrowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi. W takim przypadku próby podejmowane przez użytkowników końcowych mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzenie produktu, a następnie wywołać pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Przykładowo, ale nie tylko, następujące naprawy muszą być wykonane przez autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze lub zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze: silnik, zespół pompy, płyta główna, płyta silnika, tablica wyświetlacza, grzałki itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższych zaleceń.

Dostępność części zamiennych zakupionej pralki lub pralko-suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę pralki lub pralko-suszarki.