TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.


For at modtage mere omfattende assistance skal du registrere apparatet på **www.whirlpool.eu/register**

Læs disse sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.

Før du bruger maskinen, er det vigtigt, at transportboltene fjernes. Se installationsmanualen for flere oplysninger om, hvordan disse fjernes.

BETJENINGSPANEL

1. Knappen TÆND/SLUK
2. Knapper og indikatorlamper for FUNKTIONER
3. Knappen RENSEFUNKTION
4. RENSEFUNKTION-indikatorlamper
5. Knappen START/PAUSE og indikatorlampe
6. BØRNELÅS-knap
7. UDSKUDT START-knap
8. Knappen CENTRIFUGERING
9. Knappen TEMPERATUR
10. VASKECYKLUSVÆLGER

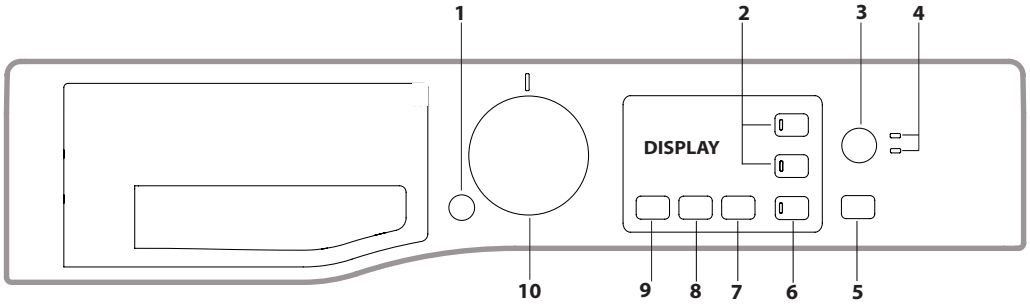

OVERSIGT OVER VASKECYKLUSSER

Maksimal fyldning 7 kg
Strømforbrug i slukket tilstand 0,5W/i tændt tilstand 8W

	Vaskecyklus	Temperatur		Maksimal centrifugering (o/min.)	Maks. belastning (kg)	Varighed (t : m)	Vaskemidler og additiver		Anbefalede vaskemidler		Resterende fugtighed % (***)	Energiforbrug kWh	Vand i alt L.	Vasketemperatur °C
		Programvalg	Område				Vask 1	Skyllemiddel 2	Pulver	Væske				
1	**Pletprogram 40°**	40 °C	❄ - 40 °C	1200	7.0	**	●	○	✔	–	–	–	–	–
2	**Pletprogram Hurtig**	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3.5	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
3	**Bomuld (2)**	40 °C	❄ - 60 °C	1200	7.0	3:50	●	○	✔	✔	50	0.98	75	45
4	**Syntetisk (3)**	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3.5	2:55	●	○	✔	✔	35	0.86	60	43
5	**Hurtig 30'**	30 °C	❄ - 30 °C	1200 (****)	3.0	0:30	●	○	–	✔	73	0.19	31	27
6	**Damp opfriskning**	–	–	–	1.5	**	–	–	–	–	–	–	–	–
7	**Blandet**	40 °C	❄ - 40 °C	1200	7.0	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
8	**Uld**	40 °C	❄ - 40 °C	800	1.5	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
9	**Eco 40-60 (1)**	40 °C	40°C	1151	7.0	3:25	●	○	✔	✔	53	0.75	52	37
				1151	3.5	2:42	●	○	✔	✔	53	0.41	41	30
				1151	2.0	2:35	●	○	✔	✔	53	0.29	41	22
10	**20 °C**	20 °C	❄ - 20 °C	1200	7.0	1:50	●	○	–	✔	52	0.16	64	22
11	**Hvidt**	60 °C	❄ - 90 °C	1200	7.0	2:30	●	○	✔	✔	52,1	1.36	74.8	55
12	**Anti-allergi**	60°C	40°C - 60°C	1200	4.0	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
13	**Silke**	30 °C	❄ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	●	○	–	✔	–	–	–	–
14	**Seng&Bad**	60 °C	❄ - 60 °C	1200	7.0	**	●	○	✔	✔	–	–	–	–
	Skylning&Centrifugering	–	–	1200	7.0	**	–	○	–	–	–	–	–	–
	Centrifugering&Tømning *	–	–	1200	7.0	**	–	–	–	–	–	–	–	–

● Påkrævet dosering ○ Valgfri dosering

Cyklussens varighed, som angivet i displayet eller instruktionsmanualen, er baseret på standardforhold. Den faktiske varighed kan variere afhængig af flere faktorer, såsom temperatur og tryk på det indgående vand, den omgivende temperatur, mængden af vaskemiddel, mængden og typen af vasketøj, vægtfordeling og eventuelle andre muligheder. De angivne værdier for andre programmer end programmet Eco 40-60 er kun vejledende.

1) Eco 40-60 - Testvaskecyklus i overensstemmelse med det europæiske direktiv om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014.

Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil.

Bemærk: Centrifugeringshastighedsværdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

For alle testinstitutter:

2) Lang bomuldscyklus: Indstil program 3 på temperatur 40 °C.

3) Lang syntetisk cyklus: Indstil cyklus 4 med en temperatur på 40 °C.

* Ved at vælge -cyklussen og fravælge centrifugering vil vaskemaskinen udelukkende dræne vandet.

** Vaskecyklussernes varighed kan ses i displayet.


*** Efter endt program og centrifugering ved maksimal valgbar centrifugeringshastighed i standardprogramindstillingen.

**** Displayet viser den foreslåede centrifugeringshastighed som standardværdi.

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programvarighed til din vaskemængde.

PRODUKTBESKRIVELSE


1. Øverst
2. Sæbeskuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Drænpumpe (bag frontpanelet)
7. Frontpanel (aftagelig)
8. Justerbare fødder (2)

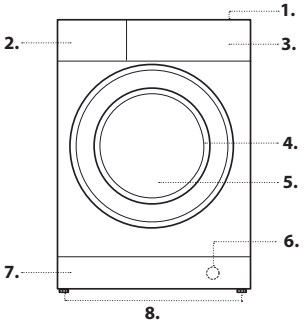

SÆBESKUFFE TIL VASKEMIDDEL

Rum *:
Fyld ikke vaskemiddel i dette rum.


Rum 1: Vaskemiddel (pulver eller flydende)
Hvis du anvender et flydende vaskemiddel, bør den aftagelige plastikskillevæg **A** (medfølger) anvendes for korrekt dosering.
Hvis du anvender et vaskepulver, skal du placere skillevæggen i sprækken **B**.

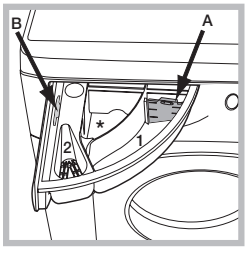

Rum 2: Tilsætningsstoffer (skyllemiddel mv.)
Skyllemidlet må aldrig overstige "MAX."-niveauet.

! Følg anvisningerne på vaskemidlets emballage.
! Brug ikke håndvaskemidler; de skaber for meget skum.

VASKECYKLUSSER



Følg tøjets vaskeanvisninger, som angivet på symbolerne på vaskemærket. Den værdi, der er angivet i vaskesymbolet er den maksimalt anbefalede vasketemperatur for dette tekstil.

Pletprogram 40°
Denne cyklus er velegnet til stærkt snavset tøj med modstandsdygtige farver. Det sikrer en vaskeklasse, der er højere end standardklassen (klasse A). Når du anvender dette program, bør du undgå at blande tekstiler med forskellige farver. Vi anbefaler, at du bruger et vaskepulver. Vi anbefaler forbehandling med særlige additiver for genstridige pletter.

Pletprogram Hurtig
Denne cyklus er ideel til vask af daglige pletter på 60'. Den er ideel til blandede og farvede tekstiler.

Bomuld
Egnet til vask af håndklæder, undertøj, duge osv. fremstillet af modstandsdygtigt linned og bomuld, der er moderat til meget snavset.

Syntetisk
Specifikt til syntetisk tøj. Hvis snavset er vanskeligt at fjerne, kan temperaturen skrues op til 60°, og vaskepulver kan ligeledes anvendes.

Hurtig 30'
Til vask af let snavset tøj på kort tid. Ikke velegnet til uld, silke og tøj, der skal håndvaskes.

Damp opfriskning
Tøjet er fugtigt, når vaskecyklussen er afsluttet, så vi anbefaler at hænge det op til tørre (1,5 kg, cirka 3 dele). Dette program opfrisker tøj ved at fjerne dårlige lugte og opbløde fibrene, og det er beregnet til tørre, ubeskidte genstande. Læg kun tørt tøj (som ikke er snavset) i maskinen, og vælg programmet "**Damp opfriskning**". Programmet "**Damp opfriskning**" gør strygning lettere.
! Tilsæt ikke skyllemidler eller vaskemidler.
! Anbefales ikke til uld- eller silketøj.

Blandet
Til at vaske blandet og farvet tøj sammen.

Uld - Uldpleje:
Uldvaskecyklussen for denne vaskemaskine er godkendt af The Woolmark Company til vask af maskinvaskbare uldprodukter, forudsat at produkterne vaskes i overensstemmelse med instruktionerne på tøjets vaskemærke og dem, der er udstedt af producenten af denne vaskemaskine. Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande. M2237.

Eco 40-60
Til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskeprogram. Dette er standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug.

20 °C
Til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur på 20 °C.

Hvidt
Til meget snavset vasketøj med modstandsdygtige hvide og kulørte farver.

Anti-allergi
brug dette program til at fjerne større allergener såsom pollen, mider, katte- og hundehår.

Silke
Til at vaske alt silketøj. Vi anbefaler brug af et særligt rengøringsmiddel, der er designet til at vaske sarte stoffer.


Seng&Bad
Til vask af sengetøj, håndklæder, klude mv. i samme cyklus. Cyklussen optimerer brugen af skyllemiddel og gør det muligt at spare tid og strøm. Vi anbefaler, at du bruger et vaskepulver.

Skylning&Centrifugering
Designet til skylning og centrifugering.

Centrifugering&Tømning
Designet til centrifugering og udtømning af vandet.

DISPLAY

Displayet er nyttigt, når du programmerer vaskemaskinen, og det giver dig mange forskellige informationer.

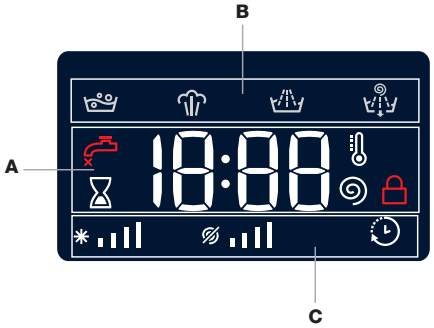

Sektion **A** viser varigheden af de forskellige tilgængelige vaskecyklusser og, når cyklussen starter, den resterende tid til sidstnævntes slutning (displayet viser den maksimale varighed af den valgte cyklus, som kan falde efter et par minutter, da den faktiske varighed varierer i forhold til vasketøjsmængden og de valgte indstillinger); hvis funktionen UDSKUDT START blev indstillet, vil displayet vise den resterende tid til starten af den valgte vaskecyklus.
Ved at trykke på den tilsvarende knap kan du se den maksimale centrifugeringshastighed og temperaturværdier, som maskinen opnår i løbet af den indstillede vaskecyklus, eller de senest valgte værdier, hvis disse er kompatible med den valgte vaskecyklus.
"Vaskefaserne", der relaterer til den valgte vaskecyklus samt "vaskefasen" for den igangværende vaskecyklus, vises i sektion **B**:

Vask
Damp
Skylning
Centrifugering/tømning

Sektion **C** viser – startende fra venstre – ikonerne svarende til "temperatur", "centrifugering" og "udskudt start".
"Temperatur"-bjælkerne angiver det maksimale temperaturniveau, der kan vælges for den valgte cyklus.
"Centrifugering"-bjælkerne angiver den maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges for den valgte cyklus.
Når det lyser, angiver "udskudt"-symbolet, at den valgte værdi for "Udskud start" vises på displayet.

Indikator for låst låge
Når denne er tændt, indikerer symbolet, at lågen er låst. For at undgå eventuelle skader, bør du vente til symbolet slukker, før du åbner lågen. For at åbne lågen, mens en cyklus er i gang, skal du trykke på START/PAUSE-knappen. Hvis -symbolet er slukket, kan lågen åbnes.

FØRSTE VASK

Når apparatet er blevet installeret, og før det bruges første gang, skal du køre en vaskecyklus med vaskemiddel og uden vasketøj. Brug vaskecyklussen "Auto-rens".

DAGLIG BRUG

Klargør vasketøjet ved at følge anbefalingerne, som du finder i afsnittet "TIPS OG ANBEFALINGER".
- Tryk på knappen TÆND/SLUK. Indikatorlampen for START/PAUSE vil blinke langsomt.
- Åbn lågen. Læg vasketøjet i maskinen og sørg for ikke at overskride den maksimale belastning, der er angivet i oversigten over vaskecyklusser.
- Træk sæbeskuffen ud og hæld vaskemiddel i de relevante rum, som beskrevet i afsnittet "SÆBESKUFFE TIL VASKEMIDDEL".
- Luk lågen.
- Maskinens display viser automatisk den maksimale temperatur og centrifugeringshastighed for den valgte cyklus eller de senest anvendte indstillinger, hvis disse stemmer overens med den valgte cyklus. Tryk på -knappen for gradvist at reducere temperaturen til "SLUKKET"-indstillingen for kold vask. Tryk på -knappen for gradvist at reducere centrifugeringshastigheden, ind til den er slået helt fra ("SLUKKET"-indstilling). Hvis du trykker videre på knappen genindstilles maskinen til de maksimalt tilladte værdier for den valgte cyklus.
- Vælg de ønskede muligheder.

START AF CYKLUS
Tryk på START/PAUSE-knappen.
Maskinen låser lågen (symbol tændt) og tromlen begynder at rotere; lågen låses op (symbol slukket) og låses derefter igen (symbol tændt) som klargøringsfase for hver vaskecyklus. "Klik"-lyden er en del af dørlåsmekanismen. Vand kommer ind i tromlen og starter vaskefasen, når døren er låst.

SÅDAN SÆTTER DU EN CYKLUS PÅ PAUSE

For at sætte vaskecyklussen på pause skal du trykke på START/PAUSE -knappen igen; indikatorlampen vil blinke. For at starte vaskecyklussen fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal du trykke på knappen START/PAUSE igen.

SÅDAN ÅBNER DU LÅGEN, OM NØDVENDIGT

Når en vaskecyklus starter, tændes -symbolet for at vise, at lågen ikke kan åbnes. Lågen forbliver låst gennem hele vaskecyklussen. Hvis du vil åbne lågen, mens cyklussen er i gang, eksempelvis for at tilføje eller fjerne tekstiler, skal du trykke på knappen START/PAUSE for at sætte cyklussen på pause. Indikatorlampen vil blinke. Hvis -symbolet er slukket, kan du åbne lågen. For at fortsætte cyklussen skal du trykke på knappen START/PAUSE igen.

SÅDAN ÆNDRER DU EN IGANGVÆRENDE VASKECYKLUS

For at ændre en vaskecyklus, mens den er i gang, skal du sætte vaskemaskinen på pause ved hjælp af START/PAUSE-knappen (den tilhørende indikatorlampe blinker), derefter skal du vælge den ønskede cyklus og trykke på START/PAUSE-knappen igen.
! For at annullere en cyklus, der allerede er startet, skal du trykke og holde knappen TÆND/SLUK inde. Cyklussen stopper og maskinen slukker.

NÅR VASKECYKLUSSEN ER SLUT

Ordet "END" (SLUT) vises på displayet. Når symbolet slukkes, kan lågen åbnes. Åbn lågen, tøm maskinen for vasketøj og sluk for maskinen. Hvis du ikke trykker på knappen TÆND/SLUK, slukker vaskemaskinen automatisk efter cirka 10 minutter.

FUNKTIONER

- Hvis den valgte funktion ikke stemmer overens med den valgte vaskecyklus, vil indikatorlampen blinke og funktionen bliver ikke aktiveret.
- Hvis den valgte funktion ikke er kompatibel med en anden funktion, der tidligere er valgt, blinker indikatorlampen, der svarer til den første valgte funktion, og kun den anden funktion aktiveres. Indikatorlampen, der svarer til den aktiverede funktion, forbliver tændt.

Hygiejne Damp
Denne valgmulighed forbedrer vaskeresultatet ved at generere damp under vaskecyklussen for at fjerne op til 99,9 % af vira og bakterier. Læg vasketøjet i tromlen, vælg et kompatibelt program og vælg derefter Hygiejne Damp.
! Dampen, der genereres under vaskecyklussen, kan forårsage, at der kommer dug på lågen.

Ekstra skylning
Valg af denne funktion giver det mulighed for at forbedre skylleeffektiviteten og fjerne vaskemidlet helt. Funktionen er særligt velegnet til følsom hud.

Udskudt start
For at indstille en udskudt start for den valgte cyklus skal du trykke flere gange på den tilsvarende knap, indtil den ønskede tidsperiode vises. Når denne funktion er blevet aktiveret, tændes symbolet på displayet. Hvis du vil deaktivere udskudt start, skal du trykke på knappen, indtil "OFF" (SLUKKET) vises på displayet.

Temperatur
Hver vaskecyklus har en foruddefineret temperatur. For at ændre temperaturen skal du trykke på knappen. Værdien vises i displayet.

Centrifugering
Hver vaskecyklus har en foruddefineret centrifugeringshastighed. Hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden, skal du trykke på knappen. Værdien vises i displayet.

Rensefunktion
Funktionen gør det muligt at optimere vasken på grundlag af fibrenes tilsmudsning og den ønskede vaskecyklusintensitet.
Til meget snavset tøj trykkes på knappen, indtil niveauet "**Intensiv**" er nået. Dette program sikrer en højtydende vask takket være en større vandmængde i den indledende fase af cyklussen og et øget antal tromleomdrejninger. Dette er nyttigt til fjernelse af meget genstridige pletter.
Til let snavset tøj, eller hvis en mere delikat behandling af tekstilerne er nødvendig, skal du trykke på knappen, indtil niveauet "**Fin vask**" er nået. Cyklussen reducerer antallet af tromleomdrejninger for at sikre vaskeresultater, der er perfekte til sarte tekstiler.

BØRNELÅS

For at låse betjeningspanelet, skal du trykke og holde -knappen inde i ca. 2 sekunder. Når symbolet er tændt, er betjeningspanelet låst (bortset fra knappen TÆND/SLUK). Dette forhindrer utilsigtede modifikationer af vaskecyklusser – navnlig, når der er børn hjemme. Lås betjeningspanelet op ved at trykke på knappen og holde den inde i ca. 2 sekunder.

TIPS OG ANBEFALINGER

Sortér dit vasketøj efter:
Tekstiler (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tekstiler til håndvask).
Farve (adskil farvede tekstiler fra hvide, vask nye farvede tekstiler separat).
Sarte tekstiler (små stykker tekstiler, såsom nylonstrømper, og dele med kroge, såsom BH'er. Læg dem i en vaskepose).
Tøm alle lommer:
Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og tromlen. Tjek alle knapper.
Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/ tilsætningsstoffer
Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet. Det sparer penge og forhindrer spild af vaskemiddel.
Brug vaskeprogrammer med lav temperatur og længere varighed
De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt dem, der vasker længere ved lavere temperatur.
Følg anvisningerne for fyldning af vaskemaskinen
Fyld din vaskemaskine med den mængde vasketøj, der er angivet i tabellen "OVERSIGT OVER VASKECYKLUSSER", for at spare vand og energi.
Støj og resterende fugtindhold
De er påvirket af centrifugeringshastigheden: Jo højere centrifugeringshastigheden er i centrifugeringsfasen, jo højere støj og jo lavere er det resterende fugtindhold.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Før du rengør eller vedligeholder maskinen, skal du slukke for maskinen og trække stikket ud af kontakten. Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af vaskemaskinen. Rengør og vedligehold din vaskemaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).

Afbrydelse af vand og elektricitet
Luk for vandhanen efter hver vask. Dette reducerer sliddet på vaskemaskinens indvendige hydrauliske system og hjælper til at undgå utætheder.
Tag stikket ud af kontakten under rengøring og vedligeholdelse.
Sådan rengør du vaskemaskinen
Apparatets ydre dele og gummikomponenter kan rengøres med en blød klud fugtet med lunkent sæbevand. Undgå at anvende opløsningsmidler eller skurecreme.
Vaskemaskinen har en "Auto-rengøring"-cyklus for dens indvendige dele. Den skal køres uden påfyldning i tromlen.
For at optimere denne cyklus er det muligt at bruge enten vaskemiddel (10 % af doseringen til let snavset tøj) eller særligt fremstillede additiver til at rengøre maskinen med. Vi anbefaler at køre et rengøringsprogram efter 40 vaskecyklusser.
Cyklussen startes ved at trykke på knapperne og samtidigt i 5 sekunder.
Cyklussen vil starte automatisk og køre i ca. 70 minutter. For at stoppe cyklussen skal du trykke på knappen START/PAUSE.
Rengøring af sæbeskuffen
Fjern sæbeskuffen ved at løfte og trække den udad. Vask den under rindende vand. Denne proces bør gennemføres regelmæssigt.
Sådan vedligeholder du lågen og tromlen
Sørg altid for at lade lågen stå på klem for at undgå dårlig lugt.
Sådan rengør du pumpen
Vaskemaskinen er udstyret med en selvrensende pumpe, der ikke kræver vedligeholdelse. Små genstande (såsom mønter eller knapper) kan nogle gange falde ned i det beskyttende forkammer, der er placeret ved bunden af pumpen.
! Sørg for, at vaskecyklussen er færdig og træk vaskemaskinens stik ud af kontakten.
Sådan får du adgang til forkammeret:
1. Fjern frontpanelet fra vaskemaskinens forside ved at føre en skruetrækker ind ved midten og i siderne af panelet og bruge den som håndtag.
2. Løsn drænpumpens dæksel ved at dreje mod uret. Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
3. Rengør indersiden grundigt.
4. Skru dækslet på plads igen.
5. Sæt frontpanelet på plads og sørg for at krogene er placeret rigtigt, før du skubber panelet fast på maskinen.
Kontrol af vandindløbsslangen
Kontrollér vandtilløbsslangen mindst en gang om året. Hvis den er revnet eller i stykker, skal den udskiftes. Når maskinen kører, kan vandets høje tryk risikere pludseligt at få slangen til at sprænge.
! Du må aldrig bruge slanger, der allerede har været brugt.

TILBEHØR

Kontakt vores Tekniske Assistancecenter for at finde ud af, om det følgende tilbehør er tilgængeligt for denne model.

Stablingssæt
Med dette tilbehør kan du fastgøre tørretumbleren til oversiden af din vaskemaskine for at spare plads samt lette arbejdet med at fylde og tømme tørretumbleren.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Undgå at løfte vaskemaskinen i den øverste sektion.
Træk stikket ud og luk for vandhanen. Tjek, at lågen og sæbeskuffen er helt lukkede. Afmontér indløbsslangen fra vandhanen og fjern herefter afløbsslangen. Sørg for at tømme slangerne for al tilbageværende vand og fastgør sidstnævnte, så den ikke beskadiges under transport. Sæt transportboltene på igen. Følg trinene for, hvordan man fjerner transportboltene, som beskrevet i "Installationsmanualen", men i modsat rækkefølge.

FEJLFINDING

Lejlighedsvist kan du risikere, at din vaskemaskine ikke virker. Før du kontakter Teknisk Assistance, skal du tjekke, om problemet let kan løses ved at følge nedenstående liste.

Anomalier	Mulige årsager/løsning
Maskinen starter ikke.	Strømstikket er ikke skubbet helt ind i kontakten eller er ikke langt nok inde til at kunne skabe kontakt.
	Der er ingen strømforsyning i hjemmet.
Vaskecyklussen starter ikke.	Vaskemaskinens låge er ikke ordentligt lukket.
	Der er ikke trykket på knappen TÆND/SLUK ⏻.
	Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE ⏯.
	Der er ikke tændt for vandet.
	Maskinen er indstillet til udskudt start.
Vaskemaskinen tager ikke vand ind ("H2O" vises i displayet).	Indløbsslangen er ikke sluttet til hanen.
	Slangen er bøjet.
	Der er ikke tændt for vandet.
	Der er ingen vandforsyning i hjemmet.
	Vandtrykket er for lavt.
	Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE ⏯.
Vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind og pumpe det ud.	Afløbsslangen er ikke fastgjort mellem 65 og 100 cm fra gulvet.
	Den frie ende af slangen er under vand.
	Vægafløbssystemet er ikke udstyret med et udluftningsrør. Hvis problemet varer ved efter at have undersøgt disse punkter, skal du slukke for vandtilførslen og apparatet og kontakte Teknisk Assistance. Hvis boligen ligger på en af de øverste etager i en bygning, kan der være problemer med tilbageløb af vand, hvilket får vaskemaskinen til at blive ved med at tage vand ind og pumpe det ud igen. Det er muligt at købe særlige anti-sifonventiler, der hjælper med til at forebygge denne gene.
Vaskemaskinen pumper ikke ud eller centrifugerer ikke.	Cyklussen inkluderer ikke dræning: med visse cyklusser skal den startes manuelt.
	Afløbsslangen er bøjet.
	Afløbskanalen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer meget under centrifugeringsfasen.	Tromlen blev ikke låst korrekt op under installationen.
	Vaskemaskinen står ikke i vater.
	Vaskemaskinen er klemt mellem skabe og væggen.
Vaskemaskinen er utæt.	Indløbsslangen er ikke skruet ordentlig på.
	Sæbeskuffen er blokeret.
	Afløbsslangen er ikke sat ordentligt på.
Indikatorlamperne for "Funktioner" og START/ PAUSE ⏯ blinker hurtigt, og displayet viser en fejlkode (f.eks.: F-01, F-...).	Sluk for maskinen og træk stikket ud. Vent cirka 1 minut og tænd derefter for maskinen igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte Teknisk Assistance.
Der er for meget skum.	Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (der skal stå "til maskinvask" eller "hånd- og maskinvask" eller lignende på emballagen).
	Der er brugt for meget vaskemiddel.

DEMOTILSTAND: Sluk for vaskemaskinen for at deaktivere denne funktion. Tryk derefter på knappen "Start/Pause" ⏯ og hold den inde, inden for 5 sekunder skal du også trykke på knappen "TÆND/SLUK" ⏻, og holde begge knapper inde i 2 sekunder.

Lovgivningsmæssig dokumentation, standarddokumentation, bestilling af reservedele og anden produktinformation kan findes:

- Ved at besøge vores hjemmeside **docs.whirlpool.eu** og **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Anvende QR-koden
- Som alternativ kan du **kontakte vores serviceafdeling** (Se telefonnummer i garantipjecen). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du oplyse de koder, der fremgår af mærkepladen på dit produkt.

Besøg www.whirlpool.eu for at få mere information om reparation og vedligeholdelse
Modeloplysningerne kan hentes ved hjælp af den QR-kode, der er påført energimærket. Mærkatet inkluderer også modellens identifikator, der kan bruges ved søgning i registreringsdatabasen på https://eprel.ec.europa.eu

