Whirlpool

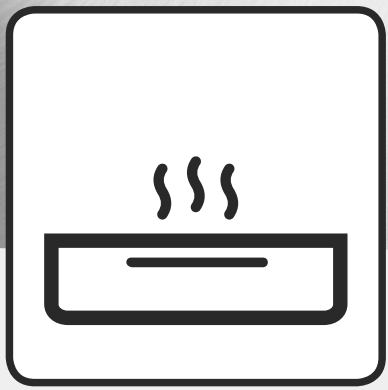

Instrucțiuni privind siguranța, ghid privind utilizarea şi întreținerea și instalarea

www.whirlpool.eu/register

x 2

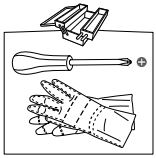

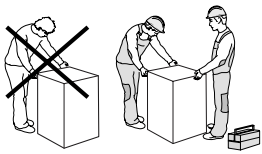

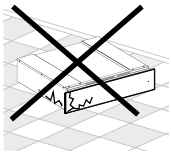



90° C

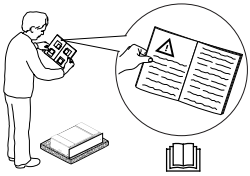

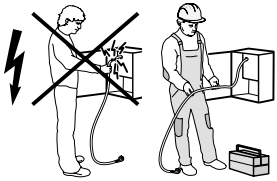

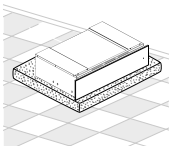

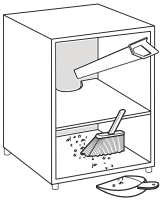

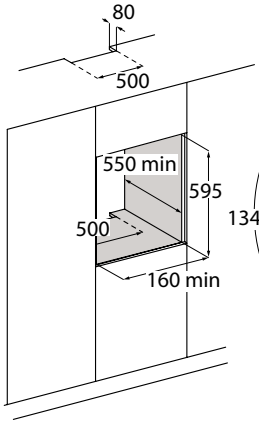
80
500
550 min
595
500
160 min

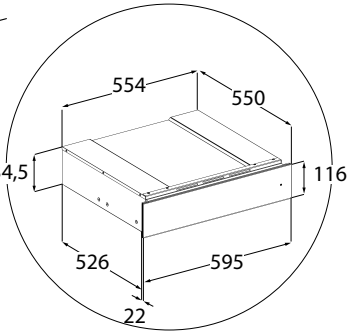
554
550
134,5
116
526
595
22

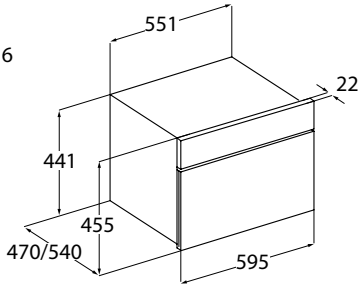
551
22
441
455
470/540
595

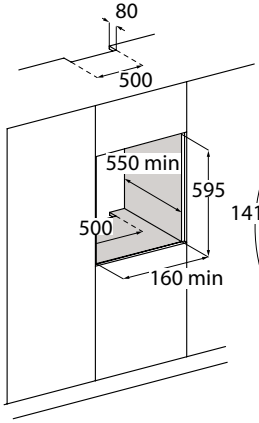
80
500
550 min
595
500
160 min

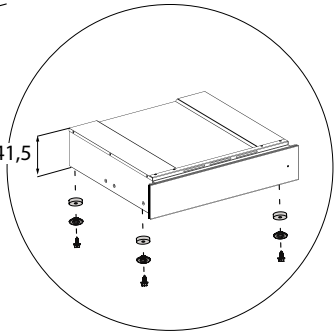
141,5

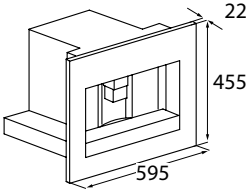
22
455
595

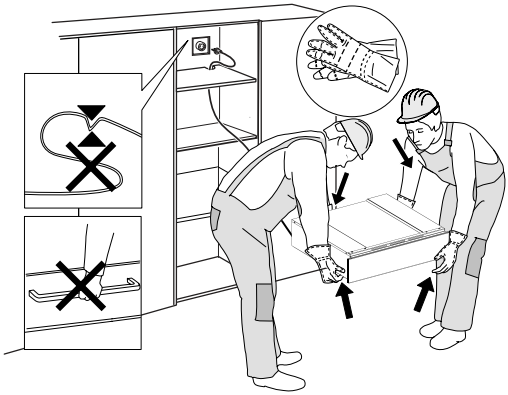

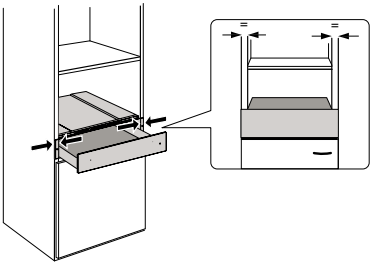

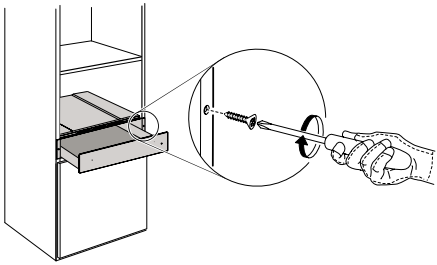

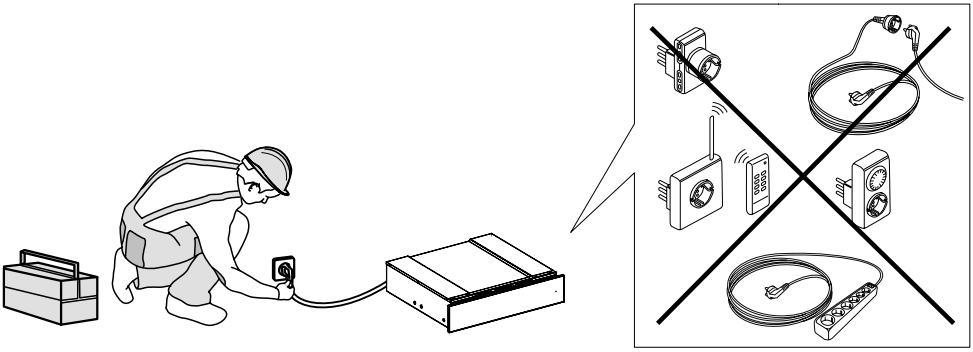

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

	Pagina
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ	6
ÎNAINTE DE A UTILIZA SERTARUL DE ÎNCĂLZIRE	9
INSTALARE	9
UTILIZAREA PRODUSULUI	10
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ	10
SERTARUL DE ÎNCĂLZIRE	10
FUNCŢIONARE	10
SELECTAREA TEMPERATURII	11
DURATE DE ÎNCĂLZIRE	11
CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE	11
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA	12
GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR	12
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE	13

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

IMPORTANT: TREBUIE CITITE ȘI RESPECTATE

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a le putea consulta și pe viitor.

Aceste instrucţiuni și aparatul în sine furnizează avertismente importante privind siguranţa, care trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.

⚠ Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi în permanenţă. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă și cunoștinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă și înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea și întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheaţi.

⚠ AVERTISMENT: Aparatul și părţile sale accesibile se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea rezistenţelor. Copiii cu vârste mai mici de 8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat, cu excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în permanenţă.

⚠ Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul deshidratării alimentelor.

⚠ Nu amplasaţi articole vestimentare sau materiale inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit complet toate componentele acestuia - pericol de incendiu. Fiţi întotdeauna atenţi atunci când gătiţi alimente bogate în grăsimi, ulei sau la adăugarea de băuturi alcoolice - pericol de incendiu. Folosiţi mănuși pentru cuptor pentru a scoate tăvile și accesoriile. La finalul procesului de preparare, deschideţi ușa cu grijă, permiţând aerului sau aburului fierbinte să iasă treptat înainte de a accesa cavitatea - pericol de arsuri. Nu blocaţi orificiile de ventilare a aerului fierbinte din partea frontală a aparatului - pericol de incendiu.

⚠ Acţionaţi cu atenţie atunci când aparatul este în poziţie deschisă pentru a evita lovirea ușii.

UTILIZAREA PERMISĂ

⚠ ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune prin intermediul unui întrerupător extern, cum ar fi

un temporizator, sau al unui sistem de comandă de la distanţă separat.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuinţe, precum și în alte spaţii, cum ar fi: bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spaţii de lucru; ferme; de către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare de tip „bed and breakfast" și alte spaţii rezidenţiale.

⚠ Nu este permisă nicio altă utilizare (de ex., încălzirea încăperilor).

⚠ Acest aparat nu este destinat utilizării în scop profesional. Nu utilizaţi aparatul afară.

⚠ Nu depozitaţi substanţe explozive sau inflamabile (de ex. benzină sau doze de aerosoli) în interiorul sau în apropierea aparatului - pericol de incendiu.

INSTALARE

⚠ Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiţi mănuși de protecţie la despachetare și instalare - risc de tăiere.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de alimentare cu apă (dacă este necesară) și la reţeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparaţi și nu înlocuiţi nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăţi de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operaţie de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. Activaţi aparatul numai atunci când instalarea a fost finalizată.

⚠ Executaţi toate operaţiunile de decupare a mobilei înainte de a încorpora aparatul și înlăturaţi cu grijă toate așchiile din lemn și rumegușul.

Nu scoateţi aparatul din suportul său din polistiren decât în momentul instalării.

⚠ După instalare, partea inferioară a aparatului nu trebuie să mai fie accesibilă - pericol de arsuri.

⚠ Nu instalaţi aparatul în spatele unei uși decorative - pericol de incendiu.

AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

⚠ Plăcuţa cu datele tehnice se află pe marginea frontală a aparatului

(este vizibilă când sertarul de încălzire este deschis).

⚠ Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la reţeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză, în conformitate cu normele privind cablurile electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate cu standardele naţionale privind siguranţa electrică.

⚠ Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După finalizarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator. Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi ale corpului umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi în funcţiune acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcţionează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.

⚠ Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul de service sau de o persoană calificată similară, pentru a se evita pericolele - pericol de electrocutare.

⚠ În cazul în care este necesară înlocuirea cablului de alimentare, contactaţi un centru de service autorizat.

CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA

⚠ AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit și deconectat de la reţeaua de alimentare electrică înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere; nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc de electrocutare.

⚠ Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau răzuitoare metalice pentru a curăţa geamul ușii; acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

⚠ Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau întreţinere. - pericol de arsuri.

ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% și este marcat cu simbolul reciclării ♻. Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autorităţile locale privind eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător și sănătăţii persoanelor.

Simbolul 🗑 de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

ÎNAINTE DE A UTILIZA SERTARUL DE ÎNCĂLZIRE

Pentru a deschide și a închide sertarul, împingeţi mijlocul panoului astfel cum se indică în figură.

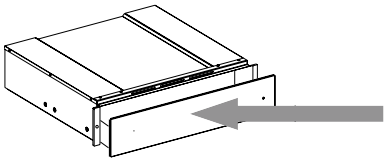

La prima utilizare, curăţaţi aparatul după cum urmează:

- curăţaţi suprafaţa cu o cârpă umedă și apoi uscaţi-o.
- Preîncălziţi sertarul gol cel puţin două ore: rotiţi selectorul de temperatură la maxim pentru a elimina orice resturi de grăsime, ulei sau rășini de fabricare care pot genera mirosuri neplăcute în timpul încălzirii preparatelor. Ventilaţi încăperea.
- După finalizarea acestor operaţiuni, aparatul este gata pentru o primă utilizare.

- Înainte de utilizare, îndepărtaţi:
- etichetele de pe partea anterioară și de pe ușa sertarului de încălzire, lăsând doar plăcuţa cu datele tehnice;
- copiii de produs și de ambalaje pentru a evita contactul lor cu acestea în cazul în care nu sunt supravegheaţi corespunzător;
- eventualele etichete adezive de pe accesorii dacă există.

INSTALARE

Instrucţiuni privind siguranţa pentru montarea sertarului de încălzire

IMPORTANT: Sertarul trebuie fixat imediat de dulap, urmând instrucţiunile menţionate mai jos. Aparatul aferent nu poate fi instalat înainte de a fixa sertarul la dulap.

Fixaţi sertarul astfel cum se arată în figură.

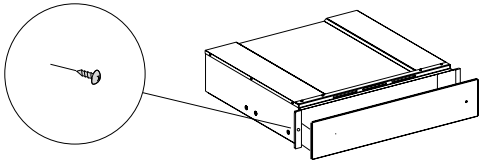

Înainte de a efectua conexiunea electrică a aparatului, asiguraţi-vă că datele tehnice de pe plăcuţă corespund reţelei de alimentare cu energie electrică, în caz contrar, aparatul se poate deteriora.
Asiguraţi-vă că poate fi accesată ușor conexiunea la reţeaua de alimentare cu energie electrică după ce aparatul a fost montat.
Sertarul de încălzire poate fi folosit încorporat numai în combinaţie cu alte aparate care au o greutate maximă de 60 Kg și care sunt prevăzute cu o ventilare adecvată pentru răcire.
Pentru a instala aparatul care poate fi combinat cu sertarul de încălzire, urmaţi instrucţiunile indicate în manualul relevant de utilizare și instalare.
Important: Un espressor sau un cuptor cu microunde încorporat de aceeași marcă, astfel cum se indică pe pagina următoare, poate fi instalat deasupra sertarului de încălzire. Pentru instalare, urmaţi cu atenţie instrucţiunile din manualele de utilizare furnizate odată cu espressorul și cuptorul cu microunde încorporat.

UTILIZAREA PRODUSULUI

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

1. Selectorul de temperatură
2. Comutator luminos de pornire/oprire
3. Indicator de pornire/oprire

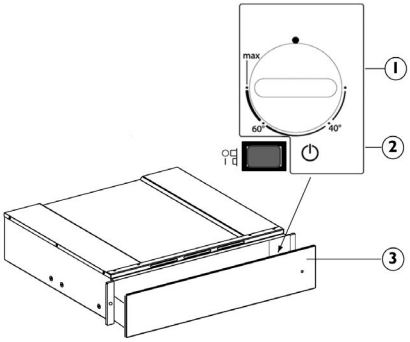

SERTARUL DE ÎNCĂLZIRE

Elementele de control sunt selectorul de temperatură și comutatorul luminos de pornire/ oprire.
Cu comutatorul apăsat (poziţia 1), sertarul este pornit, în timp ce cu comutatorul eliberat (poziţia 0), sertarul este oprit.
Aceste elemente sunt vizibile numai când sertarul este deschis.
Atunci când sertarul este închis, o lumină de control amplasată în partea anterioară a aparatului indică dacă sertarul este pornit.

FUNCŢIONARE

- Introduceţi preparatele în sertar
- Setaţi o temperatură
- Porniţi aparatul; comutatorul se aprinde
- Închideţi sertarul, glisându-l cu atenţie
- Opriţi aparatul înainte de a scoate preparatele încălzite.

SELECTAREA TEMPERATURII

Butonul de comandă a temperaturii permite reglaje de până la aprox. 75°C (max). Rotiţi selectorul de temperatură în sens orar până când opritorul indică valoarea maximă, apoi în sens antiorar.
Nu forţaţi dincolo de oprire, în caz contrar se deteriorează termostatul.

Reglarea temperaturii	Instrucţiuni de utilizare	
40°C	cești, pahare	Ceștile și paharele încălzite la această temperatură ajută la întârzierea timpului de răcire a băuturii adăugate ulterior. Folosiţi mănuși pentru a scoate recipientele din sertar.
60°C	farfurii	Farfuriile încălzite la această temperatură ajută la întârzierea duratei de răcire a preparatului introdus ulterior. Folosiţi mănuși pentru a scoate recipientele din sertar.
MAX aprox. 75°C	vase	Termostatul este setat la temperatura maximă. Folosiţi mănuși pentru a scoate recipientele din sertar.

DURATE DE ÎNCĂLZIRE

Durata necesară pentru a încălzi vase, pahare etc. depinde de diverși factori:
- Materialul și grosimea vaselor
- Cantitate
- Dispunerea preparatului
- Setarea temperaturii

Prin urmare, nu se pot oferi indicaţii absolute.
Se recomandă să se definească setările optime pentru exigenţele dv. în funcţie de experienţa practică

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE

Capacitatea de încărcare depinde de înălţimea aparatului și de dimensiunea recipientelor.
Vă reamintim că sertarul poate suporta o greutate maximă de 25 kg.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activităţi de întreţinere sau curăţare.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua electrică înainte de a efectua orice fel de operaţie de întreţinere.

Purtaţi mănuşi de protecţie.
Nu utilizaţi bureţi de sârmă, bureţi abrazivi sau produse de curăţare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafaţa aparatului.

Pentru sertarele cu tratament iXelium, procedaţi astfel:

- Utilizaţi o lavetă moale (preferabil microfibră) cu apă sau un detergent normal de curăţare a sticlei.
- Nu folosiţi prosoape de bucătărie din hârtie, deoarece pot lăsa resturi de hârtie și halouri pe suprafaţă.
- Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor sau bureţi de sârmă.
- Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi inflamabile.
- Nu lăsaţi pe suprafaţă substanţe acide sau alcaline, precum oţet, muştar, sare, zahăr sau suc de lămâie.

Pentru suprafeţele din sticlă, procedaţi după cum urmează:

- Utilizaţi un detergent neutru și apă călduţă, apoi uscaţi cu o lavetă moale.
- Nu lăsaţi pe suprafaţă substanţe acide sau alcaline, precum oţet, muştar, sare, zahăr sau suc de lămâie.

Baza sertarului din sticlă călită

Se recomandă să se cureţe partea inferioară a sertarului după fiecare utilizare, asigurându-vă că s-a răcit mai întâi. În acest fel, murdăria nu se va acumula, iar curăţarea va fi mai ușoară.

- Utilizaţi o lavetă curată, prosoape de bucătărie din hârtie și lichid de spălare sau produse specifice pentru curăţarea sticlei călite.
- Nu folosiţi produse abrazive, hipoclorit, spray pentru curăţarea cuptorului, nici bureţi de sârmă.

GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR

Dacă preparatele nu sunt destul de calde, verificaţi dacă:

- aparatul este pornit
- a fost setată temperatura corectă
- orificiile de ventilare sunt acoperite de farfurii sau boluri mari
- timpul de încălzire a preparatelor este suficient.
- întrerupătorul reţelei electrice este oprit.

Diferiţi factori influenţează durata de încălzire, de exemplu:

- materialul și grosimea vaselor, cantitatea, dispunerea preparatului, setarea temperaturii.
- Duratele optime pentru încălzirea preparatelor variază, prin urmare, se recomandă efectuarea unor testări pentru a le stabili în funcţie de necesităţi.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Înainte de a contacta serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare:

1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema cu ajutorul „Ghidului de remediere a defecţiunilor".
2. Opriţi, apoi porniţi aparatul din nou pentru a vedea dacă problema s-a rezolvat.

Pentru următoarele probleme, contactaţi un tehnician calificat sau serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare:
Dacă preparatele nu se încălzesc:

- cablul de alimentare electrică poate fi deconectat sau deteriorat.

Dacă preparatele se încălzesc prea tare:

- dispozitivul de reglare a temperaturii poate fi defect.

Comutatorul de pornire/oprire nu se activează atunci când aparatul este pornit:

- indicatorul de comandă a comutatorului este defect.

Dacă problema persistă și după efectuarea verificărilor de mai sus, luaţi legătura cu cel mai apropiat Serviciu de asistenţă tehnică.
Specificaţi întotdeauna:

- o scurtă descriere a defecţiunii;
- tipul de sertar de încălzire și modelul exact;
- numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service" pe plăcuţa cu datele tehnice), situat pe marginea externă din dreapta ghidajului sertarului. Numărul de service este indicat, de asemenea, în certificatul de garanţie;
- adresa dumneavoastră completă;
- numărul dumneavoastră de telefon.

SERVICE 00 0000 00000

Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea garanţia că se folosesc piese de schimb originale și că reparaţiile vor fi efectuate corect). Nerespectarea acestor instrucţiuni poate compromite siguranţa și calitatea produsului.

400011228423

RO