**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!**

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a **www.whirlpool.eu/register** oldalon

**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!**
A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

## KEZELŐPANEL

1 „BE/KI" gomb
2 Programválasztó
3 „Start/Szünet" gomb
4 „Centrifugálás" gomb
5 „Intenzív öblítés" gomb
6 „Clean+" gomb / „Gombzár" gomb
7 „Késleltetett indítás" gomb
8 „FreshCare+" gomb
9 „Hőmérséklet" gomb

**JELEK A KIJELZŐN**

**Ajtó zárva**
**FreshCare+** bekapcsolva
**Késleltetett indítás** bekapcsolva

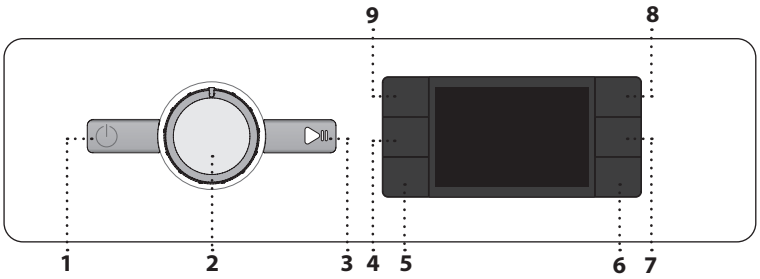


**Gombzár** bekapcsolva
**Mosási fázis**
Jelzi, hogy a mosási ciklus melyik fázisa zajlik éppen
**Meghibásodás: Szerviz**
Kövesse a Hibaelhárítás fejezet utasításait
**Meghibásodás: A vízszűrő eltömődött**
A vizet nem lehet leereszteni; lehet, hogy a vízszűrő eltömődött
**Meghibásodás: Nincs víz**
Nincs vagy nincs elegendő víz.
*Bármilyen hiba esetén kövesse a „HIBAELHÁRÍTÁS" fejezet utasításait*

## PROGRAMTÁBLÁZAT

| Max. töltet 9 kg<br>Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0.5 W; bekapcsolt állapotban: 8.0 W | | | | | | | Mosószerek és adalékok | | | Ajánlott mosószer | | Maradék nedvesség % (*) | Energiafogyasztás (kWh) | Teljes vízfogyasztás l | Mosási hőmérséklet °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program | | Hőmérsékletek | | Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc) | Max. töltet (kg) | Időtartam (h : m) | Előmosás | Főmosás | Öblítőszer | Por | Folyékony | | | | |
| | | Beállítás | Tartomány | | | | | | | | | | | | |
| | **Vegyes** | 40°C | ❄ - 40°C | 1000 | 9.0 | ** | – | ● | ○ | – | ✔ | – | – | – | – |
| | **Fehér** | 60°C | ❄ - 90°C | 1400 | 9.0 | 2:35 | ● (90°) | ● | ○ | ✔ | ✔ | 55 | 1,79 | 89 | 55 |
| | **Pamut** | 40°C | ❄ - 60°C | 1400 | 9.0 | 3:30 | – | ● | ○ | ✔ | ✔ | 53 | 1,20 | 97 | 45 |
| ECO 40-60 | **Eco 40-60** | 40 °C | 40°C | 1351 | 9.0 | 3:45 | – | ● | ○ | ✔ | ✔ | 53 | 0,80 | 59 | 32 |
| | | | | 1351 | 4.5 | 2:50 | – | ● | ○ | ✔ | ✔ | 53 | 0,48 | 52 | 29 |
| | | | | 1351 | 2.5 | 2:10 | – | ● | ○ | ✔ | ✔ | 53 | 0,24 | 41 | 25 |
| | **Sportruha** | 40°C | ❄ - 40°C | 600 | 4.0 | ** | – | ● | ○ | – | ✔ | – | – | – | – |
| | **Paplan** | 30°C | ❄ - 30°C | 1000 | 3.5 | ** | – | ● | ○ | – | ✔ | – | – | – | – |
| | **Felfrissítés gőzzel** | – | – | – | 2.0 | ** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **Centrifuga & Leeresztés** | – | – | 1400 | 9.0 | ** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **Öblítés & Centrifuga** | – | – | 1400 | 9.0 | ** | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – |
| 30' | **Gyors 30'** | 30°C | ❄ - 30°C | 1200 (***) | 4.5 | 0:30 | – | ● | ○ | – | ✔ | 71 | 0,18 | 37 | 27 |
| 20°C | **20°C** | 20 °C | ❄ - 20 °C | 1400 | 9.0 | 1:50 | – | ● | ○ | – | ✔ | 55 | 0,14 | 78 | 22 |
| | **Gyapjú** | 40°C | ❄ - 40°C | 800 | 2.0 | ** | – | ● | ○ | – | ✔ | – | – | – | – |
| | **Kényes anyag** | 30°C | ❄ - 30°C | 600 (***) | 1.0 | ** | – | ● | ○ | – | ✔ | – | – | – | – |
| | **Műszálas** | 40°C | ❄ - 60°C | 1200 | 4.5 | 2:15 | – | ● | ○ | ✔ | ✔ | 35 | 0,58 | 60 | 43 |

● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható

A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott bemeneti vízhőmérséklet, nyomás stb. függvényében. A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai a programok külön opciók nélküli alapbeállítására vonatkoznak. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

ECO 40-60 **Eco 40-60 - Az EU 2019/2014 környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram.** A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

**Megjegyzés:** a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

**Bevizsgáló intézetek figyelmébe:**
Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz: állítsa be a 40 °C-os **Pamut** programot.

Hosszú műszálas program: állítsa be a 40 °C-os **Műszálas** programot.

* A maximális sebességű centrifugálással befejeződött program végeztével, alapértelmezett programbeállítás esetén.

** A program időtartama a kijelzőn látható.

*** A kijelző a javasolt centrifugálási sebességet mutatja alapértelmezett értékként.

**6th Sense** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Fedlap
2. Mosószer-adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtófogantyú
5. Ajtó
6. Vízszűrő - a lábazat mögött
7. Lábazati lemez (levehető)
8. Állítható lábak (4)

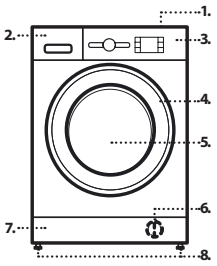


## MOSÓSZER-ADAGOLÓ

**Főmosás rekesze**
A főmosáshoz való mosószer, folteltávolító vagy vízlágyító. A folyékony mosószert a kivehető műanyag rekeszbe **A** öntse a megfelelő adagolás érdekében. Ha mosóport használ, a rekeszt helyezze a **B** nyílásba.

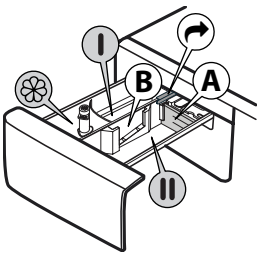


**Előmosás rekesze**
Mosószer az előmosáshoz.
**Öblítőszer rekesze**
Öblítőszer. Folyékony keményítő.
**Kizárólag a „max" jelölésig töltsön öblítőt vagy keményítőoldatot.**
**Kioldó gomb**
Nyomja meg a mosószer-adagoló kiemeléséhez és tisztításához.

## PROGRAMOK

***A ruhanemű típusának megfelelő program kiválasztásához kövesse a ruhákon lévő kezelési címke utasításait. A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.***

**Vegyes**
Enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszálas anyagból vagy vegyes szövetből készültek.

**Fehér**
Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek. Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószert.

**Pamut**
Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, strapabíró pamut ruhanemű.

**Eco 40-60** ECO 40-60
Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

**Sportruha**
Kevésbé szennyezett sportruházat (melegítők, rövidnadrágok stb.) mosásához. Jobb eredményt érhet el, ha a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN" megadott maximális töltetet nem lépi túl. Javasoljuk, hogy csak fél töltetnek megfelelő mennyiségű folyékony mosószert használjon.

**Paplan**
Pehelypaplanok, párnák és pehelykabátok mosásához. Javasoljuk, hogy az ilyen jellegű töltött darabokat úgy helyezze a dobba, hogy a sarkokat befelé hajtogatja, és nem pakolja teljesen tele a dobot (max. a dob kapacitásának háromnegyedéig). Az optimális eredmény érdekében használjon folyékony mosószert.

**Felfrissítés gőzzel**
Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításával és a szövetrostok lazításával lehetővé teszi a ruhadarabok átfrissítését (2 kg, kb. 3 ruhadarab). Rámolja be a csak száraz (nem koszos) ruhadarabokat, és válassza ki a "Felfrissítés gőzzel" programot. A ciklus végén a ruhadarabok enyhén nedvesek lehetnek, és lehetséges, hogy csak néhány perc elteltével lehet őket felvenni. A "Felfrissítés gőzzel" program megkönnyíti a vasalást.
! Gyapjú vagy selyem ruhaneműk esetén nem javasolt!
! Ne adagoljon be öblítőt, illetve mosószert.

**Centrifuga & Leeresztés**
A ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése. Strapabíró ruhadarabokhoz. Ha a programból kiveszi a centrifugálást, a készülék csak a víz leeresztését végzi el.

**Öblítés & Centrifuga**
A ruhák öblítése, majd centrifugálása. Strapabíró ruhadarabokhoz.

**Gyors 30'** 30'
Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a ciklus mindössze 30 perces, így időt és energiát takarít meg.

**20°C** 20°C
Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

**Gyapjú**
Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú" programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás" jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószer használatával, és ha ügyel rá, hogy **a töltet ne haladja meg a megadott max. töltet súlyát**.

**Kényes anyag**
Különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

**Műszálas**
Normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, amelyek műszálas anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A gyártási anyagmaradványok eltávolítása érdekében válassza a „Pamut" programot 60 °C-os hőmérsékleten. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószer gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószer-adagoló főmosás rekeszébe. Indítsa el a programot **ruhanemű nélkül**.

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK" szakasz ajánlásainak megfelelően. Tegye be a ruhákat, csukja be az ajtót, nyissa meg a vízcsapot, és nyomja meg a „BE/KI" gombot a mosógép bekapcsolásához. Ekkor a „Start/Szünet" gomb villogni kezd. Forgassa a programválasztó gombot a kívánt programra, és válassza ki a kívánt opciókat, ha szükséges. A hőmérséklet és a centrifugálás sebessége a „Hőmérséklet" és a „Centrifugálás" gombbal módosítható. Húzza ki a mosószer-adagolót, és töltse be a mosószert (és az adalékokat/öblítőt). Tartsa be a mosószer csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Csukja be a mosószer-adagolót.

**PROGRAM INDÍTÁSA**
Nyomja meg a „Start/Szünet" gombot.
A gép zárolja ajtót (szimbólum be van kapcsolva), és a dob forogni kezd; az ajtó zárolása feloldódik (szimbólum ki van kapcsolva), majd újra zárolódik az ajtó (szimbólum be van kapcsolva) minden mosási program előkészítési fázisaként. A „kattanó" hang az ajtózárási folyamat része. Miután az ajtó bezárult, víz kerül a dobba és megkezdődik a mosási fázis.

## FUTÓ PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási ciklus megszakításához nyomja meg a „Start/Szünet" gombot; a jelzőfény kikapcsol, és a fennmaradó idő villogni kezd a kijelzőn. Ha ismét megnyomja a gombot, a program onnan folytatja a ciklust, ahol az félbemaradt.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA SZÜKSÉG ESETÉN

A program indítása után az „Ajtó zárva" jelzőfény kigyullad, és az ajtót már nem lehet kinyitni. Az ajtó a program futásának teljes időtartama alatt zárva marad. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja meg a „Start/Szünet" gombot. Feltéve, hogy a vízszint és/vagy a hőmérséklet nem túl magas, az „Ajtó zárva" jelzőfény kikapcsol, és az ajtót ki lehet nyitni. Ilyenkor például további ruhadarabokat lehet betenni vagy kivenni. Nyomja meg ismét a „Start/Szünet" gombot a program folytatásához.

## A PROGRAM VÉGE

Az „Ajtó zárva" jelzőfény kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik az „End" (Vége) felirat. A program végén a „BE/KI" gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a mosógépet. Ekkor a jelzőfények kikapcsolnak. Ha nem nyomja meg a „BE/KI" gombot , a mosógép automatikusan kikapcsol 10 perc után. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az ajtót, és pakolja ki a ruhákat. Hagyja félig nyitva a mosógép ajtaját, és hagyja, hogy a dob megszáradjon.

## OPCIÓK

**!** Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az összeférhetetlenséget három sípszó jelzi, és villogni kezd a megfelelő jelzőfény.
**!** Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy másik, korábban kiválasztott opcióval, csak az utoljára kiválasztott opció marad aktív.

**Clean+**
A Clean+ opció három különböző fokozaton (Intenzív, Napi, Gyors) működik, és kifejezetten arra tervezték, hogy Ön kiválaszthassa a saját igényeinek megfelelő mosási műveletet:

***Intenzív*** 3**:** ez az opció erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott, amikor makacs szennyeződéseket kell eltávolítani.

***Napi*** 2**:** ez az opció a mindennapi szennyeződések eltávolításához ajánlott.

***Gyors*** 1**:** ez az opció enyhén szennyezett ruhákhoz való.

**Intenzív öblítés**
Ez az opció hatékonyabb öblítést és optimális mosószer-eltávolítást garantál. Különösen ajánlott érzékeny bőrűeknek. A gombot egyszer, kétszer vagy háromszor megnyomva további 1 1, 2 2 vagy 3 3 öblítést adhat hozzá a szabványos öblítő ciklushoz, hogy minden mosószermaradványt eltávolítson. A gombot ismét megnyomva visszaléphet a „Normál öblítéshez".

**Indítás késleltetése**
A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. Ha a funkció be van kapcsolva, az ikon világít a kijelzőn. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg megjelenik a kijelzőn a „0" érték.

FRESH CARE+
Ez az opció jobb mosási eredményt biztosít, mivel gőzt fejleszt, és ezzel

megszünteti az erős szagokat. A gőzölő fázis végeztével a mosógép a dobot lassan forgatva gyenge öblítést végez. A FRESH CARE+ opció a ciklus vége után indul legfeljebb 6 órás időtartamra, és bármikor megszakíthatja a kezelőlap bármely gombjának megnyomásával vagy a tekerőgomb elforgatásával. Várjon legalább 5 percet, mielőtt kinyitja az ajtót.

**Hőmérséklet**
A programoknak előre programozott hőmérséklete van. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „Hőmérséklet" gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

**Centrifuga**
A programoknak előre programozott centrifugálási sebessége van. A sebesség módosításához nyomja meg a „Centrifugálás" gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

**Demo Mode**
A funkció kikapcsolásához kapcsolja KI a mosógépet. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva a „Start/Szünet" gombot, majd 5 másodpercen belül nyomja meg a „BE/KI" gombot is, és mindkét gombot tartsa 2 másodpercig lenyomva.

## GOMBZÁR

A kezelőlap lezáráshoz tartsa nyomva a „Gombzár" gombot 3 másodpercig. A kijelzőn kigyullad a ikon, jelezve, hogy a kezelőlap le van zárva (ilyenkor csak a „BE/KI" gomb működik). Ezzel megelőzhető a program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. A kezelőlap feloldásához tartsa nyomva a „Gombzár" gombot 3 másodpercig.

## FEHÉRÍTÉS

A ruhák fehérítéséhez tegye őket a gépbe, majd válassza az „Öblítés & Centrifuga" programot .
Indítsa el a mosógépet, és várja meg, amíg az első vízfeltöltési ciklus befejeződik (kb. 2 perc). Állítsa meg a ciklust a „Start/Szünet" gombbal, nyissa ki a mosószer-adagolót, és öntse a fehérítőt a főmosáshoz való rekeszbe (tartsa be a csomagoláson található adagolási utasításokat), ahová az elválasztó korábban be volt illesztve. Indítsa el ismét a ciklust a „Start/Szünet" gombbal.
Ha szükséges, lehetőség van öblítőszer hozzáadására is, a mosószer-adagoló megfelelő rekeszébe öntve.

## TANÁCSOK ÉS TIPPEK

**Válogassa szét a ruhaneműt a következők szerint:**
Az anyag típusa/kezelési címke szerint (pamut, vegyes szövet, műszálas, gyapjú, kézzel mosandó darabok). Szín szerint (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön). Kényes anyag (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a rézkapcsokkal ellátott darabokat, például a melltartókat, mossa cipzáras ruhazacskóban vagy párnahuzatban).

**Ürítse ki a ruhák zsebeit**
Az érmék, öngyújtók vagy hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobban.

**Kövesse a javasolt adagolást / adalékanyagokat**
Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

**Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja**
Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten és a hosszabb ideig tartó programok.

**Figyelje a kapacitást**
A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT" táblán jelölt kapacitás alapján töltse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

**Zaj és maradék nedvesség**
Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

***A tisztítási és karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a mosógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a mosógép tisztítására. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépét (legalább évente 4 alkalommal).***

**A mosógép külső burkolatának tisztítása**
A mosógép külső részeinek tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. Ne használjon üvegtisztítót vagy általános célú tisztítószereket, illetve súrolószert vagy hasonló anyagokat a kezelőpanel tisztításához – ezek az anyagok károsíthatják a nyomtatott jelzéseket.

**A vízellátó tömlő ellenőrzése**
Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő repedéseit vagy morzsalékossá válását. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgálaton vagy szakkereskedőnél beszerzett új tömlőre. A tömlő típusától függően: Ha a bevezető tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen ellenőrizze, hogy látható-e egy-egy ponton erősebb elszíneződés. Ha igen, akkor a tömlő szivároghat, és cserét igényel.

**A vízszűrő tisztítása / a maradék víz leeresztése**
***Ha meleg vizes mosási programot használt, a víz leeresztése előtt várja meg, amíg a víz lehűl. Rendszeresen tisztítsa a vízszűrőt, így megelőzhető, hogy a vizet a vízszűrő eltömődése miatt ne lehessen leereszteni. Ha a víz nem tud lefolyni, a kijelzőn figyelmeztetés látható, hogy a vízszűrő esetleg eltömődött.***
Egy csavarhúzó segítségével szerelje le a lábazati panelt; a kezével nyomja befelé a panel egyik oldalát, illessze a csavarhúzót a panel és a lábazat közötti résbe, és feszítse le a panelt a lábazatról. Helyezzen egy széles, lapos tartályt a vízszűrő alá, hogy a leeresztett vizet összegyűjthesse. Óvatosan fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, míg víz nem folyik ki. A szűrő eltávolítása nélkül hagyja a vizet kifolyni. Ha a tartály megtelt, az óramutató járásának irányába elforgatva zárja el a vízszűrőt. Ürítse ki a tartályt. Ismételje addig az eljárást, míg ki nem folyt az összes víz. Helyezzen egy pamut törlőruhát a szűrő alá, mellyel egy kis mennyiségű vizet fel tud itatni. Az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva vegye ki a vízszűrőt. Tisztítsa meg a vízszűrőt: távolítsa el a szűrőben lévő maradék vizet, majd folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőt. Helyezze vissza a vízszűrőt, majd illessze a helyére a lábazati lemezt: az óramutató járásának irányába elforgatva illessze a helyére a vízszűrőt. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt teljesen becsavarja; a szűrő karjának függőlegesen kell állnia. A vízszűrő szoros rögzülésének ellenőrzéséhez öntsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba. Ezután szerelje vissza a lábazati lemezt.

## TARTOZÉKOK

***A vevőszolgálattól megtudhatja, hogy az alábbi alkatrészek rendelkezésre állnak-e az adott mosógépmodellhez.***

**A rögzítőkészlet polca**
Ezzel rögzítheti a szárítógépet a mosógép tetején, hogy helyet takarítson meg, és megkönnyítse a szárítóba való bepakolást és az abból való kipakolást magasabb helyzetben.

## SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

***Ne emelje a mosógépet a tetejénél fogva.***

Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítás során ne sérülhessenek meg. Szerelje vissza a szállítási csavarokat. A szállítási csavarok eltávolításához hajtsa végre fordított sorrendben az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN leírt lépéseket.

## HIBAELHÁRÍTÁS

A mosógép bizonyos okok miatt hibásan működhet. Mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná, javasoljuk, hogy az alábbi lista segítségével próbálja önállóan megoldani a problémát.

| Hibák: | Lehetséges okok / Megoldás: |
|---|---|
| **A mosógép nem kapcsol be.** | • A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.<br>• Áramkimaradás volt. |
| **Nem indul el a mosási ciklus.** | • Nincs megfelelően bezárva az ajtó.<br>• Nem nyomta meg a „BE/KI” ⏻ gombot.<br>• Nem nyomta meg a „Start/Szünet” ▷II gombot.<br>• Nincs nyitva a vízcsap.<br>• Késleltetett indítást ⏲ állított be. |
| **A mosógép nem töltődik fel vízzel (a kijelzőn a „H2O” felirat látható). 5-másodpercenként sípoló hangjelzés hallható.** | • A vízellátó tömlő nincs rákötve a vízcsapra.<br>• Meghajlott a tömlő.<br>• Nincs nyitva a vízcsap.<br>• Nincs vízellátás.<br>• Nem elegendő a víznyomás.<br>• Nem nyomta meg a „Start/Szünet” ▷II gombot. |
| **A mosógép folyamatosan vizet szivattyúz és leereszti.** | • A leeresztő tömlőt nem a talajtól 65–100 cm-es magasságba szerelték be.<br>• A leeresztő tömlő vége víz alatt van.<br>• A falon levő leeresztőcsapnak nincs szellőzője.<br>• Ha a probléma a fentiek ellenőrzése után továbbra is fennáll, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja az ügyfélszolgálatot. Ha az Ön lakása egy épület legfelső emeletén helyezkedik el, előfordulhatnak járulékos hibák is, mint például, hogy a készülék folyamatosan vizet szivattyúz és ereszt le. Ezeket a problémákat a több helyen kapható, speciális visszacsapó szelepek beszerelésével lehet megelőzni. |
| **A mosógép nem engedi le a vizet vagy nem centrifugál.** | • A programban nincs leeresztés funkció: bizonyos programoknál a leeresztést kézzel kell indítani.<br>• Meghajlott a leeresztő tömlő.<br>• Eltömődött a leeresztő tömlő. |
| **A mosógép túlságosan rázkódik centrifugálás közben.** | • Üzembe helyezéskor nem távolították el megfelelően a dob rögzítőelemeit.<br>• A mosógép nem vízszintes felületen áll.<br>• A készülék be van szorítva egy bútor és a fal közé. |
| **A mosógépből víz szivárog.** | • A vízellátó tömlő nincs megfelelően megszorítva.<br>• Eltömődött a mosószer-adagoló.<br>• A leeresztő tömlő nincs megfelelően megszorítva. |
| **A készülék le van zárva, és a kijelzőn egy hibakód villog (pl. F-01, F-..).** | • Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, várjon kb. 1 percet, majd ismét csatlakoztassa.<br>• Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. |
| **Túl sok hab képződött.** | • Nem mosógéphez ajánlott mosószert használ (a mosószeren a „gépi mosáshoz”, a „kézi és gépi mosáshoz” vagy hasonló jelölésnek kell szerepelnie).<br>• Túl sok mosószert használt. |
| **Az ajtó zárva van hibajelzéssel vagy anélkül, és a program nem fut.** | • Az ajtó zárva van áramkimaradás esetén. A program automatikusan folytatódik, amint a hálózati áramellátás visszatér.<br>• A mosógép leállt. A program automatikusan folytatódik, amint a leállás oka megszűnik. |

**A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken találhatók:**

- Látogasson el a **docs.whirlpool.eu** and **parts-selfservice.whirlpool.com** weboldalra
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: www.whirlpool.eu
A modellel kapcsolatos információk megszerezhetők az energiacímkén feltüntetett QR-kóddal. A címke tartalmazza a modellazonosítót is, amellyel a nyilvántartási portálon (https://eprel.ec.europa.eu) további információk érhetők el.

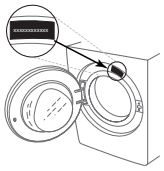

Whirlpool