EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

A. Ένδειξη «Πόρτα ανοιχτή»

Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για έγκαιρο εντοπισμό και διάγνωση βλαβών καθώς και για την εκτέλεση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, π.χ.:

B. Ένδειξη «Σέρβις»

C. Ένδειξη «Παροχή νερού κλειστή»

D. Ένδειξη «Καθαρισμός αντλίας»

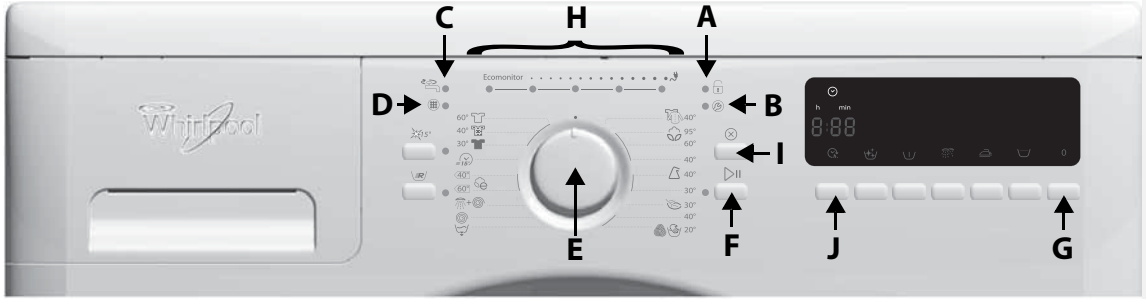

E. Διακόπτης επιλογής προγράμματος

F. Κουμπί «Έναρξη/Παύση»

G. Κουμπί «Στύψιμο»

H. Eco monitor

I. Κουμπί «Επαναφορά»

J. Κουμπί «Τέλος κύκλου»

Πρόγραμμα		Θερμοκρασία °C	Ετικέτες φροντίδας	Μέγ. φορτίο κιλά	Είδος πλύσης/Σημειώσεις *- Τηρήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στην ετικέτα φροντίδας*	Απορρυπαντικά και πρόσθετα: Πρόπλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό	Ειδικές επιλογές: Χρωματιστά 15°	Γρήγορο	Καθαρισμός+	Πρόπλυση	Εντατικό ξέβγαλμα	Εύκολο σιδέρωμα	Αναστολή ξεβγάλματος	Στύψιμο	Τέλος κύκλου	Μέγ. ταχύτητα στυψίμ. σ.α.λ.
	Σύμμικτα	*40°C*	60 40 60 40	4,0	**Ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα, ανθεκτικά βαμβακερά, λινά ρούχα, από τεχνητές ίνες και μικτά.** Αποτελεσματικό πρόγραμμα μίας ώρας. Τοποθετείτε μόνο ρούχα παρόμοιων χρωμάτων σε κάθε πλύση.	—	Ναι	❇	❇	—	—	—	❇	❇	❇	❇	❇	μέγ.
Υφάσματα	**Βαμβακερά**	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40	8,0	**Κανονικά έως πολύ λερωμένες βαμβακερές και λινές πετσέτες, εσώρουχα, τραπεζομάντιλα, κλινοσκεπάσματα κ.λπ.**	❇	Ναι	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	μέγ.
Υφάσματα	**Συνθετικά**	*30 - 40°C*	60 40 30	3,0	**Κανονικά λερωμένα ρούχα από τεχνητές ίνες (όπως πολυεστέρα, πολυακρυλικό, βισκόζη κ.λπ.) ή μικτά βαμβακερά.**	❇	Ναι	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	μέγ.
Υφάσματα	**Ευαίσθητα**	*30°C*	40 30	1,5	**Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.**	❇	Ναι	❇	❇	—	—	❇	—	—	❇	❇	❇	1.000 [1]
Υφάσματα	**Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι**	*κρύο - 40°C*	Woolmark	1,0	**Μάλλινα που φέρουν το σήμα Woolmark και πλένονται στο πλυντήριο, υφάσματα από μετάξι (ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας φροντίδας!), λινό, μαλλί και βισκόζη που πλένονται στο χέρι.**	—	Ναι	❇	❇	—	—	—	—	—	❇	❇	❇	1.000 [1]
Χρώματα	**Λευκά**	*60°C*	95 60	8,0	**Κανονικά έως πολύ λερωμένα, ανθεκτικά λευκά βαμβακερά.** Εξοικονομήστε ενέργεια επιλέγοντας χαμηλότερη θερμοκρασία πλύσης και προσθέτοντας λευκαντικό με βάση το οξυγόνο, πλέον του απορρυπαντικού.	—	Ναι	❇	❇	—	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	μέγ.
Χρώματα	**Ανοιχτόχρωμα**	*40°C*	60 40	4,0	**Λευκά ρούχα και ρούχα σε παστέλ αποχρώσεις από ευαίσθητα υφάσματα.** Πρόγραμμα για απαλό πλύσιμο, ώστε να μην γκριζάρουν ούτε να κιτρινίζουν τα ρούχα σας. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για ανθεκτικά ρούχα και, εάν χρειάζεται, καθαριστικά λεκέδων ή λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.	❇	Ναι	❇	❇	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1.000 [1]
Χρώματα	**Σκούρα**	*30°C*	40 30 40 30	4,0	**Μαύρα και σκούρα βαμβακερά, σύμμικτα βαμβακερά και πολυεστερικά υφάσματα.** Ειδικό πρόγραμμα για να περιορίζεται το ξεθώριασμα των χρωμάτων και ο τοπικός αποχρωματισμός. Προτιμήστε να χρησιμοποιείτε ειδικό υγρό απορρυπαντικό για σκούρα ρούχα με αυτό το πρόγραμμα.	❇	Ναι	❇	❇	❇	—	❇	❇	—	❇	❇	❇	1.000 [1]
Eco	**Γρήγορο 15**	*30°C*	30 30	3,0	**Ελαφρώς φορεμένα ρούχα από βαμβάκι, τεχνητές ίνες και μεικτά βαμβακερά.** Πρόγραμμα φρεσκαρίσματος. Χρησιμοποιήστε τη μικρότερη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.	—	Ναι	❇	❇	—	—	—	—	—	❇	❇	❇	μέγ.
Eco	**Βαμβακερά**	*40 - 60°C*	60 40	8,0	**Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα.** Στους 40 °C και στους 60 °C, τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο οικονομικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας για πλύση βαμβακερών. - Πρόγραμμα αναφοράς για την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.	—	Ναι	❇	❇	—	—	—	❇	—	❇	❇	❇	μέγ.
	Ξέβγαλμα & Στύψιμο	—	—	8,0	**Ξεχωριστό πρόγραμμα ξεβγάλματος και εντατικού στυψίματος.** Κατάλληλο για ανθεκτικά υφάσματα.	—	—	❇	—	—	—	—	❇	—	❇	❇	❇	μέγ.
	Στύψιμο	—	—	8,0	**Ξεχωριστό πρόγραμμα εντατικού στυψίματος.** Κατάλληλο για ανθεκτικά υφάσματα.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	❇	μέγ.
	Απάντληση	—	—	—	**Μόνο απάντληση - χωρίς στύψιμο.** Εναλλακτική μέθοδος τερματισμού ενός προγράμματος μετά από «Αναστολή ξεβγάλματος».	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	—

❇ = προαιρετικά / Ναι = απαιτείται δοσομέτρηση.
[1] Για καλύτερη φροντίδα των ρούχων, η ταχύτητα στυψίματος είναι περιορισμένη σε αυτά τα προγράμματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κατανάλωση ρεύματος: Η συσκευή απενεργοποιημένη 0,16 W / η συσκευή ενεργοποιημένη μετά το τέλος του προγράμματος 0,16 W.

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (κιλά)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Κατά προσέγγιση διάρκεια του προγράμματος (ώρες : λεπτά)	
					χωρίς την επιλογή «Γρήγορο»	με την επιλογή «Γρήγορο»
Σύμμικτα	40	4,0	46	0,40	1:00	—
Βαμβακερά	95	8,0	85**	2,70	2:40	—
Βαμβακερά	60	8,0	64	1,50	2:20	1:45
Βαμβακερά	40	8,0	79	0,81	2:05	1:15
Συνθετικά	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55
Ευαίσθητα	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Μάλλινα/Πλύσιμο στο χέρι	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Λευκά	60	8,0	79	1,58	2:37	—
Ανοιχτόχρωμα	40	4,0	50	0,45	1:20	—
Σκούρα	30	4,0	40	0,43	1:40	1:15
Βαμβακερά*	60	8,0	38	1,00	4:00	—
Βαμβακερά*	60	4,0	38	0,80	3:15***	—
Βαμβακερά*	40	4,0	53	0,65	3:00***	—
Γρήγορο 15	30	3,0	20	0,15	0:15	—

Οι τιμές κατανάλωσης μετρήθηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60456. Στο σπίτι, ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα κάθε φορά με την πίεση και τη θερμοκρασία της παροχής νερού, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία κατανάλωσης που υποδεικνύονται βασίζονται σε θερμοκρασία του νερού εισόδου 15°C περίπου μέσω της βαλβίδας πλήρωσης κρύου νερού και της βαλβίδας πλήρωσης ζεστού νερού (εάν υπάρχει). Εάν το πλυντήριό σας διαθέτει βαλβίδα πλήρωσης ζεστού νερού, η σύνδεση αυτής της βαλβίδας με την παροχή ζεστού νερού θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τους χρόνους θέρμανσης, ανάλογα κάθε φορά με τη θερμοκρασία του ζεστού νερού εισαγωγής.
Τα στοιχεία κατανάλωσης νερού και ενέργειας αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων με θερμοκρασία και φορτίο όπως υποδεικνύονται στον πίνακα. Εάν ενεργοποιηθούν τυχόν επιλογές ή εάν τροποποιηθεί η ταχύτητα στυψίματος, τα στοιχεία κατανάλωσης θα μεταβληθούν.

Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (ανατρέξτε επίσης στον «Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων» στις «Οδηγίες χρήσης»).

* Προγράμματα αναφοράς για ετικέτα ενεργειακής απόδοσης. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να αποκλίνει από τη δηλωμένη θερμοκρασία κύκλου.

** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης πριν απαντληθεί το νερό.

*** Αυτόματη προσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος μετά την ανίχνευση του φορτίου πλύσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τοποθετήστε τα ρούχα, κλείστε την πόρτα και προσθέστε απορρυπαντικό όπως υποδεικνύεται στην πρώτη σελίδα και όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Απορρυπαντικά και πρόσθετα» στις «Οδηγίες χρήσης».

Στρίψτε το **διακόπτη επιλογής προγράμματος** στο πρόγραμμα και τη θερμοκρασία που θέλετε.

Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος και η προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Η ένδειξη **«Έναρξη/Παύση»** αναβοσβήνει.

Το πλυντήριο ρούχων έχει σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Επομένως αν επιλέξετε ένα πρόγραμμα αλλά δεν το ξεκινήσετε μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να ενεργοποιήσετε πάλι το πλυντήριο, στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση «Απενεργοποίηση/Ο» και στη συνέχεια στο επιθυμητό πρόγραμμα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ

Πατήστε τα κουμπιά των επιλογών που θέλετε - ανάβουν οι αντίστοιχες ενδείξεις. Εάν δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός προγράμματος/επιλογής ή επιλογής/επιλογής, η ένδειξη σβήνει αυτόματα.

Κουμπί Χρωματιστά 15° *15°*

- Εξοικονομεί την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού ενώ διατηρεί καλό το αποτέλεσμα της πλύσης.
- Βοηθάει στη διατήρηση των χρωμάτων κατά το πλύσιμο χρωματιστών ρούχων.
- Συνιστάται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.
- Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό σας είναι κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης (15 ή 20°C).
- Δεν μπορεί να επιλεχθεί για Βαμβακερά 95°C.

Κουμπί «Γρήγορο»

- Ταχύτερο πλύσιμο με μείωση της διάρκειας του προγράμματος.
- Συνιστάται μόνο για ελαφρώς λερωμένα ρούχα.
- Δεν μπορεί να επιλεχθεί για Βαμβακερά 95°C.

Κουμπί «Καθαρισμός +»

- Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν χρησιμοποιείτε πρόσθετα κατά την πλύση για αφαίρεση των λεκέδων (σε σκόνη, για παράδειγμα «Vanish») - θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του πρόσθετου καθαριστικού για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και αφαίρεσης των λεκέδων.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή με μέγιστο φορτίο.
- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα πρόσθετου κατά την πλύση για αφαίρεση λεκέδων (σε σκόνη) στη θήκη κύριας πλύσης, μαζί με το απορρυπαντικό (χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη με αυτήν την επιλογή). Ακολουθείτε τις οδηγίες δοσολογίας του κατασκευαστή.
- Το πρόγραμμα ενδέχεται να παραταθεί κατά έως 15 λεπτά.
- Κατάλληλο για χρήση καθαριστικών λεκέδων και λευκαντικών με βάση το οξυγόνο. **Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χλωρίνες ή υπερβορικά λευκαντικά!**

Κουμπί «Πρόπλυση»

- Προσθέτει έναν κύκλο πρόπλυσης στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος. Παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος κατά ένα τέταρτο περίπου.
- Συνιστάται για πολύ λερωμένα ρούχα (π.χ. για ρούχα με άμμο ή σβώλους χώματος).
- Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Πρόπλυση».

Κουμπί «Εντατικό ξέβγαλμα»

- Προστίθεται περισσότερο νερό και ο κύκλος ξεβγάλματος παρατείνεται.
- Αυτή η πρόσθετη λειτουργία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό και για το πλύσιμο μωρουδιακών ρούχων. Επίσης συνιστάται για άτομα με αλλεργίες.

Κουμπί «Εύκολο σιδέρωμα»

- Μειώνει το τσαλάκωμα χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού και πολύ απαλό στύψιμο.

Κουμπί «Αναστολή ξεβγάλματος»

- Τα ρούχα παραμένουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να εκτελεστεί ο τελικός κύκλος στυψίματος, ώστε να μην τσαλακωθούν τα ρούχα και να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.
- Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να αναβάλετε το στύψιμο για αργότερα ή εάν θέλετε μόνο να απαντληθεί το νερό.
- Το πρόγραμμα διακόπτει την αναστολή προγράμματος την ώρα που αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη «Αναστολή ξεβγάλματος».
  Η ένδειξη **«Έναρξη/Παύση»** αναβοσβήνει επίσης.

Τερματισμός της επιλογής «Αναστολή ξεβγάλματος» :

- Πατήστε το κουμπί **«Έναρξη/Παύση»** ▷II. Το πρόγραμμα θα τερματιστεί αυτόματα με τον τελικό κύκλο στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα πλύσης.
- Εάν δεν θέλετε να στύψετε τα ρούχα, στρίψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα «Απάντληση» και πατήστε το κουμπί **«Έναρξη/Παύση»** ▷II για να ξεκινήσει η απάντληση.

Κουμπί «Στύψιμο»

- Κάθε πρόγραμμα διαθέτει μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Πατήστε το κουμπί για να ορίσετε άλλη ταχύτητα στυψίματος.
- Εάν επιλέξετε ταχύτητα στυψίματος "0", το τελικό στύψιμο ακυρώνεται και εκτελείται μόνο απάντληση του νερού. Ωστόσο, οι ενδιάμεσες φάσεις στυψίματος διατηρούνται κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να αναβάλλετε την ολοκλήρωση του προγράμματος: πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε σε πόσες ώρες θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έτσι, μπορείτε να έχετε τα ρούχα σας έτοιμα κάποια συγκεκριμένη ώρα και να επωφελείστε από τις μειωμένες τιμές ρεύματος – για παράδειγμα, από το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο. Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Τέλος κύκλου».

- Ο χρόνος έως το τέλος του κύκλου μπορεί να επιλεγεί σε διαβαθμίσεις της μίας ώρας (1 έως 24 ώρες). Εάν πατήσετε το κουμπί, θα εμφανιστεί το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για να δείτε όλες τις διαθέσιμες ώρες. Για να αποεπιλέξετε αυτή τη λειτουργία, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να δείτε την ένδειξη «0:00».
- Αφού επιλέξετε το χρόνο που θέλετε μέχρι το «Τέλος κύκλου», πατήστε το κουμπί **«Έναρξη/Παύση»** - θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
- Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, μπορείτε ακόμα να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών, αλλαγή ταχύτητας στυψίματος κ.λπ.).
  Εάν οι τροποποιήσεις παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος με αποτέλεσμα να ξεπερνά τον αρχικά καθορισμένο χρόνο έως το τέλος του κύκλου, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αμέσως.
- Ορισμένες φορές το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί προτού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος έως το τέλος του κύκλου (π.χ. για μικρά φορτία). Σε αυτή την περίπτωση, το πλυντήριο θα αναδεύει τα ρούχα τακτικά για να τα διατηρήσει φρέσκα μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που έχετε επιλέξει ως «Τέλος κύκλου». Κατά τη διάρκεια της περιδίνησης, εμφανίζεται στην οθόνη ένα κινούμενο γραφικό. Μπορείτε να τερματίσετε τη φάση περιδίνησης ανά πάσα στιγμή πατώντας οποιοδήποτε κουμπί ή περιστρέφοντας τον διακόπτη επιλογής προγράμματος. Το κινούμενο γραφικό θα σταματήσει να εμφανίζεται και η πόρτα θα ξεκλειδωθεί σε 1 λεπτό περίπου, όπως υποδεικνύεται στην οθόνη.

ECO MONITOR

Το «Eco monitor» σάς παρέχει μια κατά προσέγγιση εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας για τη ρύθμιση του προγράμματος που έχετε επιλέξει.
Μόλις στρέψετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος σε κάποιο πρόγραμμα, το «Eco monitor» ενεργοποιείται.

Η ένδειξη στα αριστερά υποδεικνύει ότι το «Eco monitor» είναι ενεργοποιημένο. Οι τέσσερις ενδείξεις που εμφανίζονται δίπλα του υποδεικνύουν το βαθμό κατανάλωσης: όσο λιγότερη ενέργεια προβλέπεται να καταναλωθεί με τη ρύθμιση του προγράμματος που έχετε επιλέξει, τόσο λιγότερες ενδείξεις θα ανάψουν. Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα, τη θερμοκρασία και τις επιλογές που έχετε ορίσει, καθώς και από το μέγεθος του φορτίου πλύσης. Γι' αυτό τον λόγο, ο προβλεπόμενος βαθμός κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να αλλάξει όταν το πλυντήριο ανιχνεύσει το φορτίο της πλύσης.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ▷II

Ανοίξτε την παροχή νερού και πατήστε το κουμπί **«Έναρξη/Παύση»** ▷II.
Ανάβει η ένδειξη **«Έναρξη/Παύση»**.
Όταν ανιχνευτεί το μέγεθος της πλύσης ή ρυθμιστεί η διάρκεια του προγράμματος, η οθόνη εμφανίζει ένα κινούμενο γραφικό.

ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»

Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος ενός προγράμματος, η ένδειξη ανάβει για να υποδείξει ότι μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανατρέξτε στην ενότητα «Επαναφορά προγράμματος σε εξέλιξη».

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Εάν αναβοσβήνει κάποια από τις ενδείξεις βλάβης, ανατρέξτε στον «Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων» στις «Οδηγίες χρήσης».

«Παροχή νερού κλειστή»: δεν εισέρχεται νερό ή το νερό εισαγωγής δεν είναι αρκετό.

«Σέρβις»: βλάβη ή δυσλειτουργία ηλεκτρικού εξαρτήματος.

«Καθαρισμός αντλίας»: το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα.

Η ταχύτητα στυψίματος αναβοσβήνει: ανισορροπία κατά το στύψιμο.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «End» και ανάβει η ένδειξη «Ανοιχτή πόρτα». Το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας για να εξοικονομήσει ενέργεια.

1. Στρίψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση «Απενεργοποίηση/Ο».
2. Κλείστε την παροχή νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδος.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί **«Έναρξη/Παύση»** ▷II για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η ένδειξη αναβοσβήνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα και, εάν θέλετε, διαφορετική ταχύτητα στυψίματος και ενεργοποιήστε τυχόν επιλογές.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **«Έναρξη/Παύση»** ▷II. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Με το κουμπί **«Επανεκκίνηση»** ⊗ ακυρώνεται ένα πρόγραμμα πριν από το τέλος.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **«Επανεκκίνηση»** ⊗ για μερικά δευτερόλεπτα. Εκτελείται απάντληση του νερού. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγο πριν ανοίξετε την πόρτα.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 300 01467