THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance, please register your product on
www.whirlpool.eu/register

Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.
Before using the machine, it is imperative that the transport bracket is removed.
For more detailed instructions on how to remove it, see the Installation Guide.

CONTROL PANEL

1 Programme selector / "ON/OFF"
2 "Temperature" button
3 "Spin" / "Rinse hold" button
4 "Fast / Intensive" / Child Lock 3" button
5 "Steam Option" / "FreshCare" 3" button
6 "Water Mode" / "Prewash" 3" button
7 "Time Delay" button
8 "Remote Control" / "WI-FI" 3" button
9 "Start/Pause" button

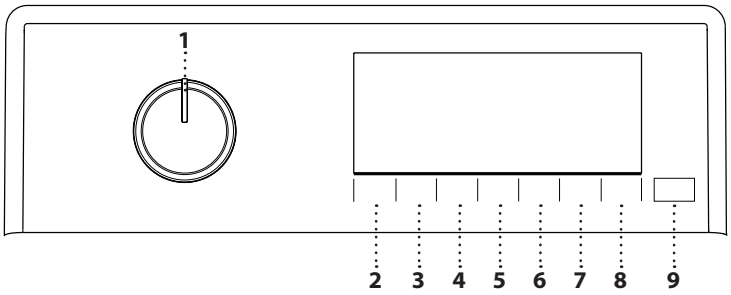

INDICATORS
Door locked
Child lock
Time Delay
Failure: Water tap closed

In the event of any failure, refer to the "TROUBLESHOOTING" section

PROGRAMME CHART

Max load 6,0 Kg Power consumption in off-mode 0,50 W / in left-on mode 0,50 W						Detergents and additives			Recommended detergent					
Programme	Temperatures		Max. Spin speed (rpm)	Max load (kg)	Dura-tion (h : m)	Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid	Residual dampness % *	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
	Setting	Range				I	II	❀						
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6	03:15	-	●	○	✔	✔	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✔	✔	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✔	✔	58	0,159	30	23
Cotton	40 °C	❄ - 90 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,350	75	40
Synthetics	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mixed	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rapid 28'	30 °C	❄ - 90 °C	1200	6	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,105	50	23
Duvet	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x single duvet	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Drum Clean	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Rinse & Spin	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Spin & Drain	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20°C	20 °C	20 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,190	75	20
Intensive wash	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Dark Wash/Jeans	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Remote Cycle Programs ***														
Stain	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Sports	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Lingerie	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Courtains	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
ColdWash	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dosing required ○ Dosing optional

Time displayed by machine in the beginning of cycle is for the most used load size. It means that can be different from values for maximum load inside instruction for user.

Eco 40-60 - Test wash cycle in compliance with 2019/2014 regulation. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry. Display only: Spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table

For all Test Institutes
Long wash cycle for cottons: set wash cycle Cottons with a temperature of 40°C.
Synthetic program along: set wash cycle Synthetics with a temperature of 30°C.
This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc.

Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.

* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.

** **The duration of the programme is shown on the display.**

6th Sense - The sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

*** These programmes can be used with the HomeWhiz application. Power consumption may increase due to the connection.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Lid
3. Control panel
4. Detergent dispenser
5. Drum
6. Water filter - behind the cover
7. Mobility lever (depending on model)
8. Adjustable feet (x2)

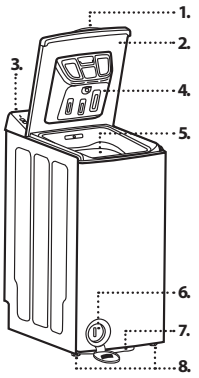

DETERGENT DISPENSER

Main wash compartment
Detergent for the main wash, stain remover or water softener.

Prewash compartment
Detergent for the prewash.

Softener compartment
Fabric softener. Liquid starch. Bleach.
Pour in softener, starch or bleach solution only up to the "max" mark.

Release / Close button
Press to remove tray for cleaning.
Press to close tray until you feel a click!

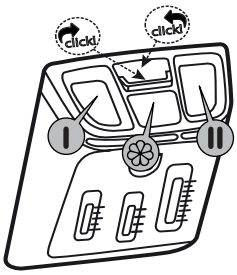

PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.

Eco 40-60
For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.
⚠ The cycle runs only at 40°C as per regulation.

Cottons
Normally to heavily soiled and robust cottons .

Synthetics
For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

Mixed
For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

Rapid 28'
Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time but not for towels or heavy cottons. The programme duration can be reduced down to 14 minutes when the quick wash function is selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.

Duvet
Use this programme to wash your fibre duvets that bear "machine washable" tag. Check that you have loaded the duvet correctly in order not to damage the machine and the duvet. Remove the duvet cover before loading the duvet into the machine. Fold the duvet into two and load it into the machine. Besides, use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers with a "machine washable" label on them.

Do not load more than 1 single fibre duvet (135x200).
Do not wash your duvets, pillows and etc. that contain cotton filling in the machine.

Do not use the washing machine to wash materials such as carpets, rugs etc. Otherwise, your machine may be damaged permanently.

Remote Cycle
This is a special programme that allows you to download different programmes whenever you want. At the beginning, there is a programme available as default in the HomeWhiz application. However, by using the HomeWhiz application, you can select a programme from the predetermined programme set, then modify it and use it.
⚠If you want to use the HomeWhiz feature and the Remote Control function, you must select the Downloaded Programme. Detailed information can be found in the HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

Drum Clean
Regularly clean (once every 1 to 2 months) the drum for ensuring the required hygiene. Steam is applied before the programme to soften the residues in the drum. Turn on the programme when the machine is completely empty. For better results, use powder antilimescale (drum cleaning materials) suitable for washing machines when the powder detergent function is selected.
⚠This program should not be used with POD detergents.
Leave the loading door open after the programme ends for the inside of the machine to dry.
⚠This is not a washing programme. This is a maintenance programme. Do not turn this programme on when there is something inside the machine. When you attempt to operate, the machine automatically senses that there is load inside, and may quit or resume the programme as per the model of your machine. An effective cleaning is not achieved if the programme is resumed.

Rinse & Spin
Separate rinse and intensive spin programme. For robust laundry.

Spin & Drain
Spins the load then empties the water. For robust laundry.

SteamRefresh*
Use this programme to reduce the creases and ironing times of a small amount of unspotted cotton, synthetic or mixed laundry.
⚠This is not a washing programme. Do not add chemicals such as detergent, bleach, stain remover, etc. to the detergent drawer during this program.
*Under conditions where the steam function is applied at the end of the programme, your laundry may be warmer at the end of the washing. This is expected within the programme working conditions.

20°C
For washing lightly soiled cotton garments at 20°C.

Dark Wash / Jeans
This programme uses lower temperatures and less agitation to prevent your darker garments fading.

Intensive wash
A programme that blends sensitive temperature control with additional rinse and spin cycles to make sure any microorganism is removed from laundry. Working at a range of 20 °C to 90 °C.

SenseWash
Use to wash frequently washable cotton, synthetic or blended (cotton+ synthetic) clothes. The programme senses the type, amount of the laundry you put in the machine and automatically adjusts the water consumption, the programme duration.

WARNING
Do not wash your woolen and delicate clothes in this programme.
The maximum washing temperature in Automatic programme depending on the soiling level and laundry type is 60°C.
Washing performance may not be at the desired level for heavily soiled whites and stubborn stains (collar, sock soil, perspiration stain, etc.)
In this case, it is recommended to select Cottons programme with prewash and set the temperature to 60°C.
Many types of clothing are correctly detected and safely washed in Automatic programme.

DOWNLOADED PROGRAMS

Stain
The machine has a special stain programme which enables the removal of different types of stains in the most effective way. Use this programme only for durable colourfast cotton laundry. Do not wash delicate and noncolourfast clothes and laundry in this programme. Before washing, garment tags should be checked (recommended for cotton shirts, trousers, shorts, tshirts, baby clothes, pyjamas, aprons, table clothes, bed sheets, duvet covers, pillowcases, bathbeach towels, towels, socks, cotton underwear that are suitable for washing at high temperature and long time).
In the automatic stain programme, you can wash 24 types of stains divided into three different groups according to quick function selection. Depending on the selected stain group, a special washing programme for which duration of rinse hold, washing action, washing and rinsing duration are modified.
Below you can find the soil groups that can be selected with the "Fast/ Intensive" setting button:
When "Intensive" is selected; Sweat, collar dirt, food, mayonnaise, salad dressing, makeup, machine oil, baby food.
When "Fast/Intensive" is not selected; Blood, chocolate, pudding, grass, mud, eggs, butter, curry.
When "Fast" is selected; Tea, coffee, juice, ketchup, red wine, cola,jam, coal.
1. Select the stain programme.
2. Select the stain you want to clean by locating it in the groups above and selecting the related group with the Fast/Intensive auxiliary function button.
3. Read the garment tag carefully and ensure that correct temperature and spin speed are selected.

Outdoor/Sports
For washing lightly soiled sports clothing (tracksuits, shorts, etc.).
For best results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the ,"PROGRAMME CHART". We recommend using liquid detergent , and adding the amount suitable for half-load.

Lingerie
You can use this programme to wash delicate garments that are suitable for hand washing, including delicate women's underwear. Small quantities of garments should be placed in a washing net. Hooks, buttons, and similar fastenings must be secured, and zips must be zipped up.

Curtains
You can use this programme to wash tulles and curtains. Due to their meshed texture, which can cause excessive foaming, use only a small amount of detergent in the main washing compartment. The special spin profile of the programme helps reduce creasing in tulles and curtains. Do not load curtains beyond the specified capacity to avoid damaging them.
⚠It is recommended to use detergents specially formulated for curtains in the powder detergent compartment when using this programme.

Cold Wash
Use to wash your medium dirty and durable cotton/syntetics laundry. Thanks to the washing alghoritm specially developed for the program, effective washing is ensured without exposing the laundry to high temperatures.

FIRST TIME USE

⚠Do not use POD detergents for this step.
To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 90°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

DISPLAY

The display is useful when programming the washing machine and provides plenty of information.

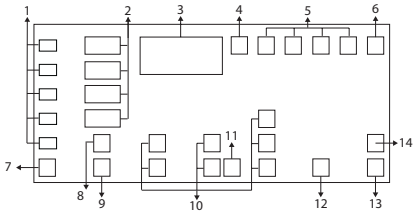

1. Temperature Symbol
2. Spin Speed Indicators
3. Duration Information
4. Door Lock Is Engaged Symbol
5. Wash phases indicators
6. No Water Indicator
7. Water tap indicator
8. Rinse Hold Indicator
9. No Spin Indicator
10. Auxiliary Function Indicators
11. Child Lock Enabled Symbol
12. Time Delay Enabled
13. Remote Control Indicator
14. Wireless Connection Indicator

! The visuals used for machine description in this section are schematic and may not match exactly with the features of your machine.

DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the drum door and check that it is closed properly. Pour in the detergent and any additives. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Close the lid. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The display shows the duration of the selected programme (in hours and minutes). The temperature and spin speed can be changed by pressing the "Temperature" button or the "Spin" button. Open the tap and press the "Start/Pause" button to start the wash cycle. The "Start/Pause" indicator will lights up on the display and the door will be locked. Due to variations in load and temperature of inlet water, the remaining time is newly calculated in certain programme phases.

PAUSE OR CHANGE A RUNNING PROGRAMME

Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode. Start/Pause symbol will flash on the display.
The programme change is allowed when the current programme is running unless the Child Lock is enabled. This action will cancel the current programme.
Adding laundry after the programme has started: If the water level in the machine is suitable when you press Start/Pause button, the door lock will be deactivated and the door will open, allowing you to add garments. The door lock icon on the display goes off when the door lock is deactivated. After adding garments, close the door and press Start/Pause button once again to resume the washing cycle.
If the water level in the machine is not suitable when you press Start/Pause button, the door lock cannot be deactivated and the door lock icon on the display remains on.
If the temperature of the water inside the machine is above 50°C, you cannot deactivate the door lock for safety reasons, even if the water level is suitable.

DOOR LOCK INDICATOR

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading door in cases when the water level is unsuitable. "Door Locked" symbol appears on the display when the loading door is locked.

PROGRAMME END

End symbol appears on the display when the programme is completed. If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.
Completed programme steps will be displayed if you press On/Off button.

OPTIONS

! When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.
! Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

Fast / Intensive
You can shorten or extend the programme duration with this function. Depending on the programme selection, there may be differences in time increases and decreases.
In case the FAST or INTENSIVE led is not lit, the appropriate programme duration is shown for your normally soiled clothes/laundry.
Depending on the programme selection, the Intensive feature can be selected automatically. In this case, the Intensive LED on the panel will be lit. You can use the Intensive selection to achieve a better washing performance when washing heavily soiled laundry.
You can reduce the time for your lightly soiled laundry by pressing the Fast/Intensive button in the programmes which come with intense being selected. When you press the button once, the LED will turn off and you will reach the appropriate programme duration for your normally soiled clothes/laundry. When you press the same button a second time, the fast LED will light up, the time will decrease a little and it will show the minimum programme duration, which is suitable for your less soiled laundry. The duration of programmes may shorten by 50% when this function is selected. Thanks to optimized washing steps, high mechanical agility and optimal water consumption, high washing performance is achieved despite the shorter duration.

Steam
The steam option feature utilises the power of steam to enhance the cleaning process. The steam produced by the washing machine helps to break down and loosen tough stains, making them easier to remove during the wash cycle. It provides a more delicate treatment than harsh scrubbing or abrasive washing methods. The steam helps to relax the fibers, reducing the risk of damage or excessive wear on your clothes.
*This function may not be available on all models.

FreshCare 3"
Select this option if you cannot unload the laundry soon after programme end, or if you tend to forget the laundry in your washing machine. It will help to keep your laundry fresh. The washing machine will start to tumble the laundry periodically after programme end. The periodic tumbling will last up to approximately 8 hours after the end of your wash programme, and you can stop it at any time by pressing the "Fresh care" button. It will last a while until you can open the door. After the "Fresh care" period has run out, the display indicates End.

Water Mode
This auxiliary function key allows you to select the additional functions of Water Saving, PreWash, and Extra Rinse or Extra Water depending on the model of your machine. You can find detailed information about the selection in the description of the respective auxiliary function.

• **Water Saving**
Select this function by pressing the Water Mode auxiliary function key once for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. This function is intended for lightly soiled laundry that requires only a small amount of detergent (see "Tips for Correct Washing"). It enables environmentally friendly washing by reducing the amount of water used, without compromising on washing performance.

• **Extra Rinse**
You can use this function for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. Select this function by pressing the Water Mode key twice for programs where the additional Water Saving function can be selected, or by pressing the Water Mode key once for programs where the additional Water Saving function cannot be selected.
This function enables the product to make additional rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

Prewash 3"
This function can be selected by pressing and holding the related auxiliary function button for 3 seconds. A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent and time.

Remote Control
You can use this auxiliary function button to connect your product to smart devices. For detailed information, see the HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

• **Customized Program**
This auxiliary function can only be used with the Cotton and Synthetic programmes in conjunction with the HomeWhiz application. When this function is activated from the HomeWhiz "Personalize" menu, you can add up to five additional rinsing steps to the programme. You can select and use certain auxiliary functions even if they are not available on the product itself. You can also increase or decrease the duration of the

Cotton and Synthetic programmes within a safe range.
⚠When the Specialised Programme auxiliary function is selected, the washing performance and energy consumption will differ from the declared values.

Wireless Connection 3"

You can pair your machine with your smart devices via a wireless connection. In this way, you can use your smart device to obtain information about your machine and control it.

To activate the wireless connection:

Press and hold the Remote Control button for 3 seconds. After the "3-2-1" countdown on the display ends, the "On" symbol appears. When this notification is displayed, release the Remote Control button. The wireless connection icon blinks while the product is connecting to the internet. If the connection is successful, the icon remains on.

To deactivate the wireless connection:

Press and hold the Remote Control button for 3 seconds. The "3-2-1" countdown is displayed, followed by the "Off" symbol on the display.
⚠To enable the wireless connection, the machine setup must be completed through the HomeWhiz application. After the setup is completed, the wireless connection will be enabled automatically when you press the "Remote Control" button.

Time Delay

When the time delay function is selected, the time delay before the start of the programme is shown in hours such as 1h, 2h. Once the programme starts the time left until the end of the programme is shown in hours and minutes (e.g. 01:30). With the Time Delay function, the Time Delay of the programme may be set up to 24 hours. After pressing Time Delay button, the programme's estimated ending time is displayed. If the Time Delay is set, Time Delay indicator is illuminated. In order for the Time Delay function is activated and the programme is completed at the end of the specified time, you must press Start/Pause button after adjusting the time. If you want to cancel the Time Delay function, turn the machine off and on by turning the program selection knob to the On/Off position.

Temperature

Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme. Press the Temperature Adjustment button to change the temperature. Temperature decreases gradually. You can also change the temperature after the washing starts. This change can be made if the only washing steps allow it.

Spin (incl. Rinse hold)

Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is displayed on the Spin Speed indicator. It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current programme.
Press the Spin Speed Adjustment button to change the spin speed. Spin speed decreases gradually. Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold " and "No Spin" options appear on the display. If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, you can use Rinse Hold function in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine. This function holds the laundry in the final rinsing water.
If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
1. Adjust the Spin Speed.
2. Press Start / Pause. The programme will resume. Machine drains the water and spins the laundry.
If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.
You can change the spin speed after the washing starts if the washing steps allow it. Changes cannot be made if the steps do not allow it.

HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION

Minimum system requirements: iOS 15 or Android 10.

You can monitor your washing machine from your smart devices and obtain information about its status using the HomeWhiz function. By using the HomeWhiz application, you can perform many operations on your machine from your smart device. In addition, certain features are available only through the HomeWhiz function.
You must download the HomeWhiz application from your smart device's app store to use the Wi-Fi feature of your machine. Ensure that your smart device is connected to the internet before using the app.
If you are using the app for the first time, complete the user account registration by following the instructions in the app. After registration, you can access all HomeWhiz-enabled products in your home through this account.
During setup, the Bluetooth on your smart device should be turned on, and your device should be connected to the internet. Keep your smart device close to the washing machine during this process. Once setup is complete, Bluetooth can be turned off, and your device does not need to remain near the machine.
You can use your washing machine as long as your smart device is connected to the internet. Tap the "Devices" tab in the app to view appliances paired with your account, and perform user pairing for these products on this page.
After the app is set up, the HomeWhiz function allows your washing machine to send instant status notifications to your smart device.

Your washing machine will send notifications through the HomeWhiz application in the following cases:

- At the end of the programme
- When the washing machine door is opened
- In the event of a water cut warning
- In the event of a safety/security warning

⚠To use the HomeWhiz feature, ensure that the HomeWhiz app is installed on your smart device and that your washing machine is connected to your home Wi-Fi network.
When the washing machine is not connected to the network, it operates like a standard machine without the HomeWhiz function.
Your product requires a connection to your home wireless network for app-based controls to function. Therefore, the wireless signal strength near the machine must be sufficient. The machine operates on the HomeWhiz 2.4 GHz frequency band.
For information on which Android and iOS versions are supported by the HomeWhiz application, please visit **www.homewhiz.com**
⚠All safety measures described in the **"HEALTH & SAFETY INSTRUCTIONS"** are also valid for remote operation with **HomeWhiz** function.

- **HomeWhiz Setup**

A connection must be established between your product and the app for the app to function. Follow the steps below to set up this connection.

1. If you are adding a device for the first time, tap the "Appliances" tab in the HomeWhiz application. Then select the "ADD APPLIANCE" button (tap here to set up a new appliance) in the upper right corner. Complete the setup by following the steps below and the instructions provided in the HomeWhiz application. The HomeWhiz app may require the product number found on the appliance's identification label.
   This label is positioned under the lid, where the product number is clearly displayed. (e.g. 859991xxxxxx)
2. To start the setup, ensure that your machine is turned off. Press and hold the Temperature button and the Remote Control Function button simultaneously for 3 seconds to put your machine into HomeWhiz setup mode.

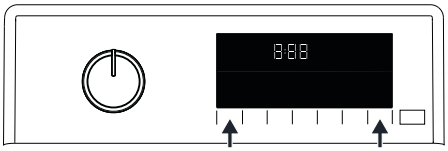

3. When the machine is in HomeWhiz setup mode, an animation appears on the display, and the Wireless Connection icon flashes until the machine connects to the internet. In this mode, only the programme knob is active; all other buttons are inactive.

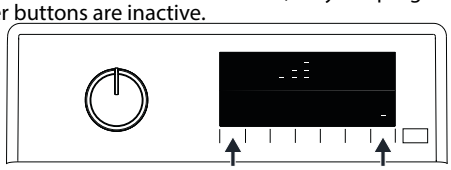

4. Follow the instructions displayed in the HomeWhiz application.
5. Wait until the installation is complete. When the setup is finished, assign a name to your washing machine. The product you added will now appear in the HomeWhiz application.

⚠If the setup is not completed successfully within 5 minutes, your washing machine will automatically turn off. In this case, you will need to restart the setup process. If the problem persists, contact an Authorised Service.
You can use your washing machine with more than one smart device. To do this, install the HomeWhiz app on the additional smart device. When launching the app, log in with the account previously created and paired with your washing machine.
If you do not have access to this account, please refer to "Setting up a washing machine that is connected to someone else's account."
The HomeWhiz app may require the product number found on the appliance's identification label. ***This label is positioned under the lid, where the product number is clearly displayed. (e.g. 859991xxxxxx)***

- **Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account**

If the washing machine you want to use was previously registered with someone else's account, you must establish a new connection between your HomeWhiz application and the machine.

1. Download the HomeWhiz application on the new smart device you want to use.
2. Create a new account and log in with this account on the HomeWhiz app.
3. Follow the steps described in HomeWhiz Setup and continue with the setup procedure.

⚠ Since your product's HomeWhiz Feature and Remote Control functionality operate via either Bluetooth or Wi-Fi, depending on the model, it is important to note that only one HomeWhiz application can control the product at a time.

- **Deleting the HomeWhiz Account Match**

Follow these steps to delete a washing machine that was previously paired with someone else's account.

1. Turn on your machine using the programme button.
2. While your machine is running, press and hold the Remote Control Function button and the End Time Setting button simultaneously for 5 seconds.

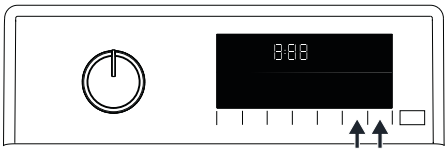

3. After the countdown on the display, you will hear a warning sound from the machine confirming your request. Deleting the pairing will take a few seconds. After this operation, you will not be able to use the HomeWhiz function on your washing machine until a new setup is completed.
   Your machine does not need to be connected to the internet to delete an account pairing; the request will be registered. The pairing will be automatically removed the first time the machine connects to the internet.

• **Remote Control Function and Its Use**
After completing the HomeWhiz setup, the wireless connection will turn on automatically. To activate or deactivate the wireless connection, refer to "Wireless Connection.
If you turn your machine off and on while the wireless connection is active, it will reconnect automatically. However, if you change your network password or turn off the modem, the wireless connection will be disabled. In such cases, you will need to turn the wireless connection on again to use the Remote Control function.
You can monitor your connection status by checking the Wireless Connection symbol on the display.

a. If the symbol is steadily on, the machine is connected to the internet.
b. If the symbol is blinking, the machine is attempting to connect.
c. If the symbol is off, there is no connection.

⚠ When the wireless connection on your product is active, the Remote Control function becomes selectable. If the Remote Control function cannot be selected, check the connection status. If the connection cannot be established, repeat the initial setup process on the appliance.
If you want to control your washing machine remotely, you must activate the Remote Control function by pressing the Remote Control button on the control panel. Once access to the product is established, you will see a screen similar to the one shown below.

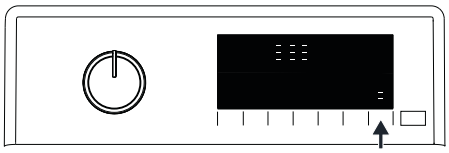

When the Remote Control function is enabled, you can manage the machine, turn it off, and monitor its status via your smart device. All functions except the Child Lock can be controlled through the application. You can check whether the Remote Control function is on or off by viewing the function indicator on the display.
When the Remote Control function is off, all operations must be carried out on the washing machine itself, and only status monitoring is available through the application.
The Remote Control function may not be activated if the wireless connection is off or if the product door is open.
Once activated, the Remote Control function remains active unless specific conditions occur. This feature allows you to control your washing machine over the internet, regardless of whether the machine is turned on or off and regardless of your location.
In certain cases, it deactivates automatically for safety reasons:

a. When your washing machine experiences a power interruption.
b. When the washing machine door is opened.
c. When the programme knob is turned to select a different programme or when the appliance is turned off.

• **Troubleshooting**
If you experience a problem with control or connectivity, follow the steps below. After performing each action, check whether the problem persists.

1. Check whether your smart device is connected to the appropriate home network.
2. Restart the product application.
3. Turn Bluetooth or Wi-Fi off and on again via the control panel, depending on your product model.
4. If the connection still cannot be established after these steps, repeat the initial setup procedure on the washing machine.

If the problem persists, consult an Authorised Service Agent.

• **HomeWhiz Consumption Values Display**
Your product includes a consumption management feature. The capabilities of this feature may vary depending on the model and may include functions such as energy consumption monitoring, water usage tracking, and similar features. For this function to operate, your product must be added to HomeWhiz and connected to the internet.
With this feature, you can monitor your smart product's consumption data over different time periods and receive personalized recommendations designed to help reduce consumption.
⚠ Please note that the consumption data displayed in the HomeWhiz application is for informational purposes only and may not precisely reflect actual usage. The values stated on the product label are obtained under standardized laboratory conditions. Actual consumption may vary depending on individual usage habits and environmental conditions.

CHILD LOCK 3"

You can lock the buttons of the control panel against improper use (e.g. by children). Press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol appears on the display. When this warning is displayed, you can release the Auxiliary Function button 3. To deactivate the child lock press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol disappears.

BLEACHING

Wash your laundry in the desired programme, Cotton or Synthetics , adding an appropriate amount of chlorine bleach to the Softener chamber (close the lid carefully). Immediately after the end of the programme, turn the "Programme selector" and start the desired programme again to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. ***Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.***

HINTS AND TIPS

Sort your laundry according to
Type of fabric/care label (cotton, mixed fifibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).
Empty all pockets
Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.
Appliance interior
If you never or seldom wash your laundry at 90°C, we recommend to occasionally run a 90°C programme without laundry, adding a small amount of detergent, to keep the interior of the appliance clean.
Follow the dosage recommendation / additives
It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent
Use low temperature and longer duration
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
Observe the load sizes
Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.
Noise and remaining moisture content
They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

CLEANING & MAINTENANCE

For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).
Cleaning the outside of the washing machine
Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.
Detergent dispenser
Clean regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent build-up:

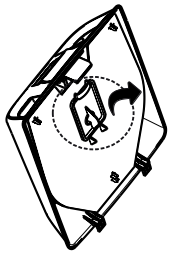

Press the release button to release the detergent dispenser and remove it. A small quantity of water can remain in the dispenser, thus you should carry it in an upright position. Wash the dispenser using running water. Remove the siphon cap on the back of the dispenser for cleaning. Replace the siphon cap in the dispenser (if removed) Reinstall the dispenser by locating the dispenser's bottom tabs into the appropriate openings on the lid, and by pushing the dispenser against the lid until it locks into place.
Press on the close button until you feel a click!.

Make sure that the detergent dispenser is correctly reinstalled.
Checking the water supply hose
Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced.
For water stop hoses (If available): check the small safety valve inspection window (see arrow).
If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.
Cleaning the mesh filters in the water supply hose
Check and clean regularly (at least two or three times a year).
Close the tap and loosen the inlet hose on the tap. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.
Cleaning the water filter / draining residual water
The washing machine is provided with a self-cleaning pump. The filter keeps objects like buttons, coins, safetypins etc. which have been left in the laundry. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water does not drain, also check that the house drain pipe is not blocked.
Open the filter cover with a coin. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter (remove residues in the filter and clean it under running water) and the filter chamber. Make sure the pump impeller (in the housing behind the filter)

is not obstructed. Insert the water filter and close the filter cover: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the drum and check that water does not leak from the filter. Then close the filter cover.

Lid seal

Check the condition of the lid seal periodically and clean it from time to time with a damp cloth.

Recovering an object that falls between the drum and the tub

If an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks to one of the removable drum lifters. Unplug the washing machine. Remove the laundry from the drum. Close the drum flaps and turn the drum a half-turn (picture **a**). Using a screw-driver press on the plastic end, while sliding the lifter from left to right (picture **b**, **c**) by hand it will fall into the drum. Open the drum. You can recover the object through the hole in the drum. Refit the lifter from inside the drum: Position the plastic tip above the hole on the right side of the drum (picture **d**). Then slide the plastic lifter from right to left until it clips. Close the drum flaps again, turn the drum through half a turn and check the positioning of the blade at all its anchorage points. Plug the washing machine in again.

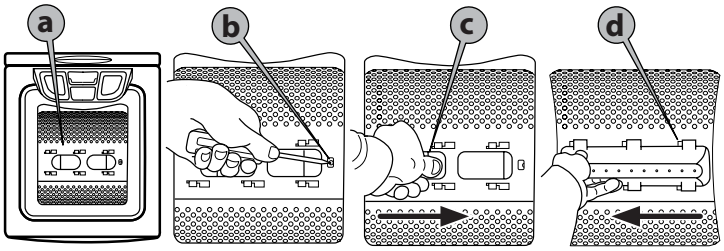

TRANSPORT AND HANDLING

Pull out the mains plug, and close the water tap. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses and washing machine and fix hoses so that they cannot get damaged during transport. To facilitate moving the machine, pull the mobility lever situated at the bottom front (if available on your model) out a little by hand. Pull the washing machine out to the stop with the foot. Afterwards push the mobility lever back into the original stable position. Refit the transport bracket. Follow the instructions for removing the transport bracket in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	Possible causes / Solution:
The washing machine does not turn on and/ or programme does not start	• The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact. • There has been a power failure. • Lid is not properly closed. • The “Child lock“ 3 sec function has been activated (if available). • The washing machine switched off automatically to save energy, before programme start or after programme end. To switch on the washing machine, turn the programme selector first to “Off/On” and then to the desired programme again.
The wash cycle fails to start or stops during the cycle.	• The “Start/Pause“ button has not been pressed. • The water tap is not open. • A “Time delay“ has been set. • The house drain pipe may be blocked.
Appliance stops during the programme, and the “Start/Pause“ indicator blinks on the display.	• “Rinse hold“ option is activated (if available). • Programme has been changed - re-select desired programme and press “Start/Pause“ .
Appliance vibrates	• The washing machine is not level. • The transport bracket has not been removed; before using the washing machine, the transport bracket must be removed.
Final spin results are poor. The laundry is still very wet.	• Unbalance of the laundry load during spinning prevented the spin phase to avoid damages on the washing machine. This is why the laundry is still very wet. Reason for unbalance can be: small laundry loads (consisting of only few quite big or absorbent items, e.g. towels), or big/heavy laundry items. • If possible avoid small laundry loads. • “Spin“ button has been set to a low spin speed.
“Water tap closed“ indicator lights up	• Appliance has no or insufficient water supply.

ACCESSING THE CYCLE COUNTER

When the appliance is turned off, pressing and holding the 4 and 5 auxiliary function buttons for a long time initiates a 3-2-1 countdown, after which the total number of washing cycles completed on the appliance is displayed.
After the total washing cycle is displayed, the failure codes, if any, are displayed. Check the information on the screen through the table below

On-screen Information	*Cause*	*Solution*
Err	Safety algorithm is run on the appliance.	• Wait for the writing to pass. After pressing the auxiliary function buttons 4 and 5, check the on-screen information.
SC	Your complaint is not solved during the check.	• Call the authorised service agent.
E5	House drain pipe blocked. Pump filter may be clogged.	• Check and clean the house drain pipe. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. Try in spin cycle. If the issue is not resolved, call the service.
E8	The machine may not be taking in water.	• Turn on the taps. • Make sure there is no water outage. • Check the water inlet hose connection, if there is any folding on the hose, straighten it. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. • Close the front cover of the machine. Make sure that the cover is locked. Run the machine one more time. If the issue is not resolved, call the service.
E29	The product has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.).	• To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be cancelled. See “Cancelling the programme” section. If the issue persists, call the service.
E17	Excess foam is present in the machine after the completed cycle.	• Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places. • Use smaller amounts of detergent for porous laundry like tulle. • Use amount of detergent appropriate to the amount of laundry and the level of stain. • Use only sufficient amount of detergent. • Make sure you place the detergent in the appropriate compartment. • Run the Drum Cleaning programme with the machine empty. See "Drum Cleaning" programme If your machine does not include Drum Cleaning programme, you can use Cotton 90C. • After running a short programme without detergent, check the machine. If the issue persists, call the service.
E18	Spin cycle is not initiated due to an imbalance of the machine.	• Check the laundry inside the machine. The amount of laundry may not be sufficient. Try by increasing the amount of laundry. The laundry may be causing an imbalance; sort out the laundry by hand and distribute evenly inside the appliance. Retry in spin cycle.
E12	There may be water inside the machine.	• Unplug the machine. There may be water under the machine. Clean the water under the machine. Plug the machine again. Try running a short cycle. If the issue persists or you see water leaking from one of the hoses, close the valves and call the service.
E27	Check the water drain of the machine.	• See “Connecting the drain hose to the drain” section.
E84	WIFI/BLE connection cannot be established.	• Check it, try connecting it. See “HomeWhiz Feature and Remote Control Function” section. If the issue persists, call the service.

Regulatory documentation, standard documentation, ordering spare parts and other product information can be found:
- Using the QR code in your appliance
- By visiting our website **docs.whirlpool.eu/docs** and **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product’s identification plate.

For User’s Repair & Maintenance Information visit www.whirlpool.eu
You can find more information about your model online at https://eprel.ec.europa.eu/ which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).

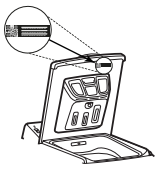

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produced under license

Whirlpool

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii de asistență complete, înregistrați-vă produsul la adresa **www.whirlpool.eu/register**

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Instrucțiunile de siguranță.
Înainte de a folosi mașina, suportul pentru transport trebuie îndepărtat obligatoriu.
Pentru informații detaliate despre îndepărtarea acestuia, consultați Ghidul de instalare.

PANOU DE CONTROL

1 Selectorul de program/„PORNIT/OPRIT”
2 Butonul „Temperatură”
3 Butonul „Centrifugare”/„Menținere clătire”
4 Butonul „Rapid/Intensiv”/Sistem de siguranță pentru copii 3”
5 Butonul „Abur”/„FreshCare” 3”
6 Butonul „Mod apă”/„Prespălare” 3”
7 Butonul „Întârziere”
8 Butonul „Control de la distanță”/„Wi-Fi” 3”
9 Butonul „Pornire/Pauză”

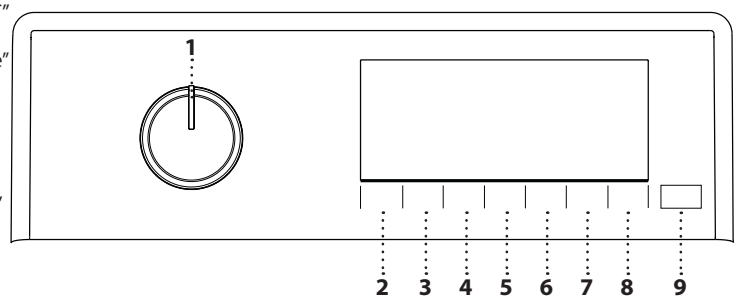

INDICATOARE
Ușă blocată
Sistem de siguranță pentru copii
Întârziere
Eroare: robinetul de apă este închis

Dacă apare o eroare, consultați secțiunea „DEPANARE”

TABEL CU PROGRAME

Greutate maximă 6,0 kg Putere consumată în modul oprit 0,50 W/în modul pornit 0,50 W						Detergenți și aditivi			Detergent recomandat					
Program	Temperaturi		Viteză max. de centrifugare (rpm)	Greutate maximă (kg)	Durată (h : m)	Prespălare	Spălare principală	Balsam	Pudră	Lichid	Umezeală reziduală %*	Consum de energie kWh	Total apă l	Temperatura de spălare °C
	Setare	Interval				I	II	❀						
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6	03:15	-	●	○	✔	✔	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✔	✔	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✔	✔	58	0,159	30	23
Bumbac	40 °C	❄ - 90 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,350	75	40
Sintetice	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Amestec	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rapid 28’	30 °C	❄ - 90 °C	1200	6	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,105	50	23
Pilote	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x Pilotă	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Curățare tambur	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Clătire și centrifugare	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Centrifugare și evacuare	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,190	75	20
Spălare intensivă	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Culori închise / Blugi	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Programe descărcate * **														
Pete	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Articole sportive	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Lenjerie	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Perdele	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Spălare cu apă rece	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dozare obligatorie ○ Dozare opțională

Timpul afișat de mașină la începutul programului este pentru încărcătura utilizată cel mai frecvent. Aceasta înseamnă că poate fi diferit de valorile pentru încărcătura maximă indicată în instrucțiunile de utilizare.

Eco 40-60 – Program de spălare testat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2014. Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor din bumbac cu nivel normal de murdărire. Doar pe afișaj: viteza de centrifugare care apare pe afișaj poate fi ușor diferită față de cea specificată în tabel.

Pentru toate institutele de testare
Program lung de spălare pentru bumbac: setați programul de spălare Bumbac la temperatura de 40 °C.
Program pentru materiale sintetice: setați programul de spălare Sintetice la temperatura de 30 °C.
În aceste date pot apărea diferențe față de ceea ce constatați dvs., din cauza condițiilor de temperatură a apei, presiune etc.

Valorile aproximative ale duratei programelor se referă la setarea implicită a programelor, fără opțiuni suplimentare. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

* După terminarea programului și centrifugarea cu viteza maximă de centrifugare selectabilă, la setarea implicită a programului.

** **Durata programului este indicată pe afișaj.**

Al 6-lea simț – Tehnologia cu senzor adaptează apa, consumul de energie și durata programului în funcție de cantitatea de rufe.

*** Aceste programe pot fi utilizate cu aplicația HomeWhiz. Consumul de energie poate crește din cauza conexiunii.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Mânerul capacului
2. Capac
3. Panou de control
4. Dozator de detergent
5. Tambur
6. Filtru de apă – în spatele capacului
7. Manetă de mobilitate (în funcție de model)
8. Picioare reglabile (x 2)

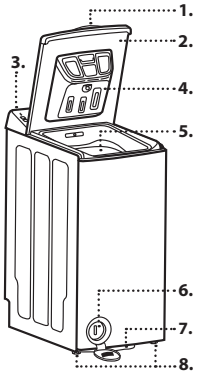

DOZATOR DE DETERGENT

Compartiment principal de spălare
Detergent pentru spălare principală, îndepărtarea petelor sau dedurizator de apă.

Compartiment de prespălare
Detergent pentru prespălare.

Compartiment pentru balsam
Balsam de rufe. Apret lichid. Înălbitor.
Turnați balsamul, apretul sau înălbitorul doar până la marcajul „max".

Butonul Deblocare / Închidere
Apăsați pentru a scoate tava pentru curățare.
Apăsați pentru a închide tava până când auziți un clic!

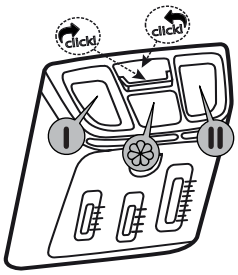

PROGRAME

Pentru selectarea programului potrivit tipului de rufe, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele cu indicații de spălare ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cuvei este temperatura maximă posibilă pentru spălarea articolului de îmbrăcăminte.

Eco 40-60
Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac cu nivel normal de murdărire, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același program. Acesta este programul standard pentru articole din bumbac și cel mai eficient în ceea ce privește consumul de apă și de energie.
⚠ Programul funcționează numai la 40 °C, conform regulamentului.

Bumbac
Bumbacuri groase, cu nivel de murdărie normal și pronunțat.

Sintetice
Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte murdare confecționate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, viscoză etc.) sau amestecuri de bumbac/sintetice.

Amestec
Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte rezistente, ușor murdare sau cu nivel normal de murdărire, din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte.

Rapid 28'
Folosiți acest program pentru a spăla haine din bumbac ușor murdare sau fără pete, într-un timp scurt, dar nu pentru prosoape sau articole grele din bumbac. Durata programului poate fi redusă până la 14 minute atunci când este selectată funcția de spălare rapidă. Când este selectată funcția de spălare rapidă, pot fi spălate maximum 2 (două) kg de rufe.

Pilote
Folosiți acest program pentru a spăla pilote din fibre care au eticheta „lavabil la mașină". Asigurați-vă că ați introdus corect pilota pentru a nu deteriora mașina sau pilota. Scoateți husa pilotei înainte de a o încărca în mașină. Împăturiți pilota în două și introduceți-o în mașină. De asemenea, folosiți acest program pentru a spăla paltoane, veste, jachete etc. care conțin pene și au eticheta „lavabil la mașină".

Nu încărcați mai mult de 1 pilotă de o persoană, din fibre (135x200 cm).
Nu spălați în mașină pilote, perne sau alte articole care conțin umplutură de bumbac.

Nu folosiți mașina de spălat pentru materiale precum covoare, preșuri etc. În caz contrar, acest lucru poate deteriora permanent mașina.

Program descărcat
Acesta este un program special care vă permite să descărcați diferite programe ori de câte ori doriți. La început, în aplicația HomeWhiz există un program disponibil ca implicit. Totuși, folosind aplicația HomeWhiz, puteți selecta un program din setul de programe prestabilit, apoi îl puteți modifica și utiliza.
⚠Dacă doriți să folosiți funcția HomeWhiz și funcția Control la distanță, trebuie să selectați Programul Descărcat. Informații detaliate pot fi găsite în secțiunea „Funcția HomeWhiz și funcția Control la distanță".

Curățare tambur
Curățați periodic tamburul (o dată la 1 până la 2 luni) pentru a asigura igiena necesară. Înainte de începerea programului se aplică abur pentru a înmuia reziduurile din tambur. Porniți programul când mașina este complet goală. Pentru rezultate mai bune, folosiți un produs anticalcar sub formă de pulbere (materiale pentru curățarea tamburului) potrivit pentru mașini de spălat, atunci când este selectată funcția pentru detergent pudră.
⚠Acest program nu trebuie utilizat cu detergenți tip capsule.
Lăsați ușa de încărcare deschisă după terminarea programului pentru a permite uscarea interiorului mașinii.
⚠Acesta nu este un program de spălare. Acesta este un program de întreținere. Nu porniți acest program atunci când există obiecte în interiorul mașinii. Când încercați să îl porniți, mașina detectează automat dacă există o încărcătură și poate opri sau relua programul, în funcție de modelul mașinii. Curățarea nu va fi eficientă dacă programul este reluat.

Clătire și centrifugare
Program separat de clătire și centrifugare intensă. Pentru haine rezistente.

Centrifugare și evacuare
Efectuează centrifugarea încărcăturii, apoi evacuează apa. Pentru haine rezistente.

SteamRefresh*
Folosiți acest program pentru a reduce cutele și timpul de călcare pentru o cantitate mică de rufe din bumbac, materiale sintetice sau mixte, care nu sunt murdare.
⚠Acesta nu este un program de spălare. Nu adăugați substanțe chimice precum detergent, înălbitor, soluție pentru pete etc. în compartimentul pentru detergent în timpul acestui program.
*În condițiile în care funcția de abur este aplicată la finalul programului, rufele pot fi mai calde la sfârșitul programului. Aceasta este o situație normală în cadrul condițiilor de funcționare ale programului.

20 °C
Pentru spălarea articolelor din bumbac ușor murdare, la 20 °C.

Culori închise / Blugi
Acest program folosește temperaturi mai scăzute și o mișcare mai redusă a tamburului pentru a preveni decolorarea hainelor închise la culoare.

Spălare intensivă
Un program care combină controlul delicat al temperaturii cu cicluri suplimentare de clătire și centrifugare, pentru a asigura eliminarea microorganismelor din rufe. Funcționează într-un interval de temperatură de la 20 °C până la 90 °C.

SenseWash
Folosiți acest program pentru a spăla haine din bumbac, materiale sintetice sau mixte (bumbac + sintetice) care pot fi spălate frecvent. Programul detectează tipul și cantitatea rufelor introduse în mașină și ajustează automat consumul de apă și durata programului.

AVERTISMENT
Nu spălați hainele din lână și cele delicate folosind acest program.
Temperatura maximă de spălare cu programul Automat, în funcție de gradul de murdărire și tipul rufelor, este de 60 °C.
Performanța spălării poate să nu fie la nivelul dorit pentru rufe albe foarte murdare sau pentru pete persistente (gulere, murdărie de pe șosete, pete de transpirație etc.). În acest caz, se recomandă selectarea programului Bumbac cu pre-spălare și setarea temperaturii la 60 °C.
Multe tipuri de articole sunt detectate corect și spălate în siguranță cu programul Automat.

PROGRAME DESCĂRCATE

Pete
Mașina are un program special pentru pete, care permite îndepărtarea diferitelor tipuri de pete în cel mai eficient mod. Folosiți acest program doar pentru rufe din bumbac rezistente la estomparea culorii. Nu spălați cu acest program rufe delicate sau care nu sunt rezistente la estomparea culorii. Înainte de spălare, etichetele hainelor trebuie să fie verificate (se recomandă pentru cămășile, pantalonii, pantalonii scurți, tricourile, hainele pentru copii, pijamalele, șorțurile, fețele de masă, așternuturile, husele de pilotă, fețele de pernă, prosoapele de plajă, prosoapele, șosetele din bumbac, lenjeria intimă din bumbac ce sunt adecvate pentru spălarea la temperaturi ridicate și pentru perioade lungi de timp).
În programul automat pentru pete, puteți spăla 24 de tipuri de pete, împărțite în două categorii, potrivit selecției funcției „Rapid". În funcție de categoria de pete selectată, se aplică un program de spălare special, pentru care durata menținerii clătirii, acțiunea de spălare și durata spălării și clătirii sunt modificate.
Mai jos puteți găsi categoriile de murdărie care pot fi selectate cu butonul de setare „Rapid/Intensiv":
Când este selectată opțiunea „Intensiv": transpirație, murdărie pe guler, mâncare, maioneză, sos pentru salată, farduri, ulei de mașină, mâncare pentru bebeluși.
Când nu este selectată opțiunea „Rapid/Intensiv": sânge, ciocolată, budincă, iarbă, noroi, ouă, unt, curry.

Când este selectată opțiunea „Rapid”: ceai, cafea, suc, ketchup, vin roșu, cola, gem, cărbune.
1. Selectați programul pentru pete.
2. Selectați pata pe care doriți să o îndepărtați, identificând-o în categoriile de mai sus și alegeți categoria corespunzătoare folosind butonul funcției auxiliare „Rapid/Intensiv”.
3. Citiți cu atenție eticheta hainelor și asigurați-vă că temperatura și viteza de centrifugare sunt corecte.

Îmbrăcăminte outdoor/sport
Pentru spălarea îmbrăcămintei sportive ușor murdare (treninguri, pantaloni scurți etc). Pentru rezultate optime, vă recomandăm să nu depășiți greutatea maximă indicată în „TABELUL CU PROGRAME”. Vă recomandăm să folosiți detergent lichid și să adăugați cantitatea potrivită pentru jumătate de sarcină.

Lenjerie
Puteți folosi acest program pentru a spăla articole delicate care sunt potrivite pentru spălarea manuală, inclusiv lenjeria intimă delicată pentru femei. Articolele în cantități mici trebuie puse într-un săculeț pentru spălare. Închizătorile, nasturii și alte închideri similare trebuie fixate, iar fermoarele trebuie închise.

Perdele
Puteți folosi acest program pentru a spăla tulurile și perdelele. Datorită texturii lor tip plasă, care poate produce o spumare excesivă, folosiți doar o cantitate mică de detergent în compartimentul principal de spălare. Profilul special de stoarcere al programului ajută la reducerea cutelor în tuluri și perdele. Nu încărcați perdelele peste capacitatea specificată, pentru a evita deteriorarea acestora.
⚠ Se recomandă utilizarea detergenților special formulați pentru perdele în compartimentul pentru detergent pulbere atunci când folosiți acest program.

Spălare cu apă rece
Se folosește pentru a spăla rufe rezistente din bumbac/materiale sintetice, cu nivel mediu de murdărire. Datorită algoritmului de spălare special dezvoltat pentru acest program, spălarea este eficientă fără a expune rufele la temperaturi ridicate.

PRIMA UTILIZARE

⚠**Nu utilizați detergenți tip capsule (POD) pentru acest pas.**
Pentru a îndepărta toate resturile de fabricație, selectați programul „Bumbac” la temperatura de 90 °C. Turnați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul principal ▌▌ de spălare al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea recomandată de producătorul detergentului pentru rufe ușor murdare). Porniți programul **fără să puneți rufe în mașină.**

AFIȘAJ

Afișajul este util pentru programarea mașinii de spălat și prezintă o mulțime de informații.

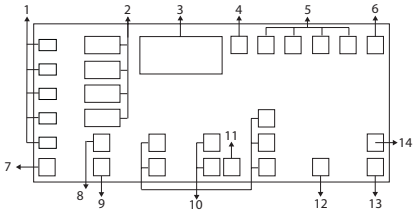

1. Simbol Temperatură
2. Indicatoare Viteză de centrifugare
3. Informații despre durată
4. Simbol Ușă blocată
5. Indicatoare Etape de spălare
6. Indicator Lipsă apă
7. Indicator Robinet de apă
8. Indicator Menținere clătire
9. Indicator Fără centrifugare
10. Indicatoare Funcție auxiliară
11. Simbol Sistem de siguranță pentru copii
12. Întârziere activată
13. Indicator Control la distanță
14. Indicator conexiune wireless

! Ilustrațiile utilizate pentru descrierea mașinii în această secțiune sunt schematice și s-ar putea să nu reflecte cu exactitate caracteristicile modelului dvs.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufele conform recomandărilor din secțiunea „SFATURI”. Adăugați rufele, închideți ușa tamburului și verificați dacă este închisă corespunzător. Turnați detergentul și aditivii. Respectați recomandările de dozare de pe ambalajul detergentului. Închideți capacul. Rotiți selectorul de program la programul dorit și selectați orice opțiune, dacă este necesar. Afișajul arată durata programului selectat (în ore și minute). Temperatura și viteza de centrifugare pot fi modificate apăsând butonul „Temperatură” sau butonul „Centrifugare”. Deschideți robinetul și apăsați butonul „Pornire/Pauză” ▶II pentru a începe programul de spălare. Indicatorul „Pornire/Pauză” ▶II se aprinde pe afișaj, iar ușa se blochează. Datorită variațiilor încărcăturii și ale temperaturii apei de admisie, timpul rămas este recalculat în anumite etape ale programului.

PAUZĂ SAU SCHIMBAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS

Apăsați butonul Pornire/Pauză pentru a comuta mașina în modul Pauză. Simbolul Pornire/Pauză luminează intermitent pe afișaj.
Schimbarea programului este permisă în timpul rulării programului curent, cu excepția cazului în care este activată funcția Sistem de siguranță pentru copii. Această acțiune anulează programul curent.

Adăugarea rufelor după ce programul a început: Dacă nivelul apei din mașină este adecvat atunci când apăsați butonul Pornire/Pauză, blocarea ușii se dezactivează, iar ușa se deschide, permițând adăugarea de rufe. Pictograma blocării ușii de pe afișaj dispare când blocarea ușii este dezactivată. După ce ați adăugat rufe, închideți ușa și apăsați din nou butonul Pornire/Pauză pentru a relua programul de spălare.
Dacă nivelul apei nu este adecvat atunci când apăsați butonul Pornire/Pauză, blocarea ușii nu poate fi dezactivată, iar pictograma blocării ușii rămâne afișată.
Dacă temperatura apei din mașină este mai mare de 50 °C, nu puteți dezactiva blocarea ușii din motive de siguranță, chiar dacă nivelul apei este adecvat.

INDICATORUL DE UȘĂ BLOCATĂ

Există un sistem de blocare pe ușa de încărcare a mașinii care împiedică deschiderea ușii de încărcare atunci când nivelul apei nu este adecvat. Când ușa de încărcare este blocată pe afișaj apare simbolul „Ușă blocată”.

TERMINAREA PROGRAMULUI

Când programul s-a terminat, pe afișaj apare simbolul „Sfârșit”.
Dacă nu apăsați niciun buton timp de 10 minute, mașina comută în modul OPRIT. Afișajul și toți indicatorii se sting.
Pașii finalizați ai programului sunt afișați dacă apăsați butonul Pornit/Oprit.

OPȚIUNI

! Dacă nu este posibilă combinarea programului cu opțiunea suplimentară (opțiunile suplimentare), indicatoarele luminoase se sting automat.
! Combinațiile inadecvate ale opțiunilor sunt deselectate automat.

Rapid/Intensiv
Cu această funcție, puteți să scurtați sau să extindeți durata unui program. În funcție de selecția programului, pot să existe diferențe de scurtare sau extindere a timpului.
În cazul în care LED-ul RAPID sau INTENSIV nu este aprins, este indicată durata adecvată a programului pentru haine/rufe cu nivel normal de murdărire.
Potrivit selecției programului, funcția „Intensiv” poate să fie selectată automat. În acest caz, LED-ul Intensiv de pe panou va fi aprins. Puteți să folosiți selecția „Intensiv” pentru a obține o mai bună performanță de spălare atunci când spălați rufe cu un nivel de murdărire pronunțat. Pentru rufele ușor murdare, puteți să reduceți timpul prin apăsarea butonului Rapid/Intensiv în programele la care funcția Intensiv este selectată în mod implicit. Atunci când apăsați butonul o dată, LED-ul se va stinge și veți atinge durata adecvată de program pentru hainele/rufele cu un nivel normal de murdărire. Atunci când apăsați același buton a doua oară, se va aprinde LED-ul Rapid, timpul se va reduce puțin și va fi indicată durata minimă a programului care este potrivită pentru rufele mai puțin murdare. Este posibil ca durata programelor să fie redusă cu 50% atunci când această funcție este selectată. Datorită etapelor de spălare optimizate, a acțiunii mecanice ridicate și a consumului optim de apă, se obține o performanță ridicată a spălării, chiar și într-un timp mai scurt.

Abur
Funcția Abur utilizează puterea aburului pentru a îmbunătăți procesul de curățare. Aburul produs de mașina de spălat ajută la descompunerea și înmuierea petelor persistente, facilitând eliminarea acestora în timpul programului de spălare. Astfel are loc un tratament mai delicat decât frecarea agresivă sau metodele de spălare abrazive. Aburul ajută la destinderea fibrelor, reducând riscul de deteriorare sau de uzură excesivă a hainelor.
*Această funcție poate să nu fie disponibilă pe toate modelele.

FreshCare 3"
Selectați această opțiune dacă nu puteți scoate rufele din mașină de îndată ce se termină programul sau dacă aveți tendința să uitați rufele în mașina de spălat. Vă va ajuta să mențineți prospețimea rufelor. Mașina de spălat va începe să centrifugheze rufele periodic după finalizarea programului. Centrifugarea periodică durează până la aproximativ 8 ore de la încheierea programului de spălare și o puteți opri în orice moment, apăsând butonul „FreshCare”. Va dura puțin până veți putea deschide ușa.
După expirarea duratei programului „FreshCare”, afișajul indică End.

Modul Apă
Această tastă a funcției auxiliare vă permite să selectați funcțiile suplimentare Economisire apă, Prespălare și Clătire suplimentară sau Apă suplimentară, în funcție de modelul mașinii dvs. Puteți găsi informații detaliate despre selecție în descrierea fiecărei funcții auxiliare.

• **Economisirea apei**
Selectați această funcție apăsând o dată tasta funcției auxiliare Mod apă pentru toate programele indicate ca fiind selectabile în tabelul cu programe și consum. Această funcție este destinată rufelor ușor murdare care necesită doar o cantitate mică de detergent (consultați secțiunea „Sfaturi pentru spălarea corectă”). Funcția permite spălarea ecologică prin reducerea cantității de apă utilizate, fără a compromite performanța spălării.

• **Extra clătire**
Puteți folosi această funcție pentru toate programele indicate ca fiind selectabile în tabelul cu programe și consum. Selectați această funcție apăsând de două ori tasta Mod apă pentru programele în care funcția suplimentară Economisire apă poate fi selectată sau apăsând o dată tasta Mod apă pentru programele în care funcția suplimentară

Economisire apă nu poate fi selectată.
Această funcție permite produsului să efectueze o clătire suplimentară, în plus față de cea realizată deja după spălarea principală. Astfel, poate fi redus riscul ca pielea sensibilă (precum cea a bebelușilor sau a persoanelor cu piele alergică etc.) să fie afectată de reziduurile minime de detergent rămase pe rufe.

Prespălare 3"
Această funcție poate să fie selectată dacă apăsați și mențineți apăsat butonul funcției auxiliare corespunzătoare timp de 3 secunde. Prespălarea este fiabilă numai în cazul rufelor cu un nivel pronunțat de murdărire. Dacă nu folosiți Prespălarea, veți economisi energie, apă, detergent și timp.

Control la distanță
Puteți folosi acest buton de funcție auxiliară pentru a conecta produsul dvs. la dispozitive inteligente. Pentru informații detaliate, consultați secțiunea „Funcția HomeWhiz și funcția Control la distanță".

• **Program personalizat**
Această funcție auxiliară poate fi utilizată doar împreună cu programele Bumbac și Sintetic, în combinație cu aplicația HomeWhiz. Când această funcție este activată din meniul „Personalizează" al aplicației HomeWhiz, puteți adăuga până la cinci etape suplimentare de clătire la program. Puteți selecta și utiliza anumite funcții auxiliare chiar dacă acestea nu sunt disponibile direct pe produs. De asemenea, puteți crește sau micșora durata programelor Bumbac și Sintetic într-un interval sigur.
⚠Când este selectată funcția auxiliară Program personalizat, performanța spălării și consumul de energie vor fi diferite de valorile declarate.

Conexiunea wireless 3"
Puteți asocia mașina dvs. cu dispozitivele inteligente printr-o conexiune wireless. În acest fel, puteți utiliza dispozitivul inteligent pentru a obține informații despre mașină și pentru a o controla.

Pentru a activa conexiunea wireless:
Apăsați și mențineți apăsat butonul Control la distanță timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1" de pe afișaj se încheie, apare simbolul „Pornit". Când această notificare este afișată, eliberați butonul Control la distanță. Pictograma conexiunii wireless luminează intermitent în timp ce produsul se conectează la internet. În cazul în care conexiunea este realizată cu succes, pictograma rămâne aprinsă.

Pentru a dezactiva conexiunea wireless:
Apăsați și mențineți apăsat butonul Control la distanță timp de 3 secunde. Pe afișaj este afișată numărătoarea inversă „3-2-1", urmată de simbolul „Oprit".
⚠Pentru a activa conexiunea wireless, configurarea mașinii trebuie finalizată prin aplicația HomeWhiz. După finalizarea configurării, conexiunea wireless se va activa automat atunci când apăsați butonul „Control la distanță".

Întârziere
Când este selectată funcția Întârziere, întârzierea înainte de începerea programului este afișată în ore, de exemplu 1 h, 2 h. Odată ce programul începe, timpul rămas până la finalizarea programului este afișat în ore și minute (de exemplu, 01:30). Cu funcția Întârziere, timpul de întârziere al programului poate fi setat până la 24 de ore. După apăsarea butonului Întârziere, se afișează ora estimată de încheiere a programului. Dacă funcția Întârziere este setată, indicatorul Întârziere se aprinde. Pentru ca funcția Întârziere să fie activată și programul să se finalizeze la sfârșitul timpului setat, trebuie să apăsați butonul Pornire/Pauză după ce ajustați timpul. Dacă doriți să anulați funcția Întârziere, opriți și porniți mașina prin rotirea butonului de selecție a programului în poziția Pornit/Oprit.

Temperatura
De fiecare dată când este selectat un program nou, temperatura recomandată pentru program apare pe indicatorul de temperatură. Este posibil ca valoarea recomandată a temperaturii să nu fie temperatura maximă care poate fi selectată pentru programul curent. Apăsați butonul Temperatură pentru a modifica temperatura. Temperatura scade treptat. De asemenea, puteți modifica temperatura după ce a început programul de spălare. Această modificare poate fi făcută doar dacă pașii de spălare permit acest lucru.

Centrifugare (inclusiv Menținere clătire)
De fiecare dată când este selectat un program nou, viteza de centrifugare recomandată pentru programul selectat este afișată pe indicatorul Viteză de centrifugare. Este posibil ca valoarea recomandată a vitezei de centrifugare să nu fie viteza maximă care poate fi selectată pentru programul curent.
Apăsați butonul Viteză de centrifugare pentru a modifica viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare scade treptat. Apoi, în funcție de modelul produsului, apar pe ecran opțiunile „Menținere clătire" și „Fără centrifugare". Dacă nu intenționați să scoateți rufele imediat după ce programul s-a încheiat, puteți folosi funcția „Menținere clătire" pentru a preveni formarea cutelor, atunci când nu mai este apă în mașină. Această funcție menține rufele în apa de clătire finală.
Dacă doriți să centrifugați rufele după funcția „Menținere clătire":
1. Reglați Viteza de centrifugare.
2. Apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul este reluat. Mașina evacuează apa și centrifughează rufele.
Dacă doriți să evacuați apa la finalul programului fără a centrifuga, folosiți funcția „Fără centrifugare".
Puteți modifica viteza de centrifugare după ce programul de spălare a început, dacă pașii de spălare permit acest lucru. Nu se pot face modificări dacă pașii nu permit acest lucru.

FUNCȚIA HOMEWHIZ ȘI FUNCȚIA CONTROL LA DISTANȚĂ

Cerințe minime de sistem: iOS 15 sau Android 10.
Puteți monitoriza mașina de spălat de pe dispozitivele dvs. inteligente și puteți obține informații despre starea acesteia folosind funcția HomeWhiz. Folosind aplicația HomeWhiz, puteți efectua multe operațiuni asupra mașinii direct de pe dispozitivul dvs. inteligent. În plus, anumite caracteristici sunt disponibile doar prin funcția HomeWhiz.
Pentru a utiliza funcția Wi-Fi a mașinii, trebuie să descărcați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. inteligent.
Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet înainte de a utiliza aplicația.
Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, finalizați înregistrarea contului de utilizator urmând instrucțiunile din aplicație. După înregistrare, puteți accesa toate produsele din locuința dvs. compatibile cu HomeWhiz prin acest cont.
În timpul configurării, Bluetooth-ul dispozitivului dvs. inteligent trebuie să fie activat, iar dispozitivul trebuie să fie conectat la internet. Păstrați dispozitivul dvs. inteligent aproape de mașina de spălat în timpul acestui proces. După finalizarea configurării, Bluetooth-ul poate fi dezactivat, iar dispozitivul nu mai trebuie să rămână în apropierea mașinii.
Puteți utiliza mașina de spălat atât timp cât dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet. Atingeți fila „Dispozitive" din aplicație pentru a vedea aparatele asociate contului dvs. și pentru a realiza asocierea utilizatorului pentru aceste produse pe această pagină.
După configurarea aplicației, funcția HomeWhiz permite mașinii de spălat să trimită notificări instantanee privind starea către dispozitivul dvs. inteligent.

Mașina de spălat va trimite notificări prin aplicația HomeWhiz în următoarele situații:
- La finalul programului
- Când ușa mașinii de spălat este deschisă
- În cazul unei avertizări de întrerupere a apei
- În cazul unei avertizări de siguranță/securitate

⚠Pentru a utiliza funcția HomeWhiz, asigurați-vă că aplicația HomeWhiz este instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și că mașina de spălat este conectată la rețeaua Wi-Fi de acasă.
Când mașina de spălat nu este conectată la rețea, aceasta funcționează ca o mașină standard, fără funcția HomeWhiz.
Produsul dvs. necesită o conexiune la rețeaua wireless de acasă pentru ca funcțiile din aplicație să funcționeze. Prin urmare, semnalul wireless în apropierea mașinii trebuie să fie suficient de puternic. Mașina funcționează în banda de frecvență HomeWhiz de 2,4 GHz.
Pentru informații despre versiunile Android și iOS compatibile cu aplicația HomeWhiz, vă rugăm să vizitați **www.homewhiz.com**
⚠Toate măsurile de siguranță descrise în **„INSTRUCȚIUNI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ"** sunt valabile și pentru operarea de la distanță cu funcția **HomeWhiz**.

• **Configurarea HomeWhiz**
Pentru ca aplicația să funcționeze, trebuie stabilită o conexiune între produsul dvs. și aplicație. Urmați pașii de mai jos pentru a configura această conexiune.
1. Dacă adăugați un dispozitiv pentru prima dată, atingeți fila „Aparate" din aplicația HomeWhiz. Apoi selectați butonul „ADĂUGARE APARAT" (atingeți aici pentru a configura un aparat nou) aflat în colțul din dreapta sus. Finalizați configurarea urmând pașii de mai jos și instrucțiunile din aplicația HomeWhiz. Aplicația HomeWhiz poate solicita numărul produsului, care se găsește pe eticheta de identificare a aparatului.
Această etichetă este poziționată sub capac, unde numărul produsului este afișat clar. (De exemplu, 859991xxxxxx)
2. Pentru a începe configurarea, asigurați-vă că mașina este oprită. Apăsați și mențineți apăsate simultan butonul Temperatură și butonul funcției Control la distanță timp de 3 secunde pentru a activa modul de configurare HomeWhiz.

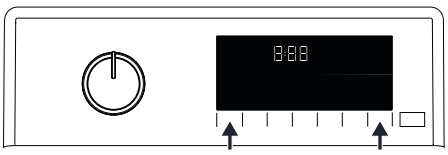

3. Când mașina este în modul de configurare HomeWhiz, pe afișaj apare o animație, iar pictograma Conexiune wireless luminează intermitent până când mașina se conectează la internet. În acest mod, doar selectorul de program este activ; toate celelalte butoane sunt inactive.

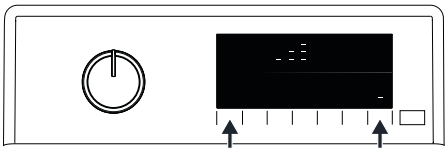

4. Urmați instrucțiunile afișate în aplicația HomeWhiz.
5. Așteptați până când instalarea este finalizată. După finalizarea configurării, atribuiți un nume mașinii de spălat. Produsul adăugat va apărea acum în aplicația HomeWhiz.

⚠ În cazul în care configurarea nu este finalizată cu succes în 5 minute, mașina de spălat se va opri automat. În acest caz, va trebui să reluați procesul de configurare. Dacă problema persistă, contactați un service autorizat.
Puteți utiliza mașina de spălat cu mai multe dispozitive inteligente. Pentru aceasta, instalați aplicația HomeWhiz pe dispozitivul suplimentar. La deschiderea aplicației, conectați-vă cu contul creat anterior și asociat mașinii de spălat.
Dacă nu aveți acces la acest cont, consultați secțiunea „Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane".

Aplicația HomeWhiz poate solicita numărul produsului, care se găsește pe eticheta de identificare a aparatului. ***Această etichetă este poziționată sub capac, unde numărul produsului este afișat clar. (De exemplu, 859991xxxxxx)***

• **Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane**
Dacă mașina de spălat pe care doriți să o utilizați a fost înregistrată anterior pe contul altei persoane, trebuie să creați o nouă conexiune între aplicația HomeWhiz și mașină.
1. Descărcați aplicația HomeWhiz pe noul dispozitiv inteligent pe care doriți să-l utilizați.
2. Creați un cont nou și conectați-vă în aplicația HomeWhiz cu acest cont.
3. Urmați pașii descriși în secțiunea „Configurarea HomeWhiz" și continuați procedura de configurare.

⚠ Deoarece funcția HomeWhiz și funcția Control la distanță ale produsului

dvs. funcționează fie prin Bluetooth, fie prin Wi-Fi (în funcție de model), este important de reținut că doar o singură aplicație HomeWhiz poate controla produsul la un moment dat.

• Ștergerea asocierii contului HomeWhiz

Urmați acești pași pentru a șterge o mașină de spălat asociată anterior cu contul altei persoane.

1. Porniți mașina folosind butonul de programe.
2. În timp ce mașina este pornită, apăsați și mențineți apăsate simultan butonul funcției Control la distanță și butonul Setare Timp de finalizare timp de 5 secunde.

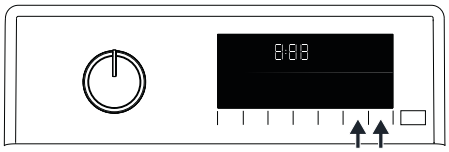

3. După numărătoarea inversă afișată, veți auzi un sunet de avertizare de la mașină, care confirmă solicitarea. Ștergerea asocierii durează câteva secunde. După această operațiune, nu veți mai putea utiliza funcția HomeWhiz până la realizarea unei noi configurări. Mașina nu trebuie să fie conectată la internet pentru a șterge asocierea; solicitarea va fi înregistrată. Asocierea va fi eliminată automat la prima conectare a mașinii la internet.

• Funcția Control la distanță și utilizarea acesteia

După finalizarea configurării HomeWhiz, conexiunea wireless va fi activată automat. Pentru activare sau dezactivare, consultați secțiunea „Conexiune wireless".

Dacă opriți și reporniți mașina în timp ce conexiunea wireless este activă, aceasta se va reconecta automat. Totuși, dacă schimbați parola rețelei sau opriți modemul, conexiunea wireless va fi dezactivată. În aceste cazuri, trebuie să reactivați conexiunea pentru a utiliza funcția Control la distanță.

Puteți monitoriza starea conexiunii verificând simbolul de conexiune wireless de pe afișaj.

a. Dacă simbolul este aprins constant, mașina este conectată la internet.
b. Dacă simbolul luminează intermitent, mașina încearcă să se conecteze.
c. Dacă simbolul este stins, nu există conexiune.

⚠ Când conexiunea wireless a produsului este activă, funcția Control la distanță devine disponibilă pentru selectare. Dacă funcția Control la distanță nu poate fi selectată, verificați conexiunea și reluați configurarea dacă este necesar. În cazul în care conexiunea nu poate fi stabilită, repetați procesul inițial de configurare al aparatului.

Dacă doriți să controlați mașina de spălat de la distanță, trebuie să activați funcția Control la distanță apăsând butonul funcției Control la distanță de pe panoul de comandă. Odată ce accesul la produs este stabilit, veți vedea un ecran similar cu cel prezentat mai jos.

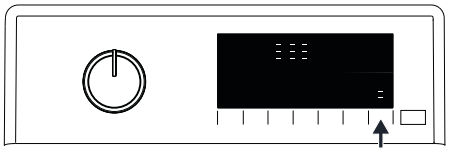

Când funcția Control la distanță este activată, puteți gestiona mașina, o puteți opri și îi puteți monitoriza starea prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent. Toate funcțiile, cu excepția Sistem de siguranță pentru copii, pot fi controlate prin aplicație. Puteți verifica dacă funcția Control la distanță este activată sau dezactivată consultând indicatorul funcției de pe afișaj.

Când funcția Control la distanță este dezactivată, toate operațiile trebuie efectuate direct pe mașina de spălat, iar prin aplicație este disponibilă doar monitorizarea stării.

Funcția Control la distanță poate să nu fie activată în cazul în care conexiunea wireless este oprită sau dacă ușa aparatului este deschisă.

Odată activată, funcția Control la distanță rămâne activă, cu excepția situațiilor specifice. Această funcție vă permite să controlați mașina de spălat prin internet, indiferent dacă mașina este pornită sau oprită și indiferent de locația dvs.

În anumite cazuri, funcția se dezactivează automat din motive de siguranță:

a. Când mașina de spălat suferă o întrerupere de curent.
b. Când ușa mașinii de spălat este deschisă.
c. Când selectorul de program este rotit pentru a alege un alt program sau când aparatul este oprit.

• Depanare

Dacă întâmpinați probleme cu controlul sau conectivitatea, urmați pașii de mai jos. După fiecare acțiune, verificați dacă problema persistă.

1. Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua corespunzătoare din casă.
2. Reporniți aplicația produsului.
3. Opriți și porniți din nou funcția Bluetooth sau Wi-Fi prin panoul de control, în funcție de modelul produsului.
4. În cazul în care conexiunea tot nu poate fi stabilită după acești pași, reluați procedura inițială de configurare a mașinii de spălat.

Dacă problema persistă, consultați un agent de service autorizat.

• Afișarea valorilor de consum HomeWhiz

Produsul dvs. include o funcție de gestionare a consumului. Capacitățile acestei funcții pot varia în funcție de model și pot include funcții precum monitorizarea consumului de energie, urmărirea consumului de apă și funcții similare. Pentru ca această funcție să poată fi utilizată, produsul trebuie adăugat în HomeWhiz și conectat la internet.

Cu această funcție, puteți monitoriza datele de consum ale produsului inteligent în diferite perioade și puteți primi recomandări personalizate menite să ajute la reducerea consumului.

⚠ Vă rugăm să rețineți că datele de consum afișate în aplicația HomeWhiz sunt doar informative și s-ar putea să nu reflecte cu exactitate utilizarea reală. Valorile indicate pe eticheta produsului sunt obținute în condiții standardizate de laborator. Consumurile reale pot varia în funcție de obiceiurile individuale de utilizare și de condițiile de mediu.

SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII 🔒3"

Puteți bloca butoanele de pe panoul de control contra utilizării necorespunzătoare (de exemplu, de către copii). Apăsați și mențineți apăsat butonul funcției auxiliare corespunzătoare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1" se încheie, pe afișaj apare simbolul Sistem de siguranță pentru copii. Când acest avertisment este afișat, puteți elibera butonul funcției auxiliare 3. Pentru a dezactiva sistemul de siguranță pentru copii, apăsați și mențineți apăsat butonul funcției auxiliare corespunzătoare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1" se încheie, simbolul Sistem de siguranță pentru copii dispare.

ÎNĂLBIREA

Spălați rufele cu programul dorit „Bumbac" sau „Sintetice", adăugând o cantitate corespunzătoare de înălbitor pe bază de clor în compartimentul pentru balsam ❀ (închideți capacul cu grijă). Imediat după finalizarea programului, rotiți „Selectorul de program" și reporniți programul dorit, pentru a elimina orice miros rezidual de înălbitor; dacă doriți, puteți adăuga balsam. ***Nu puneți niciodată simultan înălbitor pe bază de clor și balsam în compartimentul pentru balsam.***

SFATURI

Sortați hainele în funcție de

Tipul de material/eticheta de îngrijire (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, articole cu spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe și spălați-le separat). Articole delicate (spălați articolele mici – de exemplu, ciorapii de nailon – și articolele cu închizători – cum ar fi sutienele – într-un săculeț textil sau într-o față de pernă cu fermoar).

Goliți toate buzunarele

În timpul spălării, obiectele precum monedele sau brichetele pot deteriora hainele, dar și tamburul.

Interiorul aparatului

În cazul în care spălați rareori sau deloc rufele la 90 °C, vă recomandăm să rulați ocazional un program de 90 °C fără rufe, adăugând o cantitate mică de detergent, pentru a păstra curățenia în interiorul aparatului.

Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditivi

Acest lucru optimizează rezultatul spălării, previne reziduurile iritante cauzate de excesul de detergent pe rufe și vă permite să economisiți bani prin evitarea risipei de detergent.

Utilizați o temperatură mai scăzută și o durată mai lungă

Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt în general cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și au durate mai lungi.

Respectați cantitățile de rufe

Încărcați mașina de spălat respectând capacitățile indicate în „TABELUL CU PROGRAME", pentru a economisi apă și energie.

Zgomot și conținut rezidual de umiditate

Acestea sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de centrifugare, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru orice fel de operațiuni de curățare și întreținere, opriți mașina de spălat și scoateți-o din priză. Nu utilizați lichide inflamabile pentru curățarea mașinii de spălat. Curățați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).

Curățarea exteriorului mașinii de spălat

Utilizați o lavetă moale, umedă, pentru a curăța părțile exterioare ale mașinii de spălat. Nu utilizați detergenți pentru sticlă sau detergenți universali, praf de curățat sau produse similare pentru curățarea panoului de control – este posibil ca aceste substanțe să deterioreze caracterele imprimate.

Dozator de detergent

Curățați periodic, cel puțin de trei sau patru ori pe an, pentru a preveni acumularea de detergent:

Apăsați butonul de deblocare ↱ pentru a debloca dozatorul de detergent și îndepărtați-l. Este posibil ca în dozator să rămână o cantitate mică de apă și, de aceea, ar trebui să îl mențineți în poziție verticală. Spălați dozatorul folosind apă curentă. Îndepărtați capacul sifonului din partea posterioară a dozatorului, pentru a-l curăța. Așezați la loc capacul sifonului în dozator (dacă l-ați îndepărtat). Remontați dozatorul, așezând clapetele inferioare ale dozatorului în orificiile corespunzătoare de pe capac și împingând dozatorul în capac până când se blochează.

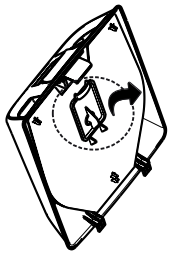

Apăsați pe butonul de închidere ↰ până când auziți un clic!

Asigurați-vă că dozatorul de detergent este remontat corect.

Verificarea furtunului de alimentare cu apă

Verificați în mod regulat furtunul de admisie pentru a identifica eventualele fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu un furtun nou, disponibil prin intermediul serviciului nostru post-vânzare sau de la distribuitorul dvs. specializat. În funcție de tipul de furtun: dacă furtunul de admisie are un strat de acoperire transparent, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă da, este posibil ca furtunul să nu mai fie etanș și ar trebui înlocuit.

Pentru furtunurile cu oprire a alimentării cu apă (dacă există): verificați micul orificiu al supapei de siguranță (a se vedea săgeata). Dacă este roșu, funcția de oprire a alimentării cu apă a fost declanșată și furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. Pentru a deșuruba acest furtun, apăsați butonul de deblocare (dacă există) în timp ce deșurubați furtunul.

Curățarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare cu apă
Verificați și curățați periodic (cel puțin de două sau trei ori pe an).
Închideți robinetul și slăbiți furtunul de admisie de la robinet. Curățați filtrul interior cu sită și înșurubați din nou furtunul de admisie la robinet. Acum deșurubați furtunul de admisie din partea din spate a mașinii de spălat. Scoateți filtrul cu sită din racordul mașinii de spălat folosind un clește universal și curățați-l. Montați din nou filtrul cu sită și înșurubați din nou furtunul de admisie. Porniți robinetul și asigurați-vă că racordurile sunt complet etanșe la apă.

Curățarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale
Mașina de spălat este echipată cu o pompă cu autocurățare. Filtrul reține obiecte precum nasturii, monedele, acele de siguranță etc., uitate în rufe. Dacă ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuată după spălare din cauza înfundării filtrului. Dacă apa nu se evacuează, verificați, de asemenea, ca țeava de scurgere din locuință să nu fie înfundată.
Deschideți capacul filtrului folosind o monedă. Puneți un recipient lat și plat sub filtrul de apă, în care să se scurgă apa. Răsuciți încet filtrul în sens antiorar, până când se scurge apa. Lăsați apa să curgă fără a scoate filtrul. Când recipientul se umple, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați procedura până la evacuarea completă a apei. Așezați o lavetă de bumbac sub filtrul de apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă. Îndepărtați apoi filtrul de apă prin rotire în sens antiorar. Curățați filtrul de apă (îndepărtați reziduurile din filtru și curățați-l sub jet de apă de la robinet) și compartimentul filtrului. Asigurați-vă că rotorul pompei (în carcasa din spatele filtrului) nu este obstrucționat. Inserați filtrul de apă și închideți capacul filtrului: reintroduceți filtrul de apă prin rotire în sens orar. Asigurați-vă că îl rotiți până la capăt. Pentru a testa etanșeitatea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în tambur și puteți verifica dacă se scurge apă din filtru. Închideți apoi capacul filtrului.

Garnitura capacului
Verificați periodic starea garniturii capacului și curățați-o periodic, folosind o lavetă umedă.

Recuperarea unui obiect căzut între tambur și cuvă
Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă, îl puteți recupera cu ajutorul unuia dintre filtrele detașabile ale tamburului. Scoateți mașina de spălat din priză. Scoateți rufele din tambur. Închideți clapetele tamburului și rotiți tamburul o jumătate de rotație (imaginea **a**). Folosind o șurubelniță, apăsați pe capătul din plastic, glisând manual dispozitivul de ridicare de la stânga la dreapta (imaginile **b, c**), până când acesta va cădea în tambur. Deschideți tamburul. Puteți recupera obiectul printr-un orificiu din tambur. Montați din nou dispozitivul de ridicare în interiorul tamburului: așezați vârful din plastic peste orificiu, în partea dreaptă a tamburului (imaginea **d**). Apoi glisați dispozitivul de ridicare din plastic de la dreapta la stânga, până când se blochează. Închideți din nou clapetele tamburului, rotiți tamburul cu o jumătate de rotație și verificați poziționarea lamei în toate punctele de ancorare. Conectați din nou mașina de spălat la priză.

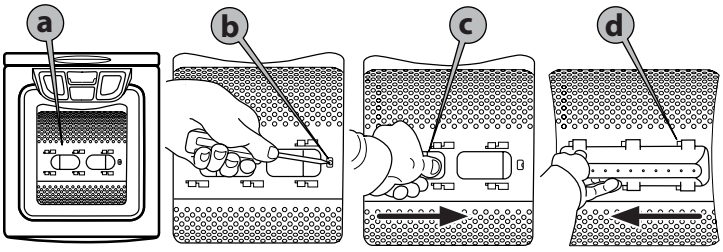

TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA

Scoateți ștecărul din priză și închideți robinetul de apă. Decuplați furtunul de admisie de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă din furtunuri și mașina de spălat și fixați-le în așa fel încât să nu se deterioreze în timpul transportului. Pentru a facilita mutarea mașinii, trageți puțin cu mâna maneta de mobilitate aflată în partea frontală inferioară (dacă este disponibilă pe modelul dvs.). Trageți mașina de spălat până la opritor, folosind piciorul. După aceea, împingeți maneta de mobilitate înapoi în poziția inițială stabilă. Montați la loc suportul pentru transport. Urmați instrucțiunile pentru îndepărtarea suportului pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, dar în ordine inversă.

DEPANARE

Este posibil ca, uneori, mașina de spălat să nu funcționeze corect, din diferite motive. Vă recomandăm ca, înainte de a suna la serviciul post-vânzare, să verificați dacă problema se poate rezolva cu ușurință, cu ajutorul listei de mai jos.

Anomalii:	Cauze posibile/soluție:
Mașina de spălat nu pornește și/sau programul nu pornește.	• Ștecărul nu este introdus în priză sau nu este introdus suficient pentru a face contact. • A avut loc o pană de curent. • Capacul nu este închis corect. • Ați activat funcția „Sistem de siguranță pentru copii” 3 sec (dacă este disponibilă). • Mașina de spălat s-a oprit automat pentru a economisi energie, înainte de începerea programului sau după finalizarea acestuia. Pentru a porni mașina de spălat, răsuciți mai întâi selectorul de program la „Oprit/ Pornit” și apoi la programul dorit.
Programul de spălare nu pornește sau se oprește în timpul ciclului.	• Butonul „Pornire/Pauză” nu a fost apăsat. • Robinetul de apă nu este deschis. • S-a setat funcția „Întârziere”. • Țeava de scurgere din locuință poate fi înfundată.
Aparatul se oprește în timpul programului, iar indicatorul „Pornire/ Pauză” luminează intermitent pe ecran.	• Este activată opțiunea „Menținere clătire” (dacă este disponibilă). • Programul a fost modificat - selectați din nou programul dorit și apăsați „Pornire/Pauză” .
Aparatul vibrează.	• Mașina de spălat nu are poziție perfect orizontală. • Suportul pentru transport nu a fost îndepărtat; înainte de a folosi mașina de spălat trebuie să îndepărtați suportul pentru transport.
Rezultatele centrifugării finale sunt slabe. Rufele sunt încă îmbibate de apă.	• Dezechilibrarea încărcăturii în timpul centrifugării a împiedicat faza de centrifugare pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat. De aceea, rufele sunt încă îmbibate de apă. Motivul dezechilibrului poate fi: cantități mici de rufe (includ doar câteva articole mari sau absorbante, de exemplu, prosoape) sau articole mari/grele. • Dacă este posibil, evitați cantitățile mici de rufe. • Butonul „Centrifugare” a fost setat la o viteză mică de centrifugare.
Se aprinde indicatorul „Robinetul de apă este închis” .	• Aparatul nu este alimentat cu apă sau apa este insuficientă.

ACCESAREA CONTORULUI DE CICLURI

Când aparatul este oprit, apăsarea și menținerea apăsată a butoanelor pentru funcțiile auxiliare 4 și 5 declanșează o numărătoare inversă 3-2-1, după care se afișează numărul total de cicluri de spălare efectuate de aparat.
După afișarea numărului total de cicluri de spălare, se afișează codurile de defect, dacă există. Verificați informațiile afișate pe ecran folosind tabelul de mai jos.

Informații pe ecran	*Cauză*	*Soluție*
Err	Pe aparat se rulează algoritmul de siguranță.	• Așteptați până când mesajul dispare. După ce apăsați butoanele pentru funcțiile auxiliare 4 și 5, verificați informațiile afișate pe ecran.
SC	Problema nu se rezolvă în urma verificării.	• Contactați un centru de service autorizat.
E5	Țeava de scurgere din locuință este înfundată. Filtrul pompei poate fi colmatat.	• Verificați și curățați țeava de scurgere din locuință. • Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. Încercați ciclul programului de centrifugare. Dacă problema nu se rezolvă, sunați la service.
E8	Este posibil ca mașina să nu tragă apă.	• Deschideți robinetele. • Asigurați-vă că nu există întreruperi în alimentarea cu apă. • Verificați conexiunea furtunului de alimentare cu apă; dacă furtunul este îndoit, îndreptați-l. • Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. • Închideți capacul frontal al mașinii. Asigurați-vă că acesta este blocat. Porniți din nou mașina. Dacă problema nu se rezolvă, sunați la service.
E29	Produsul a trecut în modul de protecție automată din cauza unei probleme de alimentare (tensiune, presiune apă etc.).	• Pentru a anula programul, rotiți butonul de selecție a programului pentru a selecta un alt program. Programul anterior va fi anulat. Consultați secțiunea „Anularea programului”. Dacă problema persistă, sunați la service.
E17	În mașină a rămas spumă în exces după finalizarea ciclului.	• Depozitați detergentul într-un loc uscat și închis. Nu depozitați detergentul în locuri excesiv de fierbinți. • Folosiți cantități mai mici de detergent pentru rufe poroase, cum ar fi tulul. • Folosiți cantitatea de detergent potrivită pentru cantitatea de rufe și gradul de murdărie. • Folosiți doar cantitatea necesară de detergent. • Asigurați-vă că puneți detergentul în compartimentul corespunzător. • Rulați programul de Curățare tambur cu mașina goală. Consultați secțiunea privind programul „Curățare tambur”. Dacă mașina dvs. nu include programul Curățare tambur, puteți folosi programul Bumbac 90 °C. • După rularea unui program scurt fără detergent, verificați mașina. Dacă problema persistă, sunați la service.
E18	Ciclul de centrifugare nu pornește din cauza unui dezechilibru în mașină.	• Verificați rufele din mașină. Cantitatea de rufe poate fi insuficientă. Încercați să adăugați mai multe rufe. Rufele pot provoca un dezechilibru; sortați-le manual și distribuiți-le uniform în interiorul aparatului. Încercați să reporniți ciclul de centrifugare.
E12	Poate exista apă în mașină.	• Scoateți mașina din priză. Poate exista apă sub mașină. Ștergeți apa de sub mașină. Conectați din nou mașina la priză. Încercați să rulați un ciclu scurt. Dacă problema persistă sau observați scurgeri de apă dintr-unul dintre furtunuri, închideți robinetele și sunați la service.
E27	Verificați scurgerea apei mașinii.	• Consultați secțiunea „Conectarea furtunului de scurgere la canalizare”.
E84	Conexiunea BLE nu poate fi stabilită.	• Verificați conexiunea și încercați să vă reconectați. Consultați secțiunea „Funcția HomeWhiz și funcția Control la distanță”. Dacă problema persistă, sunați la service.

Documentația de reglementare, documentația standard, comandarea pieselor de schimb și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:
- Utilizând codul QR de pe aparat
- Vizitând pagina noastră web **docs.whirlpool.eu/docs** și **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternativ, **contactați serviciul nostru post-vânzare** (numărul de telefon este menționat în broșura de garanție). Atunci când luați legătura cu serviciul nostru post-vânzare, precizați codurile menționate pe plăcuța de identificare a produsului.

Pentru informații despre reparații și întreținere efectuate de către utilizator, accesați www.whirlpool.eu
Puteți găsi mai multe informații despre modelul dumneavoastră online la https://eprel.ec.europa.eu/, baza oficială de date a UE pentru produse EPREL. După selectarea categoriei de produse, introduceți identificatorul modelului. Identificatorul modelului este format din litere și cifre și poate fi găsit pe plăcuța de identificare, ca „Mod.” (consultați imaginea din dreapta).

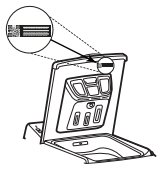

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produs sub licență

Whirlpool

TÄNAME, ET SOETASITE WHIRLPOOLI TOOTE.
Selleks et saaksime teile pakkuda täielikku tuge, registreerige oma toode veebisaidil **www.whirlpool.eu/register**

Enne seadme kasutamist lugege ohutusjuhised põhjalikult läbi.
Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordikronstein kindlasti eemaldada.
Täpsemaid juhiseid selle eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

1 Programmi valikunupp/SISSE/VÄLJA
2 Nupp „Temperatuur“
3 Nupp „Tsentrifuugimine“/„Leotamine“
4 Nupp „Kiire/Intensiivne“/„Lapselukk“ 3"
5 Nupp „Aur“/„FreshCare“ 3"
6 Nupp „Veerežiim“/„Eelpesu“ 3"
7 Nupp „Viitkäivitus“
8 Nupp „Kaugjuhtimine“/„Wi-Fi“ 3"
9 Nupp „Käivita/Paus“

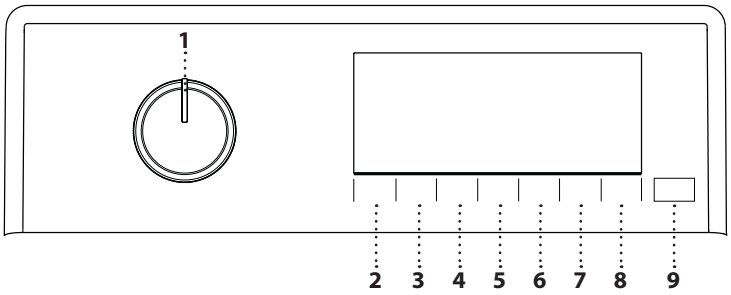

MÄRGUTULED
Uks on lukustatud
Lapselukk
Viitkäivitus
Tõrge: veekraan on kinni

Tõrke korral vt jaotist VEAOTSING.

PROGRAMMITABEL

Max pesukogus 6,0 kg Energiatarve väljalülitatud režiimis 0,50 W / sisselülitatud režiimis 0,50 W							Pesuvahendid ja lisandid			Soovituslik pesuvahend					
Programm	Temperatuurid		Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Tööaeg (t : m)		Eelpesu	Põhipesu	Pesupehmendi	Pulber	Vedelik	Jääkniiskus %*	Energiatarve kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C
	Seadistus	Vahemik					I	II	❀						
Eco 40–60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6	03:15		-	●	○	✔	✔	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35		-	●	○	✔	✔	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15		-	●	○	✔	✔	58	0,159	30	23
Puuvillane pesu	40 °C	❄ - 90 °C	1200	6	03:30		○	●	○	✔	✔	57	1,350	75	40
Sünteetika	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30		○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Segapesu	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**		○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Kiirpesu 28’	30 °C	❄ - 90 °C	1200	6	00:28		-	●	○	✔	✔	62	0,105	50	23
Suletooted	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1 üheinimesetekk	**		-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Trumli puhastamine	90 °C	90 °C	600	0	**		-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Loputus ja tsentrifuugimine	-	-	1200	6	**		-	-	○	-	-	-	-	-	-
Tsentrifuugimine ja vee väljalaskmine	-	-	1200	6	**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6	03:30		○	●	○	✔	✔	57	0,190	75	20
Intensiivne pesu	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6	**		-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Tumedad rõivad/Teksad	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**		○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	--	1	**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	6	**		-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Kaugjuhtimisega pesuprogrammid * **															
Plekk	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**		-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Spordirõivad	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**		○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Pesu	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**		-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Kardinad	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**		○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Külmpesu	20 °C	20 °C	1200	3,5	**		-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Doseerimine on vajalik ○ Doseerimine on valikuline

Tsükli alguses kuvab pesumasin aja, mis on arvestatud enim pestud pesukoguse järgi. See tähendab, et see võib erineda kasutusjuhendis toodud maksimaalse pesukoguse väärtustest.

Eco 40–60 – määruse 2019/2014 kohane katsepesemisprogramm. Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast keskmiselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks. Ainult ekraan: ekraanile kuvatavad tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad tabelis esitatud väärtustest pisut erineda.

Kõikides katseasutustes
Puuvillase pesu pikk pesutsükkel: seadistage pesutsükkel „Puuvillane pesu“ temperatuurile 40 °C.
Programm „Sünteetika“: seadistage pesutsükkel „Sünteetika“ temperatuurile 30 °C.
Need näitajad võivad teie kodus erineda, sest sissevõetava vee temperatuur, veesurve ja muud tingimused võivad muutuda.

Programmide ligikaudsed kestused kehtivad programmide vaikesätete kohta ilma lisafunktsioonideta. Kõigi programmide (v.a Eco 40–60) kohta esitatud väärtused on ainult soovituslikud.

* Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalse valitava tsentrifuugimiskiirusega programmi vaikeseades.

** **Programmi kestus kuvatakse ekraanil.**

6th Sense – see anduritehnoloogia kohandab vee, energia ja programmi kestuse pesukogusele.

*** Neid programme saab kasutada koos rakendusega HomeWhiz. Energiatarve võib ühenduse tõttu suureneda.

TOOTE KIRJELDUS

1. Kaane käepide
2. Kaas
3. Juhtpaneel
4. Pesuvahendi dosaator
5. Trummel
6. Veefilter – katte taga
7. Teisaldamishoob (olenevalt mudelist)
8. Reguleeritavad jalad (x2)

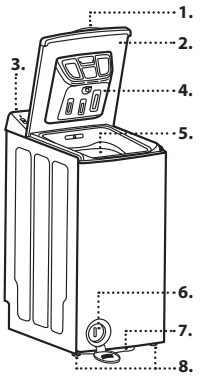

PESUVAHENDI DOSAATOR

Põhipesusahtel
Pesuvahend põhipesuks, plekieemaldi või veepehmendi.

Eelpesusahtel
Eelpesu pesuvahend.

Pesupehmendi sahtel
Pesupehmendi. Vedel tärklis. Pleegitusvahend.
Valage pesupehmendi, tärklise või pleegitusvahendi lahust ainult kuni märgini „max“.

Nupp „Vabastamine /Sulgemine“
Vajutage, et sahtel puhastamiseks eemaldada. Aluse sulgemiseks vajutage, kuni kuulete klõpsatust.

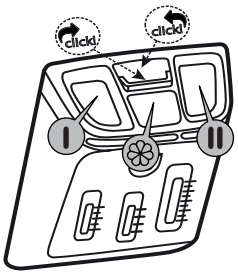

PROGRAMMID

Pesule sobiva programmi valimisel järgige alati pesu hooldussiltidel olevaid juhiseid. Valamu sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.

Eco 40–60
Temperatuuril 40 °C või 60 °C pestavate keskmiselt määrdunud puuvillaste rõivaste koos pesemiseks samas tsüklis. See on standardne pesemisprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks, olles vee- ja energiatarbimiselt kõige tõhusam.
⚠ Programm töötab juhendi kohaselt ainult temperatuuril 40 °C.

Puuvillane pesu
Keskmiselt kuni tugevalt määrdunud ja vastupidavast puuvillasest kangast rõivaste pesemiseks.

Sünteetika
Sünteetilistest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jms) või segakiududest (sünteetilised-puuvillased kiud) määrdunud rõivaste pesemiseks.

Segapesu
Kergelt kuni keskmiselt määrdunud vastupidavast puuvillasest, linasest, sünteetilistest ja segakiududest kangast rõivaste pesemiseks.

Kiirpesu 28’
Kasutage seda programmi kergelt määrdunud või plekkideta puuvillast rõivaste kiireks pesemiseks. Ei sobi rätikutele ega rasketele puuvillast rõivastele. Kui valite kiirpesu funktsiooni, saab programmi kestust lühendada 14 minutini. Kiirpesu funktsiooni valimisel tohib pesta maksimaalselt 2 (kaks) kg pesu.

Suletooted
Kasutage seda programmi kiudmaterjalist täidisega tekkide pesemiseks, mille hooldussildil on märge „masinpesu lubatud“. Pange tekk trumlisse õigesti, et mitte masinat ega tekki rikkuda. Võtke tekk enne pesemist kindlasti tekikotist välja. Voltige tekk pooleks ja pange see masinasse. Samuti saate selle režiimiga pesta suletäidisega mantleid ja veste, mille hooldussildil on märge „Masinpesu lubatud“.

Trumlisse tohib panna korraga ainult ühe üheinimeseteki (135 × 200).
Pesumasinas ei tohi pesta puuvillatäidisega tekke, patju ega muid sarnaseid esemeid.

Pesumasin ei ole mõeldud vaipade ega suurte põrandakatete pesemiseks. Nende pesemine võib teie pesumasinat jäädavalt kahjustada.

Kaugjuhtimise pesuprogramm
See on eriprogramm, mis võimaldab teil soovi korral alla laadida eri pesuprogramme. Algselt on rakenduses HomeWhiz saadaval üks vaikimisi programm. Kuid rakendust HomeWhiz kasutades saate valida programmi eelnevalt määratud programmide hulgast, seda muuta ja seejärel kasutada.
⚠Kui soovite kasutada HomeWhizi funktsiooni ja kaugjuhtimise funktsiooni, peate valima suvandi „Allalaaditud programm“.
Üksikasjalikku teavet leiate jaotistest „Rakendus HomeWhiz“ ja „Kaugjuhtimise funktsioon“.

Trumli puhastamine
Nõuetekohase hügieeni tagamiseks puhastage trumlit regulaarselt (1–2 kuu järel). Enne programmi algust lastakse trumlisse auru, et trumlis olevad jäägid pehmeneksid. Käivitage programm, kui pesumasin on täiesti tühi. Paremate tulemuste saamiseks kasutage pesumasinate jaoks sobivat katlakivivastast pulbrit (trumli puhastusvahendit), kui on valitud pulbrilise pesuvahendi funktsioon.
⚠See programm ei ole ette nähtud pesukapslitega pesemiseks.
Pärast programmi lõppu jätke trumli uks lahti, et masina sisemus saaks kuivada.
⚠See ei ole pesuprogramm. See on hooldusprogramm. Ärge lülitage seda programmi sisse, kui masinas on pesu. Kui proovite programmi käivitada, tuvastab masin automaatselt pesu olemasolu ning võib olenevalt mudelist programmi katkestada või jätkata. Programmi jätkamisel ei ole puhastamine tõhus.

Loputus ja tsentrifuugimine
Eraldi loputamise ja intensiivse tsentrifuugimise programm. Tugevast materjalist esemetele.

Tsentrifuugimine ja vee väljalaskmine
Tsentrifuugib pesu ja laseb seejärel vee välja. Tugevast materjalist esemetele.

SteamRefresh*
Kasutage seda programmi väikese koguse ilma plekkideta puuvillaste, sünteetiliste või segamaterjalist esemete kortsude vähendamiseks, et lühendada triikimiseks kuluvat aega.
⚠See ei ole pesuprogramm. Selle programmi ajal ei tohi pesuvahendi sahtlisse panna pesuvahendit, pleegitusvahendit, plekieemaldit ega muid kemikaale.
* Kui programmi lõpus käivitub aurufunktsioon, võib teie pesu olla pesemise lõppedes soojem. See on programmi töötingimusi arvestades normaalne.

20 °C
Mõõdukalt määrdunud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Tumedate rõivaste programm
Selles programmis kasutatakse madalamaid temperatuure ja väiksemat pöörlemiskiirust, et vältida tumedate rõivaste tuhmumist.

Intensiivne pesu
Programm, mis ühendab tundliku temperatuurikontrolli lisaloputus- ja tsentrifuugimistsüklitega, et tagada mikroorganismide eemaldamine pesust. Töötab temperatuuril 20 °C kuni 90 °C.

SenseWash
Kasutage seda programmi sageli pestavate puuvillaste, sünteetiliste või segamaterjalist (puuvill + sünteetika) rõivaste pesemiseks. Programm tuvastab pesumasinasse pandud pesu liigi ja koguse ning reguleerib automaatselt veekulu ja programmi kestust.

HOIATUS!
Ärge kasutage seda programmi õrna ega villase pesu pesemiseks.
Maksimaalne pesemistemperatuur programmi „Automaatne“ kasutamisel on olenevalt määrdumisastmest ja pesu liigist 60 °C.
Väga määrdunud valgete esemete ja raskesti eemaldatavate plekkide korral (näiteks kraed, määrdunud sokid või higiplekid) ei pruugi pesutulemus olla ideaalne. Sellistel puhkudel soovitame kasutada programmi „Puuvillane pesu“ koos eelpesu funktsiooniga ning valida temperatuuriks 60 °C.
Programm „Automaatne“ suudab tuvastada ja pesta ohutult enamikku riideesemeid.

ALLALAADITUD PROGRAMMID

Plekk
Masinal on spetsiaalne plekieemaldusprogramm, mis võimaldab eemaldada erinevat tüüpi plekke kõige tõhusamal viisil. Kasutage seda programmi ainult vastupidavate, värvi mitteandvate puuvillast rõivaste jaoks. Ärge peske selle programmiga õrnu ja värviandvaid rõivaid ega pesu. Enne pesemist vaadake rõivasilte (soovitatav puuvillaste särkide, püksted, lühikeste püksted, T-särkide, beebiriiete, pidžaamade, põllede, laudlinade, voodilinade, tekikottide, padjapüüride, vanni-/rannarätikute, rätikute, sokkide ja puuvillase aluspesu puhul, mida võib pesta kõrgel temperatuuril ja pikemal režiimil).
Automaatses plekieemaldusprogrammis saate pesta 24 erinevat tüüpi plekke, mis on jagatud kiirfunktsiooni valiku põhjal kolmeks erinevaks rühmaks. Olenevalt valitud plekitüübist kohandatakse spetsiaalset pesuprogrammi, mille jaoks muudetakse leotamise aega, pesemistoimingut ning pesemise ja loputamise kestust.
Alljärgnevalt leiate plekitüübid, mida saab valida seadistusnupuga „Kiire/Intensiivne“.
Kui on valitud „Intensiivne“; higi, krae mustus, toit, majonees, salatikaste, jumestus, masinaõli, imikutoit.
Kui „Kiire/Intensiivne“ ei ole valitud; veri, šokolaad, puding, muru, pori, muna, või, karri.
Kui on valitud „Kiire“; tee, kohv, mahl, ketšup, punane vein, koola, keedis, tahm/süsi.
1. Valige plekiprogramm.
2. Valige ülaltoodud rühmadest plekk, mida soovite puhastada, ja valige nupu „Kiire/Intensiivne“ abil vastav rühm.
3. Lugege hoolikalt rõival olevat silti ning valige õige temperatuur ja tsentrifuugimiskiirus.

Välis-/spordirõivad
Kergelt määrdunud spordirõivaste (dresside, lühikeste pükste jne) pesemiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame PROGRAMMITABELIS märgitud maksimaalset pesukogust mitte ületada. Soovitame kasutada vedelat pesuvahendit ja lisada seda nii palju, kui on vaja poole pesukoguse jaoks.

Pesu
Seda programmi saate kasutada õrnade esemete pesemiseks, mis sobivad käsipesuks, sealhulgas õrna naistealuspesu pesemiseks. Pange väike pesukogus pesukotti. Haagid, nööbid ja sarnased kinnitused peavad olema suletud ning tõmblukud kinni tõmmatud.

Kardinad
See programm on mõeldud tüllkardinate ja tavaliste kardinate pesemiseks. Kuna võrkjas kangas võib tekitada palju vahtu, lisage põhipesusahtlisse ainult väike kogus pesupulbrit või -geeli. Programmi spetsiaalne tsentrifuugimisprofiil aitab vähendada tülli ja kardinate kortsumist. Kardinate kahjustamise vältimiseks ärge pange neid pesumasinasse üle ettenähtud koguse.
⚠Antud programmi kasutamisel on soovitatav pulbrilise pesuvahendi sahtlis kasutada spetsiaalselt kardinate pesemiseks mõeldud pesuvahendit.

Külmpesu
Kasutage keskmiselt määrdunud ja vastupidava puuvillasest/sünteetilisest kangast pesu pesemiseks. Tänu spetsiaalselt selle programmi jaoks välja töötatud pesualgoritmile on tagatud tõhus pesemine ilma kõrgete temperatuurideta.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

⚠**Ärge kasutage selles etapis pesukapsleid.**
Tootmisjäätmete eemaldamiseks valige programm „Puuvillane pesu“ temperatuuril 90 °C. Valage pesuvahendi dosaatori põhipesusahtlisse väike kogus pesupulbrit (maksimaalselt 1/3 pesuvahendi kogusest, mida tootja on vähemäärdunud pesu pesemiseks soovitanud).
Käivitage programm **ilma pesu masinasse panemata**.

EKRAAN

Näidikut kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ja see edastab palju olulist teavet.

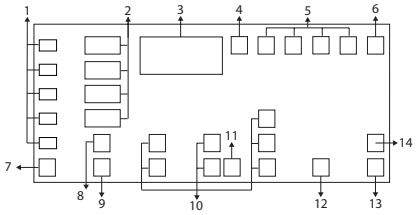

1. Temperatuuri sümbol
2. Tsentrifuugimiskiiruse märgutuled
3. Kestuse teave
4. Sümbol „Ukselukk on lukus“
5. Pesemisetappide märgutuled
6. Märgutuli „Vett ei ole“
7. Veekraani märgutuli
8. Märgutuli „Leotamine“
9. Märgutuli „Tsentrifuugimist ei toimu“
10. Lisafunktsioonide märgutuled
11. Sümbol „Lapselukk sisse lülitatud“
12. Viitkäivitus sisse lülitatud
13. Märgutuli „Kaugjuhtimine“
14. Märgutuli „Traadita ühendus“

! Selles jaotises masina kirjeldamiseks kasutatud pildid on skemaatilised ega pruugi täpselt vastata teie masina omadustele.

IGAPÄEVAKASUTUS

Valmistage pesu ette jaotise NÕUANDED JA SOOVITUSED kohaselt. Pange pesu pesumasinasse, sulgege trumli uks ja veenduge, et see oleks korralikult suletud. Täike pesuvahendi sahtel pesuvahendi ja lisaainetega. Järgige pesuvahendi pakendil olevaid doseerimissoovitusi. Pange kaas kinni. Keerake programmi valikunupp soovitud programmi peale ja valige vajaduse korral mis tahes lisafunktsioon. Ekraanile kuvatakse valitud programmi kestus (tundides ja minutites).
Temperatuuri ja tsentrifuugimiskiirust saab muuta, kui vajutate nuppu „Temperatuur“ või „Tsentrifuugimine“. Pesutsükli alustamiseks avage kraan ja vajutage nuppu „Käivita/Paus“ ▶II. Nupu „Käivita/Paus“ ▶II märgutuli süttib ja uks lukustatakse. Koormuse ja sissevooluvee temperatuuri varieerumise tõttu arvutatakse programmi teatavates etappides järelejäänud aeg uuesti.

TÖÖTAVA PROGRAMMI PEATAMINE VÕI MUUTMINE

Pesumasina seadmiseks pausirežiimile vajutage nuppu „Käivita/Paus“. Sümbol „Käivita/Paus“ vilgub ekraanil.
Programmi muutmine on lubatud siis, kui praegune programm töötab, välja arvatud juhul, kui lapselukk on sisse lülitatud. See tegevus katkestab käimasoleva programmi.
Pesu lisamine pärast programmi algust Kui vajutate nuppu „Käivita/Paus“ ja pesumasinas on sobiv veetase, lülitub ukselukk välja ja uks avaneb, võimaldades teil rõivaesemeid lisada. Ukselukuikoon ekraanil kustub, kui ukselukk on inaktiveeritud. Pärast rõivaesemete lisamist sulgege uks ja vajutage pesutsükli jätkamiseks uuesti nuppu „Käivita/Paus“.
Kui pesumasina veetase ei ole nupu „Käivita/Paus“ vajutamisel sobiv, ei saa ukselukku välja lülitada ja ukselukuikoon jääb ekraanil aktiivseks.
Kui pesumasinas oleva vee temperatuur ületab 50 °C, ei saa ukselukku ohutuse kaalutlusel välja lülitada, isegi kui veetase on sobiv.

UKSELUKU MÄRGUTULI

Masina trumli uksel on lukustussüsteem, mis takistab trumli ukse avamist olukordades, kus veetase on sobimatu. Ekraanile kuvatakse ukseluku sümbol, kui trumli uks on lukus.

PROGRAMMI LÕPP

Kui programm on lõppenud, kuvatakse ekraanile programmi lõpu sümbol.
Kui te 10 minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, lülitub masin VÄLJA. Ekraan ja kõik märgutuled kustuvad.
Nupule „Sisse/Välja“ vajutamisel kuvatakse ekraanile lõpetatud programmi etapid.

LISAFUNKTSIOONID

! Kui programmi ja lisavõimalus(te) kombinatsioon ei ole võimalik, lülituvad märgutuled automaatselt välja.
! Ebasobivad valikukombinatsioonid tühistatakse automaatselt.

Kiire/Intensiivne
See funktsioon võimaldab programmi kestust lühendada või pikendada. Olenevalt programmi valikust võib aja pikenemine ja lühenemine olla erinev.
Kui märgutuli KIIRE või INTENSIIVNE ei sütti, kuvatakse normaalselt määrdunud rõivaste/pesu programmi kestus.
Olenevalt valitud programmist saab funktsiooni „Intensiivne“ valida automaatselt. Sel juhul süttib juhtpaneelil olev märgutuli „Intensiivne“. Funktsioon „Intensiivne“ on mõeldud tugevalt määrdunud pesu pesemiseks, et saavutada tõhusam pesemine.
Kergelt määrdunud pesu pesemisaja lühendamiseks vajutage nuppu „Kiire/Intensiivne“ programmides, kus funktsioon „Intensiivne“ oli vaikimisi valitud. Kui vajutate nuppu ühe korra, lülitub märgutuli välja ja normaalselt määrdunud rõivaste/pesu programm kestab nagu tavaliselt. Kui vajutate sama nuppu teist korda, süttib märgutuli KIIRE, kestus lüheneb veidi ja kuvatakse programmi miinimumkestus, mis sobib vähem määrdunud pesu pesemiseks. Selle funktsiooni valimisel võib programmi kestus lüheneda 50% võrra. Tänu optimeeritud pesuetappidele, suurele mehaanilisele liikuvusele ja optimaalsele veekulule saavutatakse suur pesujõudlus vaatamata lühemale kestusele.

Aur
Aurufunktsioonis kasutatakse auru jõudu puhastustoimingu tõhustamiseks. Pesumasina toodetud aur aitab lagundada ja pehmendada tugevaid plekke, muutes need pesutsükli ajal kergemini eemaldatavaks. See tagab õrnema töötluse kui karm hõõrumine või abrasiivsed pesemisviisid. Aur aitab kiududel lõdvestuda, vähendades seega ohtu, et rõivad saavad kahjustada või kuluvad üleliia.
*See funktsioon ei pruugi olla kõigil mudelitel saadaval.

FreshCare 3"
Valige see programm, kui teil ei ole võimalik pesu kohe pärast programmi lõppu välja võtta või kui kipute pesu pesumasinasse unustama. See aitab hoida pesu värskena. Pesumasin hakkab pesu perioodiliselt pärast programmi lõppu trumlis loksutama. Perioodiline trumli loksutamine kestab umbes kuni 8 tundi pärast pesuprogrammi lõppu ja te saate selle igal ajal peatada, kui vajutate nuppu „FreshCare“. Oodake veidi, kuni saate kaane avada.
Kui programm „FreshCare“ on lõppenud, kuvatakse ekraanil järgmine teave End.

Veerežiim
See lisafunktsiooni nupp võimaldab valida olenevalt pesumasina mudelist lisafunktsioone, nagu „Vee säästmine“, „Eelpesu“, „Lisaloputus“ või „Lisavesi“. Lisateavet valikute kohta leiate lisafunktsiooni kirjeldusest.

• **Vee säästmine**
Selle funktsiooni valimiseks vajutage üks kord lisafunktsiooni „Veerežiim“ nupule kõigi programmide korral, mis on programmi ja energiatarbe tabeli kohaselt valitavad. See funktsioon on mõeldud ainult kergelt määrdunud pesu pesemiseks, mis vajab vaid väikest kogust pesuvahendit (vt „Soovitused õigeks pesemiseks“). See funktsioon võimaldab keskkonnasäästlikult pesta, vähendades veekulu, ent tagades pesemise tõhususe.

• **Lisaloputus**
Seda funktsiooni saab kasutada kõigi programmide jaoks, mis on programmi ja energiatarbe tabeli kohaselt valitavad. Selle funktsiooni valimiseks vajutage kaks korda nupule „Veerežiim“ programmide korral, kus saab valida lisafunktsiooni „Vee säästmine“. Või vajutage üks kord nupule „Veerežiim“ programmide korral, kus ei saa valida lisafunktsiooni „Vee säästmine“.
See funktsioon lisab programmi lisaloputustsükli, mis tehakse pärast tavalist põhipesu loputust. Nii saab vähendada ohtu, et tundlik nahk (imikutel, allergikutel jne) puutub kokku pesuvahendijääkidega ja ärritub.

Eelpesu 3"
Selle funktsiooni valimiseks hoidke lisafunktsiooni nuppu 3 sekundit all. Eelpesu on mõttekas kasutada ainult siis, kui pesu on tugevalt määrdunud. Eelpesu mittekasutamine säästab energiat, vett, pesuvahendit ja aega.

Kaugjuhtimine
Kasutage seda lisafunktsiooni nuppu oma toote ühendamiseks nutiseadmetega. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake jaotiseid „Rakendus HomeWhiz“ ja „Kaugjuhtimise funktsioon“.

• **Kohandatud programm**
Seda lisafunktsiooni saab kasutada ainult programmidega Puuvillane ja Sünteetiline koos rakendusega HomeWhiz. Kui see funktsioon on aktiveeritud HomeWhizi menüüst „Kohanda“, saate programmi lisada kuni viis täiendavat loputusetappi. Teil on võimalik valida ja kasutada teatud lisafunktsioone isegi siis, kui need pole tootel endal saadaval. Samuti saate suurendada või vähendada programmide Puuvillane ja Sünteetiline kestust turvalises vahemikus.
⚠Kui valite kohandatud programmi lisafunktsiooni, erinevad pesemistulemused ja energiatarve deklareeritud väärtustest.

Traadita ühendus 3"
Saate oma pesumasina nutiseadmetega siduda, kasutades traadita ühendust. Nii saate nutiseadme kaudu hankida teavet oma pesumasina kohta ning seadet juhtida.

Traadita ühenduse aktiveerimine
Hoidke nuppu „Kaugjuhtimine“ 3 sekundit all. Kui ekraanile kuvatud „3-2-1“ loendus lõpeb, süttib ekraanil sümbol „Sees“. Selle märguande kuvamisel laske nupp „Kaugjuhtimine“ lahti. Traadita ühenduse ikoon vilgub, kuni toode loob ühendust internetiga. Kui ühendamine õnnestub, jääb ikoon põlema.

Traadita ühenduse inaktiveerimine
Hoidke nuppu „Kaugjuhtimine“ 3 sekundit all. Kui ekraanile kuvatud „3-2-1“ loendus lõpeb, süttib ekraanil sümbol „Väljas“.
⚠Traadita ühenduse lubamiseks tuleb pesumasina seadistamine lõpule viia rakenduse HomeWhiz kaudu. Kui seadistamine on tehtud, lülitub traadita ühendus automaatselt sisse, kui vajutate nuppu „Kaugjuhtimine“.

Viitkäivitus
Kui on valitud viitkäivituse funktsioon, kuvatakse viitkäivituse aeg tundides enne programmi algust, näiteks 1 h, 2 h. Kui programm algab, kuvatakse programmi lõpuni jäänud aega tundides ja minutites (nt 01:30). Viitkäivituse funktsioon võimaldab programmi viitkäivituse aega seadistada kuni 24 tunniks. Pärast viitkäivituse nupu vajutamist kuvatakse programmi eeldatav lõpuaeg. Kui viitkäivituse funktsioon on seadistatud, süttib viitkäivituse märgutuli. Selleks et viitkäivituse funktsioon aktiveeruks ja programm lõppeks määratud ajal, peate pärast aja seadistamist vajutama nuppu „Käivita/Paus“.
Viitkäivituse funktsiooni tühistamiseks lülitage pesumasin välja ja uuesti sisse. Selleks keerake programmivaliku nupp asendisse „Sisse/Välja“.

Temperatuur
Iga uue programmi valimisel kuvatakse temperatuuri näidikul programmi soovitatav temperatuur. Võimalik, et soovitatav temperatuuri väärtus ei ole selle programmi jaoks maksimaalne valitav temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu. Temperatuur väheneb järk-järgult. Temperatuuri saate muuta ka pärast pesemise algust. Seda muudatust saab teha ainult siis, kui pesemisetapid seda lubavad.

Tsentrifuugimine (sh Leotamine)
Iga uue programmi valimisel kuvatakse tsentrifuugimiskiiruse näidikul valitud programmi soovitatav tsentrifuugimiskiirus. Võimalik, et soovitatav tsentrifuugimiskiiruse väärtus ei ole selle programmi jaoks maksimaalne valitav tsentrifuugimiskiirus.
Tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks vajutage tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nuppu. Tsentrifuugimiskiirus väheneb järk-järgult. Olenevalt teie toote mudelist
kuvatakse ekraanil valikud „Leotamine“ ja „Tsentrifuugimist ei toimu“. Kui te ei kavatse oma pesu kohe pärast programmi lõppu masinast välja võtta, võite kasutada funktsiooni „Leotamine“, et vältida pesu kortsumist, kui masinas ei ole vett. See funktsioon hoiab pesu viimases loputusvees.
Kui soovite oma pesu pärast funktsiooni „Leotamine“ tsentrifuugida:
1. Kohandage tsentrifuugimiskiirust.
2. Vajutage „Käivita/Paus“. Programm jätkub. Pesumasin laseb vee välja ja tsentrifuugib pesu.
Kui soovite programmi lõpus vee tsentrifuugimata välja lasta, kasutage funktsiooni „Tsentrifuugimist ei toimu“.
Pärast pesutsükli algust on võimalik tsentrifuugimiskiirust muuta, kui programmi etapid seda lubavad. Kui programmi etapid seda ei luba, ei ole muutmine võimalik.

RAKENDUS HOMEWHIZ JA KAUGJUHTIMISE FUNKTSIOON

Minimaalsed süsteeminõuded: iOS 15 või Android 10.
Te saate oma pesumasinat nutiseadmetest jälgida ja HomeWhizi funktsiooni abil selle oleku kohta teavet hankida. Rakendust HomeWhiz kasutades saate oma nutiseadme kaudu pesumasinat mitmel viisil juhtida. Lisaks on mõned funktsioonid saadaval ainult HomeWhizi funktsiooni kaudu.
Pesumasina Wi-Fi funktsiooni kasutamiseks peate oma nutiseadme rakenduste poest alla laadima rakenduse HomeWhiz. Enne rakenduse kasutamist veenduge, et teie nutiseade oleks internetiga ühendatud.
Kui te kasutate rakendust esimest korda, järgige rakenduse juhiseid ja registreerige endale kasutajakonto. Pärast registreerimist pääsete selle konto kaudu juurde kõikidele oma kodu HomeWhizi toega toodetele.
Seadistamise ajal peab teie nutiseadme Bluetooth olema sisse lülitatud ja seade peab olema internetiga ühendatud. Hoidke oma nutiseade selle protsessi ajal pesumasina lähedal. Kui seadistamine on lõpetatud, võite Bluetoothi välja lülitada ja teie seade ei pea jääma pesumasina lähedale.
Te saate oma pesumasinat kasutada seni, kuni teie nutiseade on internetiga ühendatud. Puudutage rakenduses vahekaarti „Seadmed“, et näha oma kontoga seotud seadmeid ning viia sellel lehel läbi nende toodete sidumine.
Pärast rakenduse seadistamist võimaldab HomeWhizi funktsioon teie pesumasinal saata nutiseadmesse koheseid olekuteavitusi.

Teie pesumasin saadab rakenduse HomeWhiz kaudu teavitusi järgmistel juhtudel:
• programmi lõppedes;
• pesumasina ukse avamisel;
• veevarustuse katkemise hoiatuse korral;
• ohutus-/turvahoiatuse korral.
⚠HomeWhizi funktsiooni kasutamiseks veenduge, et rakendus HomeWhiz oleks teie nutiseadmesse installitud ja et teie pesumasin on ühendatud teie kodu Wi-Fi võrku.
Kui pesumasin ei ole võrku ühendatud, töötab see nagu tavaline pesumasin ilma HomeWhizi funktsioonita.
Rakenduse kaudu juhtimiseks peab tootel olema ühendus teie koduse traadita võrguga. Seetõttu peab traadita signaali tugevus pesumasina lähedal olema piisav. Pesumasin töötab HomeWhiz 2.4 GHz sagedusalas.
Lisateabe saamiseks selle kohta, milliseid Androidi ja iOSi versioone rakendus HomeWhiz toetab, külastage veebisaiti **www.homewhiz.com**
⚠Kõik jaotises **„TERVISE- JA OHUTUSALASED JUHISED“** kirjeldatud ohutusmeetmed kehtivad ka pesumasina kaugjuhtimisele **HomeWhizi** funktsiooniga.

• **HomeWhizi seadistamine**
Rakenduse toimimiseks tuleb luua ühendus teie seadme ja rakenduse vahel. Ühenduse seadistamiseks järgige alljärgnevaid samme.

8. Kui te lisate seadet esimest korda, puudutage rakenduses HomeWhiz vahekaarti „Seadmed“. Seejärel valige paremas ülanurgas nupp „LISA SEADE“ (uue seadme seadistamiseks puudutage siia). Viige seadistamine lõpule, järgides alltoodud samme ja rakenduses HomeWhiz antud juhiseid. Rakendus HomeWhiz võib küsida seadme andmesildil olevat tootenumbrit. ***See silt on paigutatud kaane alla, kus tootenumber on hästi näha (nt 859991xxxxxx).***

9. Enne seadistamise alustamist veenduge, et pesumasin oleks välja lülitatud. Pesumasina lülitamiseks HomeWhizi seadistamise režiimi hoidke nuppe „Temperatuur“ ja „Kaugjuhtimise funktsioon“ 3 sekundit korraga all.

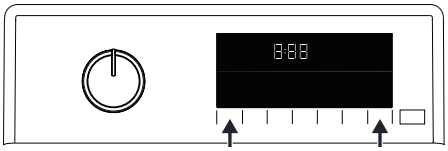

10. Kui pesumasin on HomeWhizi seadistamise režiimis, kuvatakse ekraanile animatsioon ja traadita ühenduse ikoon vilgub seni, kuni pesumasin ühendub internetiga. Selles režiimis on aktiivne ainult programmi nupp; kõik teised nupud on inaktiivsed.

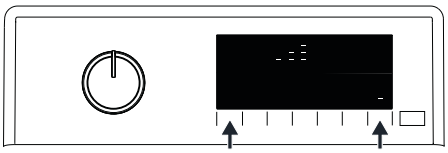

11. Järgige rakenduses HomeWhiz kuvatavaid juhiseid.
12. Oodake, kuni paigaldamine on lõpule viidud. Kui seadistamine on valmis, määrake oma pesumasinale nimi. Teie lisatud toode ilmub nüüd rakendusse HomeWhiz.

⚠Kui seadistamist ei õnnestu 5 minuti jooksul edukalt lõpetada, lülitub teie pesumasin automaatselt välja. Sellisel juhul peate seadistusprotsessi uuesti alustama. Probleemi jätkumisel pöörduge volitatud tehnilise toe poole.
Te saate oma pesumasinat kasutada rohkem kui ühe nutiseadmega. Selleks installige rakendus HomeWhiz ka teistesse nutiseadmetesse.
Rakenduse käivitamisel logige sisse kontoga, mis on varem loodud ja teie pesumasinaga seotud.
Kui teil puudub juurdepääs sellele kontole, vaadake jaotist „Teise isiku kontoga ühendatud pesumasina seadistamine“.
Rakendus HomeWhiz võib küsida seadme andmesildil olevat tootenumbrit. ***See silt on paigutatud kaane alla, kus tootenumber on hästi näha (nt 859991xxxxxx).***

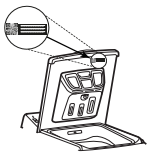

• **Teise isiku kontoga ühendatud pesumasina seadistamine**
Kui pesumasin, mida soovite kasutada, oli varem registreeritud teise isiku kontole, peate looma uue ühenduse oma rakenduse HomeWhiz ja pesumasina vahel.

1. Laadige rakendus HomeWhiz alla uude nutiseadmesse, mida soovite kasutada.
2. Tehke endale uus konto ja logige sellega rakendusse HomeWhiz.
3. Järgige rakenduse HomeWhiz seadistamise juhistes toodud samme ja jätkake seadistamisega.

⚠ Kuna teie toote HomeWhizi funktsioon ja kaugjuhtimine töötavad sõltuvalt mudelist kas Bluetoothi või Wi-Fi kaudu, on oluline teada, et korraga saab toodet juhtida ainult üks rakendus HomeWhiz.

• **HomeWhizi kontoga sidumise eemaldamine**
Järgige neid samme, et kustutada pesumasin, mis oli varem seotud teise isiku kontoga.

1. Lülitage pesumasin programmi nupust sisse.
2. Kui pesumasin töötab, hoidke nuppe „Kaugjuhtimine“ ja „Lõpuaja seadistamine“ 5 sekundit korraga all.

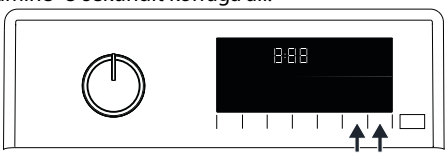

3. Pärast ekraanil kuvatavat pöördloendust kuulete pesumasinast hoiatussignaali, mis kinnitab teie taotlust. Sidumise kustutamine võtab

aega mõne sekundi. Pärast seda toimingut ei saa te oma pesumasina juhtimiseks kasutada HomeWhizi funktsiooni enne, kui olete selle uuesti seadistanud. Teie pesumasin ei pea konto sidumise eemaldamiseks olema internetiga ühendatud; taotlus salvestatakse. Sidumine eemaldatakse automaatselt esimesel korral, kui pesumasin internetiga ühendub.

• Kaugjuhtimise funktsioon ja selle kasutamine

Kui HomeWhiz on seadistatud, lülitub traadita ühendus automaatselt sisse. Traadita ühenduse aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vaadake jaotist „Traadita ühendus".

Kui te lülitate pesumasina välja ja sisse ajal, mil traadita ühendus on aktiivne, taastub ühendus automaatselt. Kui te aga muudate oma võrguparooli või lülitate modemi välja, lülitub traadita ühendus välja. Sellisel juhul peate kaugjuhtimise funktsiooni kasutamiseks traadita ühenduse uuesti sisse lülitama.

Ühenduse oleku jälgimiseks vaadake ekraanil olevat traadita ühenduse sümbolit.

a. Kui sümbol põleb püsivalt, on pesumasin internetti ühendatud.
b. Kui sümbol vilgub, püüab pesumasin ühendust luua.
c. Kui sümbol ei põle, siis ühendus puudub.

⚠ Kui teie toote traadita ühendus on aktiivne, muutub kaugjuhtimise funktsioon valitavaks. Kui kaugjuhtimise funktsiooni ei saa valida, kontrollige ühenduse olekut. Kui ühendust ei saa luua, korrake seadme esmast seadistusprotsessi.

Kui soovite oma pesumasinat eemalt juhtida, peate aktiveerima kaugjuhtimise funktsiooni. Selleks vajutage juhtpaneelil nuppu „Kaugjuhtimine". Pärast tootele juurdepääsu saamist kuvatakse alltoodud näitega sarnane vaade.

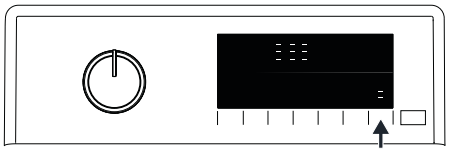

Kui kaugjuhtimise funktsioon on lubatud, saate pesumasinat hallata, seda välja lülitada ja jälgida selle olekut oma nutiseadme kaudu. Kõiki funktsioone, välja arvatud „Lapselukk", saab juhtida rakenduse kaudu. Seda, kas kaugjuhtimise funktsioon on sisse või välja lülitatud, näitab ekraanil olev funktsiooni märgutuli.

Kui kaugjuhtimise funktsioon on välja lülitatud, tuleb kõiki toiminguid teha pesumasinal endal ning rakenduse kaudu on saadaval vaid oleku jälgimine. Kaugjuhtimise funktsiooni ei pruugi saada aktiveerida, kui traadita ühendus on väljas või kui pesumasina uks on lahti.

Kui kaugjuhtimise funktsioon on sisse lülitatud, püsib see aktiivsena seni, kuni tekivad teatud eritingimused. See funktsioon võimaldab teil juhtida oma pesumasinat interneti kaudu, olenemata sellest, kas pesumasin on sisse või välja lülitatud ning olenemata teie asukohast.

Teatud juhtudel lülitub see ohutuse tagamiseks automaatselt välja. Näiteks kui:

a. teie pesumasinal esineb voolukatkestus;
b. pesumasina uks avatakse;
c. programmi nuppu keeratakse teise programmi valimiseks või kui pesumasin lülitatakse välja.

• Veaotsing

Kui teil esineb probleeme juhtimise või ühenduvusega, järgige alltoodud samme. Pärast iga toimingut kontrollige, kas probleem püsib.

1. Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud õigesse koduvõrku.
2. Taaskäivitage toote rakendus.
3. Olenevalt oma pesumasina mudelist lülitage Bluetooth või Wi-Fi juhtpaneeli kaudu välja.
4. Kui pärast neid samme ei õnnestu ühendust ikka luua, korrake pesumasinal esmast seadistamist.

Probleemi jätkumisel pöörduge volitatud tehnilise toe poole.

• HomeWhizi tarbimisväärtuste kuva

Teie tootel on tarbimise haldamise funktsioon. Selle funktsiooni võimalused võivad mudeliti erineda ning võivad sisaldada selliseid funktsioone nagu energiatarbimise jälgimine, veekulu jälgimine jms. Selle funktsiooni toimimiseks peab teie toode olema lisatud rakendusse HomeWhiz ja internetiga ühendatud.

Selle funktsiooni abil saate jälgida oma nutitoote tarbimisandmeid erinevatel ajavahemikel ja saada kohandatud soovitusi tarbimise vähendamiseks.

⚠ Pöörame tähelepanu, et rakenduses HomeWhiz kuvatavad tarbimisandmed on mõeldud ainult teavitamiseks ega pruugi tegelikku kasutust täpselt peegeldada. Toote andmesildil esitatud näitajad on mõõdetud standardsetes laboritingimustes. Tegelik tarbimine võib varieeruda sõltuvalt individuaalsetest kasutusharjumustest ja keskkonnatingimustest.

LAPSELUKK 🔒 3"

Juhtpaneeli nuppe saab väärkasutuse eest (nt laste poolt) lukustada. Vajutage ja hoidke lisafunktsiooni nuppu all 3 sekundit. Pärast ekraanil kuvatava loenduse 3–2–1 lõppemist kuvatakse ekraanile lapseluku sümbol. Pärast selle hoiatuse kuvamist võite vabastada lisafunktsiooni nupu (3). Lapseluku inaktiveerimiseks vajutage ja hoidke lisafunktsiooni nuppu all 3 sekundit. Pärast ekraanil kuvatava loenduse 3–2–1 lõppemist kaob lapseluku sümbol.

PLEEGITAMINE

Peske pesu soovitud programmiga (puuvillane või sünteetiline pesu), lisades pesupehmendi sahtlisse nõutud koguses klooritud pleegitusvahendit ❀ (pange kaas hoolikalt kinni). Vahetult pärast programmi lõppu keerake programmi valikunuppu ja käivitage soovitud programm uuesti, et eemaldada pleegitusvahendi jääklõhn. Soovi korral lisage pesupehmendit. ***Ärge pange pesupehmendi sahtlisse üheaegselt klooritud pleegitusvahendit ja pesupehmendit.***

NÕUANDED JA SOOVITUSED

Sorteerige pesu järgmiselt:
kanga tüüp / hooldussildi sümbolid (puuvillane, segakiud, sünteetika, villane, käsipesu vajavad esemed); värv (eraldage värviline pesu valgest pesust, peske uued värvilised esemed eraldi); õrnad rõivad (pange väikesed esemed, nagu nailonsukkpüksid, ja klambritega esemed, nagu rinnahoidjad, lukuga pesukotti või padjapüüri).

Tühjendage kõik taskud
Objektid, nagu mündid või tulemasinad, võivad teie pesu ja trumlit kahjustada.

Seadme sisemus
Kui te ei pese kunagi pesu temperatuuril 90 °C või teete seda harva, soovitame aeg-ajalt käivitada 90 °C programmi ilma pesuta, lisades väikese koguse pesuvahendit. Nii hoiate oma seadme sisemuse puhtana.

Järgige doseerimise/lisaainete soovitusi
Seda tehes optimeerite pesemistulemust, aidates vältida pesuaine ärritavate jääkide pesusse jäämist, ja säästate raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamist.

Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega
Kõige tõhusamad programmid energiatarbe seisukohast on üldjuhul need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tööaeg on pikem.

Järgige pesukoguseid
Vee- ja energiakulu vähendamiseks pidage kinni PROGRAMMITABELIS soovitatud pesukogustest.

Müra ja järelejäänud niiskussisaldus
Need tegurid sõltuvad tsentrifuugimise kiirusest – mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejäänud niiskusesisaldus.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastamiseks ja hoolduseks lülitage pesumasin välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke. Puhastage ja hooldage oma pesumasinat korrapäraselt (vähemalt neli korda aastas).

Pesumasina puhastamine väljastpoolt
Pesumasina välimiste osade puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Juhtpaneeli puhastamiseks ärge kasutage klaasi- ega üldpuhastusvahendeid, küürimispulbrit vms – need ained võivad märgistust kahjustada.

Pesuvahendi dosaator
Puhastage korrapäraselt (vähemalt kolm või neli korda aastas), et vältida pesuvahendi kogunemist.

Pesuvahendi dosaatori vabastamiseks vajutage vabastusnupule ↱ ja eemaldage see. Kuna dosaatorisse võib jääda väike kogus vett, hoidke seda püstises asendis. Peske dosaatorit jooksva vee all. Puhastamiseks eemaldage ka dosaatori tagaküljel asuva sifooni kate. Pange sifooni kate dosaatorisse tagasi (kui selle eemaldasite). Dosaatori tagasi paigaldamiseks pange dosaatori alumised nagad vastavatesse avadesse kaanes ja suruge dosaatorit vastu kaant, kuni see lukustub oma kohale.

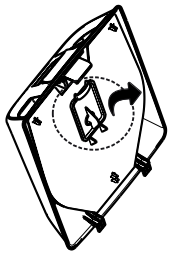

Vajutage sulgemisnupule ↰, kuni kuulete klõpsatust.

Veenduge, et pesuvahendi dosaator oleks õigesti tagasi paigaldatud.

Veevarustusvooliku kontrollimine
Kontrollige regulaarselt, ega sisselaskevoolik ei ole muutunud rabedaks ja et selles poleks pragusid. Kui voolik on kahjustunud, asendage see uue voolikuga, mille saate hankida meie müügijärgse hoolduse või spetsialiseerunud edasimüüja kaudu. Sõltuvalt vooliku tüübist: Kui sisselaskevoolik on läbipaistva pealispinnaga, kontrollige regulaarselt, kas mõnes kohas on värv intensiivistunud. Kui jah, võib voolikus olla leke ja voolik tuleks välja vahetada.

Üleujutuskaitsega veevoolikud (kui on saadaval): kontrollige väikest kaitseklapi kontrollakent (vt hoolt).

Kui see on punane, on käivitunud veevoolu sulgemise funktsioon ja voolik tuleb asendada uuega. Vooliku lahtikeeramiseks vajutage vooliku lahtikeeramise ajal vabastusnuppu (kui see on olemas).

Veevarustusvooliku võrkfiltrite puhastamine
Kontrollige ja puhastage regulaarselt (vähemalt kaks-kolm korda aastas).
Keerake kraan kinni ja vabastage kraanil olev sisselaskevoolik. Puhastage sisemine võrkfilter ja keerake vee sisselaskevoolik kraani külge tagasi. Nüüd keerake lahti pesumasina tagaküljel olev sisselaskevoolik. Tõmmake võrkfilter universaalsete tangide abil pesumasinast välja ja puhastage see. Paigaldage võrkfilter tagasi ja keerake sisselaskevoolik uuesti kinni. Keerake kraan lahti ja veenduge, et ühendused oleksid täiesti veekindlad.

Veefiltri puhastamine / jääkvee väljalaskmine
Pesumasin on varustatud isepuhastuva pumbaga. Filter püüab kinni pesu sisse jäänud esemed, nagu nööbid, mündid, klambrid jne. Kui kasutasite kuuma veega programmi, oodake enne vee väljalaskmist, et see maha jahtuks. Puhastage veefiltrit korrapäraselt vältimaks seda, et vett ei ole võimalik pärast pesu filtri takistuse tõttu välja lasta. Kui vesi ei voola ära, vaadake üle, ega hoone äravoolutoru pole ummistunud.
Kasutage münti ja avage filtrikate. Väljavoolava vee kogumiseks pange veefiltri alla lai lame mahuti. Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva, kuni vesi välja voolab. Laske veel filtrit eemaldamata välja voolata. Kui anum on täis, sulgege veefilter, keerates seda päripäeva. Tühjendage anum. Korrake seda protseduuri, kuni kogu vesi on välja voolanud. Pange filtri alla puuvillane riidetükk, mis suudab imada väikese koguse jääkvett. Seejärel eemaldage veefilter, keerates seda vastupäeva. Puhastage veefilter (eemaldage filtrist jäägid ja puhastage see ja filtrikamber jooksva vee all). Veenduge, et pumba tiivik (filtri taga asuvas korpuses) ei oleks

takistatud. Sisestage veefilter ja sulgege filtrikate: sisestage veefilter uuesti, pöörates seda päripäeva. Pöörake seda nii kaugele kui võimalik. Veefiltri veepidavuse kontrollimiseks valage trumlisse umbes 1 liiter vett ja veenduge, et vesi ei lekiks filtrist välja. Seejärel pange filtrikate kinni.

Kaane tihend

Kontrollige regulaarselt kaanetihendi seisukorda ja puhastage seda aeg-ajalt niiske lapiga.

Trumli ja valamu vahele kukkunud eseme kättesaamine

Kui mõni ese peaks sattuma juhuslikult trumli ja valamu vahele, siis tänu trumli tõstehoovale saate selle ära võtta. Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Võtke pesu trumlist välja. Sulgege trumli lapatsid ja pöörake trumlit pool pööret (joonis **a**). Kasutage kruvikeerajat ja vajutage plastist nagale, libistades samal ajal hooba vasakult paremale (joonised **b**, **c**), et ese trumlisse kukuks. Avage trummel. Nüüd saate eseme läbi trumlis oleva augu välja võtta. Pange hoob trumli seestpoolt tagasi: asetage plastist ots trumli paremal küljel oleva augu kohale (joonis **d**). Seejärel libistage plastist hooba paremalt vasakule, kuni see kohale kinnitub. Sulgege uuesti trumli lapatsid, keerake trumlit pool pööret ja kontrollige laba asendit kõigis kinnituspunktides. Lülitage pesumasin uuesti sisse.

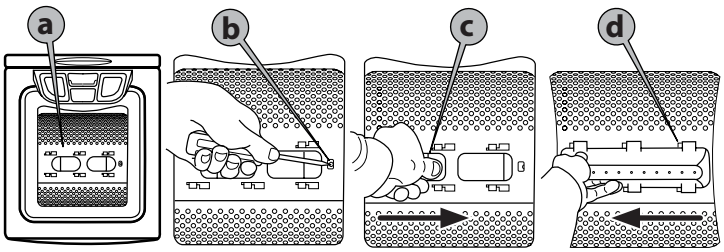

TRANSPORT JA TEISALDAMINE

Tõmmake toitepistik välja ja sulgege veekraan. Eemaldage sisselaskevoolik veekraani küljest ja tühjendusvoolik tühjenduskohast. Tühjendage voolikud ja pesumasin allesjäänud veest ja kinnitage voolikud nii, et need ei saaks transportimise ajal kahjustada. Masina liigutamise hõlbustamiseks tõmmake (kui see on teie mudelil olemas) esiosa allosas asuvat teisaldamishooba käsitsi veidi väljapoole. Tõmmake pesumasin välja, kuni see toetub jalale. Seejärel lükake teisaldamishoob tagasi algsesse stabiilsesse asendisse. Paigaldage transpordikronstein tagasi. Järgige PAIGALDUSJUHENDIS esitatud transpordikronsteini eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.

VEAOTSING

Mõnikord ei pruugi pesumasin teatud põhjustel korralikult töötada. Enne müügijärgse teeninduse poole pöördumist on soovitatav kontrollida, kas probleemi saab järgmise loendi abil hõlpsasti lahendada.

Tõrked	Võimalikud põhjused/lahendused:
Pesumasin ei lülitu sisse ja/või programm ei käivitu.	• Toitepistik ei ole seinapistikupesas või ei ole see korralikult sisse lükatud. • On olnud elektrikatkestus. • Kaas ei ole korralikult kinni. • Lapseluku 🔒 3 sec funktsioon on aktiveeritud (kui see on olemas). • Pesumasin lülitub energia säästmiseks automaatselt välja enne programmi algust või pärast programmi lõppu. Pesumasina sisselülitamiseks keerake programmi valikunupp esmalt asendisse „Välja lülitatud / Sisse lülitatud“ ja seejärel uuesti soovitud programmile.
Pesemisprogramm ei käivitu või seiskub programmi ajal.	• Nuppu „Käivita/Paus“ ▶II ei ole vajutatud. • Veekraan on kinni. • Viitkäivitus on määratud. • Hoone äravoolutoru võib olla ummistunud.
Seade seiskub programmi ajal ja märgutuli „Käivita/Paus“ vilgub ekraanil.	• Funktsioon „Leotamine“ on aktiveeritud (kui on olemas). • Programmi on muudetud – valige uuesti soovitud programm ja vajutage nupule „Käivita/Paus“ ▶II.
Seade vibreerib.	• Pesumasin ei asetse tasasel pinnal. • Transpordikronstein ei ole eemaldatud. Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordikronstein eemaldada.
Viimase tsentrifuugimise tulemused on halvad. Pesu on veel väga märg.	• Pesukoguse tasakaalustamatus tsentrifuugimise ajal takistas tsentrifuugimisetappi, et vältida pesumasina kahjustumist. Seetõttu on pesu endiselt väga märg. Tasakaalustamatuse põhjuseks võivad olla väikesed pesukogused (mis koosnevad ainult mõnest üsna suurest või imavast esemest, nt saunarätikud) või suur/raske pesu. • Võimaluse korral vältige väikeseid pesukoguseid. • Nupp „Tsentrifuugimine“ on seatud madalale tsentrifuugimiskiirusele.
Märgutuli „Veekraan on kinni“ süttib.	• Seadmel puudub veevarustus või see on ebapiisav.

JUURDEPÄÄS PROGRAMMILOENDURILE

Kui pesumasin on välja lülitatud, käivitab lisafunktsiooni nuppude 4 ja 5 pikaajaline allhoidmine 3-2-1-loenduse, pärast mida kuvatakse pesumasina lõpetatud pesuprogrammide koguarv.
Pärast pesuprogrammide koguarvu kuvamist näidatakse veakoode, kui neid on. Lisateavet ekraanile kuvatava teabe kohta leiate alljärgnevast tabelist.

Ekraanile kuvatav teave	*Põhjus*	*Lahendus*
Err	Seadmes on käivitunud ohutusalgoritm.	• Oodake, kuni tekst kaob ekraanilt. Vajutage lisafunktsiooni nuppudele 4 ja 5 ning vaadake ekraanile kuvatud teavet.
SC	Teie probleemi ei lahendatud kontrolli käigus.	• Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
E5	Hoone äravoolutoru on ummistunud. Pumba filter võib olla ummistunud.	• Kontrollige ja puhastage hoone äravoolutoru. • Puhastage pumba filter. Vaadake jaotist „Allesjäänud vee tühjendamine ja pumba filtri puhastamine". Proovige tsentrifuugimistsüklit. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hoolduskeskusega.
E8	Pesumasin ei pruugi vett sisse võtta.	• Avage kraanid. • Veenduge, et ei oleks veekatkestust. • Kontrollige vee sisselaskevooliku ühendust; kui voolik on keerdus, tõmmake see sirgeks. • Puhastage pumba filter. Vaadake jaotist „Allesjäänud vee tühjendamine ja pumba filtri puhastamine". • Pange pesumasina esikate kinni. Veenduge, et kate oleks lukustatud. Käivitage pesumasin veel üks kord. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hoolduskeskusega.
E29	Toode on lülitunud varustusprobleemi tõttu (võrgupinge, veesurve jms) enesekaitserežiimi.	• Programmi tühistamiseks keerake nuppu „Programmi valimine" ja valige mõni muu programm. Eelmine programm tühistatakse. Vaadake jaotist „Programmi tühistamine". Probleemi püsimisel võtke ühendust hoolduskeskusega.
E17	Pärast programmi lõppemist on pesumasinas liiga palju vahtu.	• Hoidke pesuvahendit suletud ja kuivas kohas. Ärge hoidke seda kohas, kus on liiga soe. • Kasutage poorsete kangaste, nagu tüll, puhul vähem pesuvahendit. • Kasutage pesuvahendit pesu kogust ja määrdumisastet arvesse võttes. • Kasutage ainult piisavas koguses pesuvahendit. • Lisage pesuvahend kindlasti õigesse sahtlisse. • Käivitage programm „Trumli puhastamine" tühja pesumasinaga. Vaadake jaotist „Trumli puhastamine". Kui teie pesumasinal ei ole programmi „Trumli puhastamine", võite kasutada programmi „Puuvillane pesu 90 °C". • Pärast pesuvahendita lühiprogrammi käivitamist kontrollige masinat. Probleemi püsimisel võtke ühendust hoolduskeskusega.
E18	Tsentrifuugimist ei käivitata, kuna pesumasin on tasakaalust väljas.	• Vaadake pesumasinas olev pesu üle. Pesu võib olla liiga vähe. Proovige lisada pesu juurde. Pesu võib põhjustada tasakaalutust; sortige pesu käsitsi ja jaotage see trumlis ühtlaselt. Proovige uuesti tsentrifuugida.
E12	Pesumasinas võib olla vett.	• Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Pesumasina all võib olla vett. Kuivatage vesi pesumasina alt. Pange pesumasina pistik uuesti seinapistikupessa. Proovige käivitada lühike pesuprogramm. Probleemi püsimisel või kui märkate voolikutest leket, keerake kraanid kinni ja helistage hoolduskeskusesse.
E27	Kontrollige pesumasina vee äravoolu.	• Vaadake jaotist „Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga".
E84	BLE-ühendust ei saa luua.	• Kontrollige see üle ja proovige uuesti ühendada. Vaadake jaotist „Funktsioon HomeWhiz ja kaugjuhtimise funktsioon". Probleemi püsimisel võtke ühendust hoolduskeskusega.

Selleks et leida teavet eeskirjade, standarddokumentatsiooni, varuosade tellimise ja muude tootega seotud küsimuste kohta,
- kasutage oma seadmel olevat ruutkoodi;
- minge meie veebisaidile **docs.whirlpool.eu/docs** ja **parts-selfservice.europeanappliances.com.**
- Või **pöörduge meie müügijärgse teeninduse poole** (telefoninumbri leiate garantiiraamatust). Kui võtate ühendust meie müügijärgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.

Lisateabe saamiseks kasutaja tehtava parandustöö ja hoolduse kohta minge veebisaidile www.whirlpool.eu
Oma mudeli kohta saate rohkem teavet aadressilt https://eprel.ec.europa.eu/, kust leiate ametliku Euroopa Liidu toodete andmebaasi EPREL. Valige tootekategooria ja seejärel sisestage toote mudelitähis. Mudelitähis koosneb tähtedest ja numbritest ning selle leiate andmesildilt lühendi mod. alt (vt pilti paremal).

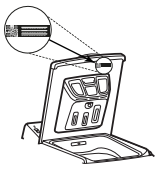

®/TM/© 2025 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel

Whirlpool

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ PRODUKTĄ.
Norėdami gauti daugiau pagalbos, užregistruokite savo produktą adresu **www.whirlpool.eu/register**

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo laikiklius.
Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

1 Programos pasirinkimo valdiklis / „ĮJUNGTI / IŠJUNGTI“
2 Temperatūros mygtukas
3 „Gręžimas“ / „Skalavimo vandens sulaikymas“ mygtukas
4 „Greitas / Intensyvus“ / Vaikų saugos užrakto 3“ mygtukas
5 „Garų funkcija“ / „FreshCare“ 3“ mygtukas
6 „Vandens režimas“/„Praplovimas“ 3“ mygtukas
7 Mygtukas „Delsa“
8 „Nuotolinio valdymo“ / „Wi-Fi“ 3“ mygtukas
9 „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtukas

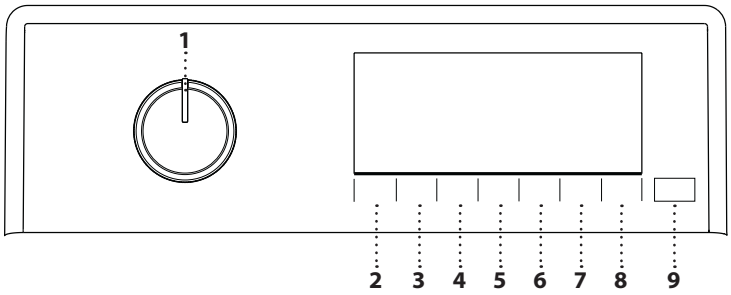

INDIKATORIAI
Užrakintos durys
Vaikų saugos užraktas
Delsa
Triktis: užsuktas vandens čiaupas

Įvykus bet kokiai trikčiai, žr. skyrių „TRIKČIŲ ŠALINIMAS“.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Didžiausia apkrova 6,0 kg Vartojama galia išjungus – 0,50 W / palikus įjungtą – 0,50 W						Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis					
Programa	Temperatūra		Maks. gręžimo greitis (sūk./min.)	Didžiausia apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Praplovimas I	Pagrindinis skalbimas II	Minkštiklis	Milteliai	Skystis	Likutinė drėgmė % *	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinių temperatūra, °C
	Nustatymas	Diapazonas												
Eco 40–60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6	03:15	-	●	○	✔	✔	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✔	✔	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✔	✔	58	0,159	30	23
Medvilnė	40 °C	❄ - 90 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,350	75	40
Sintetika	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mišrūs	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Greitas 28 min.	30 °C	❄ - 90 °C	1200	6	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,105	50	23
Antklodės	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x viengulė antklodė	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Būgno valymas	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Skalavimas ir gręžimas	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Gręžimas ir vandens išleidimas	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,190	75	20
Intensyvus skalbimas	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Tamsūs audiniai / džinsai	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
„SteamRefresh“	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
„SenseWash“	40 °C	❄ - 60 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Nuotolinio ciklo programos * **														
Dėmės	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Sporto drabužiai	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Apatiniai rūbai	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Užuolaidos	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Skalbimas šaltame vandenyje	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Reikia dozuoti ○ Pasirinktinis dozavimas

Programos pradžioje mašinos rodomas laikas taikomas labiausiai naudojamam apkrovos dydžiui. Tai reiškia, jog jis gali skirtis nuo didžiausios apkrovos verčių, nurodytų naudojimo instrukcijose.

Eco 40–60 – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo 2019/2014 reglamentą. Efektyviausia programa pagal energijos ir vandens sąnaudas skalbiant įprastai išteptus medvilninius skalbinius. Tik ekranas: ekrane rodomos gręžimo greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Visiems bandymų institutams
Ilga medvilnės skalbimo programa: nustatykite Medvilnės audinių programą ir 40 °C temperatūrą.
Sintetinių audinių programa: nustatykite Sintetikos programą ir 30 °C temperatūrą.
Šie duomenys dėl skirtingos paimamo vandens temperatūros, vandens slėgio ir kt. sąlygų gali skirtis.

Apytikslės programos trukmės vertės taikomos programoms su numatytaisiais nustatymais nepasirinkus papildomų parinkčių. Vertės, nurodomos kitoms nei „Eco 40–60“ programoms, yra tik orientacinės.

* Pasibaigus programai ir išgręžus maksimaliu pasirenkamu gręžimo greičiu, pagal numatytąją programos nuostatą.

** **Programos trukmė rodoma ekrane.**

„6th Sense“ – jutiklių technologija pritaiko vandens, energijos kiekį ir programą pagal skalbinių apkrovą.

*** Šias programas galima naudoti su programėle „HomeWhiz“. Dėl ryšio gali padidėti energijos sąnaudos.

PRODUKTO APRAŠAS

1. Dangčio rankena
2. Dangtis
3. Valdymo skydelis
4. Skalbiklio dozatorius
5. Būgnas
6. Vandens filtras – už dangtelio
7. Judėjimo svirtis (priklauso nuo modelio)
8. Reguliuojamos kojelės (x2)

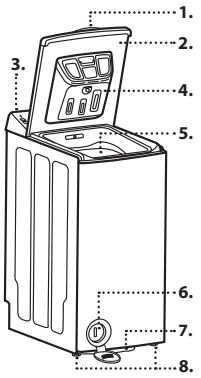

SKALBIKLIO DOZATORIUS

Pagrindinis skalbimo skyrius
Skalbiklis pagrindiniam skalbimui, dėmių valiklis arba vandens minkštiklis.
Praplovimo skyrius
Skalbiklis praplovimui.
Minkštiklio skyrius
Audinių minkštiklis. Skystas krakmolas. Baliklis.
Minkštiklio, krakmolo arba baliklio tirpalą pilkite tik iki „maks.“ žymės.
Mygtukas „Atlaisvinti“ / „Uždaryti“
Paspauskite, norėdami išimti dozatorių valymui. Dėklą uždarykite spausdami, kol pajusite spragtelėjimą!

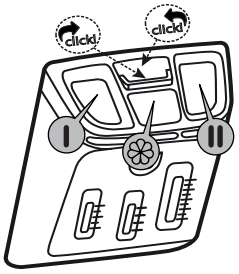

PROGRAMOS

Rinkdamiesi savo skalbiniams tinkančią programą visada laikykitės jų etiketėse pateiktų nurodymų. Būgno simbolyje pateikta reikšmė yra didžiausia drabužio skalbimo temperatūra.

Eco 40–60
Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.
⚠ Ciklas veikia tik esant 40 °C, kaip nustatyta reglamentu.

Medvilnė
Įprastai arba stipriai išteptiems atspariems medvilniniams audiniams.

Sintetika
Skirta išteptiems audiniams, pagamintiems iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba medvilnės / sintetinių pluoštų.

Mišrūs
Mažai ir įprastai išteptiems atspariems drabužiams iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto skalbti.

Greitas 28 min.
Šią programą naudokite lengvai išteptiems ar nesuteptiems medvilniniams skalbiniams skalbti, tačiau ne rankšluosčiams ar sunkiems medvilniniams skalbiniams. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programą galima sutrumpinti iki 14 minučių. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, reikia skalbti daugiausia du (2) kg skalbinių.

Antklodės
Naudokite šią programą antklodėms, turinčioms ženklą „galima skalbti skalbyklėje“, skalbti. Patikrinkite, ar į skalbyklę tinkamai įdėjote antklodę, kad nepažeistumėte nei jos, nei skalbyklės. Prieš dėdami antklodę į skalbyklę, nuo jos nuvilkite užvalkalą. Perlenkite antklodę perpus ir įdėkite į skalbyklę. Šią programą taip pat naudokite skalbti paltams, liemenėms, striukėms ir kt. gaminiams, kuriuose yra plunksnų ir kurie turi žymę „Galima skalbti skalbyklėje“.

Neįdėkite daugiau nei 1 viengulės antklodės (135x200). Skalbyklėje neskalbkite savo antklodžių, pagalvių ir kt. gaminių su medvilnės užpildu.

Skalbyklėje neskalbkite tokių gaminių, kaip kilimai, nes galite nepataisomai sugadinti savo skalbyklę.

Nuotolinis ciklas
Tai speciali programa, leidžianti atsisiųsti įvairias programas, kai to norite. Iš pradžių programa prieinama kaip numatytoji programėlė „HomeWhiz“. Tačiau naudojant „HomeWhiz“ galite pasirinkti programą iš numatytojo jų sąrašo, tuomet ją koreguoti ir naudoti.
⚠Jei norite naudoti „HomeWhiz“ funkciją ir nuotolinio valdymo funkciją, turite pasirinkti atsisiųstą programą. Išsami informacija pateikiama „HomeWhiz“ funkcijoje ir nuotolinio valdymo funkcijoje.

Būgno valymas
Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) išvalykite būgną, kad užtikrintumėte tinkamą higieną. Prieš pradedant programą į būgną purškiami garai, kad suminkštėtų nešvarumai. Programą įjunkite, kai skalbyklė yra visiškai tuščia. Pasirinkus miltelių pavidalo valdymo priemonės funkciją, geriausius rezultatus pasieksite naudodami skalbyklėms tinkančius kalkių šalinimo miltelius (būgno valymo priemones).

⚠Šios programos negalima naudoti su skalbimo priemonėmis. Pasibaigus programai, palikite skalbyklės dureles atidarytas, kad būgnas gerai išdžiūtų.
⚠Tai ne skalbimo programa. Tai yra priežiūros programa. Nejjunkite šios programos, jei būgno viduje yra daiktų. Bandant įjungti skalbyklė automatiškai pajus, kad būgnas pakrautas ir, atsižvelgiant į skalbyklės modelį, gali programą nutraukti arba ją tęsti. Programą tęsiant išvalymas nebus veiksmingas.

Skalavimas ir gręžimas
Atskira skalavimo ir intensyvaus gręžimo programa. Patvariems skalbiniams.

Gręžimas ir vandens išleidimas
Išgręžiami skalbiniai ir išleidžiamas vanduo. Patvariems skalbiniams.

„SteamRefresh“*
Naudokite šią programą, kad sumažintumėte raukšlių kiekį ir sutrumpintumėte lyginimo laiką nedideliam medvilninių, sintetinių ar mišrių skalbinių kiekiui.
⚠Tai ne skalbimo programa. Vykdant šią programą į skalbimo priemonių būgną nedėkite cheminių medžiagų, pvz., skalbiamųjų miltelių, baliklių, dėmių išėmiklių ir kt.
*Jei garų funkcija taikoma programos pabaigoje, jūsų skalbiniai baigus skalbimą gali būti šiltesni. To galite tikėtis naudodami programą.

20 °C
Nelabai išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Tamsi programa
Ši programa naudoja žemą temperatūrą ir mažiau judesių, kad tamsesni skalbiniai nebluktų.

Intensyvus skalbimas
Programa, kurioje suderintas jautrus temperatūros valdymas ir papildomo skalavimo bei gręžimo programa, kad iš skalbinių būtų pašalinti visi mikroorganizmai. Temperatūros intervalas nuo 20 °C iki 90 °C.

„SenseWash“
Naudokite dažnai skalbiamiems medvilniniams, sintetiniams ar mišriems drabužiams (medvilnė + sintetika) skalbti. Ši programa nustato į skalbyklę įdėtų skalbinių kiekį ir tipą ir pagal tai automatiškai nustato vandens sąnaudas bei programos trukmę.

ĮSPĖJIMAS
Su šia programa neskalbkite vilnonių ir švelnių audinių.
Maksimali Automatinės programos skalbimo temperatūra atsižvelgiant į skalbinių purvinumą ir tipą yra 60 °C.
Skalbimo rezultatai skalbiant labai nešvarius baltus skalbinius ar skalbinius su įsisenėjusiomis dėmėmis (apykakles, nešvarias kojines, prakaito dėmes ir kt.) gali nepateisinti lūkesčių. Tokiu atveju rekomenduojame rinktis Medvilnės programą su pirminiu plovimu ir pasirinkti 60 °C temperatūrą.
Automatinė programa teisingai aptinka daugelį rūbų tipų ir saugiai juos išskalbia.

ATSISIŲSTOS PROGRAMOS

Dėmės
Skalbyklėje yra speciali dėmių valymui skirta programa, kuri veiksmingai išvalo įvairių tipų dėmes. Šią programą naudokite tik įsisenėjusioms neblunkančių medvilninių audinių dėmėms valyti. Šios programos nenaudokite švelniems ir blunkantiems audiniams skalbti. Prieš skalbiant patikrinkite skalbinių etiketes (rekomenduojama aukštoje temperatūroje ir ilgą laiką skalbiamiems medvilniniams marškiniams, kelnėms, šortams, marškinėliams, kūdikių drabužiams, pižamoms, prijuostėms, staltiesėms, paklodėms, antklodžių ir pagalvių užvalkalams, vonios ir paplūdimio rankšluosčiams, rankšluosčiams, kojinėms, medvilniniams apatiniams).
Naudodami automatinę dėmių šalinimo programą galite skalbti 24 dėmių tipus, padalintus į tris grupes pagal pasirinktą greitojo skalbimo funkciją. Atsižvelgiant į pasirinktą dėmių grupę, pritaikoma speciali skalbimo programa su pakoreguotais skalavimo vandens sulaikymo trukmės, skalbimo veiksmų, skalbimo ir skalavimo parametrais.
Toliau pateikiamos nešvarumų grupės, kurias galima pasirinkti mygtuku „Greitas / Intensyvus“:
pasirinkus „Intensyvus“ – prakaito, nešvarių apykaklių, maisto, majonezo, salotų padažo, makiažo, tepalo, kūdikių maisto.
Nepasirinkus „Greitas / Intensyvus“ – kraujo, šokolado, pudingo, žolės, purvo, kiaušinių, sviesto, kario padažo.
Pasirinkus „Greitas“: arbata, kava, sultys, pomidorų padažas, raudonas vynas, koka kola, uogienė, anglis.
1. Pasirinkite dėmių valymo programą.
2. Pirmiau nurodytose dėmių grupėse raskite, kokias dėmes norite valyti, ir atitinkamą grupę pasirinkite „Greitas / Intensyvus“ papildomos funkcijos mygtuku.
3. Atidžiai perskaitykite skalbinio etiketę ir pasirinkite teisingą temperatūrą bei gręžimo greitį.

Lauko / sporto rūbai
Skirtas mažai suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams kostiumams, šortams ir pan.). Kad būtų pasiekta geriausių rezultatų, rekomenduojame neviršyti didžiausios apkrovos, kuri nurodyta PROGRAMŲ LENTELĖJE. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įdėti pusei apkrovos tinkamą kiekį.

Apatiniai rūbai
Šią programą galite naudoti švelniems audiniams, skalbiamiems rankomis, įskaitant ir švelnius moteriškus apatinius rūbus. Jei apatinių rūbų nedaug, sudėkite juos į skalbimo tinklelį. Kabliukai, sagos ir panašūs tvirtinimo elementai turi būti užsegti, užtrauktukai užtraukti.

Užuolaidos
Šią programą naudokite skalbdami užuolaidas ar tiulio audinius. Kadangi tinklinė audinio struktūra gali sukelti stiprų putojimą, naudokite tik nedidelį skalbimo priemonės kiekį pagrindiniame skalbimo skyriuje. Specialus programos gręžimo pobūdis sumažina užuolaidų ir tiulio audinių raukšlėjimąsi. Neviršykite leistino užuolaidų skalbimo kiekio, kad jų nepažeistumėte.
⚠Naudojant šią programą rekomenduojama naudoti specialiai užuolaidoms skirtą skalbimo priemonę ją dedant į skalbimo priemonių skyrių.

Skalbimas šaltame vandenyje
Naudokite vidutiniškai purviniems ir patvariems medvilniniams / sintetiniams audiniams skalbti. Specialiai šiai programai sukurtas skalbimo algoritmas veiksmingai išskalbia net ir nenaudojant aukštos temperatūros.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

⚠Šiame žingsnyje nenaudokite skalbimo kapsulių.
Norėdami pašalinti gamybos metu galėjusius patekti nešvarumus, pasirinkite medvilnės programą ir 90 °C temperatūrą. Įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių į skalbiklio dalytuvo pagrindinį ❙❙ skyrių (daugiausia 1/3 kiekio, kurį skalbiklio gamintojas rekomenduoja lengvai suteptiems drabužiams). Paleiskite programą **be skalbinių.**

EKRANAS

Ekranas naudingas programuojant skalbimo mašiną, jame pateikiama daug informacijos.

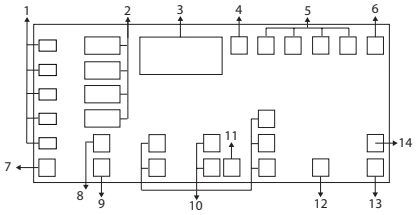

1. Temperatūros simbolis
2. Gręžimo greičio indikatoriai
3. Trukmės informacija
4. Įjungto durų užrakto simbolis
5. Skalbimo etapų indikatoriai
6. Vandens trūkumo indikatorius
7. Vandens čiaupo indikatorius
8. Skalavimo vandens sulaikymo indikatorius
9. Indikatorius „Be gręžimo“
10. Pagalbinių funkcijų indikatoriai
11. Įjungto vaikų saugos užrakto simbolis
12. Įjungta delsa
13. Nuotolinio valdymo indikatorius
14. Belaidžio ryšio indikatorius

! Šiame skyriuje naudojamos vaizdinės skalbyklės aprašymo priemonės yra schemos, jos gali ne visiškai atitikti jūsų skalbyklės ypatybes.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite savo skalbinius laikydamiesi skyriuje „PATARIMAI“ pateikiamų nurodymų. Sudėkite skalbinius, uždarykite būgno dureles ir patikrinkite, ar tinkamai jas uždarėte. Įpilkite skalbiklio ir priedų. Laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės pateiktų rekomendacijų. Uždarykite dangtį. Pasukite programos pasirinkimo valdiklį ties norima programa, jei reikia, pasirinkite kitas parinktis. Ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė (valandomis ir minutėmis). Temperatūrą ir gręžimo greitį galite pakeisti paspausdami „Temperatūros“ arba „Gręžimo“ mygtukus. Norėdami pradėti skalbimo programą, atsukite čiaupą ir paspauskite „Paleidimo/Pristabdymo“ ▶II mygtuką. Ekrane užsidegs „Paleidimo/Pristabdymo“ ▶II indikatorius, durelės užsirakins. Likęs laikas apskaičiuojamas iš naujo tam tikruose programos etapuose dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros sąlygų ir vandens spaudimo.

VEIKIANČIOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS ARBA PAKEITIMAS

Norėdami pristabdyti skalbyklę, paspauskite „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką. Ekrane pradės mirksėti „Paleidimo/Pristabdymo“ simbolis. Veikiant programai ją galima keisti, jei neįjungtas vaikų saugos užraktas. Jį įjungus, dabartinė programa bus nutraukta.
Kaip įdėti skalbinių, jei programa jau prasidėjo: jei paspaudus „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką vandens lygis skalbyklėje yra tinkamas, durelių užraktas atsirakins ir durelės atsidarys, kad galėtumėte įdėti skalbinius. Durelių užraktui atsirakinus ekrane užgęsta durų užrakto indikacija. Įdėjus skalbinius uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką, kad pratęstumėte skalbimo programą.
Jei paspaudus „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką vandens lygis skalbyklėje yra netinkamas, durelių užraktas neatsirakins, o užrakinimo indikatorius ekrane ir toliau liks aktyvus.
Jei skalbyklėje esančio vandens temperatūra viršija 50 °C, durelių užrakto saugumo sumetimais atrakinti negalima, net jei vandens lygis ir yra tinkamas.

UŽRAKINTŲ DURELIŲ INDIKATORIUS

Skalbyklės durelėse yra užraktas, neleidžiantis joms atsidaryti vandens lygiui pasiekus atitinkamą ribą. Kai durelės užrakintos, ekrane rodomas atitinkamas užrakintų durelių simbolis.

PROGRAMOS PABAIGA

Programos pabaigos simbolis ekrane rodomas pasibaigus skalbimo programai.
Jei per 10 minučių nuo skalbimo programos pabaigos nepaspausite jokio mygtuko, skalbyklė išsijungs. Išsijungs ekranas ir visi indikatoriai. Paspaudus „Įjungimo / išjungimo“ mygtuką bus rodomi užbaigti programos žingsniai.

PARINKTYS

! Kai programos derinys ir papildoma (-os) parinktis (-ys) negalimi, indikacinės lemputės automatiškai išsijungia.
! Netinkami parinkčių deriniai panaikinami automatiškai.

Greitas / Intensyvus
Pasirinkę šią funkciją galite sutrumpinti arba pailginti programos trukmę. Atsižvelgiant į pasirinktą programą, jos laikas gali sutrumpėti arba pailgėti.
Jei nešviečia lemputė GREITAS arba INTENSYVUS, atitinkamos programos trukmė rodoma vidutiniškai nešvariems drabužiams / skalbiniams.
Atsižvelgiant į pasirinktą programą, intensyvi funkcija gali būti parenkama automatiškai. Tokiu atveju skydelyje švies lemputė. „Intensyvus“ parinktį naudokite, kad pasiektumėte geresnių skalbimo rezultatų skalbiant labai nešvarius skalbinius.
Jei skalbiniai yra tik truputį nešvarūs, skalbimo trukmę galite sumažinti programos, kuriai parinkta intensyvaus skalbimo parinktis, nustatymo metu paspausdami mygtuką „Greitas / Intensyvus“. Paspaudus mygtuką vieną kartą, LED išsijungs ir bus nustatyta atitinkama skalbimo ciklo trukmė įprastiems skalbiniams / drabužiams. Paspaudus tą patį mygtuką antrą kartą, įsijungs LED „Greitas“, skalbimo ciklo laikas sutrumpės, bus rodoma mažiausia jo trukmė, tinkanti nestipriai išpurvintiems skalbiniams. Pasirinkus šią funkciją, programų trukmė gali sumažėti 50 %. Dėl optimizuotų skalbimo veiksmų, mechaninio lankstumo ir optimalaus vandens suvartojimo puikūs skalbimo rezultatai pasiekiami nepaisant trumpesnio skalbimo ciklo.

Garai
Garų funkcija naudoja garus, kad pasiektų geresnius rezultatus. Skalbyklės generuojami garai padeda išskaidyti ir išlaisvinti įsisenėjusias dėmes, kad jos lengviau išsiplautų skalbimo etapo metu. Tai gerokai švelnesnė priemonė, nei stiprus trynimas ar šveitimo priemonių naudojimas. Garai suminkština pluoštą, sumažina audinių pažeidimus.
*Ši funkcija prieinama ne visuose modeliuose.

FreshCare 3"
Šią parinktį rinkitės, jei programai pasibaigus negalite greitai išimti skalbinių arba jei juos pamirštate skalbimo mašinoje. Dėl šios programos skalbiniai liks gaivūs. Pasibaigus programai skalbimo mašina periodiškai pradės gręžti skalbinius. Periodiškas gręžimas truks maždaug 8 valandas nuo skalbimo programos pabaigos ir bet kuriuo metu galėsite jį išjungti paspaudę „FreshCare“ mygtuką. Gali užtrukti, kol galėsite atidaryti dureles.
Pasibaigus „FreshCare“ funkcijai, ekrane rodoma End.

Vandens režimas
Šis pagalbinės funkcijos mygtukas, atsižvelgiant į jūsų skalbimo mašinos modelį, leidžia jums pasirinkti papildomas vandens taupymo, praplovimo ir papildomo skalavimo ar papildomo vandens funkcijas. Išsami informacija apie pasirinkimus pateikiama atitinkamos pagalbinės funkcijos aprašyme.

• **Vandens taupymas**
Šią funkciją pasirinkite vieną kartą paspausdami pagalbinės funkcijos „Vandens režimas“ mygtuką visoms programoms, kurios Programų ir sąnaudų lentelėje nurodytos kaip pasirenkamos. Ši funkcija skirta lengvai suteptiems skalbiniams, kuriems reikia nedaug skalbimo priemonės (žr. dalį „Patarimai, kaip tinkamai skalbti“). Ji leidžia skalbti aplinką tausojančiu režimu ir sumažinti suvartojamo vandens kiekį, tačiau išlaikyti nepakitusius skalbimo rezultatus.

• **Papildomas skalavimas**
Šią funkciją galite naudoti visoms programoms, kurios Programų ir sąnaudų lentelėje pažymėtos kaip pasirenkamos. Šią funkciją pasirinksite dukart paspausdami „Vandens režimas“ mygtuką tose programose, kurioms galima parinkti vandens taupymo funkciją, arba vieną kartą paspausdami „Vandens režimas“ mygtuką programose, kuriose vandens taupymo funkcija negalima.
Ši funkcija leidžia po pagrindinio skalbimo metu atlikto skalavimo atlikti papildomą skalavimą. Tai sumažina riziką, kad skalbiniuose liks skalbimo priemonės likučių, galinčių pakenkti jautriai odai (kūdikių, alergiją turinčių asmenų ir kt.).

Praplovimas 3"
Jei norite pasirinkti šią funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Praplovimas skirtas tik itin nešvariems skalbiniams. Nenaudodami praplovimo taupysite elektros energiją, vandenį, skalbimo priemones ir laiką.

Nuotolinis valdymas
Šią papildomą funkciją galite naudoti savo gaminiui prijungti prie išmaniųjų įrenginių. Daugiau informacijos rasite „HomeWhiz“ ir „Nuotolinio valdiklio“ funkcijų aprašyme.

• **Pritaikyta programa**
Ši papildoma funkcija gali būti naudojama tik pasirinkus Medvilnės ir Sintetikos programas, kartu su programėle „HomeWhiz“. Aktyvinus šią funkciją „HomeWhiz“ meniu „Pritaikyti“ galėsite prie programos pridėti iki penkių papildomų skalavimo ciklų. Kai kurias papildomas funkcijas galite pasirinkti ir naudoti net jei jos neprieinamos pačiame gaminyje. Taip pat galite sutrumpinti ar pailginti Medvinės ir Sintetikos programų trukmę neviršydami saugios ribos.
⚠Pasirinkus papildomą funkciją Pritaikyta programa, skalbimo parametrai ir energijos sąnaudos skirsis nuo deklaruotų reikšmių.

Belaidis ryšys 3"
Savo skalbyklę galite belaidžiu ryšiu susieti su savo išmaniuoju įrenginiu. Tokiu būdu savo išmaniajame įrenginyje gausite informaciją apie skalbyklę ir galėsite ją valdyti.
Norėdami aktyvinti belaidį ryšį:
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Nuotolinio valdymo mygtuką. Po „3-2-1“ atskaitos ekrane pasirodys simbolis „On“. Jam pasirodžius, atleiskite nuotolinio valdymo mygtuką. Gaminiui jungiantis prie interneto belaidžio ryšio indikatorius mirksės. Sėkmingai prisijungus, indikatorius liks šviesti.
Norėdami išjungti belaidį ryšį:
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Nuotolinio valdymo mygtuką. Po „3-2-1“ atskaitos ekrane pasirodys simbolis „Off“.
⚠Norėdami įjungti belaidį ryšį programėlėje „HomeWhiz“ atlikite skalbyklės sąranką. Baigus sąranką, belaidis ryšys įsijungs automatiškai, kai paspausite Nuotolinio valdymo mygtuką.

Delsa
Pasirinkus delsos funkciją, bus rodomas delslaikis iki programos paleidimo, pvz., 1 val., 2 val. Prasidėjus programai, valandomis ir minutėmis rodomas iki jos pabaigos likęs laikas (pvz., 01.30). Naudojant delsos funkciją programos pabaigos laiką galima atidėti iki 24 val. Paspaudus „Delsa“ mygtuką, rodomas numatytas programos pabaigos laikas. Jei įjungiama delsa, įsijungia ir atitinkamas indikatorius. Siekiant įjungti delsos funkciją ir užbaigti programą nustatytu laiku, po laiko nustatymo turite paspausti „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtuką.
Jei norite atšaukti delsos funkciją, išjunkite skalbyklę ir dar kartą ją įjunkite pasukite programos parinkimo rankenėlę į įjungimo / išjungimo padėtį.

Temperatūra
Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatoriuje rodoma tai programai rekomenduojama temperatūra. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūra nėra didžiausia, kurią galima pasirinkti esamai programai. Norėdami pakeisti temperatūrą, paspauskite temperatūros koregavimo mygtuką. Temperatūra palaipsniui didės. Temperatūrą pakeisti galite ir prasidėjus skalbimui. Šį pakeitimą galite atlikti tik jei tai leidžia programos etapas.

Gręžimas (su Skalavimo vandens sulaikymu)
Nepasirinkus naujos programos gręžimo greičio, indikatoriuje bus rodomas rekomenduojamas pasirinktos programos Gręžimo greitis. Gali būti, kad rekomenduojamas gręžimo greitis nėra didžiausias, kurį galima pasirinkti esamai programai.
Jei norite Pakeisti gręžimo greitį, paspauskite gręžimo greičio koregavimo mygtuką. Gręžimo greitis palaipsniui mažėja. Tuomet, atsižvelgiant į gaminio modelį, ekrane rodoma „Skalavimo vandens sulaikymas“ ir „Be gręžimo“.
Jei neketinate po programos užbaigimo iškart išimti skalbinių, galite naudoti Skalavimo vandens sulaikymo funkciją, kad vanduo nebūtų išleistas ir skalbiniai nesusiglamžytų. Ši funkcija sulaiko skalavimo vandenį ir neleidžia jam išbėgti.
Jei norite išgręžti skalbinius po Skalavimo vandens sulaikymo funkcijos:
1. Pakoreguokite Gręžimo greitį.
2. Paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“. Programa bus tęsiama. Skalbyklė išleis vandenį ir išgręš skalbinius.
Jei norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleidžiamas be gręžimo, pasirinkite funkciją „Be gręžimo“.
Prasidėjus skalbimui, jei tik tai leidžia skalbimo programos etapas, galite pakeisti gręžimo greitį. Pakeitimų atlikti negalima, jei to neleidžia programos etapas.

„HOMEWHIZ“ FUNKCIJA IR NUOTOLINIO VALDYMO FUNKCIJA

Minimalūs reikalavimai sistemai: „iOS 15“ arba „Android 10“.
Naudodami „HomeWhiz“ funkciją galite savo išmaniajame įrenginyje stebėti skalbyklę ir gauti informaciją apie jos būseną. Naudodami programėlę „HomeWhiz“ galite savo išmaniajame telefone įjungti įvairias savo skalbyklės funkcijas. Be to, kai kurios funkcijos pasiekiamos tik per „HomeWhiz“ funkciją.
Norėdami naudotis savo skalbyklės „Wi-Fi“ funkcija, turite iš savo išmaniojo įrenginio programėlių parduotuvės atsisiųsti programėlę „HomeWhiz“. Prieš naudodamiesi programėle patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys yra prisijungęs prie interneto.
Jei programėlę naudojate pirmą kartą, vadovaudamiesi pateikiamais nurodymais atlikite naudotojo registraciją. Baigus registraciją per paskyrą galėsite pasiekti visus savo buitinius prietaisus, turinčius „HomeWhiz“ funkciją.
Sąrankos metu jūsų išmaniojo įrenginio „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, įrenginys turi būti prijungtas prie interneto. Proceso metu išmanųjį įrenginį laikykite netoli skalbimo mašinos. Baigus sąranką galite išjungti „Bluetooth“ funkciją, įrenginio nebereikia laikyti prie skalbyklės.
Savo skalbykle galėsite naudotis, kol jūsų išmanusis įrenginys bus prijungtas prie interneto. Programėlėje spustelėkite skirtuką „Įrenginiai“, kad peržiūrėtumėte su savo paskyra susietus prietaisus, tuomet šiame puslapyje susiekite juos su naudotoju.
Atlikus programėlės sąranką, „HomeWhiz“ funkcija leis jūsų skalbyklei siųsti tiesioginius būsenos pranešimus į jūsų išmanųjį įrenginį.

Jūsų skalbyklė siųs pranešimus per programėlę „HomeWhiz“ šiais atvejais:
- Pasibaigus skalbimo programai
- Atidarius skalbyklės dureles
- Įspėjimo dėl nutrūkusio vandens tiekimo atveju
- Įspėjimo dėl saugumo / saugos atveju

⚠Norint naudotis „HomeWhiz“ funkcija, patikrinkite, ar jūsų išmaniajame įrenginyje įdiegta programėlė „HomeWhiz“, o skalbyklė prisijungusi prie jūsų namų „Wi-Fi“ tinklo.
Jei skalbyklė neprisijungusi prie tinklo, ji veiks kaip įprasta skalbyklė be „HomeWhiz“ funkcijos.
Tam, kad veiktų valdymo programėle funkcijos, jūsų gaminys turi būti prisijungęs prie belaidžio namų tinklo. Belaidžio ryšio signalas prie skalbyklės turi būti pakankamai stiprus. Skalbyklė veikia „HomeWhiz“ 2,4 GHz dažnio ruože.
Informacija apie tinkamas „Android“ ir „iOS“ versijas pateikiama svetainėje **www.homewhiz.com**
⚠Visi saugumo nurodymai, pateikiami skyriuje **SVEIKATOS IR SAUGOS INSTRUKCIJOS,** taip pat taikomi ir naudojimui su **„HomeWhiz“** funkcija.

• **„HomeWhiz“ sąranka**
Tam, kad programėlė tinkamai veiktų, tarp jūsų gaminio ir programėlės turi būti užmegztas ryšys. Norėdami tai padaryti, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais.

8. Jei įrenginį pridedate pirmą kartą, programėlėje „HomeWhiz“ spustelėkite skirtuką „Prietaisai“. Tuomet paspauskite viršutiniame dešiniame kampe esantį mygtuką „Pridėti prietaisą“ (paspauskite čia, kad nustatytumėte naują prietaisą). Vadovaudamiesi toliau pateikiamais nurodymais ir programėlėje „HomeWhiz“ pateikiamomis instrukcijomis atlikite sąranką. Programėlėje „HomeWhiz“ gali reikėti įvesti prietaiso identifikacijos etiketėje nurodytą gaminio numerį.
Ši etiketė yra po dangčiu, joje aiškiai nurodytas gaminio numeris. (pvz., 859991xxxxxx)

9. Prieš pradėdami sąranką patikrinkite, ar skalbyklė išjungta. Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Temperatūros ir Nuotolinio valdymo funkcijos mygtukus, kad skalbyklė persijungtų į „HomeWhiz“ sąrankos režimą.

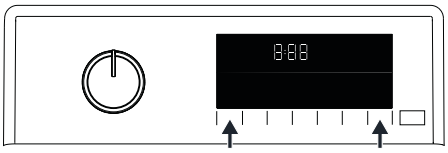

10. Skalbyklei esant „HomeWhiz“ sąrankos režimu, ekrane bus rodoma animacija, o jungiantis prie interneto – mirksės belaidžio ryšio simbolis. Šiame režime aktyvi tik programos parinkimo rankenėlė, visi kiti mygtukai neveiks.

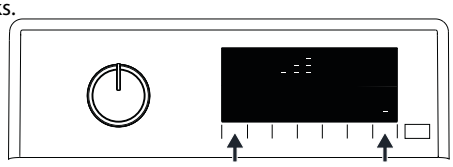

11. Stebėkite programėlėje „HomeWhiz“ pateikiamus nurodymus.
12. Palaukite, kol baigsis įdiegimas. Pasibaigus sąrankai, savo skalbyklei priskirkite pavadinimą. Jūsų pridėtas prietaisas bus rodomas programėlėje „HomeWhiz“.

⚠Jei per 5 minutes sąranka nėra sėkmingai atliekama, jūsų skalbyklė automatiškai išsijungs. Šiuo atveju turėsite pradėti sąrankos procesą iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį servisą.
Savo skalbyklę galite naudoti su daugiau nei vienu išmaniuoju įrenginiu. Norėdami tai padaryti, papildomame išmaniajame įrenginyje įdiekite programėlę „HomeWhiz“. Paleisdami programėlę prisijunkite prie anksčiau sukurtos ir su jūsų skalbykle susietos paskyros. Jei prieigos prie šios paskyros neturite, žr. skyrių „Su kito asmens paskyra susietos skalbyklės sąranka“.
Programėlėje „HomeWhiz“ gali reikėti įvesti prietaiso identifikacijos etiketėje nurodytą gaminio numerį. ***Ši etiketė yra po dangčiu, joje aiškiai nurodytas gaminio numeris. (pvz., 859991xxxxxx)***

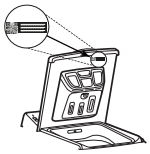

• **Su kito asmens paskyra susietos skalbyklės sąranka**
Jei skalbyklė, kurią norite naudoti, prieš tai buvo užregistruota kito asmens paskyroje, turite tarp savo programėlės „HomeWhiz“ ir skalbyklės užmegzti naują ryšį.
1. Į savo išmanųjį įrenginį atsisiųskite programėlę „HomeWhiz“.
2. Sukurkite naują paskyrą ir prisijunkite prie jos per programėlę „HomeWhiz“.
3. Sekite „HomeWhiz“ sąrankos procedūroje aprašytus nurodymus ir atlikite sąrankos procedūrą.

⚠ Kadangi jūsų gaminio „HomeWhiz“ funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija veikia „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ ryšiu (atsižvelgiant į modelį), svarbu įsidėmėti, kad vienu metu prietaisą gali valdyti tik viena programėlė „HomeWhiz“.

• **„HomeWhiz“ paskyros susiejimo pašalinimas**
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte anksčiau su kito asmens paskyra susietą skalbyklę.
1. Įjunkite skalbyklę programos pasirinkimo mygtuku.
2. Skalbyklei veikiant vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite Nuotolinio valdymo funkcijos ir Pabaigos laiko nustatymo mygtukus.

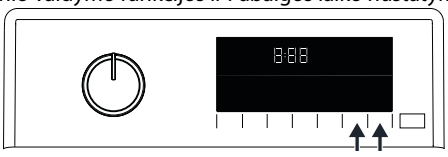

3. Ekrane pasibaigus laiko atskaitai pasigirs pasirinkimą patvirtinantis garsinis signalas. Susiejimas bus pašalintas per kelias sekundes. Po šio veiksmo savo skalbyklėje „HomeWhiz“ funkciją galėsite naudoti tik atlikę naują sąranką. Tam, kad pašalintumėte susiejimą su paskyra, jūsų skalbyklė neturi būti prijungta prie interneto, užklausa bus užregistruota bet kokiu atveju. Susiejimas bus automatiškai pašalintas skalbyklei prisijungus prie interneto.

• **Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas**

Baigus „HomeWhiz“ sąranką, belaidis ryšys automatiškai įsijungs. Kaip įjungti arba išjungti belaidį ryšį, žr. skyriuje „Belaidis ryšys“.
Jei savo skalbyklę išjungsite ir įjungsite, kai belaidis ryšys aktyvus, ji automatiškai iš naujo prisijungs. Tačiau jei pakeisite tinklo slaptažodį arba išjungsite modemą, belaidis ryšys bus išjungtas. Tokiais atvejais turėsite dar kartą įjungti belaidį ryšį naudodami nuotolinio valdymo funkciją.
Savo ryšio būseną galite nustatyti pagal ekrane esantį belaidžio ryšio simbolį.

a. Jei simbolis šviečia, skalbyklė prijungta prie interneto.
b. Jei simbolis mirksi, skalbyklė jungiasi.
c. Jei simbolis nešviečia, ryšio nėra.

⚠ Kai jūsų gaminyje įjungtas belaidis ryšys, galėsite pasirinkti nuotolinio valdymo funkciją. Jei nuotolinio valdymo funkcijos pasirinkti negalite, patikrinkite ryšio būseną. Jei ryšio užmegzti negalima, pakartokite prietaiso sąrankos procedūrą.
Jei norite nuotoliniu būdu valdyti savo skalbyklę, turite aktyvinti nuotolinio valdymo funkciją valdymo pulte paspausdami atitinkamą mygtuką. Sutvarkius prieigą prie gaminio, matysite langą, panašų į nurodytą žemiau.

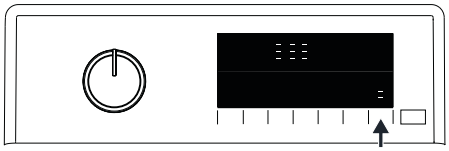

Įjungus nuotolinio valdymo funkciją, skalbyklę galite išjungti ir stebėti jos būseną išmaniajame įrenginyje. Visas funkcijas, išskyrus vaikų saugos užraktą, galite valdyti per programėlę. Peržiūrėdami ekrane rodomus funkcijų indikatorius, galite sužinoti, ar nuotolinio valdymo funkcija įjungta, ar ne.
Išjungus nuotolinio valdymo funkciją, visus veiksmus reikia atlikti pačioje skalbyklėje, programėlėje galima tik stebėti būsenas.
Nuotolinio valdymo funkcija negali būti įjungta, jei belaidis ryšys išjungtas, o gaminio durelės atidarytos.
Aktyvinus nuotolinio valdymo funkciją, ji išliks aktyvi, kol nesusidarys ypatingosios sąlygos. Ši funkcija leidžia jums valdyti skalbyklę interneto ryšiu iš bet kurios vietos, neatsižvelgiant į tai, ar skalbyklė įjungta ar išjungta.
Tam tikrais atvejais ji automatiškai išjungiama saugumo sumetimais:

a. Kai jūsų skalbyklė patiria maitinimo sutrikimus.
b. Atidarius skalbyklės dureles.
c. Pasukus programos pasirinkimo rankenėlę į skirtingą programą arba išjungus prietaisą.

• **Trikčių šalinimas**

Kilus valdymo ar ryšio problemų, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Atlikę veiksmą patikrinkite, ar problema išlieka.

1. Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prisijungęs prie atitinkamo namų tinklo.
2. Iš naujo paleiskite programėlę.
3. Valdymo pulte išjunkite ir dar kartą įjunkite „Bluetooth“ ar „Wi-Fi“ funkciją (atsižvelgiant į gaminio modelį).
4. Jei po šių veiksmų ryšio užmegzti vis tiek negalima, pakartokite skalbyklės sąrankos procedūrą.

Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį servisą.

• **„HomeWhiz“ sąnaudų langas**

Jūsų gaminyje yra sąnaudų valdymo funkcija. Šios funkcijos galimybės priklauso nuo modelio, jos gali apimti energijos sąnaudų stebėjimą, vandens suvartojimo stebėjimą ir panašias funkcijas. Tam, kad ši funkcija tinkamai veiktų, jūsų gaminys turi būti susietas su „HomeWhiz“ ir prijungtas prie interneto.
Naudodami šią funkciją galite stebėti savo išmaniojo energijos ir vandens vartojimo duomenis skirtingais laikotarpiais, gauti asmenines rekomendacijas vartojimui sumažinti.
⚠ Atkreipkite dėmesį, kad sąnaudų duomenys programėlėje „HomeWhiz“ pateikiami tik informaciniais tikslais ir gali nesutapti su faktiniu suvartojimu. Gaminio etiketėje nurodyti duomenys gauti standartizuotų laboratorinių bandymų sąlygomis. Faktinės sąnaudos priklauso nuo naudotojų įpročių ir aplinkos sąlygų.

VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS 3"

Galite užrakinti valdymo skydelio mygtukus, kad jie nebūtų netinkamai naudojami (pavyzdžiui, nuo vaikų). Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite pagalbinės funkcijos mygtuką. Po ekrane rodomo atgalinio skaičiavimo „3-2-1“ parodomas vaikų saugos užrakto indikatorius. Pasirodžius šiam įspėjimui, galite atlaisvinti 3 pagalbinės funkcijos mygtuką. Jei norite išjungti vaikų saugos užraktą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite pagalbinės funkcijos mygtuką. Po ekrane rodomo atgalinio skaičiavimo „3-2-1“ vaikų saugos užrakto indikatorius dingsta.

BALINIMAS

Skalbkite skalbinius norimoje programoje, medvilnės ar sintetikos, įpildami tinkamą chloro baliklio kiekį į minkštiklio ❀ kamerą (atsargiai uždarykite dangtį). Iš karto pasibaigus programai, pasukite programos pasirinkimo valdiklį ir dar kartą įjunkite norimą programą, kad būtų pašalintas baliklio kvapas, jei norite, galite įpilti minkštiklio. ***Niekada į minkštiklio kamerą nepilkite chloro baliklio ir minkštiklio vienu metu.***

PATARIMAI

Išrūšiuokite skalbinius pagal
Medžiagos tipą / priežiūros etiketę (medvilnė, įvairaus pluošto sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalvą (atskirkite spalvotus ir baltus drabužius, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Švelnūs audiniai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, skalbkite skalbinių maišelyje arba pagalvės užvalkale su užtrauktuku).
Ištuštinkite visas kišenes
Monetos, žiogeliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbinius ir būgną.
Prietaiso vidus
Jei niekada arba labai retai skalbiate 90 °C temperatūroje, rekomenduojame retkarčiais įjungti 90 °C temperatūros programą be skalbinių, įpilti mažą skalbiklio kiekį ir taip išvalyti prietaiso vidų.
Laikykitės dozavimo / priedų naudojimo rekomendacijų
Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nenaudodami per didelio kiekio.
Nustatykite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę
Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką.
Atsižvelkite į apkrovos dydį
Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbyklę dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyta PROGRAMŲ LENTELĖJE.
Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis
Šiems veiksniams įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami atlikti valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite skalbyklę ir atjunkite ją nuo maitinimo tinklo. Skalbyklei valyti nenaudokite degių skysčių. Skalbyklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Skalbyklės išorės valymas
Išorines skalbyklės dalis valykite minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite stiklo ar bendrosios paskirties valiklių, šveitimo miltelių ar panašių medžiagų valdymo skydeliui valyti – šios medžiagos gali pažeisti užrašus.
Skalbimo priemonės dozatorius
Reguliariai valykite, bent 3–4 kartus per metus, kad nesikauptų skalbiklio likučiai:

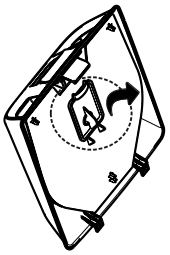

Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ↱, kad atlaisvintumėte skalbiklio dozatorių ir jį išimtumėte. Dozatoriuje gali likti nedidelis vandens kiekis, todėl neškite jį vertikalioje padėtyje. Dozatorių plaukite po tekančiu vandeniu. Išimkite sifono dangtelį iš dozatoriaus galo valymui. Praskalaukite dozatoriaus sifono dangtelį (jei jis išimamas). Įstatykite dozatorių atgal įdėdami apatinius liežuvėlius į atitinkamas dangtelio angas ir paspausdami dozatorių, kad jis užsifiksuotų vietoje.
Spauskite uždarymo mygtuką ↰, kol pajusite spragtelėjimą!

Įsitikinkite, kad skalbiklio dozatorius įdėtas tinkamai.

Vandens tiekimo žarnos tikrinimas
Reguliariai tikrinkite, ar ant įleidimo žarnos nėra pažeidimų ar įtrūkimų. Jei ji pažeista, pakeiskite nauja žarna, kurią galima įsigyti susisiekus su priežiūros po pardavimo skyriumi arba iš specializuoto pardavėjo. Atsižvelgiant į žarnos tipą: jei įleidimo žarna yra permatomos dangos, reguliariai tikrinkite, ar spalva nepakitusi. Jei ji pakitusi, žarnoje gali būti nuotėkis ir ją reikia pakeisti.
Naudojant žarnas su vandens sustabdymo funkcija (jei yra): patikrinkite mažą apsauginio vožtuvo stebėjimo langelį (žr. rodyklę). Jei jis raudonas, vandens sustabdymo funkcija suaktyvinta, todėl žarną reikia pakeisti nauja. Norėdami atsukti šią žarną, atsukdami paspauskite atlaisvinimo mygtuką (jei yra).
Vandens tiekimo žarnos tinklinių filtrų valymas
Reguliariai tikrinkite ir valykite (bent 2–3 kartus per metus).
Užsukite čiaupą ir atlaisvinkite vandens įleidimo žarną ant čiaupo. Išvalykite vidinį tinklinį filtrą ir dar kartą užsukite vandens įleidimo žarną ant čiaupo. Atsukite skalbyklės gale esančią įleidimo žarną. Replėmis ištraukite tinklinį filtrą iš skalbyklės jungties ir atsargiai jį išvalykite. Įsukite tinklinį filtrą ir dar kartą užsukite vandens įleidimo žarną. Atsukite čiaupą ir įsitikinkite, ar visos jungtys nepraleidžia vandens.
Vandens filtro valymas / likusio vandens išleidimas
Skalbimo mašinoje yra savaiminio valymo siurblys. Filtre kaupiasi skalbiniuose likę daiktai, pavyzdžiui, sagos, monetos, smeigtukai ir kt. Jei naudojote skalbimo karštu vandeniu programą, prieš išleisdami vandenį palaukite, kol jis atvės. Vandens filtrą valykite reguliariai, kad išvengtumėte filtro užsikimšimo, dėl kurio vanduo po plovimo gali būti neišleidžiamas. Jei vanduo neišbėga, patikrinkite, ar neužblokuotas vandens išleidimo vamzdis.
Atidarykite filtro dangtį naudodami monetą. Po vandens filtru pakiškite platų, plokščią indą, kad į jį ištekėtų vanduo. Lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol išleisite visą vandenį. Leiskite vandeniui ištekėti neišimant filtro. Indui prisipildžius uždarykite vandens filtrą sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Ištuštinkite indą. Kartokite procedūrą tol, kol bus išleistas visas vanduo. Po vandens filtru paklokite medvilninę šluostę, kuri sugertų nedidelį kiekį likusio vandens. Tada išimkite vandens filtrą, išsukdami pagal laikrodžio rodyklę. Išvalykite vandens filtrą (išimkite filtre esančias liekanas ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu) ir filtro kamerą. Įsitikinkite, kad siurblių sparnuotėje (esanti už filtro esančioje žarnoje) nėra kliūčių. Įstatykite vandens filtrą ir uždarykite filtro dangtį: vandens filtrą įdėkite į vietą, sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Įkiškite jį kaip galima gyliau. Norėdami patikrinti vandens filtro pralaidumą vandeniui, į būgną

įpilkite 1 litrą vandens ir patikrinkite, ar vanduo neteka iš filtro. Tuomet uždarykite filtro dangtį.

Dangčio sandariklis

Periodiškai tikrinkite dangčio sandariklio būseną ir kartais jį išvalykite drėgna šluoste.

Daikto, patekusio tarp būgno, paėmimas

Daiktui nukritus tarp būgno, jį galite paimti dėl esančio nuimamo būgno sverto. Skalbimo mašinos atjungimas. Iš būgno išimkite skalbinius. Užsukite būgno sklendes ir pasukite būgną pusę apsisukimo (**a** pav.). Naudodami atsuktuvą, paspauskite ant plastikinio galo, ranka keldami svertą iš kairės į dešinę (**b**, **c** pav.), kol jis įkris į būgną. Atidarykite būgną. Per būgno skylę galite paimti daiktą. Įsukite svertą atgal į būgną: plastikinį galiuką nustatykite virš angos dešinėje būgno pusėje (**d** pav.). Tuomet plastikinį svertą patraukite iš dešinės pusės į kairę, kol užsifiksuos. Vėl uždarykite būgno sklendes, iš dalies pasukite būgną ir patikrinkite, kad visi ašmenys būtų tvirtinimo taškuose. Dar kartą įjunkite skalbimo mašiną.

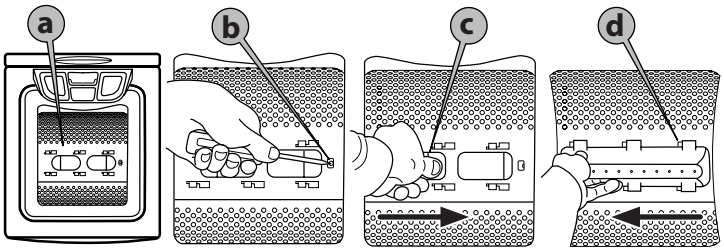

TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Ištraukite maitinimo kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Atjunkite vandens paėmimo žarną nuo vandens čiaupo, ištraukite išleidimo žarną iš išleidimo jungties. Pašalinkite visą žarnose ir skalbimo mašinoje likusį vandenį ir pritvirtinkite žarnas, kad gabenant jos nebūtų pažeistos. Norėdami lengviau perkelti mašiną, ranka šiek tiek ištraukite apatinėje priekinėje dalyje esančią judėjimo svirtį (jei tokia yra jūsų modelyje). Ištraukite skalbimo mašiną iki galo su koja. Paskui pastumkite judėjimo svirtį atgal į pradinę stabilią padėtį. Įsukite gabenimui skirtus laikiklius. Laikykitės MONTAVIMO VADOVE pateiktų gabenimo laikiklių išsukimo nurodymų, tačiau atvirkščia tvarka.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbyklė kartais dėl tam tikrų priežasčių gali neveikti taip, kaip turėtų. Prieš kreipiantis į techninės priežiūros specialistą, rekomenduojame patikrinti, ar problemos nepavyktų pašalinti laikantis čia pateiktų nurodymų.

Sutrikimas:	**Galimos priežastys / sprendimas:**
Skalbyklė neįsijungia ir (arba) programa nepasileidžia.	• Skalbyklės kištukas nėra iki galo įkištas į elektros lizdą arba kontaktas nėra pakankamas. • Įvyko maitinimo triktis. • Netinkamai uždarytas dangtis. • Vaikų saugos užrakto 3 sec funkcija įjungta (jei yra). • Skalbimo mašina automatiškai išsijungia prieš programos pradžią ir po programos pabaigos, kad būtų sutaupoma energija. Norėdami įjungti skalbimo mašiną, pirma pasukite programos pasirinkimo valdiklį į Išjungimą/įjungimą ir tuomet į norimą programą.
Skalbimo ciklas neprasideda arba veikimo metu nutrūksta.	• Nepaspaustas „Paleidimo/Pristabdymo“ mygtukas. • Neatsuktas vandens čiaupas. • Nustatyta delsa. • Gali būti užblokuotas išleidimo vamzdis.
Prietaisas išsijungia veikiant programai, tuomet mirksi „Paleidimo/Pristabdymo“ indikatorius.	• Įjungta Skalavimo vandens sulaikymo funkcija (jei yra). • Programa pakeista, pasirinkite norimą programą ir spauskite Paleidimą/Pristabdymą .
Prietaisas vibruoja.	• Skalbimo mašina stovi nelygiai. • Gabenimo laikikliai nepašalinti, prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną, būtinai pašalinkite gabenimo laikiklius.
Paskutinio gręžimo rezultatai prasti. Skalbiniai labai šlapi.	• Dėl nesubalansuotos skalbinių įkrovos nebuvo įjungtas gręžimas, kad nebūtų pažeista skalbimo mašina. Dėl to skalbiniai labai šlapi. Nesubalansuotos įkrovos priežastis gali būti: maža skalbinių įkrova (kurią sudaro tik keli gana dideli ar gerai sugeriantys daiktai, pvz., rankšluosčiai) arba dideli / sunkūs skalbiniai. • Jei įmanoma, venkite mažos skalbinių įkrovos. • Gręžimo mygtukas nustatytas ant per mažo gręžimo greičio.
Užsidega užsukto vandens čiaupo indikatorius.	• Prietaise nėra vandens šaltinio arba jo neužtenka.

KAIP ĮJUNGTI CIKLŲ SKAITIKLĮ

Kai prietaisas išjungtas, paspauskite ir palaikykite 4 ir 5 pagalbinių funkcijų mygtukus, kad prasidėtų 3-2-1 atgalinė atskaita, o po kiek laiko ekrane pasirodys atliktų skalbimo ciklų skaičius.
Po skalbimų ciklo skaičiaus rodomi klaidų kodai (jei jų yra). Atsižvelgdami į toliau esančią lentelę patikrinkite ekrane pateikiamą informaciją.

Informacija ekrane	*Priežastis*	*Sprendimas*
Err	Prietaise veikia saugumo algoritmas.	• Palaukite, kol praeis užrašas. Paspaudus 4 ir 5 pagalbinių funkcijų mygtukus, patikrinkite ekrane pateikiamą informaciją.
SC	Patikrinimo metu jūsų problema neišspręsta.	• Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
E5	Užblokuotas išleidimo vamzdis. Gali būti užsikišęs siurblio filtras.	• Patikrinkite ir išvalykite išleidimo vamzdį. • Išvalykite siurblio filtrą. Žr. skyrių „Likutinio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas“. Pabandykite atlikti gręžimo ciklą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į servisą.
E8	Į prietaisą nepatenka vanduo.	• Atsukite čiaupus. • Patikrinkite, ar nėra vandentiekio sutrikimų. • Patikrinkite vandens paėmimo žarną. Jei ji užsilenkusi, ištiesinkite. • Išvalykite siurblio filtrą. Žr. skyrių „Likutinio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas“. • Uždarykite priekinį skalbyklės dangtį. Patikrinkite, ar dangtis užfiksuotas. Paleiskite skalbyklę dar kartą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į servisą.
E29	Dėl tiekimo (maitinimo įtampos, vandens slėgio ir kt.) sutrikimų prietaisas persijungė į apsauginį režimą.	• Norėdami atšaukti programą, pasukite programos pasirinkimo rankenėlę į kitą padėtį. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. skyrių „Programos atšaukimas“. Jei problema išlieka, kreipkitės į servisą.
E17	Skalbyklėje po užbaigto ciklo lieka per daug putų.	• Skalbimo priemonę laikykite uždarame inde sausoje vietoje. Nelaikykite itin karštoje vietoje. • Porėtiems skalbiniams (pvz., tiuliui) naudokite mažiau skalbimo priemonės. • Naudokite skalbinių kiekiui ir nešvarumų tipui tinkantį skalbimo priemonės kiekį. • Naudokite tik reikiamą kiekį skalbimo priemonės. • Skalbimo priemonę pilkite į jai skirtą skyrių. • Kai skalbyklė tuščia atlikite būgno valymo programą. Žr. Būgno valymo programa. Jei jūsų skalbyklė neturi būgno valymo programos, galite naudoti Medvilnės 90 °C programą. • Įvykdę trumpą programą be skalbimo priemonės, patikrinkite skalbyklę. Jei problema išlieka, kreipkitės į servisą.
E18	Gręžimo ciklas neprasideda dėl skalbyklės disbalanso.	• Patikrinkite skalbyklės viduje esančius skalbinius. Gali būti, kad skalbinių nepakanka. Pabandykite įdėti daugiau skalbinių. Skalbiniai gali išbalansuoti būgną, tad išrūšiuokite juos ranka ir tolygiai paskirstykite skalbyklėje. Pabandykite dar kartą atlikti gręžimo ciklą.
E12	Skalbyklės viduje gali būti vandens.	• Atjunkite skalbyklę nuo maitinimo tinklo. Po skalbykle gali būti vandens. Suvalykite vandenį po skalbykle. Prijunkite skalbyklę prie maitinimo tinklo. Pabandykite įjungti trumpą ciklą. Jei problema išlieka arba iš kurios nors žarnos teka vanduo, užsukite čiaupus ir skambinkite į servisą.
E27	Patikrinkite, ar iš skalbyklės išbėga vanduo.	• Žr. skyrių „Žarnos prijungimas prie išleidimo angos“.
E84	Negalima užmegzti BLE ryšio.	• Patikrinkite ir pabandykite. Žr. skyrių „HomeWhiz funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija“. Jei problema išlieka, kreipkitės į servisą.

Reglamentuojančius dokumentus, standartinius dokumentus, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir kitą gaminio informaciją galite rasti:
- QR kodo naudojimas prietaise
- Apsilankę mūsų svetainėje **docs.whirlpool.eu/docs** ir **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų gaminio identifikavimo lentelėje.

Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje www.whirlpool.eu
Daugiau informacijos apie savo modelį rasite svetainėje https://eprel.ec.europa.eu/, tai yra oficiali EU EPREL gaminių duomenų bazė.
Pasirinkę gaminio kategoriją įveskite savo gaminio modelį. Gaminio modelį sudaro raidės ir skaičiai, jis nurodytas identifikacinėje plokštelėje, pvz., Mod. (žr. nuotrauką dešinėje).

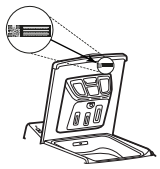

®/TM/© 2025 „Whirlpool“. Gaminys pagamintas pagal licenciją

Whirlpool

PATEICAMIES PAR "WHIRLPOOL" IZSTRĀDĀJUMA IEGĀDI!
Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu produktu vietnē
www.whirlpool.eu/register

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.
Pirms mašīnas lietošanas jānoņem transportēšanas stiprinājums.
Papildu informāciju par tā noņemšanu skatiet uzstādīšanas pamācībā.

VADĪBAS PANELIS

1 Programmu selektors / "IESLĒGT/IZSLĒGT"
2 Poga "Temperatūra"
3 Poga "Izgriešana" / "Skalošanas aizture"
4 Poga "Ātrais/Intensīvais" / Bērnu aizsardzība 3"
5 Poga "Tvaika opcija" / "FreshCare" 3"
6 "Ūdens režīms" / "Priekšmazgāšana" 3" poga
7 Poga "Atliktais sākums"
8 Poga "Tālvadība" / "Wi-Fi" 3"
9 Poga "Sākt/Pauze"

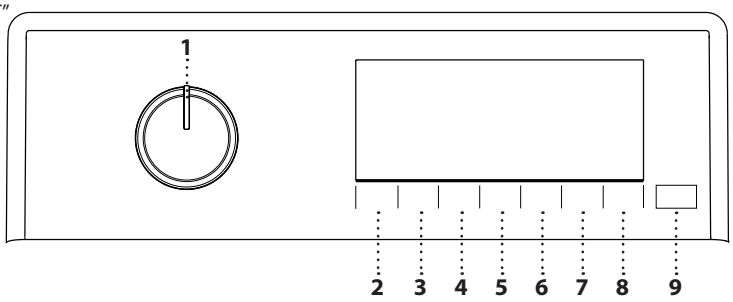

INDIKATORI
Durvis bloķētas
Bērnu aizsardzība
Atliktais sākums
Kļūme: aizvērts ūdens krāns

Jebkādu kļūmju gadījumā vadieties pēc sadaļas "DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA".

PROGRAMMU TABULA

Maksimālais veļas daudzums 6,0 kg Patērējamā jauda izslēgtā režīmā: 0,50 W / ieslēgtā režīmā: 0,50 W						Mazgāšanas līdzekļi un piedevas			Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis					
Programma	Temperatūras		Maks. izgriešanas apgriezieni (apgr./min)	Maksimālais veļas daudzums (kg)	Ilgums (h: m)	Priekšmazgāšana	Pamatmazgāšana	Mīkstinātājs	Veļas pulveris	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis	Atlikušais mitrums, %*	Enerģijas patēriņš, kWh	Kopējais ūdens apjoms, l	Veļas mazgāšanas temperatūra, °C
	Iestatījums	Diapazons												
Eco 40–60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6	03:15	-	●	○	✔	✔	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✔	✔	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✔	✔	58	0,159	30	23
Kokvilna	40 °C	❄ - 90 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,350	75	40
Sintētika	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Dažāda veļa	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Ātrā 28 min	30 °C	❄ - 90 °C	1200	6	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,105	50	23
Dūnu segas	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1 dūnu sega	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Cilindra tīrīšana	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Skalošana un izgriešana	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Izgriešana un izsūknēšana	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,190	75	20
Intensīvā mazgāšana	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Tumšā veļa/džinsi	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Tālvadības cikla programmas * **														
Traipi	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Sporta	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Apakšveļa	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Aizkari	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Aukstā mazgāšana	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Nepieciešama dozēšana ○ Dozēšana pēc izvēles

Mašīnas parādītais laiks cikla sākumā ir laiks visbiežāk izmantotajai slodzei. Tas nozīmē, ka maksimālai slodzei tas var atšķirties no lietotāja pamācībā norādītā laika.

Eco 40–60 – testa mazgāšanas cikls saskaņā ar regulu 2019/2014. Visefektīvākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai. Tikai displejā: displejā redzamās izgriešanas apgriezienu vērtības var nedaudz atšķirties no tabulā norādītajām.

Visām testēšanas iestādēm
Garš mazgāšanas cikls kokvilnas veļai: iestatiet mazgāšanas ciklu "Kokvilna" ar 40 °C temperatūru.
Sintētiskajai programmai: Iestatiet mazgāšanas ciklu "Sintētika" ar 30 °C temperatūru.
Šie dati jūsu mājās var atšķirties, piemēram, dažādu ienākošā ūdens temperatūras vai ūdens spiediena apstākļu ietekmē.

Norādītais programmu aptuvenais ilgums attiecas uz noklusējuma iestatījumiem, neizmantojot papildu iespējas. Vērtības, kas norādītas citām programmām, izņemot "Eco 40–60", ir tikai ilustratīvas.

* Pēc programmas beigām un izgriešanas ar maksimālajiem pieejamajiem centrifūgas apgriezieniem programmas noklusējuma iestatījumā.

** **Programmas ilgums tiek parādīts displejā.**

6th Sense – sensoru tehnoloģija, kas ūdeni, enerģiju un programmas ilgumu pielāgo mazgāšanas slodzei.

*** Šīs programmas var izmantot ar lietotni HomeWhiz. Savienojuma dēļ var palielināties enerģijas patēriņš.

PRODUKTA APRAKSTS

1. Vāka rokturis
2. Vāks
3. Vadības panelis
4. Mazgāšanas līdzekļa dozators
5. Cilindrs
6. Ūdens filtrs – aiz pārsega
7. Pārvietošanas svira (atkarībā no modeļa)
8. Regulējamas kājas (x2)

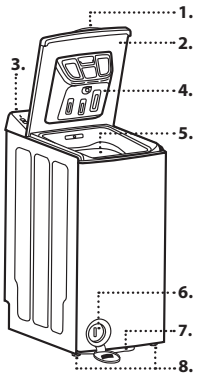

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS

Pamatmazgāšanas nodalījums
Mazgāšanas līdzeklis pamatmazgāšanai, traipu tīrīšanas līdzeklis vai ūdens mīkstinātājs.

Priekšmazgāšanas nodalījums
Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai.

Mīkstinātāja nodalījums
Veļas mīkstinātājs. Šķidrais cietinātājs. Balinātājs.
Ielejiet mīkstinātāja, cietinātāja vai balinātāja šķīdumu tikai līdz atzīmei "maks.".
Atvēršanas /slēgšanas poga
Nospiediet, lai izņemtu atvilktni un to iztīrītu.
Nospiediet, lai aizvērtu atvilktni, līdz sajūtat klikšķi!

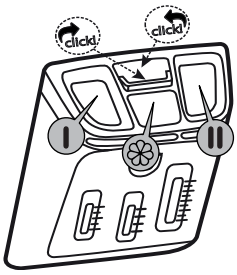

PROGRAMMĀM

Lai izvēlētos veļas veidam piemērotu programmu, vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas veļas mazgāšanas etiķetēs. Bļodas simbolā norādītā vērtība ir apgērba mazgāšanai iespējamā maksimālā temperatūra.

Eco 40–60
Vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai 40 °C vai 60 °C temperatūrā vienā un tajā pašā ciklā. Tā ir standarta programma kokvilnai ar vislabāko ūdens un enerģijas patēriņa līmeni.
⚠ Atbilstoši noteikumiem cikls tiek izpildīts tikai 40 °C temperatūrā.

Kokvilna
Vidēji līdz ļoti netīram un rupjam kokvilnas apģērbam.

Sintētika
No sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes) vai kokvilnas/sintētikas kombinācijas izgatavotu netīru apģērbu mazgāšanai.

Dažāda veļa
Viegli līdz vidēji netīras veļas mazgāšanai, kas izgatavota no elastīgas kokvilnas, liniem, sintētikas vai to kombinācijas.

Ātrā 28 min
Šo programmu īslaicīgi lietojiet viegli netīram vai nenotraipītam kokvilnas apģērbam, taču nelietojiet dvieļiem vai smagiem kokvilnas izstrādājumiem. Ja ir atlasīta ātrās mazgāšanas funkcija, programmas ilgumu var samazināt līdz 14 minūtēm. Ja ir atlasīta ātrās mazgāšanas funkcija, mazgājamās veļas maksimālais daudzums ir 2 (divi) kg.

Dūnu segas
Izmantojiet šo programmu tādu šķiedru dūnu mazgāšanai, kurām ir birka "var mazgāt mašīnā". Lai nesabojātu mašīnu un segu, pārbaudiet, vai tā ir ievietota pareizi. Pirms dūnu segas ievietošanas mašīnā noņemiet tai pārvalku. Salokiet dūnu segu uz pusēm un ievietojiet mašīnā. Izmantojiet šo programmu arī tādu spalvu saturošu izstrādājumu (piemēram, mēteļu, vestu, jaku) mazgāšanai, uz kuriem ir etiķete "var mazgāt mašīnā".

Neievietojiet vairāk nekā vienu šķiedru segu (135x200). Nemazgājiet mašīnā dūnu segas, spilvenus u. c., kuriem ir kokvilnas pildījums.

Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu tādu materiālu kā, piemēram, paklāju un grīdsegu, mazgāšanai, jo tā var šo ierīci sabojāt neatgriezeniski.

Tālvadības cikls
Šī ir īpaša programma, kas ļauj lejupielādēt dažādas programmas jebkurā laikā. Sākotnēji lietotnē HomeWhiz pēc noklusējuma ir pieejama kāda programma. Tomēr, izmantojot lietotni HomeWhiz, var atlasīt kādu programmu no iepriekš definētā programmu komplekta, pēc tam to modificēt un izmantot.
⚠Ja vēlaties izmantot HomeWhiz un tālvadības funkciju, jāatlasa lejupielādētā programma. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā HomeWhiz funkcija un tālvadības funkcija.

Cilindra tīrīšana
Lai nodrošinātu nepieciešamo higiēnas līmeni regulāri (vienu reizi 1–2 mēnešos) tīriet cilindru. Lai cilindrā mīkstinātu nosēdumus, pirms programmas tiks lietots tvaiks. Ieslēdziet programmu, kad mašīna ir pilnībā iztukšota. Labāku rezultātu iegūšanai, kad būs izvēlēta pulvera mazgāšanas līdzekļa funkcija, lietojiet pretkaļķa pulveri (cilindra tīrīšanas materiāli), kas ir piemērots veļas mašīnām.

⚠Šo programmu nedrīkst izmantot ar POD mazgāšanas līdzekļiem. Lai mašīnas iekšpuse izžūtu, pēc programmas beigām ielādēšanas durvis atstājiet atvērtas.
⚠Šī nav mazgāšanas programma. Šī ir apkopes programma. Neieslēdziet šo programmu, ja mašīnas iekšpuse nav tukša. Ja mēģināsiet palaist šo programmu, bet mašīna automātiski konstatēs, ka tā nav tukša, tā atkarībā no modeļa var pārtraukt vai atjaunot programmas izpildi. Ja programmas izpilde tiks atjaunota, tīrīšana nebūs efektīva.

Skalošana un izgriešana
Atsevišķa skalošanas un intensīvas izgriešanas programma. Rupjai veļai.

Izgriešana un izsūknēšana
Izgriež veļu, pēc tam nolej ūdeni. Rupjai veļai.

SteamRefresh*
Izmantojiet šo programmu, lai samazinātu krokas un gludināšanas laiku, kokvilnas, sintētikas vai jauktai veļai bez plankumiem nelielā daudzumā.
⚠Šī nav mazgāšanas programma. Šīs programmas laikā nepievienojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ķimikālijas, piemēram, mazgāšanas līdzekli, balinātāju vai traipu likvidēšanas līdzekli.
* Ja programmas beigās tiek izmantota tvaika funkcija, veļa mazgāšanas beigās var būt siltāka. Tas ir normāli šīs programmas darbības laikā.

20 °C
Viegli netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai 20 °C temperatūrā.

Tumšās veļas programma
Lai nepieļautu tumšāku apģērbu izbalēšanu, šajā programmā tiek izmantota zemāka temperatūra un mazāka rotācija.

Intensīvā mazgāšana
Programma, kurā sensitīva temperatūras kontrole ir apvienota ar papildu skalošanas un izgriešanas cikliem, nodrošinot jebkādu mikroorganismu izvadīšanu no veļas. Darbojas temperatūrā no 20 °C līdz 90 °C.

SenseWash
Izmantojiet bieži mazgājamu kokvilnas, sintētikas vai jauktu materiālu (kokvilnas + sintētikas) drēbju mazgāšanai. Programma nosaka mašīnā ievietotās veļas veidu un daudzumu un automātiski nosaka ūdens patēriņu un programmas ilgumu.

BRĪDINĀJUMS
⚠ Nemazgājiet šajā programmā vilnas drēbes un delikātu veļu.
Maksimālā mazgāšanas temperatūra automātiskajā programmā atkarībā no netīrības pakāpes un veļas veida ir 60 °C.
Mazgāšanas sniegums var nesasniegt nepieciešamo līmeni ļoti netīrai baltajai veļai un noturīgiem traipiem (piemēram, apkaklēm, zeķu apakšai, sviedru traipiem). Šādā gadījumā ieteicams atlasīt kokvilnas programmu ar priekšmazgāšanu un iestatīt temperatūru uz 60 °C. Automātiskajā programmā tiek pareizi noteikta un droši mazgāta daudzu veidu veļa.

LEJUPIELĀDĒTĀS PROGRAMMAS

Traipi
Mašīnā ir pieejama speciāla traipu tīrīšanas programma, kas ļauj visefektīvākajā veidā likvidēt dažādu tipu traipus. Šo programmu lietojiet tikai izturīgai kokvilnas veļai ar noturīgu krāsu. Šajā programmā nemazgājiet delikātus apģērbus un apģērbus ar nenoturīgu krāsu. Pirms mazgāšanas pārbaudiet apģērba etiķetes (ieteicams kokvilnas krekliem, biksēm, šortiem, T krekliem, zīdaiņu apģērbam, pidžamām, priekšautiem, galdautiem, palagiem, segu pārvalkiem, spilvendrānām, vannas un pludmales dvieļiem, zeķēm, kokvilnas apakšveļai, kas ir piemērota mazgāšanai augstā temperatūrā un ilgā ciklā).
Automātiskajā traipu tīrīšanas programmā var iztīrīt 24 veidu traipus, kas atbilstoši ātrās funkcijas izvēlei ir sadalīti trīs dažādās grupās. Atkarībā no izvēlētās traipu grupas tiks veiktas speciālas mazgāšanas programmas izmaiņas skalošanas aiztures, mazgāšanas procesa, mazgāšanas un skalošanas ilgumam.
Tālāk ir norādītas traipu grupas, kuras var izvēlēties ar iestatījuma pogu "Ātrā/intensīvā mazgāšana".
Ja atlasīta "Intensīvā mazgāšana": sviedri, netīras apkakles, ēdiens, majonēze, salātu mērce, kosmētika, mašīneļļa, zīdaiņu pārtika.
Ja nav atlasīta "Ātrā/intensīvā mazgāšana": asinis, šokolāde, pudiņš, zāle, dubļi, olas, sviests, karijs.
Ja būs izvēlēts "Ātrā mazgāšana": tēja, kafija, sula, kečups, sarkanvīns, kola, ievārījum, ogles.
1. Izvēlieties traipu tīrīšanas programmu.
2. Atlasiet traipu veidu, kas iepriekš ir norādīts kādā no grupām, un attiecīgu grupu izvēlieties ar "Ātrā/intensīvā mazgāšana" papildfunkcijas pogu.
3. Izlasiet apģērba birku un pārliecinieties, ka izvēlējāties pareizu temperatūru un izgriešanas apgriezienus.

Āra/sporta apģērbi
Nedaudz netīra sporta apģērba mazgāšanai (sporta krekli, šorti utt.). Lai sasniegtu optimālus rezultātus, ieteicams nepārsniegt maksimālo slodzi, kas norādīta "PROGRAMMU TABULĀ". Ieteicams izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, to ielejot pusporcijai piemērotā daudzumā.

Apakšveļa
Šo programmu var izmantot, lai mazgātu smalkus apģērbus, kas ir piemēroti mazgāšanai ar rokām, tostarp smalku sieviešu apakšveļu. Neliels apģērba daudzums jāievieto veļas tīkliņā. Āķiem, pogām un līdzīgiem stiprinājumiem, kā arī rāvējslēdzējiem jābūt aiztaisītiem.

Aizkari
Šo programmu var izmantot tilla un aizkaru mazgāšanai. Tā kā to tīklveida tekstūra var izraisīt pārmērīgu putošanu, galvenajā mazgāšanas nodalījumā izmantojiet tikai nedaudz mazgāšanas līdzekļa. Programmas īpašais izgriešanas režīms palīdz samazināt tilla un aizkaru burzīšanos. Nepārsniedziet aizkaru maksimālo slodzi, lai tos nesabojātu.
⚠Izmantojot šo programmu, pulverveida mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ieteicams izmantot īpaši aizkariem paredzētus mazgāšanas līdzekļus.

Aukstā mazgāšana
Izmanto vidēji netīras un izturīgas kokvilnas/sintētikas veļas mazgāšanai. Speciāli šai programmai izstrādātais mazgāšanas algoritms nodrošina efektīvu mazgāšanu, nepakļaujot veļu augstai temperatūrai.

PIRMĀ LIETOŠANA

⚠Šim solim neizmantojiet POD mazgāšanas līdzekļus.
Lai noņemtu visus ražošanas atkritumus, izvēlieties programmu "Kokvilna" 90 °C temperatūrā. Ieberiet nedaudz mazgāšanas pulvera mazgāšanas līdzekļa dozatora pamatmazgāšanas ▌▌ nodalījumā (maksimums 1/3 no daudzuma, ko mazgāšanas līdzekļa ražotājs iesaka viegli netīrai veļai). Sāciet programmu, **neievietojot veļu**.

DISPLEJS

Displejs ir noderīgs, programmējot veļas mazgājamo mašīnu, un sniedz daudz informācijas.

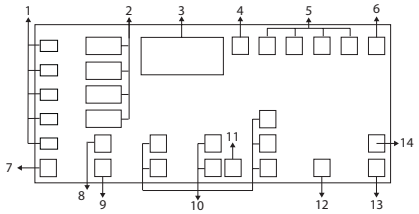

1. Temperatūras simbols
2. Izgriešanas apgriezienu indikatori
3. Ilguma informācija
4. Durvju bloķēšanas simbols
5. Mazgāšanas fāžu indikatori
6. "Bez ūdens" indikators
7. Ūdens krāna indikators
8. Skalošanas aiztures indikators
9. "Bez izgriešanas" indikators
10. Papildfunkcijas indikatori
11. Bērnu aizsardzības simbols
12. Atliktā sākuma funkcija ir ieslēgta
13. Tālvadības indikators
14. Bezvadu savienojuma indikators

! Šajā nodaļā izmantotajiem vizuālajiem attēliem ir shematisks raksturs, tādēļ tie var precīzi neatbilst jūsu mašīnas funkcijām.

LIETOŠANA IKDIENĀ

Sagatavojiet veļu saskaņā ar ieteikumiem sadaļā "IETEIKUMI UN PADOMI". Ievietojiet veļu, aizveriet cilindra durvis un pārbaudiet, vai tās ir kārtīgi aizvērtas. Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un piedevas. Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma norādītos dozēšanas ieteikumus. Aizveriet vāku. Pagrieziet programmu selektoru uz vēlamo programmu un vajadzības gadījumā atlasiet jebkuru opciju. Displejā tiek parādīts izvēlētās programmas ilgums (stundās un minūtēs). Temperatūru un izgriešanas ātrumu var mainīt, nospiežot pogu "Temperatūra" vai pogu "Izgriešana". Lai sāktu mazgāšanas ciklu, atveriet ūdens krānu un piespiediet "Sākt/Pauze" ▶II pogu. Displejā iedegsies "Sākt/Pauze" ▶II indikators. Durvis tiks bloķētas. Mainīga veļas daudzuma un ūdens ieplūdes temperatūras dēļ noteiktos programmas posmos atlikušais laiks tiek aprēķināts no jauna.

PROGRAMMAS DARBĪBAS APTURĒŠANA VAI MAIŅA

Lai ieslēgtu mašīnas darbības pauzes režīmu, piespiediet "Sākt/Pauze" pogu. Displejā sāks mirgot "Sākt/Pauze" simbols.
Programmas izmaiņas var veikt, ja aktuālā programma darbojas bez ieslēgtas bērnu aizsardzības. Šī darbība atcels aktuālo programmu.
Veļas pievienošana pēc programmas sākuma: ja ūdens līmenis mašīnā ir piemērots, nospiežot pogu "Sākt/Pauze", durvju bloķēšana tiks atslēgta un durvis atvērsies, ļaujot pievienot drēbes. Kad durvju bloķēšana tiek atslēgta, displejā esošā durvju bloķēšanas ikona izdziest. Pēc apģērbu pievienošanas aizveriet durvis un mazgāšanas cikla atjaunošanai vēlreiz piespiediet "Sākt/Pauze" pogu.
Ja ūdens līmenis mašīnā nav piemērots, nospiežot pogu "Sākt/Pauze", durvju bloķēšanu nevar atslēgt, un displejā esošā durvju bloķēšanas ikona paliek ieslēgta.
Ja ūdens temperatūra mašīnā būs augstāka par 50 °C, drošības nolūkos durvju atbloķēšana nebūs iespējama arī tad, ja ūdens līmenis būs piemērots.

DRUVJU BLOĶĒŠANAS INDIKATORS

Mašīnas ielādēšanas durvju bloķēšanas sistēma nepieļauj durvju atvēršanu situācijās, kad ūdens līmenis nav piemērots. Ja durvis būs bloķētas, displejā parādīsies "Durvis bloķētas" simbols.

PROGRAMMAS BEIGAS

Beigu simbols displejā parādīsies tad, kad programma būs pabeigta. Ja 10 minūšu laikā nepiespiedīsiet nevienu pogu, mašīna pārslēgsies izslēgtā režīmā. Displejs un visi indikatori izslēgsies.
Ja piespiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, tiks parādīti izpildītie programmas soļi.

IESPĒJAS

! Kad nav iespējama programmas kombinācija un papildu opcija(-as), indikatori automātiski nodziest.
! Nepiemērotu opciju kombināciju atlase tiek automātiski atcelta.

Ātrā/intensīvā
Ar šo funkciju var saīsināt vai pagarināt programmu. Pagarināšana un samazināšana var atšķirties atkarībā no atlasītās programmas.
Ja nedeg gaismas diode ĀTRĀ vai INTENSĪVĀ, tiek rādīts atbilstīgais programmas ilgums vidēji netīrai veļai.
Atkarībā no atlasītās programmas intensīvās mazgāšanas funkcija var tikt atlasīta automātiski. Šādā gadījumā panelī iedegas gaismas diode "Intensīvā". Intensīvās mazgāšanas režīmu var izmantot, lai panāktu labāku mazgāšanas rezultātu, mazgājot ļoti netīru veļu.
Nedaudz netīras veļas mazgāšanas laiku var saīsināt, programmās, kurās ir izvēlēta intensīvā mazgāšana, nospiežot pogu "Ātrā/intensīvā". Vienreiz nospiežot pogu, gaismas diode nodziest un tiek iegūts vidēji netīrai veļai piemērots programmas ilgums. Vēlreiz nospiežot to pašu pogu, iedegas ātrās mazgāšanas gaismas diode, laiks nedaudz saīsinās un tiks rādīts mazāk netīrai veļai piemērotais minimālais programmas ilgums. Atlasot šo funkciju, programmu ilgumu var saīsināt par 50 %. Pateicoties optimizētiem mazgāšanas soļiem, augstai mehāniskajai elastībai un optimālam ūdens patēriņam, īsā laikā tiek sasniegta augsta mazgāšanas veiktspēja.

Tvaiks
Tvaika iespējas funkcija tīrīšanas procesa uzlabošanai izmanto tvaika spēku. Veļas mašīnas radītais tvaiks palīdz sadalītu un atbrīvot noturīgus traipus un atvieglo to likvidēšanu mazgāšanas cikla laikā. Tvaiks nodrošina daudz delikātāku kopšanu, kas ir daudz saudzīgāka par rupju berošanu vai abrazīvām mazgāšanas metodēm. Tvaiks palīdz atslābināt šķiedras, šādi samazinot jūsu apģērbu bojājumu risku vai pārmērīgu nolietojumu.
* Šī funkcija var nebūt pieejama visiem modeļiem.

FreshCare 3"
Izvēlieties šo opciju, ja nevarat izņemt veļu drīz pēc programmas beigām vai aizmirstat veļas mazgājamā mašīnā esošo veļu. Tā palīdzēs saglabāt veļas svaigumu. Veļas mazgājamā mašīna pēc programmas beigām periodiski apmaisīs veļu. Periodiskā apmaisīšana ilgst līdz 8 stundām pēc mazgāšanas programmas beigām, un to var apturēt jebkurā brīdī, nospiežot pogu "FreshCare". Tas ilgs kādu brīdi, līdz varēsiet atvērt durvis.
Kad periods "FreshCare" ir beidzies, displejā ir redzams End.

Ūdens režīms
Šis papildu funkciju taustiņš ļauj atlasīt papildu funkcijas "Ūdens taupīšana", "Priekšmazgāšana", "Papildu skalošana" vai "Papildu ūdens" atkarībā no mašīnas modeļa. Detalizēta informācija par izvēli ir sniegta attiecīgo papildfunkciju aprakstā.

• Ūdens taupīšana
Lai atlasītu šo funkciju, visām programmām, kuras tabulā "Programmas un patēriņš" ir norādītas kā pieejamas, vienreiz piespiediet papildfunkcijas taustiņu "Ūdens režīms". Šī funkcija ir paredzēta viegli netīrai veļai, kurai nepieciešams tikai neliels mazgāšanas līdzekļa daudzums (skatīt "Pareizas mazgāšanas padomi"). Šī funkcija veic videi draudzīgu mazgāšanu, jo samazina patērētā ūdens daudzumu un nesamazina mazgāšanas kvalitāti.

• Papildu skalošana
Šo funkciju var izmantot visām programmām, kas tabulā "Programmas un patēriņš" ir norādītas kā atlasāmas. Lai izvēlētos šo funkciju, "Ūdens režīms" taustiņš programmām, kurās var izvēlēties "Ūdens taupīšana" funkciju, ir jāpiespiež divas reizes. Programmās, kurās "Ūdens taupīšana" funkciju nevar izvēlēties, "Ūdens režīms" taustiņš jāpiespiež vienu reizi. Ar šo funkciju ierīce veic papildu skalošanu papildus tai, kas jau notiek pēc galvenās mazgāšanas. Šādi tiek novērsts risks, ka veļā palikuši minimāli mazgāšanas līdzekļa atlikumi var nokļūt uz jutīgas ādas (piemēram, zīdaiņiem, alerģiskai ādai).

Priekšmazgāšana 3"
Šo funkciju var atlasīt, uz 3 sekundēm nospiežot attiecīgo papildu funkcijas pogu. Priekšmazgāšana ir noderīga tikai ļoti netīrai veļai. Neizmantojot priekšmazgāšanu, ietaupās enerģija, ūdens, mazgāšanas līdzeklis un laiks.

Tālvadība
Šo palīgfunkciju pogu var izmantot, lai savu produktu savienotu ar viedierīcēm. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā HomeWhiz funkcija un tālvadības funkcija.

• Pielāgotā programma
Šo papildfunkciju var izmantot tikai ar kokvilnas un sintētikas programmām kopā ar lietotni HomeWhiz. Kad šī funkcija ir ieslēgta HomeWhiz izvēlnē "Personalizēt", programmai var pievienot līdz pieciem papildu skalošanas posmiem. Varat atlasīt un izmantot noteiktas papildfunkcijas, pat ja tās nav pieejamas pašam produktam. Varat arī palielināt vai samazināt kokvilnas un sintētikas programmu ilgumu drošā diapazonā.
⚠Ja ir atlasīta papildfunkcija "Pielāgotā programma", mazgāšanas veiktspēja un enerģijas patēriņš atšķiras no paziņotajām vērtībām.

Bezvadu savienojums 3"
Izmantojot bezvadu savienojumu, mašīnu var savienot pārī ar viedierīcēm. Šādi viedierīci var izmantot, lai iegūtu informāciju par savu mašīnu un to vadītu.
Bezvadu savienojuma ieslēgšana
Uz 3 sekundēm nospiediet tālvadības pogu. Pēc displejā redzamās atpakaļskaitīšanas "3-2-1" beigām tiek parādīts simbols "Ieslēgts". Pēc šis paziņojuma parādīšanas atlaidiet tālvadības pogu. Kamēr produkts veido savienojumu ar internetu, mirgo bezvadu savienojuma ikona. Ja savienojums ir sekmīgs, ikona paliek izgaismota.
Bezvadu savienojuma izslēgšana
Uz 3 sekundēm nospiediet tālvadības pogu. Tiek parādīta atpakaļskaitīšana "3-2-1", kam seko displejā redzamais simbols "Izslēgts".
⚠Lai iespējotu bezvadu savienojumu, mašīnas iestatīšana jāveic, izmantojot lietotni HomeWhiz. Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiežot pogu "Tālvadība", tiek automātiski iespējots bezvadu savienojums.
Atliktais sākums
Atlasot atliktā sākuma funkciju, atliktais sākums pirms programmas sākuma tiek rādīts stundās, piemēram, 1 h, 2 h. Kad sākas programma, līdz tās beigām atlikušais laiks tiek rādīts stundās un minūtēs (piemēram, 01:30). Ar atliktā sākuma funkciju programmas atlikto sākumu var iestatīt līdz 24 stundām. Pēc pogas "Atliktais sākums" nospiešanas tiek parādīts prognozētais programmas beigu laiks. Ja būs iestatīts atliktais sākums, tiks izgaismots atliktā sākuma indikators. Lai ieslēgtu funkciju "Atliktais sākums" un pabeigtu programmu norādītā laika beigās, pēc laika pielāgošanas nospiediet pogu Sākt/Pauze.
Lai atceltu funkciju "Atliktais sākums", izslēdziet un ieslēdziet mašīnu, pagriežot programmu selektoru ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijā.
Temperatūra
Vienmēr, kad būs izvēlēta jauna programma, temperatūras indikators parādīs ieteicamo programmas temperatūru. Iespējams izmantot temperatūras vērtību, kura nav maksimālā temperatūra un kuru var izvēlēties aktuālajai programmai. Lai mainītu temperatūru, piespiediet "Temperatūras regulēšana" pogu. Temperatūra pakāpeniski samazināsies. Jūs varat temperatūru mainīt arī pēc mazgāšanas sākuma. Ja konkrētajos soļos izmaiņas nav iespējams, jūs nevarēsiet veikt izmaiņas.
Izgriešana (ietver Skalošanas aizturi)
Vienmēr, kad būs izvēlēta jauna programma, "Izgriešanas apgriezienu" indikatorā tiks parādīti ieteicamie izgriešanas apgriezieni. Var izmantot centrifūgas apgriezienus, kas nav maksimālie aktuālās programmas centrifūgas apgriezieni.
Lai mainītu izgriešanas apgriezienus, nospiediet pogu "Izgriešanas apgriezieni". Izgriešanas apgriezieni pakāpeniski samazinās. Pēc tam atkarībā no produkta modeļa
displejā tiek parādītas opcijas "Skalošanas aizture" un "Bez izgriešanas". Ja pēc programmas beigām neplānojat uzreiz izņemt veļu, lai izvairītos no saburzīšanās laikā, kad mašīnā nebūs ūdens, jūs varat lietot funkciju "Skalošanas aizture". Šī funkcija veļu turēs noslēdzošās skalošanas ūdenī.
Ja vēlaties pēc Skalošanas aiztures izgriezt veļu, rīkojieties šādi:
1. Iestatiet centrifūgas apgriezienus.
2. Piespiediet "Sākt/Pauze". Programmas darbība tiks atjaunota. Mašīna izvadīs ūdeni un veiks veļas izgriešanu.
Ja vēlaties programmas beigās izvadīt ūdeni bez izgriešanas, lietojiet funkciju "Bez izgriešanas".
Jūs varat mainīt centrifūgas apgriezienus pēc mazgāšanas sākuma, ja mazgāšanas posmi to atļauj. Ja konkrētajos soļos izmaiņas nav iespējams, jūs nevarēsiet veikt izmaiņas.

HOMEWHIZ FUNKCIJA UN TĀLVADĪBAS FUNKCIJA

Minimālās sistēmas prasības: iOS 15 vai Android 10.
Ar HomeWhiz funkciju veļas mazgājamo mašīnu var uzraudzīt no viedierīcēm un iegūt informāciju par tās statusu. Izmantojot HomeWhiz lietotni, no viedierīces veikt daudzas darbības ar veļas mašīnu. Turklāt noteiktas funkcijas ir pieejamas, tikai izmantojot HomeWhiz funkciju.
Lai izmantotu mašīnas Wi-Fi funkciju, lejupielādējiet lietotni HomeWhiz no viedierīces lietotņu veikala. Pirms lietotnes izmantošanas pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir savienota ar internetu.
Ja lietotni izmantojat pirmoreiz, veiciet lietotāja konta reģistrāciju, izpildot lietotnē sniegtos norādījumus. Pēc reģistrācijas, izmantojot šo kontu, varat piekļūt visiem HomeWhiz iespējotajiem produktiem savās mājās.
Iestatīšanas laikā viedierīcē jābūt ieslēgtam Bluetooth savienojumam un ierīcei jābūt savienotai ar internetu. Šī procesa laikā viedierīcei jābūt veļas mazgājamās mašīnas tuvumā. Kad iestatīšana ir pabeigta, Bluetooth var izslēgt un ierīcei nav jāatrodas veļas mašīnas tuvumā.
Varat darbināt savu veļas mazgājamo mašīnu, ja vien viedierīce ir savienota ar internetu. Lietotnē pieskarieties cilnei "Ierīces", lai skatītu ar jūsu kontu pārī savienotās ierīces un veiktu lietotāju savienošanu pārī šīm ierīcēm šajā lapā. Pēc lietotnes iestatīšanas funkcija HomeWhiz ļauj veļas mašīnai nosūtīt tūlītējus statusa paziņojumus uz viedierīci.
Veļas mašīna nosūta paziņojumus, izmantojot lietotni HomeWhiz, šādos gadījumos:
- programmas beigās;
- kad tiek atvērtas veļas mazgājamās mašīnas durvis;
- ūdens padeves pārtraukuma brīdinājuma gadījumā;
- drošības brīdinājuma gadījumā.

⚠Lai izmantotu funkciju HomeWhiz, pārbaudiet, vai jūsu viedierīcē ir instalēta lietotne HomeWhiz un veļas mazgājamā mašīna ir savienota ar mājas Wi-Fi tīklu.
Ja veļas mazgājamā mašīna nav savienota ar tīklu, tā darbojas kā standarta veļas mazgājamā mašīna bez HomeWhiz funkcijas.
Lai darbotos lietotņu bāzes vadības, ierīcei ir nepieciešams savienojums ar mājas bezvadu tīklu. Tāpēc mašīnas tuvumā ir jābūt pietiekamam bezvadu signāla stiprumam. Mašīna darbojas HomeWhiz 2,4 GHz frekvenču joslā.
Informāciju par to, kuras Android un iOS versijas atbalsta HomeWhiz lietotne, skatiet vietnē **www.homewhiz.com**

⚠Visi sadaļā **"VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS"** aprakstītie pasākumi attiecas arī uz tālvadības darbību ar **HomeWhiz** funkciju.
- **HomeWhiz iestatīšana**

Lai lietotne darbotos, jāizveido savienojums starp produktu un lietotni. Lai iestatītu šo savienojumu, veiciet tālāk norādītās darbības.
8. Ja ierīci pievienojat pirmoreiz, pieskarieties cilnei "Ierīces" lietotnē HomeWhiz. Pēc tam augšējā labajā stūrī atlasiet pogu "PIEVIENOT IERĪCI" (lai iestatītu jaunu ierīci, pieskarieties šeit). Pabeidziet iestatīšanu, veicot tālāk norādītās darbības un izpildot lietotnē HomeWhiz lietotnē sniegtās norādes. Lietotnei HomeWhiz var būt nepieciešams produkta numurs, kas ir pieejams uz ierīces identifikācijas uzlīmes.
Šī uzlīme ir zem vāka, kur ir skaidri redzams produkta numurs. (Piemērs: 859991xxxxxx)
9. Lai sāktu iestatīšanu, pārliecinieties, vai mašīna ir izslēgta. Lai mašīnu ieslēgtu HomeWhiz iestatīšanas režīmā, vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet pogu Temperatūra un pogu Tālvadības pults funkcija.

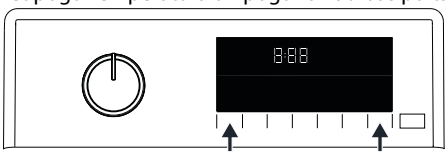

10. Kad mašīna ir HomeWhiz iestatīšanas režīmā, displejā tiek parādīta animācija un mirgo bezvadu savienojuma ikona, līdz mašīna izveido savienojumu ar internetu. Šajā režīmā aktīvs ir tikai programmu izvēles slēdzis; visas pārējās pogas ir neaktīvas.

11. Izpildiet lietotnē HomeWhiz redzamās norādes.
12. Pagaidiet, līdz ir pabeigta instalēšana. Kad iestatīšana ir pabeigta, piešķiriet veļas mazgājamajai mašīnai nosaukumu. Pievienotais produkts tagad būs redzams lietotnē HomeWhiz.
⚠Ja iestatīšana netiek sekmīgi pabeigta 5 minūšu laikā, veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā ir jāatsāk iestatīšanas process. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu servisu.
Veļas mazgājamo mašīnu var izmantot ar vairākām viedierīcēm. Lai to izdarītu, instalējiet lietotni HomeWhiz papildu viedierīcē. Palaižot lietotni, piesakieties ar iepriekš izveidoto un ar veļas mazgājamo mašīnu pārī savienoto kontu.
Ja jums nav piekļuves šim kontam, skatiet sadaļu "Ar citas personas kontu savienotas veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana".

Lietotnei HomeWhiz var būt nepieciešams produkta numurs, kas ir pieejams uz ierīces identifikācijas uzlīmes. ***Šī uzlīme ir zem vāka, kur ir skaidri redzams produkta numurs. (Piemērs: 859991xxxxxx)***

- **Ar citas personas kontu savienotas veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana**

Ja veļas mazgājamā mašīna, kuru vēlaties lietot, ir iepriekš reģistrēta citas personas kontā, jāizveido jauns savienojums starp savu lietotni HomeWhiz un mašīnu.
1. Lejupielādējiet lietotni HomeWhiz jaunajā viedierīcē, kuru vēlaties izmantot.
2. Izveidojiet jaunu kontu un ar šo kontu piesakieties lietotnē HomeWhiz.
3. Veiciet sadaļā HomeWhiz iestatīšana aprakstītās darbības un turpiniet ar iestatīšanas procedūru.
⚠ Tā kā jūsu produkta HomeWhiz funkcija un tālvadība darbojas ar Bluetooth vai Wi-Fi atkarībā no modeļa, ir svarīgi ņemt vērā, ka produktu vienlaikus var vadīt tikai ar vienu lietotni HomeWhiz.

- **HomeWhiz konta atbilstības dzēšana**

Šīs darbības veiciet, lai dzēstu iepriekš ar citu kontu savienotu veļas mazgājamo mašīnu.
1. Ieslēdziet mašīnu, izmantojot programmas pogu.
2. Kamēr mašīna darbojas, vienlaicīgi uz 5 sekundēm nospiediet tālvadības funkcijas un beigu laika iestatīšanas pogas.

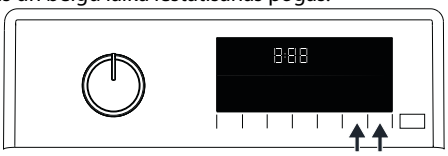

3. Pēc atpakaļskaitīšanas displejā dzirdēsiet savu pieprasījumu apstiprinošu brīdinājuma skaņu no mašīnas. Pāra savienojuma dzēšana ilgst dažas sekundes. Pēc šīs darbības HomeWhiz funkciju nevar izmantot veļas mazgājamai mašīnai, kamēr nav pabeigta jauna iestatīšana. Lai dzēstu konta pāra savienojumu, mašīnai nav jābūt savienotai ar internetu; pieprasījums tiks reģistrēts. Pāra savienojums tiek automātiski noņemts, kad mašīna pirmoreiz izveido savienojumu ar internetu.
- **Tālvadības funkcija un tās lietošana**

Pēc HomeWhiz iestatīšanas beigām automātiski ieslēdzas bezvadu savienojums. Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu savienojumu, skatiet sadaļu "Bezvadu savienojums".
Ja izslēdzat un atkal ieslēdzat mašīnu, kamēr bezvadu savienojums ir ieslēgts, tas tiks automātiski atjaunots. Tomēr, ja maināt tīkla paroli vai izslēdzat modemu, bezvadu savienojums tiek atspējots. Šādos gadījumos, lai izmantotu tālvadības funkciju, bezvadu savienojums jāieslēdz atkārtoti. Savienojuma statusu var uzraudzīt, pārbaudot bezvadu savienojuma simbolu displejā.
a. Ja simbols deg nepārtraukti, mašīna ir savienota ar internetu.
b. Ja simbols mirgo, mašīna mēģina izveidot savienojumu.

c. Ja simbols nedeg, savienojuma nav.

⚠ Kad produkta bezvadu savienojums ir aktīvs, var atlasīt tālvadības funkciju. Ja tālvadības funkciju nevar atlasīt, pārbaudiet savienojuma statusu. Ja nevar izveidot savienojumu, atkārtojiet sākotnējo iestatīšanas procesu ierīcē.

Ja vēlaties attālināti vadīt veļas mazgājamo mašīnu, ieslēdziet tālvadības funkciju, nospiežot tālvadības pogu vadības panelī. Kad ir izveidota piekļuve produktam, redzēsiet ekrānu, kas ir līdzīgs zemāk parādītajam.

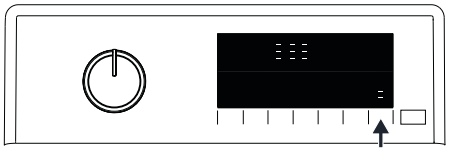

Ja ir iespējota tālvadības funkcija, varat no savas viedierīces pārvaldīt un izslēgt mašīnu, kā arī uzraudzīt tās statusu. Izmantojot lietotni var vadīt visas funkcijas, izņemot bērnu aizsardzību. Varat pārbaudīt, vai tālvadības funkcija ir ieslēgta vai izslēgta, skatot funkcijas indikatoru displejā.

Kad tālvadības funkcija ir izslēgta, visas darbības jāveic tieši ar veļas mazgājamo mašīnu un, izmantojot lietotni, ir pieejama tikai statusa uzraudzība.

Tālvadības funkcija var nedarboties, ja bezvadu savienojums ir izslēgts vai ierīces durvis ir atvērtas.

Kad tālvadības funkcija ir ieslēgta, tā paliek ieslēgta, līdz iestājas noteikti apstākļi. Šī funkcija ļauj vadīt veļas mazgājamo mašīnu, izmantojot internetu, neatkarīgi no tā, vai mašīna ir ieslēgta vai izslēgta, un neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.

Dažos gadījumos tā automātiski izslēdzas drošības apsvērumu dēļ:

- **a.** ja veļas mazgājamai mašīnai rodas strāvas padeves pārtraukums;
- **b.** kad tiek atvērtas veļas mazgājamās mašīnas durvis;
- **c.** pagriežot programmu izvēles slēdzi, lai atlasītu citu programmu, vai izslēdzot ierīci.

• **Darbības traucējumu novēršana**

Ja rodas ar vadību vai savienojamību saistītas problēmas, veiciet tālāk norādītās darbības. Pēc katras darbības izpildes pārbaudiet, vai problēma joprojām pastāv.

1. Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir savienota ar atbilstīgo mājas tīklu.
2. Restartējiet produkta lietotni.
3. Atkarībā no produkta modeļa izslēdziet un atkal ieslēdziet Bluetooth vai Wi-Fi vadības paneli.
4. Ja pēc šīm darbībām joprojām nevar izveidot savienojumu, atkārtojiet sākotnējās iestatīšanas procedūru veļas mazgājamai mašīnai.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa pārstāvi.

• **HomeWhiz patēriņa vērtību parādīšana**

Jūsu produktā ir integrēta patēriņa pārvaldības funkcija. Šīs funkcijas iespējas var atšķirties atkarībā no modeļa un iekļaut tādas funkcijas kā enerģijas patēriņa uzraudzību, ūdens patēriņa izsekošanu un līdzīgas funkcijas. Lai šī funkcija darbotos, produktam ir jābūt pievienotam HomeWhiz un savienotam ar internetu.

Izmantojot šo funkciju, var uzraudzīt sava viedā produkta patēriņa datus dažādos laika periodos un saņemt patēriņa samazināšanai izstrādātus personalizētus ieteikumus.

⚠ Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietotnē HomeWhiz parādītie patēriņa dati ir sniegti tikai informācijai un var precīzi neatspoguļot faktisko patēriņu. Produkta marķējumā norādītās vērtības ir iegūtas standartizētos laboratorijas apstākļos. Faktiskais patēriņš var atšķirties atkarībā no individuālajiem lietošanas paradumiem un vides apstākļiem.

BĒRNU AIZSARDZĪBA 🔒3"

Jūs varat bloķēt vadības paneļa pogas, lai tas netiktu izmantots nepareizi (piemēram, lai to neizmantotu bērni). Attiecīgās papildu funkcijas pogu piespiediet un turiet 3 sekundes. Pēc tam, kad displejā atskaite "3-2-1" būs beigusies, displejā parādīsies "Bērnu aizsardzība" simbols. Kad parādīsies šis brīdinājums, jūs varēsiet atlaist papildu funkcijas 3 pogu. Lai atslēgtu bērnu aizsardzības funkciju, nospiediet un turiet atbilstošo papildu funkcijas pogu 3 sekundes. Pēc tam, kad displejā atskaite "3-2-1" būs beigusies, "Bērnu aizsardzība" simbols displejā pazudīs.

BALINĀŠANA

Mazgājiet veļu vēlamajā programmā – "Kokvilna" vai "Sintētika" – pievienojot atbilstošu hlora balinātāja daudzumu mīkstinātāja ❀ nodalījumā (kārtīgi aizveriet vāku). Uzreiz pēc programmas beigām pagrieziet programmu selektoru un vēlreiz sāciet vēlamo programmu, lai atbrīvotos no balinātāja smakas; ja vēlaties, varat pievienot mīkstinātāju.

Nekādā gadījumā mīkstinātāja nodalījumā vienlaicīgi nepievienojiet hlora balinātāju un mīkstinātāju.

IETEIKUMI UN PADOMI

Šķirojiet veļu pēc:

auduma veida/norādījumiem uz etiķetes (kokvilna, jaukti audumi, sintētika, vilna, ar rokām mazgājams apģērbs); krāsas (krāsainos apģērbus nošķiriet no baltajiem, jaunas krāsainās drēbes mazgājiet atsevišķi); smalkveļu (mazus priekšmetus, piemēram, neilona zeķes, un priekšmetus ar āķiem, piemēram, krūšturus, mazgājiet auduma maisiņā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēju).

Iztukšojiet visas kabatas

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var sabojāt gan veļu, gan cilindru.

Ierīces iekšpuse

Ja nekad nemazgājat vai reti mazgājat veļu 90 °C temperatūrā, iesakām periodiski ieslēgt 90 °C programmu bez veļas, pievienojot nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa, lai ierīces iekšpuse būtu tīra.

Ievērojiet ieteikumus par devām/piedevām

Tas uzlabo tīrīšanas rezultātu, ļauj izvairīties no kairinošiem mazgāšanas līdzekļa pārpalikumiem veļā un ietaupa naudu, izvairoties no liekā mazgāšanas līdzekļa izšķērdēšanas.

Izmantojiet zemu temperatūru un ilgāku mazgāšanas laiku

Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākās ir tās programmas, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāk.

Ievērojiet mazgājamās veļas daudzumu

Lai taupītu ūdeni un enerģiju, piepildiet veļas mazgājamo mašīnu līdz tilpumam, kas norādīts "PROGRAMMU TABULĀ".

Troksnis un atlikušais mitruma saturs

Tos ietekmē izgriešanas ātrums: jo lielāks izgriešanas ātrums izgriešanas posmā, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Veicot jebkādus tīrīšanas un apkopes darbus, izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no strāvas avota. Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanai nelietojiet uzliesmojošus šķidrumus. Periodiski veiciet veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanu un apkopi (vismaz 4 reizes gadā).

Veļas mazgājamās mašīnas korpusa tīrīšana

Veļas mazgājamās mašīnas ārējo virsmu tīrīšanai izmantojiet mīkstu, samitrinātu drānu. Vadības paneļa tīrīšanai neizmantojiet stikla vai universālos tīrīšanas līdzekļus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri vai līdzīgus līdzekļus. Šie līdzekļi var sabojāt marķējumu.

Mazgāšanas līdzekļa dozators

Tīriet regulāri, vismaz trīs–četras reizes gadā, lai neveidotos mazgāšanas līdzekļa nogulsnes:

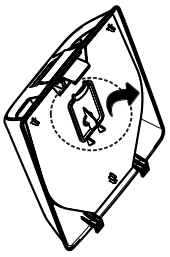

Lai atbrīvotu mazgāšanas līdzekļa dozatoru un to izņemtu, piespiediet atbrīvošanas pogu ↱. Dozatorā var būt neliels daudzums ūdens, tāpēc tas jāpārvieto vertikālā stāvoklī. Izmazgājiet dozatoru ar tekošu ūdeni. Tīrīšanai noņemiet sifona vāciņu dozatora aizmugurē. Dozatorā uzstādiet sifona vāciņu (ja tas tika noņemts). Dozatoru uzstādiet paredzētajā vietā. Šim nolūkam dozatora apakšējās cilnes jāievieto atbilstošās vāka atverēs un dozators jāpiespiež līdz brīdim, kad tas nofiksēsies paredzētajā vietā.

Aizvēršanas pogu ↰ piespiediet līdz brīdim, kad sajutīsiet klikšķi!

Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa dozators ir pareizi ievietots.

Ūdens padeves šļūtenes pārbaude

Regulāri pārbaudiet ieplūdes šļūteni, lai konstatētu potenciālas trausluma pazīmes un plaisas. Bojājumu gadījumā tā ar mūsu tehniskās apkopes dienesta vai specializētā izplatītāja starpniecību ir jānomaina pret jaunu šļūteni. Atkarībā no šļūtenes veida veiciet tālāk norādītās darbības. Ja ieplūdes šļūtenei ir caurspīdīgs apvalks, periodiski pārbaudiet, vai šļūtenei atsevišķās zonās nav kļuvusi intensīvāka krāsa. Krāsas maiņas gadījumā šļūtenei, iespējams, ir radusies noplūde, un tā ir jānomaina.

Ūdens plūsmas pārtraukšanas šļūtenēm (ja pieejama): pārbaudiet mazo drošības vārsta indikatorlodziņu (skatīt bultiņu).

Ja tas ir sarkans, ir nostrādājusi ūdens apturēšanas funkcija, un šļūtene jānomaina pret jaunu. Lai atvienotu šļūteni, nospiediet atbrīvošanas pogu (ja pieejama), vienlaicīgi atskrūvējot šļūteni.

Ūdens padeves šļūtenes tīklveida filtru tīrīšana

Regulāri pārbaudiet un notīriet (vismaz divas līdz trīs reizes gadā).

Aizveriet krānu un atbrīvojiet krāna ieplūdes šļūteni. Notīriet iekšējo tīklveida filtru un uzskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni uz krāna. Pēc tam atskrūvējiet veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē esošo ieplūdes šļūteni. Noņemiet tīklveida filtru no veļas mazgājamās mašīnas savienojuma, izmantojot universālas knaibles, un notīriet to. Uzlieciet tīklveida filtru un uzskrūvējiet ieplūdes šļūteni. Ieslēdziet krānu un pārliecinieties, vai savienojumi ir pilnībā hermētiski.

Ūdens filtra tīrīšana / atlikušā ūdens izvadīšana

Veļas mazgājamai mašīnai ir pašattīrošs sūknis. Filtrs uztver tādus priekšmetus kā pogas, monētas, spraužamadatas utt., kas atstātas veļā. Ja izmantojāt programmu mazgāšanai augstā temperatūrā, pirms ūdens izvadīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Lai izvairītos no situācijām, kad pēc mazgāšanas ūdeni nav iespējams izvadīt aizsērējuša filtra dēļ, regulāri veiciet filtra tīrīšanu. Ja ūdens neizplūst, pārbaudiet arī to, vai nav nosprostota mājas drenāžas caurule.

Atveriet filtra pārsegu, izmantojot monētu. Zem ūdens filtra novietojiet platu, plakanu tvertni izvadītā ūdens savākšanai. Lēnām grieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz ūdens izplūst. Ļaujiet ūdenim izplūst, neizņemot filtru. Kad tvertne ir pilna, pārtrauciet ūdens plūsmu, pagriežot filtru pulksteņrādītāja kustības virzienā. Iztukšojiet tvertni. Atkārtojiet šo procesu, līdz viss ūdens ir izvadīts.

Zem ūdens filtra novietojiet kokvilnas drānu neliela filtrā atlikušā ūdens apjoma absorbēšanai. Pēc tam izņemiet ūdens filtru, griežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Iztīriet ūdens filtru (notīriet no filtra nogulsnes un noskalojiet to tekošā ūdenī) un filtra nodalījumu. Pārliecinieties, vai sūkņa darbrats (korpusā aiz filtra) nav aizsērējis. Ievietojiet ūdens filtru un aizveriet filtra pārsegu. No jauna ievietojiet ūdens filtru, griežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Grieziet to tik tālu, cik iespējams. Lai pārbaudītu ūdens filtra hermētiskumu, varat cilindrā ieliet aptuveni 1 litru ūdens un pārbaudīt, vai no filtra netek ūdens. Pēc tam aizveriet filtra pārsegu.

Vāka blīve
Periodiski pārbaudiet vāka blīves stāvokli un iztīriet to, izmantojot samitrinātu drānu.
Starp cilindru un grozu iekrituša priekšmeta izņemšana
Ja starp cilindru un grozu nejauši iekrīt kāds priekšmets, jūs varat to izņemt, pateicoties izņemamam cilindra pacēlājam. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no kontaktligzdas. Izņemiet veļu no cilindra. Aizveriet cilindra atlokus un pagrieziet cilindru par puspagriezienu (**a** attēls). Ar skrūvgriezi uzspiediet uz plastmasas gala, vienlaicīgi ar roku bīdot pacēlāju no kreisās uz labo pusi (**b**, **c** attēls) – priekšmets iekritīs cilindrā. Atveriet cilindru. Jūs varat izņemt priekšmetu caur cilindra atveri. No jauna ievietojiet pacēlāju no cilindra iekšpuses. Novietojiet plastmasas galu virs atveres cilindra labajā pusē (**d** attēls). Pēc tam bīdiet plastmasas pacēlāju no labās uz kreiso pusi, līdz tas nofiksējas. Aizveriet cilindra atlokus, pagrieziet cilindru par puspagriezienu un pārbaudiet asmens novietojumu visos stiprinājuma punktos. Pievienojiet veļas mazgājamo mašīnu kontaktligzdai.

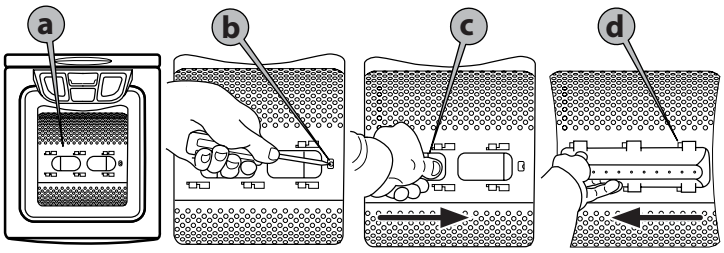

TRANSPORTĒŠANA UN APSTRĀDE

Atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota un noslēdziet ūdens krānu. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ūdens krāna un noņemiet drenāžas šļūteni no drenāžas vietas. Izlaidiet no šļūtenēm un veļas mazgājamās mašīnas visu atlikušo ūdeni un nostipriniet šļūtenes, lai tās transportēšanas laikā netiktu bojātas. Lai atvieglotu veļas mazgājamās mašīnas pārvietošanu, ar roku nedaudz pavelciet pārvietošanas sviru, kas atrodas priekšpuses apakšā (ja pieejama jūsu modelim). Ar kāju izvelciet veļas mazgājamo mašīnu līdz atdurei. Pēc tam novietojiet pārvietošanas sviru atpakaļ sākotnējā stabilajā pozīcijā. Uzstādiet transportēšanas stiprinājumu. Izpildiet UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATAS norādījumus par transportēšanas stiprinājuma noņemšanu pretējā secībā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Dažu iemeslu dēļ veļas mazgājamā mašīna dažkārt var nedarboties pareizi. Pirms zvanīšanas tehniskās apkopes dienestam ieteicams pārbaudīt, vai problēmu var viegli novērst, izmantojot šo sarakstu.

Darbības traucējumi:	**Iespējamie cēloņi/risinājums:**
Veļas mazgājamā mašīna neieslēdzas un/vai programma nesākas.	• Kontaktdakša nav pievienota kontaktligzdai vai arī ir pievienota nepietiekami, lai izveidotu kontaktu. • Notikusi strāvas padeve kļūme. • Vāks nav kārtīgi aizvērts. • Ir ieslēgta funkcija "Bērnu aizsardzība" 🔒 3 sec (ja pieejama). • Veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzās, lai taupītu enerģiju, pirms programmas sākuma vai pēc programmas beigām. Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, vispirms pagrieziet programmu selektoru pozīcijā "Izslēgts/ieslēgts" un pēc tam – uz nepieciešamo programmu.
Cikla laikā mazgāšanas cikls nesākas vai neapstājas.	• "Sākt/Pauze" ▶II poga nav piespiesta. • Nav atvērts ūdens krāns. • Iestatīts Atliktais sākums. • Iespējams, nosprostota mājas drenāžas caurule.
Ierīce aptur darbību programmas laikā, un displejā mirgo pogas "Sākt/Pauze" indikators.	• Ir ieslēgta opcija "Skalošanas aizture" (ja pieejama). • Programma ir mainīta – vēlreiz atlasiet programmu un nospiediet pogu "Sākt/Pauze" ▶II.
Ierīce vibrē.	• Veļas mazgājamā mašīna nav nolīmeņota. • Nav noņemts transportēšanas stiprinājums; pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas jānoņem transportēšanas stiprinājums.
Galīgās izgriešanas rezultāts ir neapmierinošs. Veļa joprojām ir ļoti mitra.	• Mazgājamās veļas disbalanss izgriešanas laikā apturēja izgriešanas posmu, lai neradītu veļas mazgājamās mašīnas bojājumus. Tāpēc veļa joprojām ir ļoti mitra. Iespējamie disbalansa iemesli: mazs mazgājamās veļas daudzums (tikai daži samērā lieli vai absorbējoši veļas gabali, piemēram, dvieļi) vai lieli/smagi veļas gabali. • Ja iespējams, neievietojiet mazu daudzumu veļas. • Pogai "Izgriešana" ir iestatīti zemi centrifūgas apgriezieni.
Iedegas indikators "Aizvērts ūdens krāns"	• Ierīcei nav ūdens padeves vai tā ir nepietiekama.

PIEKĻUVE CIKLU SKAITĪTĀJAM

Ja ierīce ir izslēgta, ilgāk nospiežot papildu funkciju pogas 5 un 4, ierīcei tiek parādīta atskaite 3-2-1, pēc tam pabeigto mazgāšanas ciklu kopskaits.
Pēc pilna mazgāšanas cikla parādīšanas tiek parādīti kļūmju kodi (ja tādi ir). Pārbaudiet informāciju ekrānā, izmantojot nākamo tabulu.

Informācija ekrānā	*Iemesls*	*Risinājums*
Err	Ierīcē darbojas drošības algoritms.	• Uzgaidiet, līdz paziņojums pazūd. Pēc papildu funkciju pogu 4 un 5 nospiešanas skatiet informāciju ekrānā.
SC	Problēma pārbaudes laikā nav novērsta.	• Zvaniet pilnvarotajam servisa pārstāvim.
E5	Nosprostota mājas drenāžas caurule. Iespējams, nosprostots sūkņa filtrs.	• Pārbaudiet un iztīriet mājas drenāžas cauruli. • Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadaļu "Atlikušā ūdens izlaišana un sūkņa filtra tīrīšana". Izmēģiniet izgriešanas ciklu. Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E8	Iespējams, mašīna neņem ūdeni.	• Atgrieziet krānus. • Pārbaudiet, vai nav atslēgts ūdens. • Pārbaudiet ienākošā ūdens šļūtenes savienojumu un, ja šļūtenei ir locījumi, iztaisnojiet to. • Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadaļu "Atlikušā ūdens izlaišana un sūkņa filtra tīrīšana". • Aizveriet mašīnas priekšējo vāku. Pārbaudiet, vai vāks ir fiksēts. Vēlreiz palaidiet mašīnu. Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E29	Produkts pārslēgts uz pašaizsardzības režīmu, jo ir radusies kāda apgādes problēma (piemēram, līnijas spriegums, ūdens spiediens).	• Lai atceltu programmu, pagrieziet programmas izvēles pogu un atlasiet citu programmu. Iepriekšējā programma tiks atcelta. Skatiet sadaļu "Programmas atcelšana". Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E17	Pēc pabeigta cikla mašīnā ir pārāk daudz putu.	• Glabājiet mazgāšanas līdzekli slēgtā un sausā vietā. Neglabājiet pārāk karstās vietās. • Porainai veļai, piemēram, tillam, izmantojiet mazāk veļas mazgāšanas līdzekļa. • Izmantojiet mazgāšanas līdzekli veļas daudzumam un traipu līmenim atbilstošā daudzumā. • Izmantojiet tikai pietiekamu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. • Mazgāšanas līdzekli ievietojiet tikai atbilstīgajā nodalījumā. • Palaidiet cilindra tīrīšanas programmu tukšai mašīnai. Skatiet programmu "Cilindra tīrīšana". Ja jūsu mašīnai nav cilindra tīrīšanas programmas, varat izmantot programmu "Kokvilna 90 °C". • Pēc īsas programmas bez mazgāšanas līdzekļa pārbaudiet mašīnu. Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.
E18	Izgriešanas cikls nav sākts, jo mašīna nav līdzsvarā.	• Pārbaudiet veļu mašīnā. Iespējams, nepietiek veļas. Mēģiniet palielināt veļas daudzumu. Iespējams, disbalansu izraisa veļa; manuāli sašķirojiet veļu un vienmērīgi izkārtojiet to ierīcē. Vēlreiz izmēģiniet izgriešanas ciklu.
E12	Iespējams, mašīnā ir ūdens.	• Atvienojiet mašīnu no kontaktligzdas. Iespējams, zem mašīnas ir ūdens. Savāciet ūdeni zem mašīnas. Pievienojiet mašīnu kontaktligzdai. Mēģiniet palaist īsu ciklu. Ja problēma saglabājas vai ir redzama ūdens noplūde no kādas šļūtenes, aizveriet vārstus un zvaniet servisam.
E27	Pārbaudiet mašīnas ūdens drenāžu.	• Skatiet sadaļu "Drenāžas šļūtenes pievienošana drenāžai".
E84	Nevar izveidot BLE savienojumu.	• Pārbaudiet to un mēģiniet savienot. Skatiet sadaļu "HomeWhiz funkcija un tālvadības funkcija". Ja problēma nav novērsta, zvaniet servisam.

Normatīvā dokumentācija, standarta dokumentācija, rezerves daļu pasūtīšana un papildinformācija par produktu:
- QR koda izmantošana jūsu ierīcei
- Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu/docs** un **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternatīvs veids ir **sazināties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruņa numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu, lūdzu, norādiet uz produkta identifikācijas plāksnītes redzamos kodus.

Lai saņemtu instrukcijas labošanai un apkopei, apmeklējiet www.whirlpool.eu
Papildinformācija par jūsu modeli ir pieejama tiešsaistē https://eprel.ec.europa.eu/, kas ir oficiālā EU EPREL produktu datubāze. Pēc produkta kategorijas atlasīšanas ievadiet tā modeļa identifikatoru. Modeļa identifikators satur burtus un ciparus un ir norādīts uz identifikācijas plāksnītes kā mod. (skatiet attēlu labajā pusē).

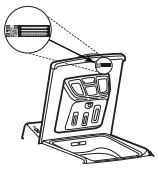

®/TM/© 2025 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci

Whirlpool

W20039152