TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Registrér dit apparat, hvis du ønsker en mere udførlig hjælp, på **www.whirlpool.eu/register**

Læs disse sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.

Før du bruger maskinen, er det vigtigt, at transportboltene fjernes. Se installationsmanualen for flere oplysninger om, hvordan disse fjernes.

BETJENINGSPANEL

1. Knappen HURTIGVASK
2. Knapperne RUL OP/RUL NED
3. Knappen TÆND/SLUK
4. Knappen og indikatorlampen WATER SAVE
5. Knappen START/PAUSE
6. Knappen BEKRÆFT/TASTELÅS
7. Knappen UDSKUDT START
8. Knappen CENTRIFUGERING
9. Knappen TEMPERATUR
10. Knappen MENU CYKLUSVALG/MENU INDSTILLINGER
11. Knappen DAMP HYGIEJNE
12. VASKECYKLUSVÆLGER

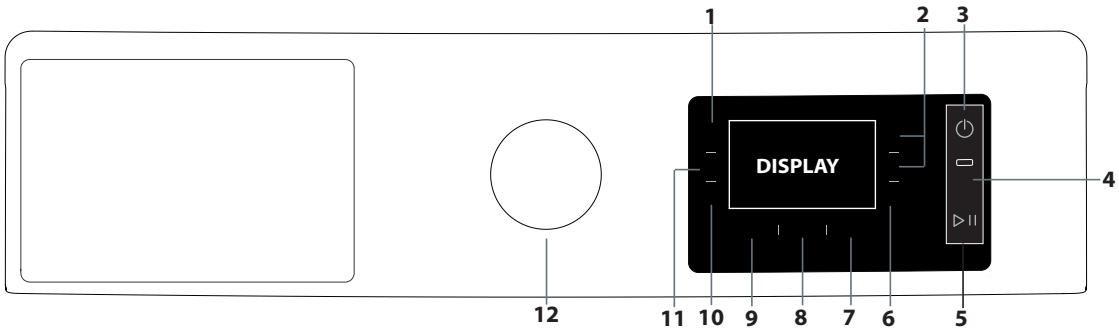

OVERSIGT OVER VASKECYKLUSSER

Maksimal belastning 9 kg Strømforbrug i slukket tilstand 0,5W/i tændt tilstand 8W						WATER SAVE		Vaskemidler og additiver			Anbefalede vaskemidler		Resterende fugtighed % (***)	Energiforbrug kWh	Vand i alt l	Vasketemperatur °C
Vaskecyklus	Temperatur		Maks. centrifugeringshastighed (o/min.)	Maks. belastning (kg)	Varighed (t : m)			Forvask	Vask	Skyllemiddel	Pulver	Væske				
	Programvalg	Område						I	II							
Blandet ekstra stille	40°C	- 40°C	600	4,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
Blandet	40°C	- 40°C	1400	9,0	**	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
Syntetisk (3)	40°C	- 60°C	1200	5,5	2:45	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	35	0,830	56	45
Bomuld (2)	40°C	- 90°C	1400	9,0	3:40	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	49	1,423	100	45
Skånsom	30°C	- 30°C	0	1,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
20°C	20 °C	- 20 °C	1400	9,0	1:40	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	54	0,210	90	22
Uld	30°C	- 30°C	600	2,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
Centrifug. & tøm *	–	–	1400	9,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skyln. & centrifug.	–	–	1400	9,0	**	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–
Anti Allergi	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
Flere cykler																
• Skjorter	40°C	- 40°C	600	2,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
• Jeans	40°C	- 40°C	800	4,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
• Sengetøj & håndklæ.	60°C	- 60°C	1400	9,0	**	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
• Dyner	30°C	- 30°C	1000	3,5	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
• Silke & gardiner	30°C	- 30°C	–	1,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
• Baby	40°C	- 40°C	800	4,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
• Tøjdyr	30°C	- 30°C	–	1,0	**	–	✔	–	✔	–	✔	✔	–	–	–	–
• Husdyrs tekstiler	40°C	- 40°C	600	2,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
• Flerfarvet	20 °C	- 20 °C	1400	9,0	**	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–
• Pletprogram	40°C	- 40°C	1400	9,0	**	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	9,0	3:45	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	53	0,730	60	30
			1351	4,5	2:50	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	53	0,470	40	24
			1351	2,5	2:30	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	53	0,310	26	22
Fuld maskine 45'	40°C	- 40°C	1200	9,0	**	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
Hurtigvask 30'	30°C	- 30°C	800	5,5	0:30	–	✔	–	✔	✔	–	✔	67	0,167	42	28°C
Damp Refresh 20'	–	–	–	2,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

! Ved at vælge "**Flere cyklusser**"på drejeskiven får ud adgang til ekstra vaskecyklusser som vist i tabellen herover.

Cyklussens varighed, som angivet i displayet eller instruktionsmanualen, er baseret på standardforhold. Den faktiske varighed kan variere afhængig af flere faktorer, såsom temperatur og tryk på det indgående vand, den omgivende temperatur, mængden af vaskemiddel, mængden og typen af vasketøj, vægtfordeling og eventuelle andre muligheder. De angivne værdier for andre programmer end programmet Eco 40-60 er kun vejledende.

1) Eco 40-60 - Testvaskecyklus iht. det europæiske direktiv om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014. Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil.
Bemærk: Centrifugeringshastighedsværdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

For alle testinstitutter:
2) Lang bomuldscyklus: indstil vaskecyklussen **"Bomuld"** med en temperatur på 40 °C.
3) Lang syntetisk cyklus: indstil vaskecyklussen **"Syntetisk"** med en temperatur på 40 °C.

* Ved at vælge cyklussen **"Centrifug. & tøm"** og fravælge centrifugering, vil vaskemaskinen udelukkende dræne vandet.

** Vaskecyklussernes varighed kan ses i displayet**.**

*** Efter endt program og centrifugering ved maksimal valgbar centrifugeringshastighed i standardprogramindstillingen.

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter mængden af vasketøj.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Øverst
2. Sæbeskuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Pumpefilter/Nødafløbsslange (bag afdækningsklappen)
7. Justerbare fødder (4)

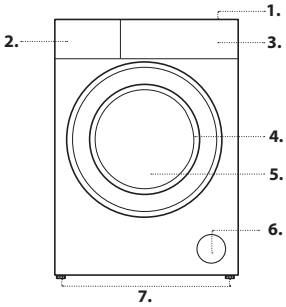

SÆBESKUFFE TIL VASKEMIDDEL

Håndter sæbeskuffen med forsigtighed. Undgå at trække eller skubbe hårdt i sæbeskuffen under åbning og lukning.

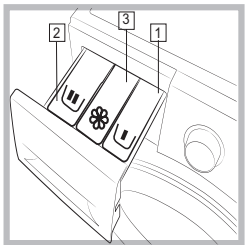

Rum 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)
rum 2: Vaskemiddel til vaskecyklus (pulver eller flydende)
rum 3: Tilsætningsstoffer (skyllemiddel mv.)
Skyllemidlet må ikke løbe over gitteret.
! Brug vaskepulver til hvide bomuldstekstiler, forvask samt til vasketemperaturer over 60°C.
! Følg anvisningerne på vaskemidlets emballage.

VASKECYKLUSSER

Følg tøjets vaskeanvisninger, som angivet på symbolerne på vaskemærket. Den værdi, der er angivet i vaskesymbolet er den maksimalt anbefalede vasketemperatur for dette tekstil. Optimale vaskeresultater opnås ved at overholde den maksimale belastning i kg, der er vist i cyklustabellen.

Blandet ekstra stille
Oplev stilheden: Dette program kører lydløst i hele cyklussen, inklusive centrifugeringsfasen, og forbliver altid under 60db. Egenskaberne og varigheden af cyklussen gør den perfekt til at blive kørt om natten. Den er designet til en halv belastning og blandede fibre (bomuld & syntetiske stoffer) med centrifugeringshastigheden justeret til en mere skånsom rensning. Efter cyklussen starter funktionen FreshCare+ automatisk for 100 % friskhed og total ro i sindet.

Blandet
Til vask af let til normalt snavsede elastiske tekstiler i bomuld, hør, syntetiske fibre og blandede fibre.
Syntetisk
Velegnet til at vaske moderat snavsede tekstiler i syntetiske fibre (f.eks. polyester, polyakryl, viskose mv.) eller en blanding af syntetiske og bomuldsfibre.
Bomuld
Normalt til stærkt snavset og hårdfør bomuld.
Skånsom
Til vask af meget sarte tekstiler. Det er en god ide at vende tekstilerne med vrangsiden ud før vask. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at bruge flydende vaskemiddel til sarte tekstiler.
20°C
Til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur på 20 °C.
Uld
Alle beklædningsgenstande i uld kan vaskes med program "Uld", også dem, der er mærket med "kun håndvask". De bedste resultater opnås med brugen af specielle vaskemidler og ved ikke at overskride maks. kg vasketøjsdeklaration.
Centrifug. & tøm
Centrifugerer vasketøjet og pumper herefter vandet ud. Til elastiske tekstiler. Hvis du fravælger centrifugeringscyklussen, vil maskinen udelukkende pumpe vand ud.
Skyln. & centrifug.
Skyller og centrifugerer. Til elastiske tekstiler.
Anti Allergi
Velegnet til at fjerne de fleste allergener, såsom pollen, mider samt katte- og hundehår, takket være en højtemperaturteknologi og ekstra skyl.
! Denne cyklus kører ved temperatur på 60 °C i mindst 30 minutter.
Flere cykler

- **Skjorter**
  Anvend den særlige vaskecyklus, når du vasker skjorter i forskellige tekstiler og farver for at sikre den bedst mulige pleje.
- **Jeans**
  Vend tøjet på vrangen før vask, og brug et flydende vaskemiddel.
- **Sengetøj & håndklæ.**
  Til vask af sengelinned og håndklæder i en enkelt cyklus. Cyklussen optimerer brugen af skyllemiddel og gør det muligt at spare tid og strøm. Vi anbefaler, at du bruger et vaskepulver.
- **Dyner**
  Designet til vask af dunforet vasketøj såsom dobbelt- eller enkeltdyner, puder og dunjakker. Det anbefales at ilægge sådant foret vasketøj i tromlen med kanterne foldet indad og undgå at påfylde tromlen mere end ¾. Af hensyn til optimale vaskeresultater anbefaler vi brug af et flydende vaskemiddel.
- **Silke & gardiner**
  Brug den specielle vaskecyklus til at vaske alt silketøj eller gardiner. Vi anbefaler brug af et særligt rengøringsmiddel, der er designet til at vaske sarte stoffer.
  Vask gardiner ved at folde dem og placere dem i et pudevår eller en netpose.
- **Baby**
  Brug den særlige vaskecyklus til at fjerne det snavs, der typisk kommer fra babyer, mens alle sæberester fjernes fra bleer for at skåne babyers følsomme hud, så der ikke udvikles allergiske reaktioner. Cyklussen er blevet udformet til at reducere omfanget af bakterier ved brug af en større vandmængde og optimering af effekten fra særligt desinficerende additiver, som er blevet tilsat vaskemidlet.
- **Tøjdyr**
  Specifikt program til fjernelse af støv og vask af tøjdyr.
- **Husdyrs tekstiler**
  Perfekt til at fjerne dyrehår fra kæledyrssengetøj og genstande.
- **Flerfarvet**
  Denne cyklus er velegnet til vask af flerfarvet tøj eller forskellige farver sammen. Programmet er undersøgt til at garantere farvepleje ved drift på 20°C med samme ydeevne som 40°C. Det anbefales at bruge et vaskemiddel til farvet tøj og til lave temperaturer.
  ! Det anbefales altid at adskille tøj, der er falmet, og nyt farvet tøj, der vaskes for første gang.
- **Pletprogram**
  Programmet er velegnet til stærkt snavsede tekstiler med modstandsdygtige farver. Det sikrer en vaskeklasse, der er højere end standardklassen. Når du anvender dette program, bør du undgå at blande tekstiler med forskellige farver. Vi anbefaler, at du bruger et vaskepulver. Vi anbefaler forbehandling med særlige additiver for genstridige pletter.

Eco 40-60
Til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskeprogram. Dette er standardbomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vand- og energiforbrug. Det er et normativt program, der kun kan opsættes ved 40 °C.
Fuld maskine 45' 45'
Velegnet til at vaske en fuld tromle moderat snavset bomuldstekstil i 45 minutter.
Hurtigvask 30' 30'
Til hurtig vask af let snavsede tekstiler. Denne cyklus tager kun 30 minutter og sparer derfor både tid og energi.
Damp Refresh 20'
Tekstilerne er fugtige, når vaskecyklussen er afsluttet, så vi anbefaler at hænge dem op til tørre (2 kg, cirka 3 dele). Dette program opfrisker tekstiler ved at fjerne dårlige lugte og opbløde fibrene. Læg kun tørt tøj (som ikke er snavset) i maskinen, og vælg programmet "Damp Refresh 20'". Programmet "Damp Refresh 20'" gør strygning lettere.
! Undgå at tilsætte skylle- eller vaskemiddel.
! Uegnet til tekstiler i uld eller silke.

DISPLAY

Displayet er nyttigt, når du programmerer vaskemaskinen, og det giver dig mange forskellige informationer.

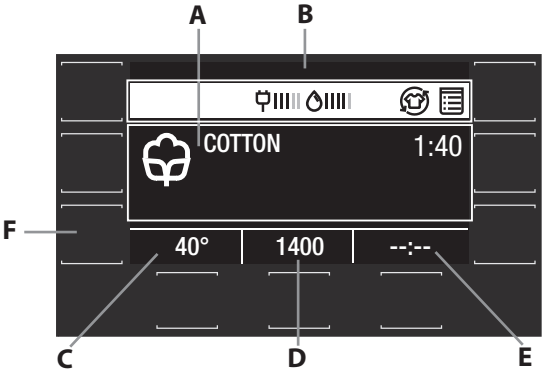

Tryk på knapperne △ og ▽ for at vælge den ønskede indstilling, og bekræft med knappen ✓.
Første gang maskinen tændes, bliver du bedt om at vælge sprog, hvorefter displayet automatisk viser menuen til valg af sprog.
Vælg det ønskede sprog med knapperne △ og ▽. Bekræft valget med knappen ✓.
Område **A** viser følgende: ikonet og det valgte vaskeprogram, vaskefaserne og den resterende tid til afsluttet vaskecyklus.
Område **B** viser: de valgte indstillinger, energi- og vandforbrug for den valgte vaskecyklus samt symbolet for låste knapper.
Område **C** viser værdien for standardtemperaturen på baggrund af det indstillede program. Hvis programmet ikke omfatter indstillingen af temperaturen, viser området symbolet "**-- °**".
Område **D** viser værdien for centrifugeringshastighed på baggrund af det indstillede program. Hvis programmet ikke omfatter indstilling af centrifugeringscyklussen, viser området symbolet "**--**".
Området **E** viser den resterende tid til start af det valgte program, hvis funktionen START FORSINKELSE er blevet indstillet.
Tryk på knappen **F** for at muliggøre adgang til den menu, hvor der kan angives yderligere vaskeindstillinger.
Tryk på knappen **F**, og hold den nede i 3 sekunder for at få adgang til indstillingsmenuen:
- **Sprog:** Tryk på knappen △ og ▽ for at vælge det ønskede sprog, og bekræft med knappen ✓.
- **Lyd:** Tryk på knappen △ og ▽ for at aktivere eller deaktivere lyd, og bekræft med knappen ✓.
- **Skærmlysstyrke:** Tryk på knappen △ og ▽ for at vælge den ønskede lysstyrke i displayet, og bekræft med knappen ✓.
- Gendannelse af fabriksindstillinger: Tryk på knappen ✓, og hold den nede 2 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.

DISPLAYETS INDIKATORER
Fejl: Ring service
Se afsnittet om fejlfinding
Fejl: Vandfilter tilstoppet
Vandet kan ikke pumpes ud. Filteret i aftapningspumpen kan være blokeret
Fejl: Ingen vand
Intet eller ikke tilstrækkeligt indløbsvand.
I tilfælde af fejl henvises til afsnittet "Fejlfinding".

Tastelås
Lås betjeningspanelet ved at trykke på knappen og holde den inde i ca. 3 sekunder. Når displayet viser "TASTELÅS", er kontrolpanelet låst (bortset fra knappen TÆND/SLUK). Dette forhindrer utilsigtede modifikationer af vaskecyklusser – navnlig, når der er børn hjemme. Lås betjeningspanelet op ved at trykke på knappen og holde den inde i ca. 3 sekunder.

Indikator for låst dør
Når denne er tændt, er lågen låst. For at undgå eventuelle skader, bør du vente til symbolet slukker, før du åbner lågen.
Hvis du vil åbne lågen, mens en cyklus er i gang, skal du trykke på START/PAUSE-knappen . Hvis symbolet er slukket, kan døren åbnes.

FØRSTE VASK

Når apparatet er blevet installeret, og før du bruger det første gang, skal du køre en vaskecyklus med en lille mængde vaskemiddel og uden vasketøj. Brug vaskecyklussen **Bomuld** **(60°)** uden funktionen Forvask valgt.

DAGLIG BRUG

Klargør vasketøjet ved at følge anbefalingerne, som du finder i afsnittet "TIPS OG ANBEFALINGER".
- Tryk på knappen TÆND/SLUK . "WHIRLPOOL" vises i displayet.
- Åbn lågen. Læg vasketøjet i maskinen og sørg for ikke at overskride den maksimale belastning, der er angivet i oversigten over vaskecyklusser.
- Tryk for at åbne sæbeskuffen, og hæld vaskemiddel i de relevante rum, som beskrevet i afsnittet "SÆBESKUFFE TIL VASKEMIDDEL".
- Luk lågen.
- Vælg den ønskede vaskecyklus.
- Vælg de ønskede muligheder.
- Maskinen vælger automatisk den indstillede standardtemperatur og centrifugeringshastighed for den valgte vaskecyklus.
- Tryk på knappen START/PAUSE for at starte vaskecyklussen. Lågen låses (symbolet tændes). Efter denne handling starter registreringsrutinen.

SÅDAN SÆTTER DU EN CYKLUS PÅ PAUSE

Hvis du vil sætte en cyklus på pause, skal du trykke på knappen START/PAUSE igen. For at starte vaskecyklussen fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal du trykke på knappen START/PAUSE igen.

SÅDAN ÅBNER DU LÅGEN, OM NØDVENDIGT

Når en vaskecyklus starter, tænder symbolet for at vise, at lågen ikke kan åbnes. Lågen forbliver låst gennem hele vaskecyklussen. Hvis du vil åbne lågen, mens cyklussen er i gang, eksempelvis for at tilføje eller fjerne tekstiler, skal du trykke på knappen START/PAUSE for at sætte cyklussen på pause. Hvis symbolet er slukket, kan du åbne lågen. For at fortsætte cyklussen skal du trykke på knappen START/PAUSE igen. Når cyklussen starter, begynder sensingproceduren: Trom drejer, og lågen låses op og låses igen for at starte vaskecyklussen korrekt.

STOP&TILFØJ

Et ikon i displayet viser, om du kan lægge yderligere tekstiler i vaskemaskinen uden af forringe vaskeevnen. For at tilføje tekstiler skal du først stoppe vaskemaskinen ved at trykke på knappen START/PAUSE og herefter åbne lågen og lægge tekstilerne ind. For at starte vaskecyklussen fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal du trykke på knappen START/PAUSE igen.

SÅDAN ÆNDRER DU EN IGANGVÆRENDE VASKECYKLUS

For at ændre en vaskecyklus, der er i gang, skal du sætte vaskemaskinen på pause ved at trykke på knappen START/PAUSE og derefter vælge den ønskede cyklus. Tryk på knappen START/PAUSE igen.
! For at annullere en cyklus, der allerede er startet, skal du trykke og holde knappen TÆND/SLUK inde i nogle få sekunder. Hvis der er vand til stede, starter dræningsfunktionen. Cyklussen stopper og maskinen slukker.

NÅR VASKECYKLUSSEN ER SLUT

Dette angives med teksten "**CYKLUS SLUT"** på displayet. Når symbolet slukker, kan lågen åbnes. Åbn lågen, tøm maskinen for vasketøj og sluk for maskinen. Hvis du ikke trykker på knappen TÆND/SLUK , slukker vaskemaskinen automatisk efter cirka 10 minutter.

FUNKTIONER

- Hvis den valgte funktion ikke er kompatibel med den indstillede vaskecyklus eller med nogen anden tidligere valgt funktion, vil menuen vise den inkompatible funktion i gråt, og udtrykket "**Ikke tilgængelig"** vises på displayet. En alarm angiver desuden, at funktionen ikke vil blive aktiveret.

Hurtigvask
Vælg denne funktion for at reducere cyklustiden. Denne cyklus anbefales til vask af let snavset tøj.

Damp hygiejne
Denne mulighed forbedrer vaskeresultatet ved at generere damp i løbet af vaskecyklussen for at fjerne eventuelle bakterier fra fibrene, der også behandles på samme tid. Læg vasketøjet i tromlen, vælg et kompatibelt program og vælg derefter Damp hygiejne.
! Dampen, der genereres under vaskecyklussen, kan forårsage, at der kommer dug på lågen.

WATER SAVE **WaterSave**
Den nye WaterSave-teknologi er designet til at beskytte dine tøj og samtidig sikre ekstraordinære vandbesparelser. Når WaterSave er tændt, frigøres en vandstrøm fra toppen af tromlen og fordeles jævnt gennem dit tøj: Resultatet er en grundig vask selv ved lave temperaturer for altid at vaske dit tøj kun med den rigtige mængde vand.

Stryglet
Når du vælger denne funktion, modificeres vaske- og centrifugeringscyklusserne med henblik på at reducere dannelse af krøller.

FRESH CARE+ **FreshCare+**
Denne funktion er designet til at holde dit tøj frisk op til 6 timer efter cyklussen er overstået. Det innovative system FreshCare+ plejer dit tøj inde i vaskemaskinen med en skånsom dampning og tørretumbling. Systemet FreshCare+ masserer skånsomt tøjet med regelmæssige langsomme bevægelser skiftevis med damphandlinger - så luften cirkulerer inde i fibrene for at holde tøjet frisk og forhindre dårlig lugt. Behandlingen FreshCare+ efterlader virkelig friskere tøj og ro i sindet - selv timer efter cyklussens afslutning. Behandlingen FreshCare+ hæmmer spredning af de primære dårlige lugtkilder (inde i vaskemaskinen) op til 6 timer efter vaskens afslutning.
Denne funktion, når den er aktiveret, vil starte tørretumblingen ved slutningen af vaskecyklussen i op til 6 timer: Til enhver tid, når maskinen slukkes, kan lågen åbnes, og cyklussen stopper. Når damphandlingen er i gang, skal der ventes lidt tid, før lågen låses op for åbning.

Skylniveau
Når du vælger denne funktion, forøges effektiviteten af skylningen, ligesom der sikres optimal fjernelse af vaskemiddel. Funktionen er særligt velegnet til følsom hud. Tryk én, to eller tre gange på knappen for at vælge 1, 2 eller 3 yderligere skylninger efter standardcyklusskylningen, og fjern alle rester af vaskemiddel. Tryk på knappen igen for at gå tilbage til skylningstypen "Normal skylning".

Koldvask
Denne funktion sparer energi ved ikke at opvarme det vand, der bruges til dit vasketøj – en fordel for både miljøet og din elregning. I stedet sikrer intensiv vaske- og vandoptimering gode vaskeresultater på samme gennemsnitlige tid som en standardcyklus.
Vi anbefaler brug af et flydende vaskemiddel af for at opnå de bedste vaskeresultater.

Forvask
Lader dig gennemføre en forvask.

Udskudt start
For at indstille udskudt start for den valgte cyklus skal du trykke flere gange på denne knap ind til den ønskede tidsperiode vises. Når denne funktion er blevet aktiveret, vises de valgte værdier for udskudt start på displayet. Hvis du vil deaktivere udskudt start, skal du trykke på knappen ind til displayet viser "--:--".

Temperatur
Hver vaskecyklus har en foruddefineret temperatur. Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på knappen "". Alle tilgængelige værdier for hver cyklus vises på displayet.

Centrifugering
Hver vaskecyklus har en foruddefineret centrifugeringshastighed. Hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden, skal du trykke på knappen **" "**. Alle tilgængelige værdier for hver cyklus vises på displayet.

AFKALKNING OG RENGØRING

Et Påmindelse | i | i displayet minder regelmæssigt (for hver cirka 50 cyklusser) brugeren om, at det er tid til at køre en vedligeholdelsescyklus for at rengøre maskinen og bekæmpe kalkaflejringer og dårlig lugt.
En optimal vedligeholdelse opnås ved at køre den tomme cyklus "Bomuld" ved minimum 60 grader uden forvask og bruge WPRO kalk- og fedtfjerner.
Produktet kan købes ved at kontakte det tekniske assistancecenter eller via hjemmesiden www.whirlpool.eu.
Whirlpool frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på apparatet forårsaget af anvendelsen af andre rengøringsprodukter til vaskemaskiner, som er tilgængelige på markedet.
For at fjerne afkalkningsalarmen skal du dreje vælgerknappen eller trykke på en hvilken som helst knap (inklusive knappen TÆND/SLUK).

TIPS OG ANBEFALINGER

Sortér dit vasketøj efter:
Tekstiler (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tekstiler til håndvask). Farve (adskil farvede tekstiler fra hvide, vask nye farvede tekstiler separat). Sarte tekstiler (små stykker tekstiler, såsom nylonstrømper, og dele med kroge, såsom BH'er. Læg dem i en vaskepose).
Tøm alle lommer:
Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og tromlen. Tjek alle knapper.
Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/tilsætningsstoffer
Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet. Det sparer penge og forhindrer spild af vaskemiddel.
Brug vaskeprogrammer med lav temperatur og længere varighed
De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt dem, der vasker længere ved lavere temperatur.
Overhold anvisningerne for opfyldning af vaskemaskinen
Fyld din vaskemaskine med den mængde vasketøj, som er oplyst i tabellen "PROGRAMMER", for at spare vand og energi.
Støj og resterende fugtindhold
Afhænger af centrifugeringshastigheden: jo højere centrifugeringshastighed, jo mere støj og jo mindre resterende fugtindhold.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Før du rengør eller vedligeholder maskinen, skal du slukke for maskinen og trække stikket ud af kontakten. Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af vaskemaskinen. Rengør og vedligehold din vaskemaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).

Sluk for vand- og strømforsyningen

Luk for vandhanen efter hver vask. Dette reducerer sliddet på vaskemaskinens indvendige hydrauliske system og hjælper til at undgå utætheder.

Tag stikket ud af kontakten under rengøring og vedligeholdelse.

Rengør vaskemaskinen

Apparatets ydre dele og gummikomponenter kan rengøres med en blød klud, der er fugtet med lunkent sæbevand. Undgå at anvende opløsningsmidler eller skurecreme.

Rengør sæbeskuffen

Fjern vaskemiddelskuffen som angivet i afsnittet VASKEMIDDELSKUFFE, vask den under rindende vand, også rindende vand i vaskemiddel- og skyllemiddelbeholderne. Denne handling skal gentages ofte.

Vedligehold lågen og tromlen

Sørg altid for at lade lågen stå på klem for at undgå dårlig lugt.

Kontroller tilløbsslangen

Kontroller vandtilløbsslangen mindst en gang om året. Hvis den er revnet eller i stykker, skal den udskiftes. Når maskinen kører, kan vandets høje tryk risikere pludseligt at få slangen til at sprænge.

! Du må aldrig bruge slanger, der allerede har været brugt.

Rengøring af aftapningspumpens filter/aftapning af restvand

Sluk for vaskemaskinen, og tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør aftapningspumpens filter eller aftapper restvand.

Hvis du brugte et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, inden der udtømmes vand. Rengør aftapningspumpens filter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan drænes efter vask på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at aftapningspumpens filter kan være tilstoppet.

1. Sluk og afbryd vaskemaskinen fra stikkontakten.
2. Tryk forsigtigt det øverste område af filterdækslet for at åbne det.

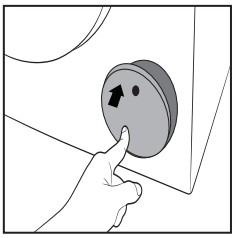

3. Placér en beholder tæt på pumpen til at opsamle spild.
4. Stræk **"nødafløbsslangen"** til beholderen.

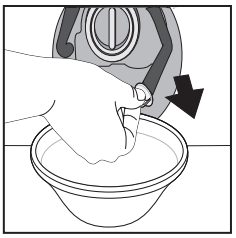

5. Drej proppen på "nødafløbsslangen" i enden af slangen, og lad vandet strømme ind i beholderen.

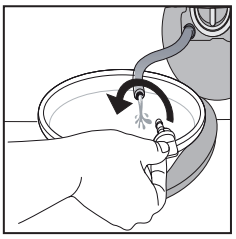

6. Når beholderen er fyldt med vand, skal du sætte proppen i slangeenden og indsætte den lille slange i vaskemaskinens bund. Tøm derefter beholderen. Luk derefter nødafløbsslangen ordentligt med proppen.
7. **Afmontering af filter:** Læg en bomuldsklud under aftapningspumpens filter, der kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter aftapningspumpens filter ved at dreje det ud mod uret.

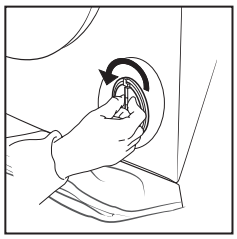

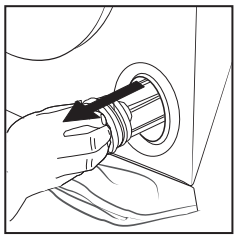

8. Rens aftapningspumpens filter: Fjern rester i filteret, og rens det under rindende vand. Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i filterhuset (mønter, knapper, farvefangende strimler...), som forhindrer pumpeblæserens rotation.
9. Montering af aftapningspumpens filter: Indsæt aftapningspumpens filter igen ved at dreje det ind med uret. Sørg for at dreje det så langt ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position.

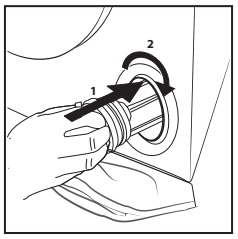

TILBEHØR

Kontakt vores Tekniske Assistancecenter for at finde ud af, om det følgende tilbehør er tilgængeligt for denne model.

Stablingssæt

Med dette tilbehør kan du fastgøre tørretumbleren til oversiden af din vaskemaskine for at spare plads samt lette arbejdet med at fylde og tømme tørretumbleren.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Undgå at løfte vaskemaskinen i den øverste sektion.

Træk stikket ud og luk for vandhanen. Tjek, at lågen og sæbeskuffen er helt lukkede. Afmontér tilløbsslangen fra vandhanen og fjern herefter afløbsslangen. Sørg for at tømme slangerne for al tilbageværende vand og fastgør sidstnævnte, så den ikke beskadiges under transport. Sæt transportboltene på igen. Følg trinene for, hvordan man fjerner transportboltene, som beskrevet i "Installationsmanualen", men i modsat rækkefølge.

FEJLFINDING

Lejlighedsvist kan du risikere, at din vaskemaskine ikke virker. Før du kontakter Teknisk Assistance, skal du tjekke, om problemet let kan løses ved at følge nedenstående liste.

Anomalier	Mulige årsager/løsning
Maskinen starter ikke.	Strømstikket er ikke skubbet helt ind i kontakten eller er ikke langt nok inde til at kunne skabe kontakt.
	Der er ingen strømforsyning i hjemmet.
Vaskecyklussen starter ikke.	Vaskemaskinens låge er ikke ordentligt lukket.
	Der er ikke trykket på knappen TÆND/SLUK ⏻.
	Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE ▷II.
	Der er ikke tændt for vandet.
	Maskinen er indstillet til udskudt start.
	Demo-tilstanden er aktiveret (se nedenfor for at deaktivere).
Vaskemaskinen tager ikke vand ind ("" vises i displayet).	Tilløbsslangen er ikke sluttet til hanen.
	Slangen er bøjet.
	Der er ikke tændt for vandet.
	Der er ingen vandforsyning i hjemmet.
	Vandtrykket er for lavt.
	Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE ▷II.
Vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind og pumpe det ud.	Afløbsslangen er ikke fastgjort mellem 65 og 100 cm fra gulvet.
	Den frie ende af slangen er under vand.
	Vægafløbssystemet er ikke udstyret med et udluftningsrør. Hvis problemet varer ved efter at have undersøgt disse punkter, skal du slukke for vandtilførslen og apparatet og kontakte Teknisk Assistance. Hvis boligen ligger på en af de øverste etager i en bygning, kan der være problemer med tilbageløb af vand, hvilket får vaskemaskinen til at blive ved med at tage vand ind og pumpe det ud igen. Det er muligt at købe særlige anti-sifonventiler, der hjælper med til at forebygge denne gene.
Vaskemaskinen pumper ikke ud og symbolet ▦ (F9E1) vises i displayet.	Rengør pumpefilter (se kapitlet om pleje og vedligeholdelse).
	Afløbsslangen er bøjet.
	Afløbskanalen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer meget under centrifugeringsfasen.	Transportboltene er ikke blevet fjernet korrekt under installation.
	Maskinen står ikke i vater.
	Vaskemaskinen er klemt mellem skabe og væggen.
Vaskemaskinen er utæt.	Tilløbsslangen er ikke skruet ordentlig på.
	Sæbeskuffen er blokeret.
	Afløbsslangen er ikke sat ordentligt på.
Symbolet ⊘ vises, og displayet viser en fejlkode (f.eks.: F1E1, F4...).	Sluk for maskinen og træk stikket ud. Vent cirka 1 minut og tænd derefter for maskinen igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte Teknisk Assistance.
Der er for meget skum.	Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (der skal stå "til maskinvask" eller "hånd- og maskinvask" eller lignende på emballagen).
	Der er brugt for meget vaskemiddel.
Faseikonet " " blinker. Displayet viser "0" for centrifugeringshastighed.	Skæv fordeling af vasketøjet har forhindret centrifugeringscyklussen for at beskytte maskinen. Hvis du ønsker at centrifugere det våde vasketøj, skal du tilføje flere dele i forskellige størrelser og starte programmet "Centrifug. & tøm". Undgå små mængder vasketøj bestående af nogle få store og absorberende stykker vasketøj/sørg for at vaske dele i forskellige størrelser i den samme vask.

Sluk for DEMO-TILSTAND: Følgende handlinger skal gennemføres i rækkefølge uden afbrydelser. TÆND for maskinen og SLUK derefter for den igen. Tryk på knappen START/PAUSE ▷II indtil alarmen høres. Tænd for maskinen igen. "DEMO"-indikatoren blinker og SLUKKER herefter.

Du kan downloade H&S-INSTRUKTIONER, PRODUKTBLADET og ENERGIDATA ved at:

- Besøge vores hjemmeside - **http://docs.whirlpool.eu**
- Anvende QR-koden
- Som alternativ kan du **kontakte vores serviceafdeling** (Se telefonnummer i garantipjecen). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du oplyse de koder, der fremgår af mærkepladen på dit produkt.

Besøg www.whirlpool.eu for at få mere information om reparation og vedligeholdelse

Modeloplysningerne kan hentes ved hjælp af den QR-kode, der er påført energimærket. Mærkatet inkluderer også modellens identifikator, der kan bruges ved søgning i registreringsdatabasen på https://eprel.ec.europa.eu

