

INŠTALÁCIA VSTAVANEJ RÚRY V STĽPCOVEJ/POLOSTĽPCOVEJ ZOSTAVE

Odporúčania

Dôležité upozornenie: akýkoľvek úkon pri inštalácii alebo údržbe vykonávajte iba ak je rúra odpojená od elektrickej siete.

- Inštaláciu musí vykonať zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými normami STN.
- Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. **Ak máte pochybnosti, zavolajte predajcu, alebo najbližšiu prevádzku servisu.**
- Po vybalení rúry ju nechajte položenú na polystyrénovej základni, aby bola chránená pred poškodením.
- Pri inštalácii rúry Vám odporúčame navliecť si ochranné rukavice.
- Nepokúšajte sa rúru nadvihnúť uchopením za rukoväť dvierok, uchopte ju v mieste príslušných otvorov na bokoch.

Príprava skrinky, kde má byť rúra vstavaná

- Skrinka kuchynskej linky, ktorá bude v priamom kontakte s rúrou, musí odolávať teplu (min. 80 °C).
- Všetky výrezy na skrinke vykonajte pred vložením spotrebičov. Pozorne odstráňte všetky kúsky dreva a piliny, pretože môžu prekážať správnej činnosti spotrebiča.
- Rozmery rúry a kuchynskej jednotky sú uvedené na obrázkoch 1-2-3.
- Aby bolo zaručené správne vetranie, odporúčame Vám nechať otvor na zadnej stene kuchynskej jednotky, (dodržiavajte rozmery uvedené na obrázku). **Dno rúry po inštalácii nesmie byť prístupné.**
- Pri inštalácii dávajte pozor, aby steny rúry neboli v priamom kontakte so susedným nábytkom (obr. 4-5).
- V prípade rúr nainštalovaných pod pracovnou plochou sa vyžaduje aspoň 5 mm voľného priestoru medzi horným okrajom rúry a spodným okrajom pracovnej plochy (obr. 6). **Aby bola zaručená správna činnosť výrobcu, táto štrbina nesmie byť nikdy zakrytá.**
- Ak skrinka nie je upevnená k stene, použite na upevnenie špeciálne upevňovacie konzoly (G) (obr. 7).

Elektrické zapojenie

Podľa noriem STN je uzemnenie spotrebiča povinné.

- Elektrické zapojenie spotrebiča musí vykonať zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a podľa platných noriem STN.

- Pracovník, ktorý vykonal inštaláciu, je zodpovedný za správne zapojenie spotrebiča do elektrickej siete a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné zapojiť spotrebič vstavaný v skrinke, ku elektrickej sieti.
- Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, musí byť pri inštalácii použitý dvojpolový vypínač so vzdialenosťou kontaktov aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvajky a predlžovacie káble.
- Po inštalácii spotrebiča musia byť všetky elektrické časti nedostupné.

Zapojenie rúry do elektrickej siete

- skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete vo Vašej domácnosti. Výrobný štítok je umiestnený na prednom okraji rúry, viditeľný pri otvorených dvierkach.
- Ak na rúre nie je prívodný elektrický kábel, postupujte nasledovne:
 1. Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky krytu terminálovej dosky umiestnenej na spodnej časti zadného krytu rúry.
 2. Kryt odstráňte, aby ste sa dostali k terminálovej doske a vsuňte prívodný elektrický kábel (pozri tabuľku) cez otvor na spodnej strane rúry.
 3. Zapojte kábel k terminálovej doske, pevne utiahnite skrutky a upevnite ho.
 4. Umiestnite späť kryt tak, že vsuniete úchytky na miesto a upevnite ho dvoma skrutkami.

Tabuľka pre prívodný kábel	
Počet vodičov	Druh kábla
1N+ ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm ²
2+ ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm ² (iba pre Švajčiarsko)

Upevnenie rúry

- Nadvihnite rúru uchopením pomocou otvorov na bokoch a vložte ju na miesto vnútri kuchynskej skrinky, dávajte pozor, aby sa nezachytil prívodný kábel (obr. 8).
- Pred upevnením rúry ju zarovnajte v strede skrinky.
- Skontrolujte, či sa plastové vymedzovače nachádzajú vo výbave a či sú správne umiestnené v príslušných otvoroch na upevnenie. Potom upevnite rúru k jednotke pomocou dodávaných skrutiek.

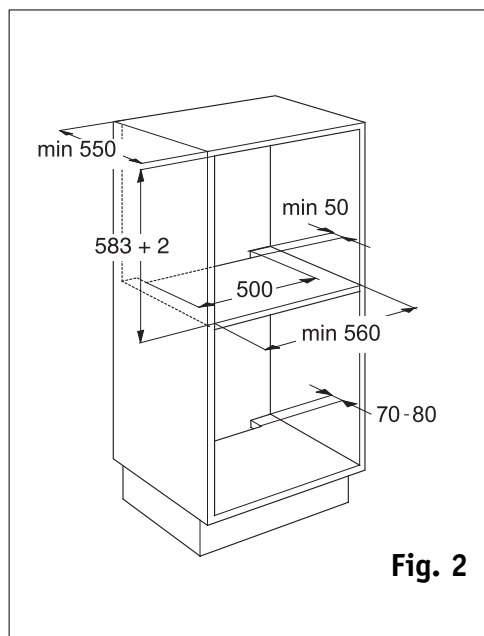
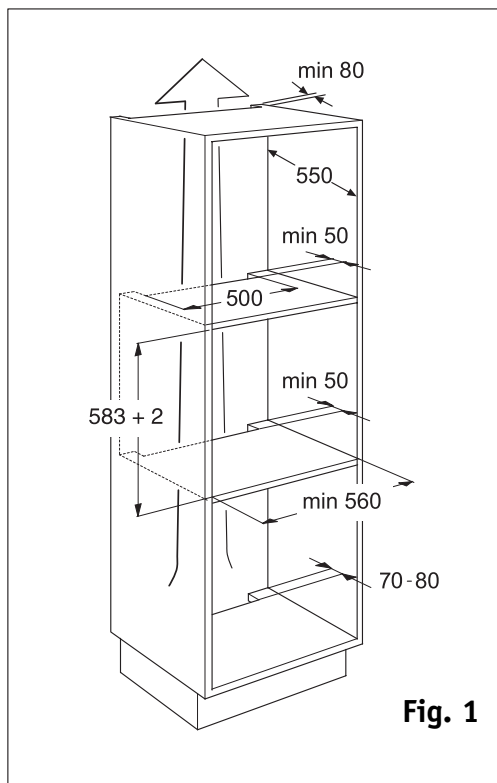


Fig. 2

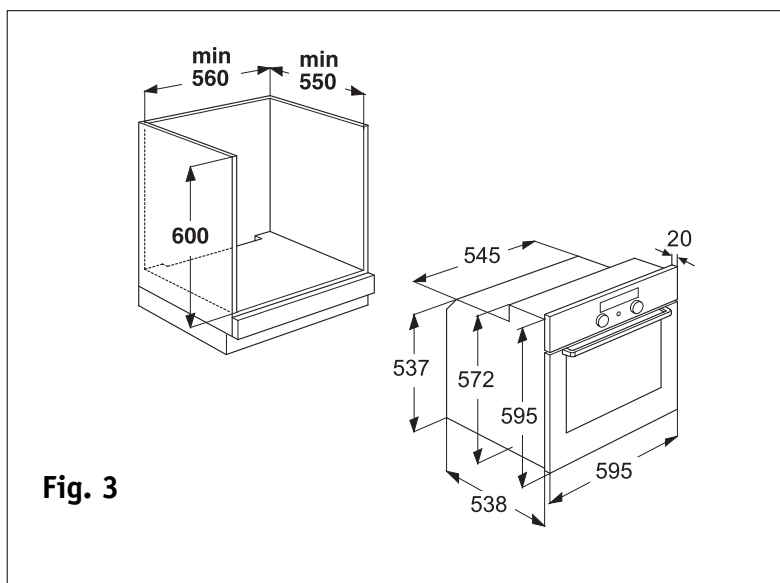


Fig. 3

