


JUSTERA FÖTTERNA

När kylskåpet installeras, eller om det flyttas till en annan plats, måste fötterna justeras för att säkerställa att dörrarna stänger ordentligt och att kylskåpet står stadigt och är i våg.


När kylskåpet har placerats på ett plant golv, avlägsna skyddstejpen mellan de övre dörrarna och höljet.

1. Börja på kylskåpets högra sida och vrid den främre foten för att antingen öka eller minska avståndet mellan kylskåpets undersida och golvet tills mellanrummet är 3,5 - 4 cm (A).
2. Justera den återstående foten på samma sätt tills dörrarna 1 och 2 är i våg (B).
3. Kontrollera att de övre dörrarna är i våg (C). Justera vid behov med dörrjusteringsverktyget (se nedan).

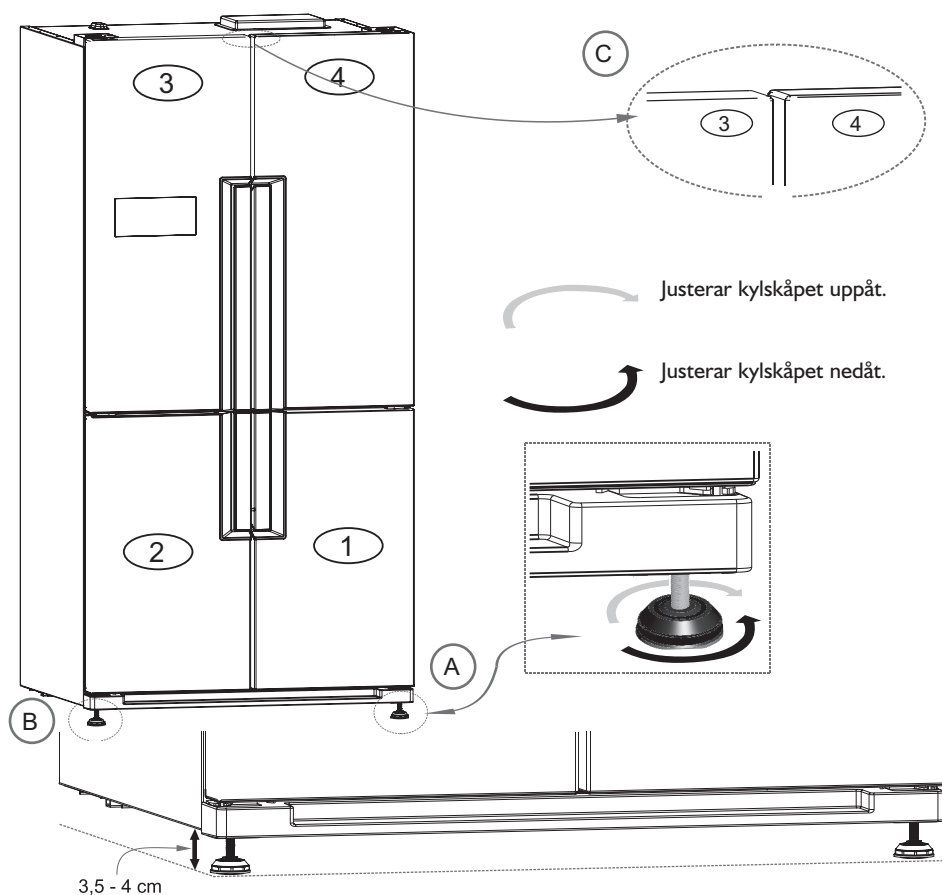



Innan du installerar kylskåpet, kontrollera måtten på dörren som kylskåpet skall flyttas genom enligt måtten som anges på sidan.

Om dörrens mått är för små för att flytta kylskåpet genom dörren, flytta kylskåpet genom att avlägsna dörarna.

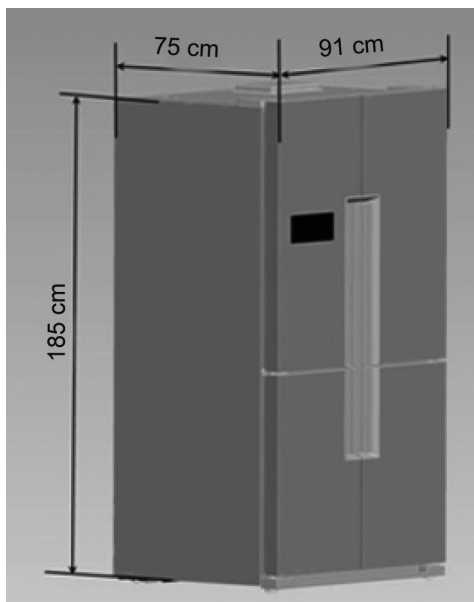

FÖLJ NEDANSTÅENDE STEG FÖR ATT AVLÄGSNA DÖRRARNA FÖR FLYTTNING


- 1) Avlägsna de 2 skruvarna som visas i figuren och avlägsna kåporna till de övre gångjärnen till vänster och höger.

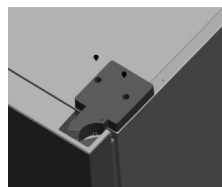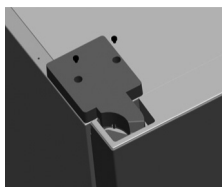

- 2) Avlägsna beslaget som syns under gångjärnskåpan.




- 3) Avlägsna de 4 skruvarna som fäster det övre gångjärnet.

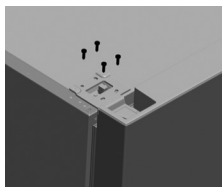


- 4) Avlägsna dörarna till kyldelen en i taget genom att försiktigt lyfta dem uppåt. Slå in dem i skyddande material och placera dem på en säker plats.


- 5) Avlägsna fotskyddet genom att frigöra det från dess flikar. Det finns 3 fotskyddshållare: en i vänster hörn, en i höger hörn och en i mitten. Frigör fotskyddet från dess flikar genom att trycka med handen på områdena där hållarna sitter.

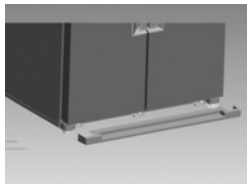


- 6) Ta ut de nedre gångjärnsskåporna genom att avlägsna skruvarna som fäster dem.

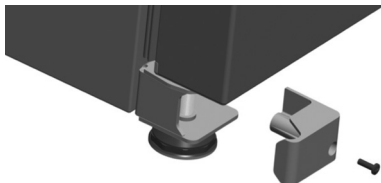


- 7) Ta ut beslaget som visas nedan när den nedre gångjärnsskåpan har avlägsnats.

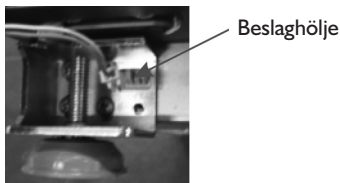


- 8) Ta ut de mittre gångjärnen genom att avlägsna de 2 skruvarna som fäster dem.

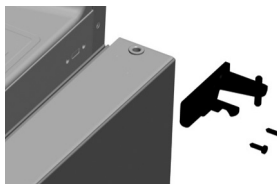

- 9) Avlägsna dörrarna till frysdelen, en i taget och försiktigt som med dörrarna till kyldelen, slå in dem i skyddande material och placera dem på en säker plats.

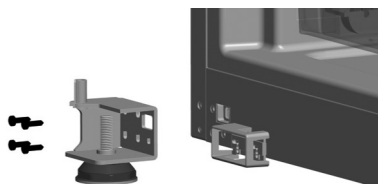


- 10) Avlägsna vid behov det nedre gångjärnet (om frigången inte räcker till).

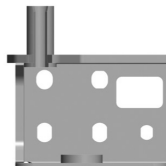

När kylskåpet har flyttats:

- I 1) Placera dörrarna till frysdelen på de nedre gångjärnen och säkra dörrarna genom att installera de mittrre gångjärnen.
- I 2) Om det är en nivåskillnad mellan frysdörrarna, justera med hjälp av hålen i det nedre gångjärnet, se figur.

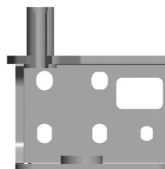

- I 3) När beslagen har installerats ordentligt på det nedre gångjärnet, montera det nedre gångjärnsskåpan och dess skruvar.
- I 4) Placera fotskyddet så att det sitter på dess flikar. (Om hållarna till fotskyddets flikar går sönder när fotskyddet avlägsnas, ersätt dem med reservhållarna som finns i dokumentpåsen.)
- I 5) Sätt kylskåpsdörrarna på plats och dra fast skruvarna på det övre gångjärnet utan att dra åt dem helt.
- I 6) Montera beslagen med hänsyn till deras låsriktning.




JUSTERA FRIGÅNGEN MELLAN KYLSKÅPSDÖRRARNA


För att kylskåpet skall fungera så effektivt som möjligt, justera frigången mellan dörrarna före användning.

Avlägsna först skyddstejpen mellan de övre dörrarna och kylskåpets hölje.



- 1) Avlägsna de 2 skruvarna såsom visas i figuren.
Avlägsna kåporna till de övre gångjärnen på både höger och vänster sida.

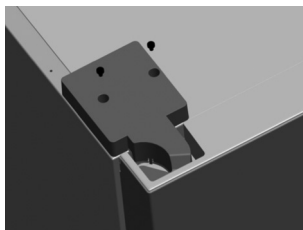

- 2) Lossa, utan att avlägsna dem, de 4 skruvarna i de övre gångjärnen.

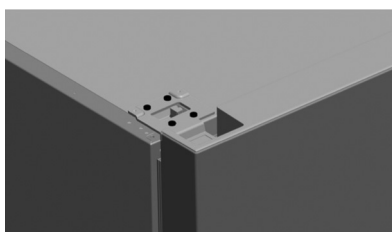

- 3) Placera medföljande dörrjusteringsverktyg mellan dörrarna, se figur, för att hålla dem i rätt position.

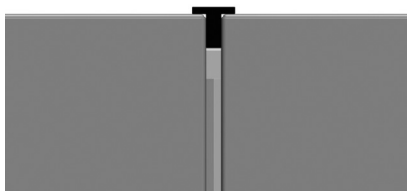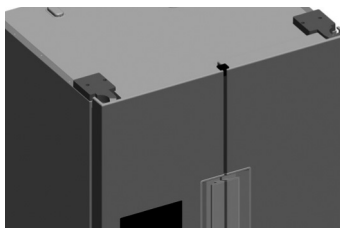

- 4) Dra åt skruvarna i de övre gångjärnen.
- 5) Sätt tillbaka gångjärnsskåporna och skruvarna på plats så att kablarna döljs.