

SERVICE

**European Appliances France SAS
Consumer Services**

GR 481290160089

Date : 01.08.2024

Guide Réparation

Guide Auto réparation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

European Appliances France met à disposition des consommateurs ce guide pour le remplacement des pièces détachées les plus fréquemment en défaut .

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site **Indesit.fr**

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-vaisselle sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.indesit.fr>

Étapes pour le remplacement des pièces sur le Lave linge Front posable Mytime Indesit :

- Consignes de sécurité à respecter avant toute opération.....p 4
- Liste d'outillagep 5
- Démontage et remontage des pièces :
 - Verrou de Portep 6-9
 - Pompe de vidangep 10-27
 - Manchettep 28-40
 - Élément chauffantp 41-46

Consignes de sécurité à respecter avant toute opération



Débrancher l'alimentation électrique de l'appareil

Retrait de la prise de l'appareil de la prise murale, (rappel : tout appareil électroménager doit bénéficier de sa propre prise murale fixée correctement au mur et ne doit en aucun cas être connecté via une multiprise) .

Fermer le robinet d'alimentation de l'eau de l'appareil

Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau depuis le robinet d'alimentation

Retirer le tuyau de vidange du dispositif d'évacuation des eaux usées

Lors du retrait du tuyau, veuillez amener celui-ci vers le sol afin d'éliminer le maximum d'eau résiduelle présente..

Avertissement :

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de maintenance. Pour éviter tout risque de blessure, utilisez des gants de protection (risque de laceration) et des chaussures de sécurité (risque de contusion); assurez-vous de le manipuler par deux personnes (réduire la charge); ne jamais utiliser d'équipement de nettoyage à vapeur (risque d'électrocution). Tout défaut ou dommage causé par des réparations effectuées par une personne non habilitée ou par un manque d'entretien régulier ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont décrits dans le document livré avec l'appareil.

Les explications des étapes de démontage et montage de pièces décrites ci-dessous , ont été élaborées dans le but d'aider toute personne venant à intervenir sur nos appareils , mais ne remplace pas l'expérience d'un technicien formé et agréé par nos soins.

Les photos sur les documents, fournis ci après, peuvent ne pas refléter de façon exacte l'appareil en votre possession. Mais celles-ci pourront vous donner tout de même les étapes nécessaires du montage et démontage des composants.

Suite à un montage d'une nouvelle pièce, il est impératif d'effectuer un essai afin de contrôler l'absence de toute fuite et le bon fonctionnement de l'appareil .

L'utilisation de gants est recommandée pour les opérations de montage et démontage afin d'éviter toute blessure type coupure qui pourrait survenir en manipulant les pièces.

Liste d'outillage

(Certains outils peuvent s'avérer inutiles en fonction de la pièce concernée pour le montage ou le démontage.)

Pince universelle		ISO5746
Pince à bec demi rond		ISO5745
Pince multiprise		ISO8976
Pince coupante		ISO5749
Tournevis à tête plate		ISO2380
Tournevis cruciforme		ISO8764
tournevis torx		ISO10664
Clé		ISO7738

Verrou de Porte

Ouvrir la porte de l'entrée de linge.
Retirer le cerclage de la manchette
fixée sur le panneau avant,
à l'aide d'un tournevis plat.



Dégager la lèvre de la manchette
du bord du panneau avant, pas
utile de retirer tout le tour,
uniquement le côté droit est
nécessaire afin d'avoir accès à la
sécurité de porte.



Verrou de Porte

Dévisser la vis de maintien de la sécurité de porte (Tournevis Torx de 15)

Déclipser le verrou de porte en faisant pression en le poussant vers l'arrière.

Dégager le verrou accompagné de sa filerie par le devant de l'appareil .



Retirer la tirette d'ouverture porte et la protection plastique sur le verrou.

Retirer la connectique du verrou en appuyant sur languette du connecteur.




Montage du nouveau verrou de porte


Verrou de Porte

Mettre en place la protection plastique sur le verrou et mettre en place la tirette d'ouverture de porte

Connecter la connectique sur le verrou de porte.

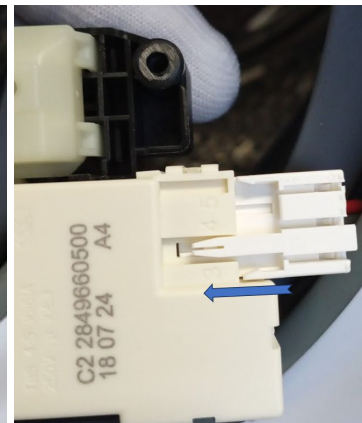

Positionner le verrou dans son logement en insérant d'abord la lèvre gauche de celui-ci et en appliquant ensuite le reste du verrou sur le panneau en le poussant sur l'avant.
Visser le verrou de porte en utilisant un tournevis torx de 15.

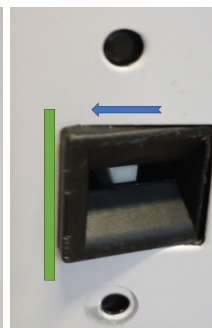

Verrou de Porte

Attention il ne faut pas redémarrer le lave linge si la manchette et ,ou son cerclage ne sont pas remis en place , sous peine d'électrocution ou d'inondation.

Attention à ne pas déchirer la manchette.

Repositionner la lèvre de la manchette sur la lèvre du panneau avant, puis mettre en place le cerclage à l'aide d'un tournevis plat.



Démontage de la pompe de vidange

Pompe de vidange

Prévoir une serpillière ou une serviette type éponge afin de recueillir l'eau résiduelle qui va couler lors du retrait du bouchon de vidange.

Appuyer sur la trappe de pompe afin de l'ouvrir, la trappe est équipée d'un verrou type push-pull.



Puis dévisser le bouchon de vidange en le tournant dans le sens anti horaire afin de libérer l'eau résiduelle présente dans l'appareil.



Pompe de vidange

Ouvrir la porte de l'entrée de linge.
Retirer le cerclage de la manchette
fixée sur le panneau avant,
à l'aide d'un tournevis plat.



Dégager la manchette de la lèvre
du panneau avant.



Pompe de vidange

Démontage du Top de l'appareil .

Dévisser le top de l'appareil via les deux vis qui se trouve en haut à l'arrière de l'appareil (tournevis torx de 20).


Puis tirer le top ver l'arrière afin de le retirer



Pompe de vidange

Retrait du tiroir de la boîte à produit.

Tirer le tiroir de la boîte à produit vers l'avant jusqu'en butée puis appuyer sur la languette de blocage et tirer le tiroir de nouveau vers l'avant.

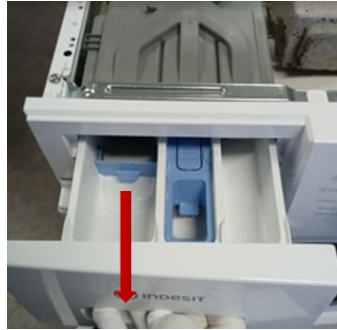

Démontage du bandeau

Dévisser les 4 vis au niveau de la boîte à produit à l'aide d'un tournevis torx de 20.





Pompe de vidange

Démontage du bandeau


Dévisser les 2 vis sur le haut du bandeau à l'aide d'un tournevis torx de 20.

Retirer le bandeau en poussant vers le haut sur les languettes plastiques qui le maintiennent sur la face avant, puis le déposer sur le haut de la machine avec son câblage.

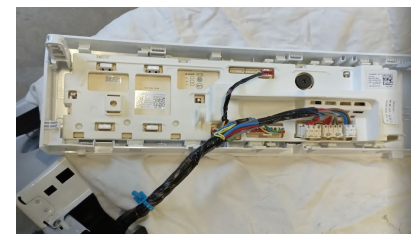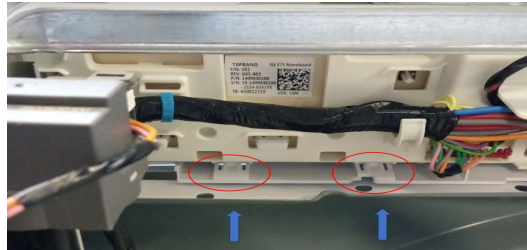

Pompe de vidange

Démontage du cache plastique pompe.
Ouvrir la trappe de la pompe de vidange et déclipser le cache plastique à l'aide d'un tournevis plat.

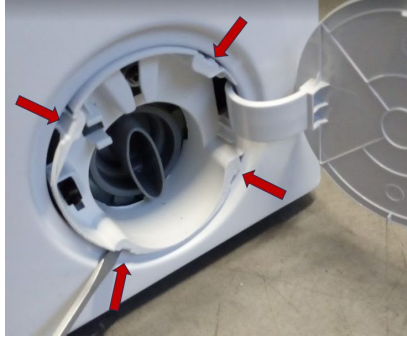

Pompe de vidange

Démontage du panneau avant

Dévisser les vis les 2 vis présentent sur le haut du panneau et 1 vis au niveau de la pompe de vidange à l'aide d'un tournevis torx de 20.


Puis tirer le panneau vers l'avant et le positionner sur la droite de l'appareil.

Veillez à ne pas forcer sur le panneau afin de ne pas endommager la sécurité de porte et son câblage.




Pompe de vidange

Retirer la connectique de la pompe de vidange à la main en appuyant sur la languette plastique la maintenant en position.

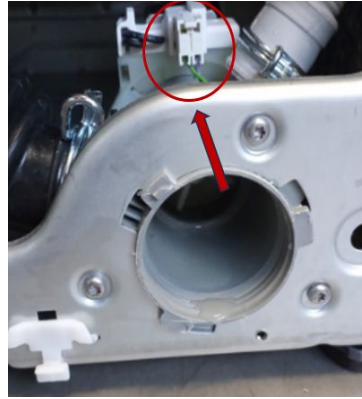


Retrait des colliers de fixation de la durite de fond de cuve et de la durite d'évacuation à l'aide d'une pince multiprise. Et tirer à la main les 2 durites afin de les retirer

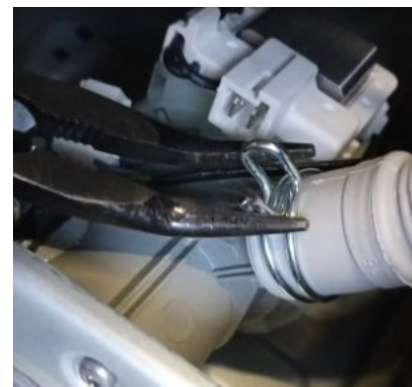


Pompe de vidange

Dévisser les 3 vis qui maintient la pompe de vidange à la façade à l'aide d'un tournevis torx de 20.

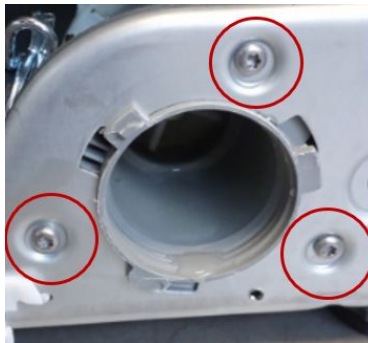



Pompe de vidange

Faire pivoter à la main la pompe dans le sens anti horaire de façon à la dégager de la face avant.

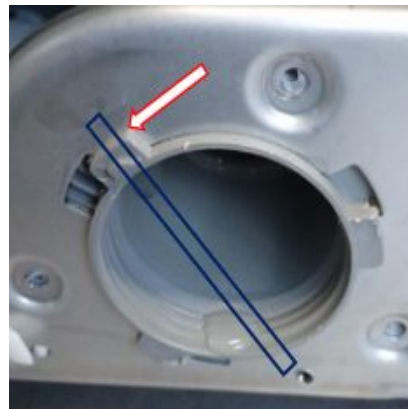

Pompe de vidange

Positionner la pompe dans son logement sur le panneau avant, et afin de la faire tenir en place, la faire pivoter dans le sens horaire.

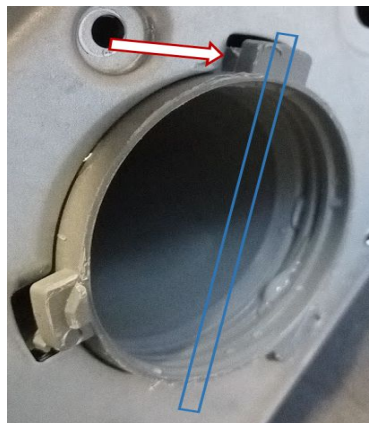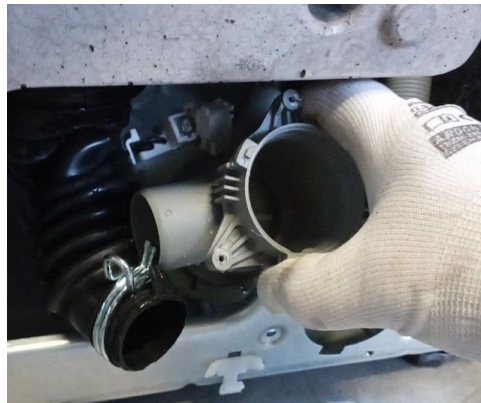


Pompe de vidange

Visser les 3 vis qui maintient la pompe de vidange à la façade à l'aide d'un tournevis torx de 20.




Pompe de vidange

Mettre en place le collier de fixation de la durite de fond de cuve et le collier de la durite d'évacuation sur la pompe.
Et maintenir les durites grâce à leurs colliers respectif à l'aide d'une pince multiprise.

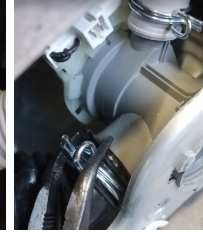

Mettre en place la connectique de la pompe de vidange à la main en la poussant en fond afin qu'elle soit maintenue en position.

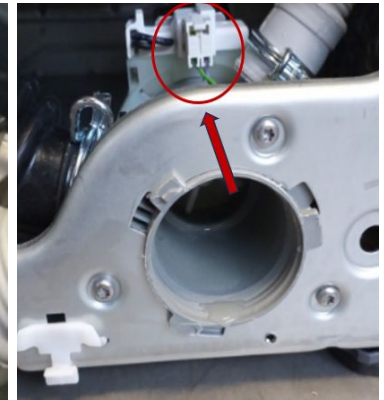

Pompe de vidange

Remontage du panneau avant

Repositionner le panneau avant sur la façade et visser les 2 vis supérieures et la vis inférieure au niveau de la pompe de vidange à l'aide d'un tournevis torx de 20.

I.



Pompe de vidange

Mettre en place le cache plastique équipé du portillon d'accès pompe. Le cache est a placé à la main par pression sur le panneau avant.



Mettre en place le bouchon de vidange sur la pompe en le vissant dans le sens horaire.




Pompe de vidange

Montage du bandeau

Mettre en place le bandeau sur la face avant de l'appareil posé sur le panneau avant.

Visser les 2 vis sur le haut du bandeau à l'aide d'un tournevis torx de 20.


Visser les 4 vis au niveau de la boîte à produit à l'aide d'un tournevis torx de 20.

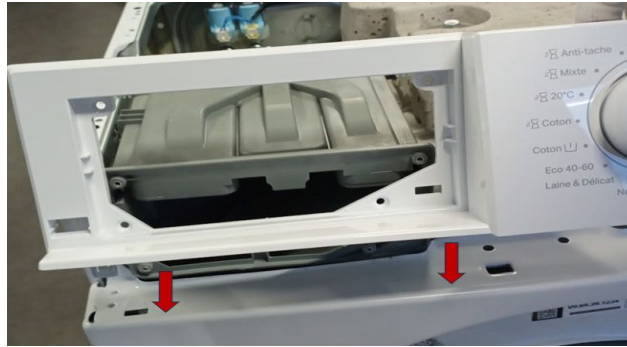

Pompe de vidange

Mettre en place le tiroir de la boîte à produit.


Pousser le tiroir de la boîte à produit vers l'arrière de l'appareil jusqu'en butée, il doit venir plan avec le bandeau.

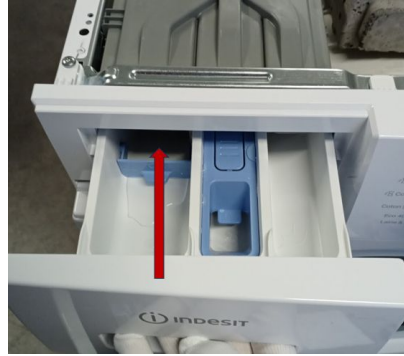

Montage du Top de l'appareil .

Mettre en place le Top de sur le dessus de l'appareil en laissant 3 à 4 cm sur le devant et le pousser vers l'avant afin de le mettre en place.

Visser le top de l'appareil via les deux vis qui se trouve en haut à l'arrière de l'appareil (tournevis torx de 20).

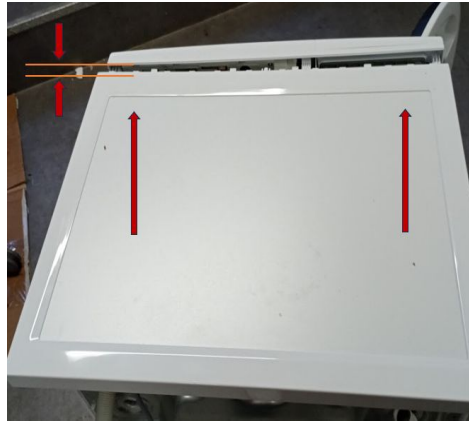

Pompe de vidange

Attention il ne faut pas redémarrer le lave linge si la manchette et ,ou son cerclage ne sont pas remis en place , sous peine d'électrocution ou d'inondation.

Attention à ne pas déchirer la manchette.

Repositionner la manchette sur la lèvres du panneau avant, puis mettre en place le cerclage à l'aide d'un tournevis plat.



Manchette

Ouvrir la porte de l'entrée de linge.
Retirer le cerclage de la manchette
fixée sur le panneau avant,
à l'aide d'un tournevis plat.




Dégager la lèvre de la manchette
du bord du panneau avant



Manchette

Démontage du Top de l'appareil .

Dévisser le top de l'appareil via les deux vis qui se trouve en haut à l'arrière de l'appareil (tournevis torx de 20).

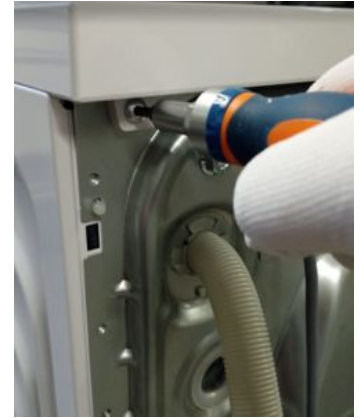


Puis tirer le top ver l'arrière afin de le retirer



Manchette


Retrait du tiroir de la boîte à produit.

Tirer le tiroir de la boîte à produit vers l'avant jusqu'en butée puis appuyer sur la languette de blocage et tout en gardant languette de blocage tirer le tiroir de nouveau vers l'avant.

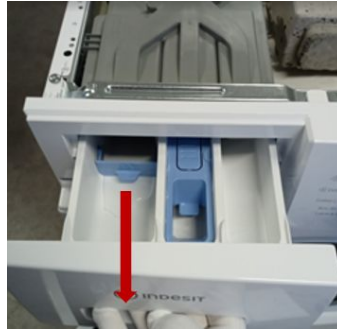

Démontage du bandeau


Dévisser les 4 vis au niveau de la boîte à produit à l'aide d'un tournevis torx de 20.

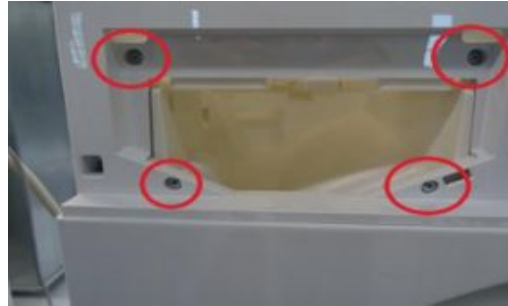


Manchette

Démontage du bandeau

Dévisser les 2 vis sur le haut du bandeau à l'aide d'un tournevis torx de 20.

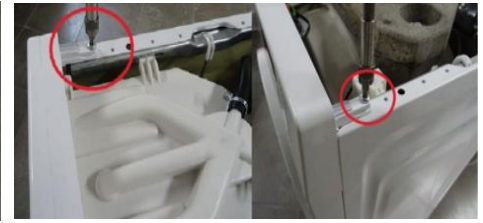


Retirer le bandeau en poussant vers le haut sur les languettes plastiques qui le maintiennent sur la face avant et le déposer sur le haut de la machine avec son câblage.

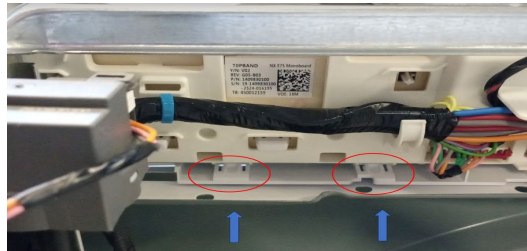

Manchette

Démontage du cache plastique pompe.
Ouvrir la trappe de la pompe de vidange et déclipser le cache plastique à l'aide d'un tournevis plat.

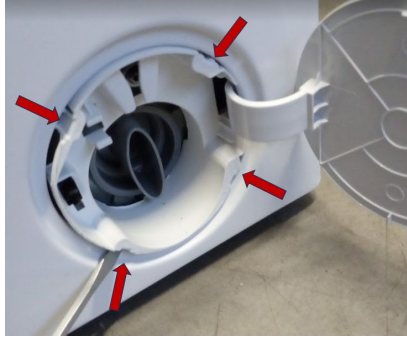

Manchette

Démontage du panneau avant

Dévisser les vis les 2 vis présentent sur le haut du panneau et 1 vis au niveau de la pompe de vidange à l'aide d'un tournevis torx de 20.

Puis tirer le panneau vers l'avant et le positionner sur la droite de l'appareil.

Veillez à ne pas forcer sur le panneau afin de ne pas endommager la sécurité de porte et son câblage.



Manchette

Attention à ne pas déchirer la manchette lors de cette manipulation.

Retirer le cerclage de la manchette sur la cuve à l'aide d'un tournevis plat



Retirer la manchette de la lèvre de la cuve plastique en tirant dessus à la main.



Montage de la nouvelle manchette

Manchette


L'utilisation de gants est recommandée pour ces opérations afin d'éviter toute blessure type coupure qui pourrait survenir en manipulant ces pièces.

Cette opération est à effectuer avec minutie afin d'éviter toute fuite lors du fonctionnement .

Mettre en place la manchette sur la lèvre de la cuve en alignant tout d'abord le téton présent sur la manchette au centre haut de la cuve .

Puis mettre en place le cerclage en s'aidant d'un tournevis plat, afin de rendre l'ensemble solidaire et étanche.

Cette opération est à effectuer avec minutie afin d'éviter toute fuite lors du fonctionnement .

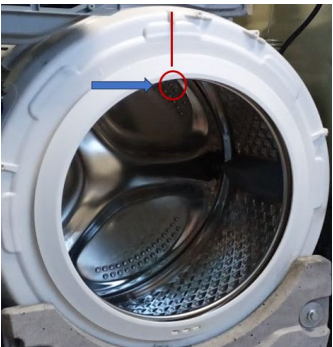

Manchette

Remontage du panneau avant

Repositionner le panneau avant sur la façade et visser les 2 vis supérieures et la vis inférieure au niveau de la pompe de vidange à l'aide d'un tournevis torx de 20.

I.



Manchette

Mettre en place le cache plastique équipé du portillon d'accès pompe. Le cache est a placé à la main par pression sur le panneau avant.




Manchette

Montage du bandeau

Mettre en place le bandeau sur la face avant de l'appareil posé sur le panneau avant.

Visser les 2 vis sur le haut du bandeau à l'aide d'un tournevis torx de 20.


Visser les 4 vis au niveau de la boîte à produit à l'aide d'un tournevis torx de 20.

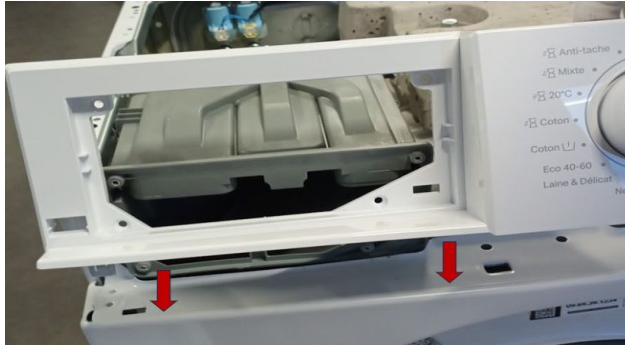

Manchette

Mettre en place le tiroir de la boîte à produit.


Pousser le tiroir de la boîte à produit vers l'arrière de l'appareil jusqu'en butée, il doit venir plan avec le bandeau.

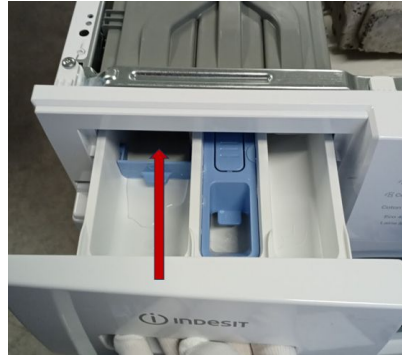

Montage du Top de l'appareil .

Mettre en place le Top de sur le dessus de l'appareil en laissant 3 à 4 cm sur le devant et le pousser vers l'avant afin de le mettre en place.

Visser le top de l'appareil via les deux vis qui se trouve en haut à l'arrière de l'appareil (tournevis torx de 20).

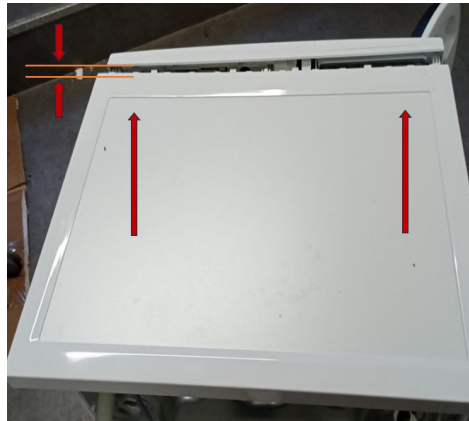

Manchette

Repositionner la manchette sur la lèvre du panneau avant, puis mettre en place le cerclage à l'aide d'un tournevis plat.

Attention il ne faut pas redémarrer le lave linge si la manchette et ,ou son cerclage ne sont pas remis en place , sous peine d'électrocution ou d'inondation.

Attention à ne pas déchirer la manchette.




Élément chauffant

Dévisser les 16 Vis de la trappe arrière inférieure à l'aide d'un tournevis torx de 20.
Déposer la trappe .
Vous avez dorénavant accès à l'élément chauffant.

Lors de la dépose de la trappe arrière et de sa prise en main, veuillez utiliser des gants afin d'éviter tout risque de coupure.

Des bavures sur le pourtour de celle-ci et sur le châssis peuvent être présentes.



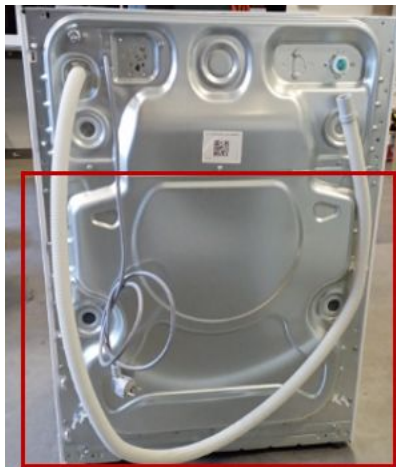


Élément chauffant

Débrancher connectiques
élément chauffant
3 cosse Faston à l'aide d'un
tournevis plat - (2 cosse
alimentation + 1 cosse terre)


Chaque cosse faston est équipé
d'une languette de maintien à la
cosse afin d'éviter tout retrait de
celle ci suite sa mise en place.

Il est impératif de retirer chaque
cosse en prenant soin d'appuyer
avec un tournevis plat sur la
languette afin de la libérer, et de
ne pas endommager celle ci pour
un futur remontage.

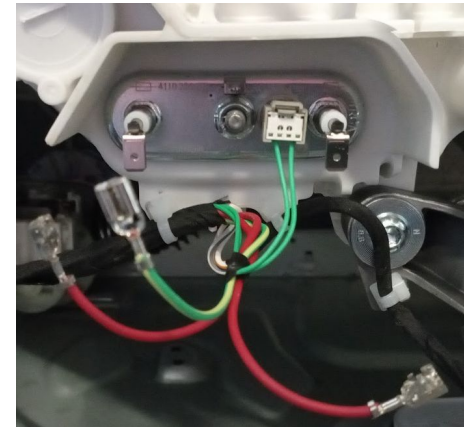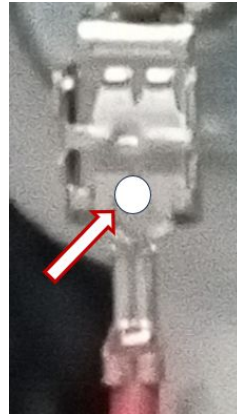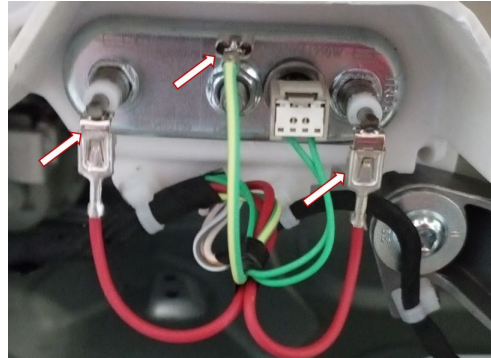


Élément chauffant

Dé vissage de l'élément chauffant
(1 Clé de 10mm).
Puis procéder au retrait de la
sonde en la tirant vers soit(A la
main).

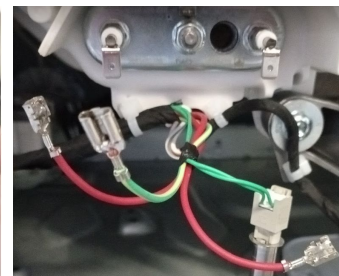

Retrait de l'élément chauffant de
son logement à l'aide d'un
tournevis plat.
Puis l'extraire à la main.

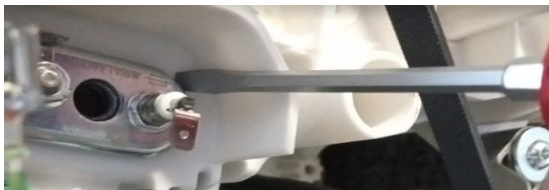

Élément chauffant

Attention à bien positionner l'élément chauffant dans le guide présent à l'intérieur de la cuve ,sinon cela pourrait le mettre en contact avec le tambour et l'endommager ainsi que le module de puissance.



Mise en place du nouvel élément chauffant à la main ,
Attention à bien guider l'élément chauffant dans le guide fixé à l'intérieur de la cuve

(si celui-ci n'est pas correctement positionné dans ce guide ,cela pourrait le mettre en contact avec le tambour et l'endommager).

Le joint de l'élément chauffant doit rentrer complètement dans l'orifice afin de permettre une bonne étanchéité lors du serrage

La sonde doit être correctement repositionnée afin d'éviter tout risque de fuite .

Remise en place de la sonde
En la poussant complétement dans l'orifice ,la base de la sonde doit venir en contact avec la base métallique de l'élément chauffant.

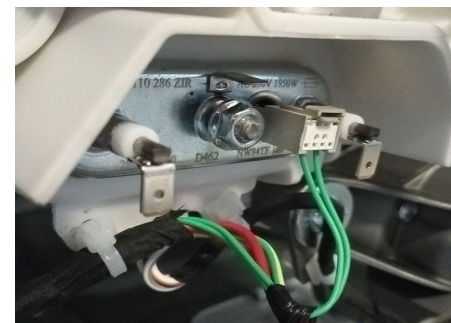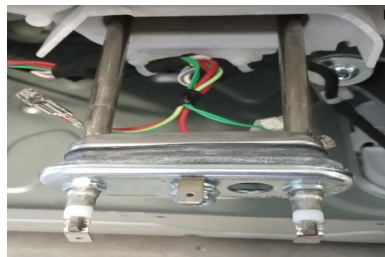

Élément chauffant


Attention à bien respecter le branchement de la filerie sur l'élément chauffant. Une inversion de fils terre et alimentation endommagerait irrémédiablement l'élément chauffant et le module électronique de l'appareil.

Serrage de l'élément chauffant avec une clé 10mm ,
Le joint de l'élément chauffant doit rentrer complètement dans l'orifice afin de permettre une bonne étanchéité lors du serrage .La base metal de l'élément chauffant doit être en contact avec la cuve .



Rebrancher 3 cosses Faston -
2 cosses alimentation +1
cosses terre (A la main)

Fils jaune et noir sur la terre
(carcasse le l'élément chauffant)
Fils rouges sur les pôles de l'
élément chauffant.

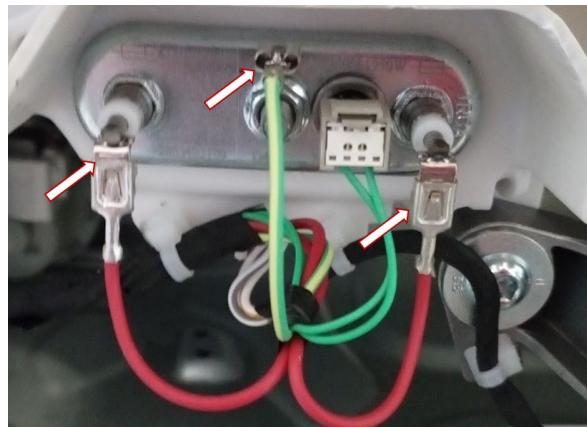

Elément chauffant

Mettre en place la trappe inférieure arrière et visser les 16 vis qui la maintienne en place à l'aide d'un tournevis torx de 20.

Lors de la pose de la trappe arrière et de sa prise en main, veuillez utiliser des gants afin d'éviter tout risque de coupure.

Des bavures sur le pourtour de celle-ci et sur le châssis peuvent être présentes.

