

SERVICE

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

GR 481290160221

Date : 01.08.2024

Guide Réparation

Schéma Carte Électronique

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Attention ,

Lors d'une intervention sur la carte électronique,
toute charge électrostatique peut causer des dommages irréversibles sur ses composants.

Une attention toute particulière est à prendre contre le risque d'électricité statique.



Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODÈLE : Lave Vaisselle - équipé d'une électronique VICTORIA

LEONARDO



Platine Victoria

12.05.2023












REV. A



Schéma de câblage Platine Victoria

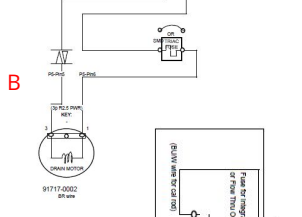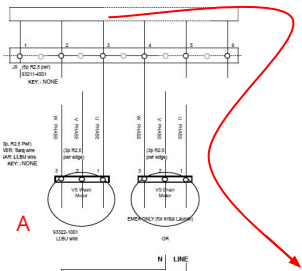


- A-Motors 3 phase
- B-Motor 1 phase
- C-Heater
- D-Supply 230Vac
- E-Vent
- F-Reg. Fan
- G-Dispenser
- H-Door switch
- I- Fill Valve
- J- Diverter
- K- Fan
- L- DOS
- M- RA empty Sensor
- N-Salt Low Sen.
- O- NTC
- P- OWI, FOAM sen.
- R-Diverter Sensor
- S-Flow Meter
- T-Float
- U-Display on the floor
- W-Service port
- X-Lite on the floor
- Y- HMI

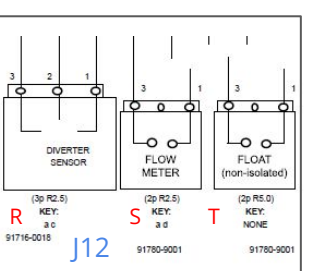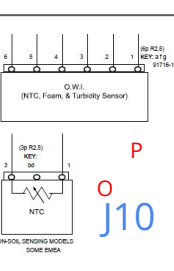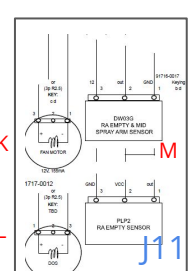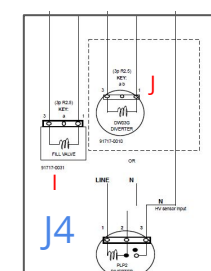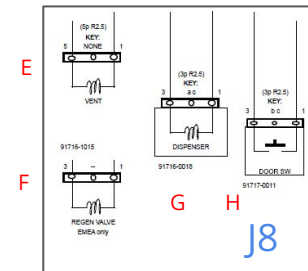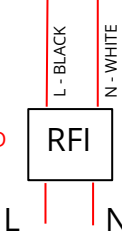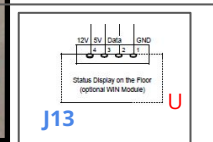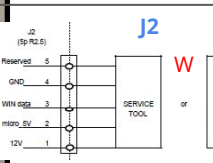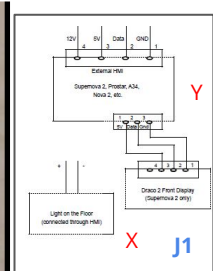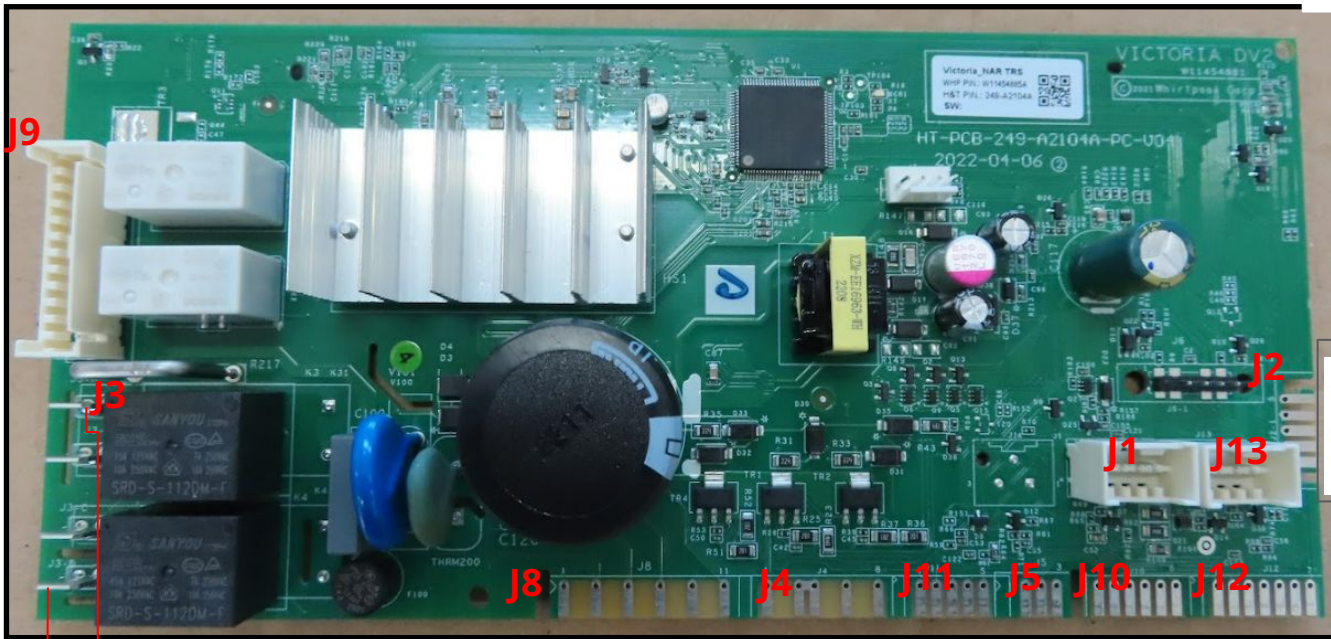


Whirlpool Corporation


Focus sur les connectiques J8 - J4 - J11 - J5 - J10 - J12

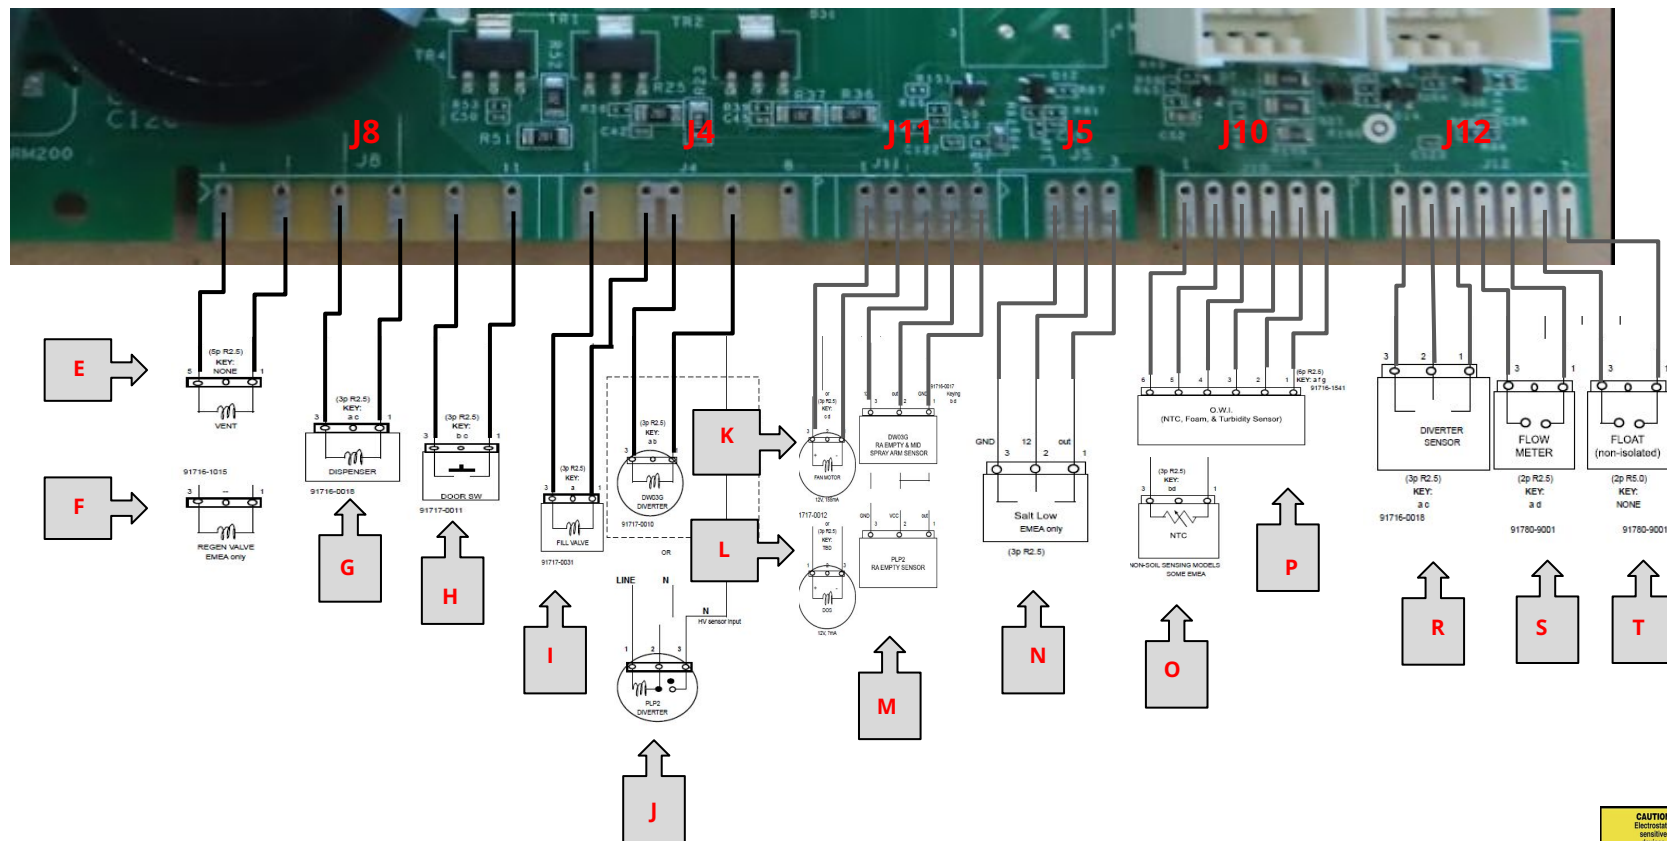


Focus sur le détail des connectiques J8 -J4 - J11

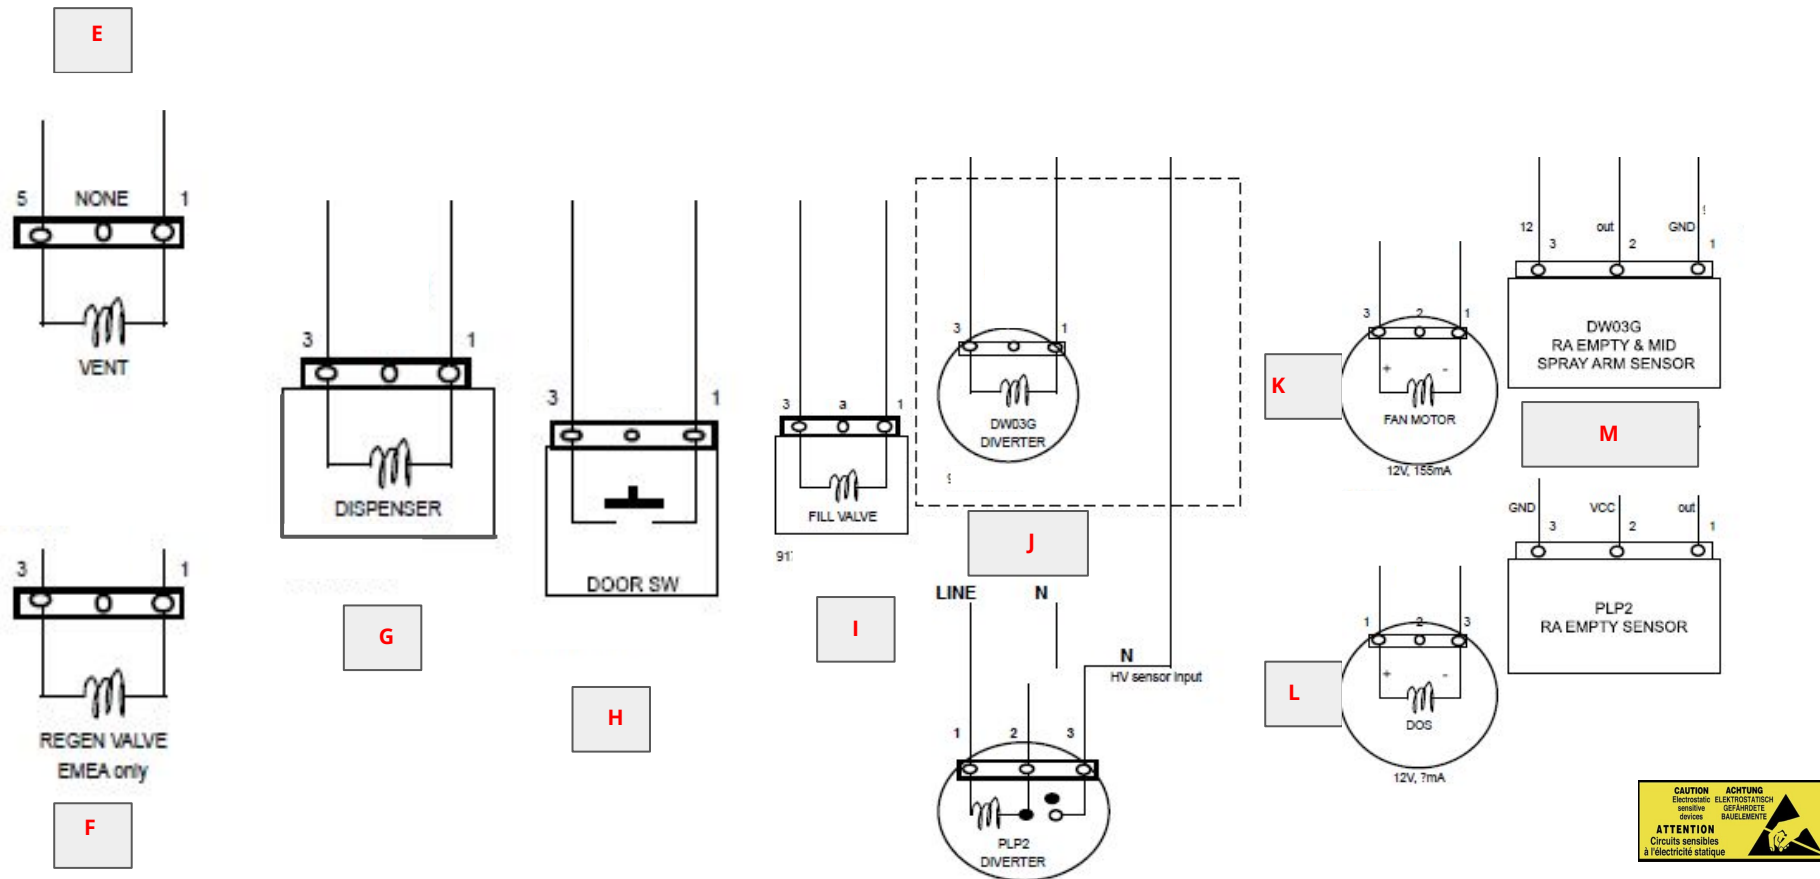


Focus sur le détail des connectiques J5 - J10 - J12

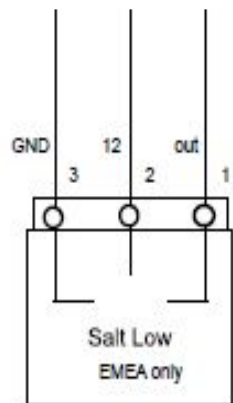


N

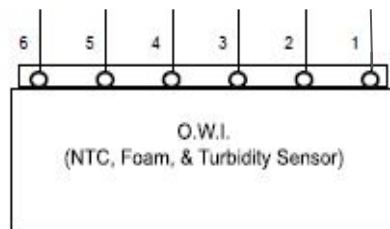


P

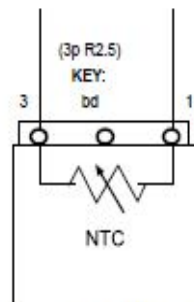


O

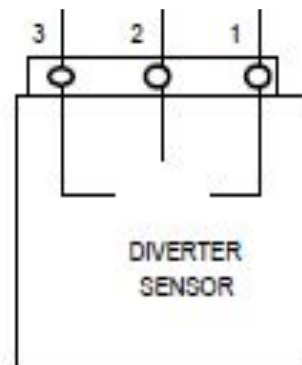

R

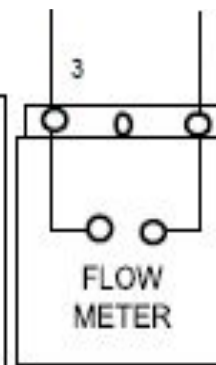


S

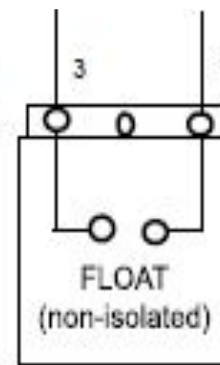


T






Focus sur les connectiques J9 -J3

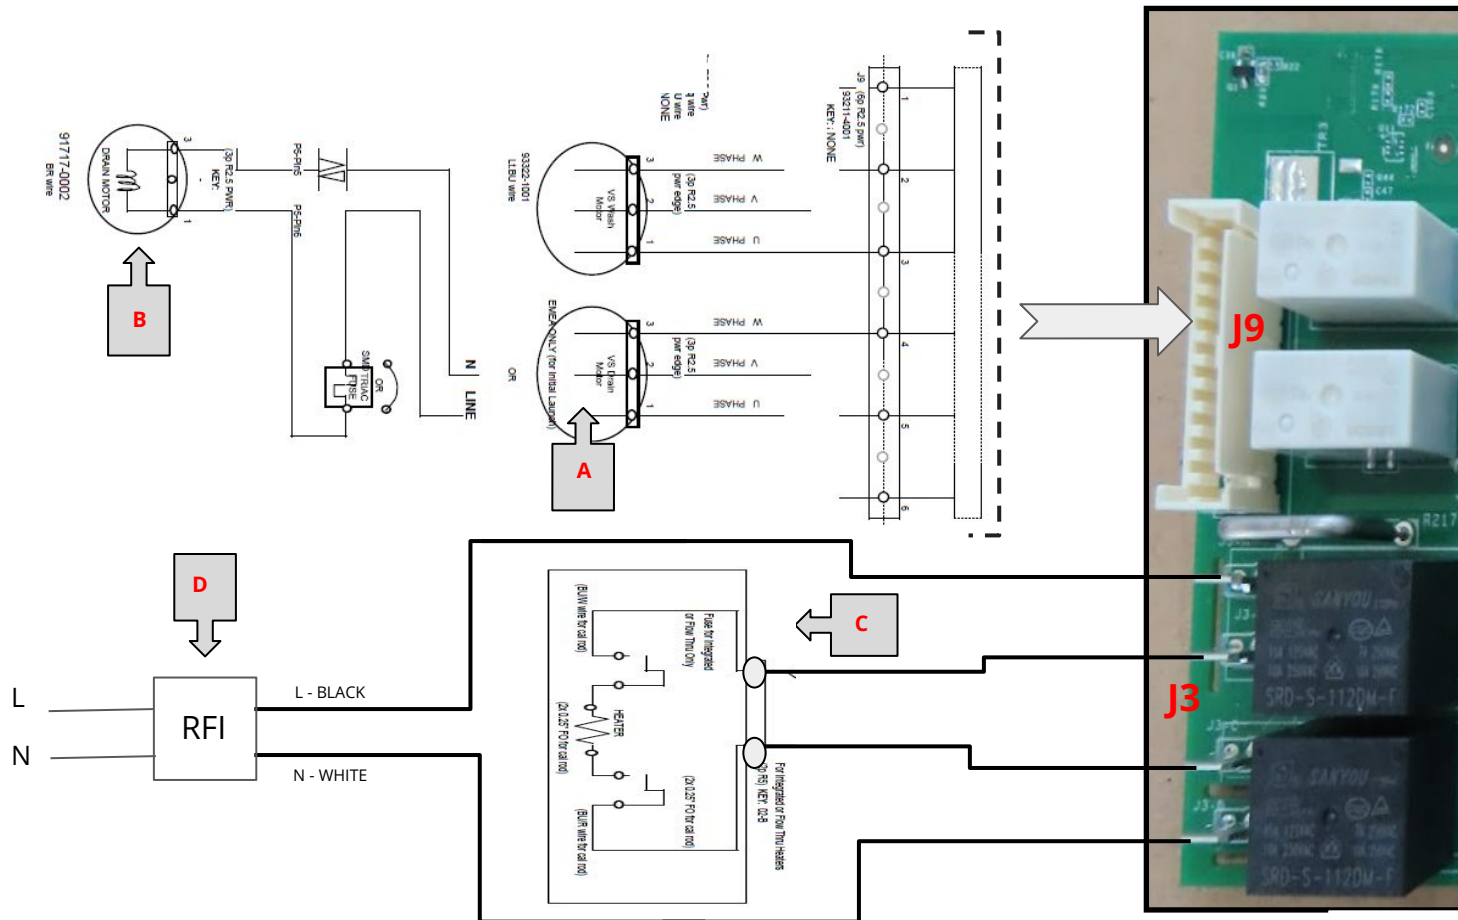


Focus sur le détail des connectiques J9 -J3

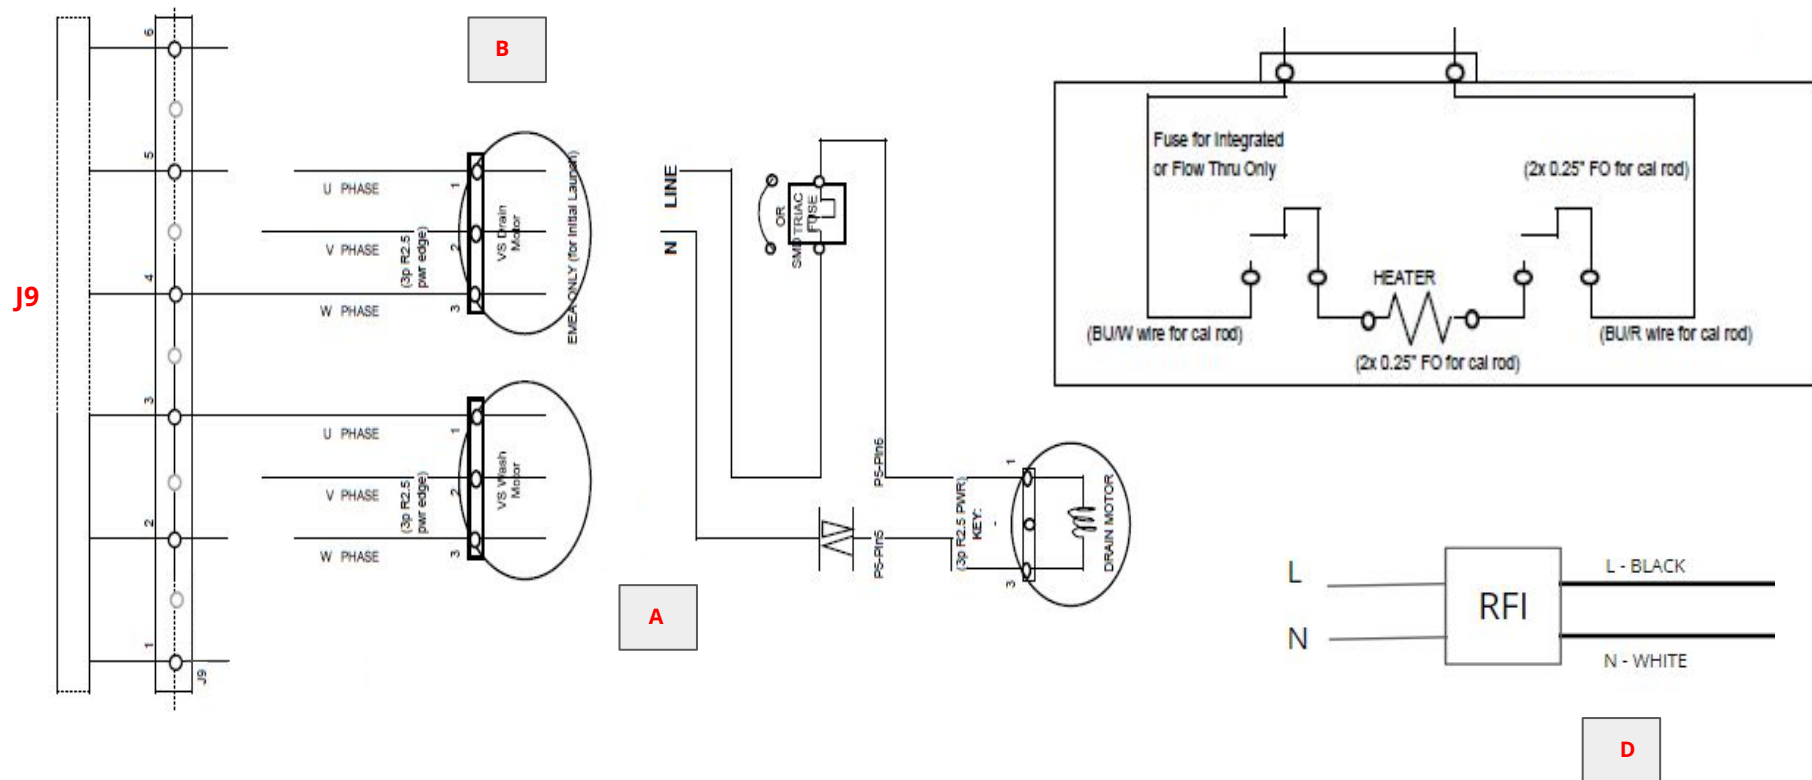

Focus sur les connectiques J1- J13 -J2

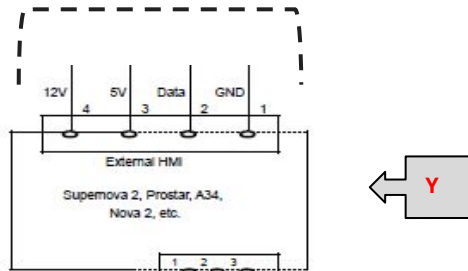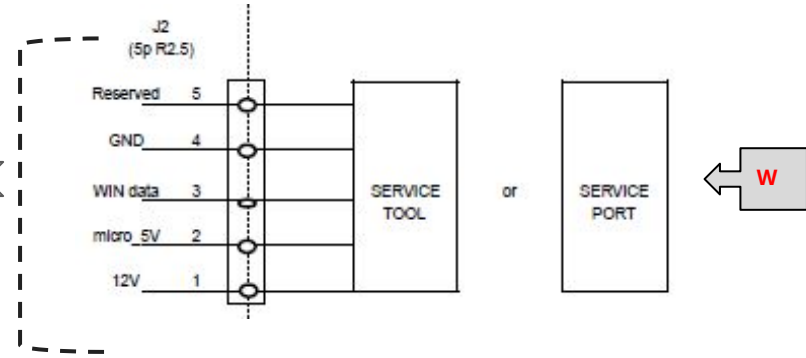
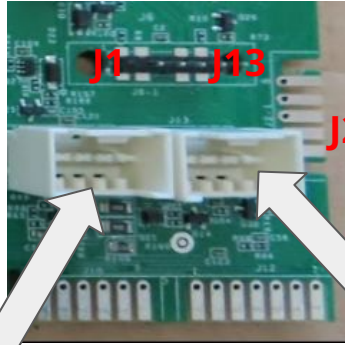


Y

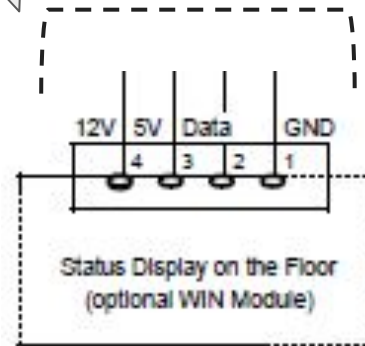

U

X

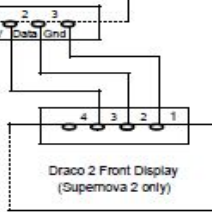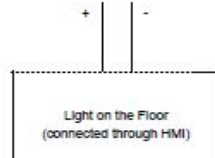

Légende du schéma de câblage

A	Motors 3 phase	Pompe de cyclage
B	Motor 1 phase	Pompe de vidange
C	Heater	Elément chauffant
D	Supply 230Vac - RFI	Alimentation secteur 230 v - Filtre antiparasite
E	Vent	Ventilation (Non installé)
F	Reg. Fan	Electrovanne de régénération
G	Dispenser	Electrovanne bac à produit
H	Door switch	Contact de porte
I	Fill Valve	Electrovanne de remplissage
J	Diverter	Moteur Diverter
K	Fan	Moteur Fan (Non installé)
L	DOS	Système d'ouverture de porte
M	RA empty Sensor	Capteur de produit de rinçage
N	Salt Low Sen.	Lecteur niveau de sel bas
O	NTC	Sonde de température
P	OWI, FOAM	Capteur de turbidité
R	Diverter Sensor	Capteur Diverter
S	Flow Meter	Turbine compte-litres
T	Float	Contact de flotteur
U	Display on the floor	Affichage au sol
W	Servis port	Port de service -(port service nucléus)
X	Lite on the floor	Lumière au sol



Composants de la platine Victoria

