

Guide Réparation

Procédure Autotest

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODELE :Lave-linge frontal Natis équipé d'une électronique Arcadia / Windy

État initial avant d'activer l'Autotest :

- La machine est vide (sans linge et sans eau)
- L'option essorage est sur une autre position que 0 et activée
- L'option de réglage de la température est sur une autre position que zéro et activée
- Porte fermée
- Arrivée d'eau doit être froide

Activation de l'Autotest (pour appareils équipés de LED, petits et larges affichages) :



Pour démarrer la procédure AUTOTEST avec la machine à l'arrêt et non en mode veille, sélectionnez sur l'interface utilisateur la position 12 heures et :

- Mettez l'appareil sous tension, puis tournez le sélecteur de programme d'une position dans le sens horaire
- Mettez l'appareil hors tension, puis remplacez le sélecteur de programme sur 12h
- Mettez l'appareil sous tension, puis tournez le sélecteur de programme de 2 positions dans le sens horaire
- Mettez l'appareil hors tension, puis remplacez le sélecteur de programme sur 12h
- Mettez l'appareil sous tension, puis tournez le sélecteur de programme d'une position dans le sens antihoraire
- Appuyez sur " Départ / Pause "

Activation de l'Autotest (pour appareils équipés d'un écran LCD) :



Pour démarrer la procédure AUTOTEST avec la machine à l'arrêt et non en mode veille, procédez comme suit :

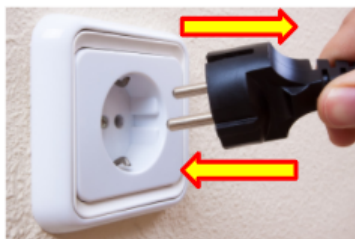
- Appuyez sur le « bouton n° 1 »
- Appuyez sur le « bouton n° 2 »
- Appuyez sur le « bouton n° 3 »
- Appuyez sur le « bouton n° 4 »
- Appuyez sur le « bouton n° 5 »
- Appuyez simultanément sur les « boutons n° 1 et 6 » et maintenez-les enfoncés
- Appuyez sur le bouton « Démarrer »
-

Résultat de l'Autotest :

Si aucun code défaut n'est enregistré dans la mémoire de l'appareil, la séquence de l'autotest commence immédiatement et va effectuer automatiquement les différentes étapes de vérification. Si un code défaut est enregistré dans la mémoire de l'appareil, il sera affiché à l'écran (afficheur ou Led) et l'autotest ne s'exécute pas.

Dans ce cas, il est nécessaire de réinitialiser la mémoire et d'effacer ce code défaut, en débranchant l'appareil, de patienter 20 secondes avant de rebrancher l'appareil et de relancer la procédure d'autotest.

Si le code défaut perdure, il faudra suivre les instructions service pour remédier au défaut sur le lave-linge.

**Séquence Autotest :**

1. La vidange commence si le pressostat détecte de l'eau à l'intérieur de la machine. (uniquement s'il s'agit d'un pressostat linéaire)
2. Remplissage d' 1 litre d'eau avec l'électrovanne de prélavage
3. Remplissage d' 1 litre d'eau avec l'électrovanne de lavage
4. Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau; les deux électrovannes sont ouvertes
5. Activation du moteur de lavage dans les deux sens ainsi que de l'élément chauffant (jusqu'à 30 °C)
6. Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide
7. Essorage
8. Fin

IMPORTANT : si un code défaut est présent (le dernier enregistré dans la mémoire), la machine vous en informe et demeure bloquée. Il est nécessaire de débrancher l'appareil, patienter quelques secondes, la rebrancher, puis répéter la séquence de l'autotest.