



AVKALKA – Larm



Din diskmaskin har en ny funktion som påminner dig om att skydda den mot kalkavlagringar. Även om du glömmer att utföra en avkalkning får du en påminnelse för att hålla din apparat säker och skyddad.

FIXA DET I 5 STEG:


STEG 1. AVKALKNINGSLAMPAN ÄR TÄND ELLER BLINKAR: LARMET «dES» VISAS.



STEG 2. KALKAVLAGRINGAR SAMLAS PÅ MASKINENS INRE KOMPONENTER.

STEG 3. DET VIKTIGASTE! - Fyll behållaren med salt.

PÅFYLNING AV SALTBEHÅLLAREN

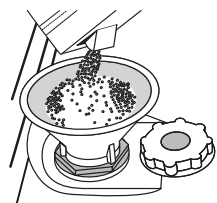

Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.

Saltbehållaren finns i botten av diskmaskinen (under underkorgen till vänster).

- Det är obligatoriskt att **SALTBEHÅLLAREN ALDRIG ÄR TOM.**
- Det är viktigt att ställa in vattenhårdenheten.
- Salt måste fyllas på när kontrollampen Fyll på salt  tänds på kontrollpanelen.

1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll salt behållaren ända upp till kanten (cirka 0,5 kg); det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.

3. Gör detta endast den första gången: fyll saltbehållaren med vatten

4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.

Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhårdaren så att den inte kan repareras).

Kör ett program genast efter att ha fyllt på saltbehållaren för att undvika rostbildning.

STEG 4. KONTROLLERA VATTENHÅRDHETENS INSTÄLLNING.

Veden kovuustaulukko			
Taso	°dH Saksalaiset asteet	°fH Ranskalaiset asteet	°Clark Englantilainen asteikko
1 (pehmeä)	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2 (keskikova)	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3 (puolikova)	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 (kova)	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 (hyvin kova)	35 - 50	61 - 90	43 - 62

INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET

För att vattenavhårdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdenhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdenheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör. Fabriksinställningen är "3". se "VATTENHÅRDHETSTABELL".

För att ändra, följ instruktionerna i avsnittet „INSTÄLLNINGSMENY“.

STEG 5. AVKALKA APPARATEN OMEDELBART GENOM ATT ANVÄNDA SJÄLVRENGÖRINGSPROGRAMMET OCH EN KOMMERSELT TILLGÄNGLIG AVKALKNINGSPRODUKT.

OM APPARATEN INTE AVKALKAS KOMMER DEN ATT SLUTA FUNGERA. SE MER NEDAN.



AVKALKA – Larm



Det har upptäckts kalkavlagringar på maskinens inre komponenter. Kontrollera att **Inställningen för vattnets hårdhet** är på rätt värde och att **det finns salt** i saltbehållaren. **Använd sedan en avkalkningsprodukt** (WPro-märket rekommenderas) med **programmet Självrengöring**. Efter en lyckad avkalkning visas inte längre symbolen.

Om ovanstående åtgärder inte utförs kommer produktens prestanda att försämrats.

VARNINGEN AVKALKA BÖRJAR BLINKA OCH LARMET «dES» VISAS PÅ DISPLAYEN. Om ingen åtgärd fortfarande vidtas kommer maskinen bara att tillåta att ett visst antal cykler startas (anges under larmvisningen «dES»). Därefter kommer den att **BLOCKERAS** för att förhindra skador på komponenterna, och **endast programmet Självrengöring** kommer att vara tillgängligt. Efter en fullständig avkalkning kan produkten köras igen. Vid extremt stora mängder kalk kan avkalkning behöva utföras två gånger för att vara effektiv.