



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje
www.whirlpool.eu/register




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Įrengę, prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo, palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti automatiškai. Ideali temperatūra maisto laikymui nustatoma gamykloje.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį, nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventilatorių, kaip parodyta ant filtro pakuotės (jei yra). Jei pasigirsta garsinis signalas, reiškia, kad suveikė temperatūros įspėjimo signalas: paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte garsinį signalą.

VALDYMO SKYDELIS

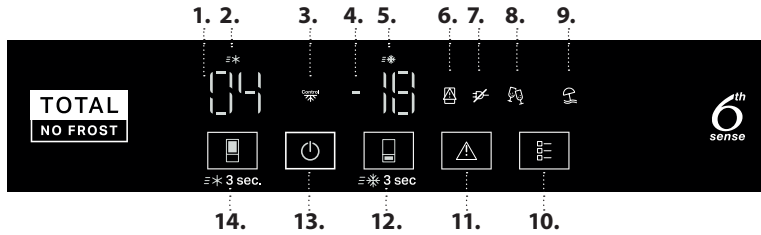

1. Šaldytuvo temperatūros skaitmenys
2. Fast Cool (greito atvėsavimo) indikatorius
3. Preciziško temperatūros valdymo indikatorius
4. Šaldiklio temperatūros skaitmenys
5. Fast Freeze (greitojo užšaldymo) indikatorius
6. Atidarytų durelių indikatorius
7. Elektros pertrūkio indikatorius
8. Party (Pobūvio) režimo indikatorius
9. Vacation (Atostogų) režimo indikatorius
10. Režimo mygtukas
11. Signalo išjungimo mygtukas
12. Šaldiklio temperatūra / Fast Freeze (greitojo užšaldymo) (3 sek.) mygtukas
13. Budėjimo režimo (3 sek.) mygtukas
14. Šaldytuvo temperatūra / Fast Cool (greitojo atšaldymo) (3 sek.) mygtukas

ŠALDYTUVO SKYRIAUS TEMPERATŪRA

Galima nustatyti kitą temperatūrą mygtuku (14).
Rekomenduojamas nustatymas: +4 °C

FAST COOL (GREITASIS ATVĒSINIMAS)

Paspauskite mygtuką (14) ir palaikykite 3 sekundes, kad greitai atšaldytumėte šaldytuvo skyrių. Kai funkcija įjungta, ima šviesti piktograma (2).

Funkcija automatiškai išsijungs po 6 valandų arba galite išjungti rankiniu būdu vėl paspaudę mygtuką (14) ir palaikę 3 sekundes.

ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS

Paspauskite mygtuką (13) ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte prietaiso budėjimo režimą. Veikiant budėjimo režimui šaldytuvo skyriuje lemputė neužsidega. Dar kartą spustelėkite mygtuką norėdami vėl suaktyvinti prietaisą.

ŠALDIKLIO SKYRIAUS TEMPERATŪRA

Galima nustatyti kitą temperatūrą mygtuku (12).
Rekomenduojamas nustatymas: -18 °C

TEMPERATŪROS RODINYS

Ekране rodoma šaldytuvo skyrius temperatūra tarp 2 °C ir 8 °C (žiūrėkite valdymo pultą, šaldytuvo temperatūros skaičius 1) ir šaldiklio skyriaus temperatūra tarp -16 °C ir -24 °C (žiūrėkite valdymo pultą, šaldiklio temperatūros skaičius 4).

Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

FAST FREEZE (GREITASIS UŽŠALDYMAS)

Kad maistas būtų geriausiai išsaugomas, prieš dėdami didelį maisto kiekį į šaldiklio skyrių, naudokite greitojo užšaldymo funkciją. Norėdami nustatyti šią funkciją, paspauskite mygtuką (12), kol ims šviesti piktograma (5).

Ši funkcija automatiškai išsijungs po 26 valandų arba galite ją išjungti rankiniu būdu pasirinkdami kitą šaldiklio temperatūrą.

Pastaba: saugokite, kad švieži maisto produktai nesiliestų prie jau užšaldytų produktų. Kad užšaldymas vyktų optimaliai sparčiai, stalčius galima ištraukti ir produktus sudėti tiesiai ant skyriaus apačios.

GARSINIO SIGNALO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti garsinį signalą, trumpai paspauskite mygtuką (11).

REŽIMO MYGTUKAS

Juo galima pasirinkti iš 2 ar daugiau galimų parinkčių.

Paspaudus režimo mygtuką, pasirenkama pirma parinktis.

Toliau spausdami režimo mygtuką eisite per skirtingas parinktis.

Pasirinkimo seka yra tokia:

1 paspaudimas: Rodoma 1th parinktis („Party“ (vakarėlio) režimas);

Režimo mygtukas ims šviesti

2 paspaudimas: Rodoma 2nd parinktis („Vacation“ (atostogų) režimas);

Režimo mygtukas ims šviesti

3 paspaudimas: Parinkty išjungiamos (jei buvo pasirinkta kuri nors parinktis); Režimo mygtukas užges

„Vacation“ (atostogų) režimas: Šią funkciją galite naudoti, kai ruošiatės ilgai nebūti namuose. Ekране matysite šaldytuvo skyriaus temperatūrą (+12 °C) ir užsidegs atostogų režimo piktograma. Įjungę šią funkciją išimkite maistą iš šaldytuvo skyriaus ir uždarykite abejas duris – šaldytuvas palaikys tinkamą temperatūrą, kad būtų išvengta įvairių kvapų susidarymo. Tačiau šaldiklyje išliks anksčiau nustatyta temperatūra. Prieš aktyvinant šią funkciją rekomenduojama kruopščiai išvalyti ir šaldytuvo, ir šaldiklio skyrius, kad neplistų bakterijos.

„Party“ (vakarėlio) režimas: Ši funkcija naudojama atvėsinti šaldiklio skyriuje sudėtus gėrimus.

* Tik tam tikruose modeliuose

Svarbu. Butelius šaldiklio skyriuje laikykite, tik kol veikia ši funkcija (30 min.). Garsinis signalas praneš apie funkcijos pabaigą. Paspauskite **ĮSPĖJIMO** mygtuką arba **REŽIMO** mygtuką, kad išjungtumėte įspėjimą signalą.



ŠALDYMO VALDYMAS

Tai moderni technologija, kuri sumažina temperatūros svyravimus visame šaldiklio skyriuje. Sumažėja šaldiklio atšilimai ir maistas išlieka kokybiškas bei nepakeičia spalvos.


Ši funkcija automatiškai įsijungia, kai temperatūra yra tarp -22°C ir -24°C . Jei esant įjungtai funkcijai naudotojas nustato funkcijos veikimo ribas viršijančią temperatūrą, funkcija išsijungs savaime. Šią funkciją galima išjungti kartu paspaudus įspėjamojo signalo sustabdymo ir šaldiklio skyriaus mygtukus bei palaikius 3 sekundes.



„6th SENSE“

Leidžia optimaliai išsaugoti ir greitai pasiekti reikalingą vidinę prietaiso temperatūrą.

KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĖRIMUS

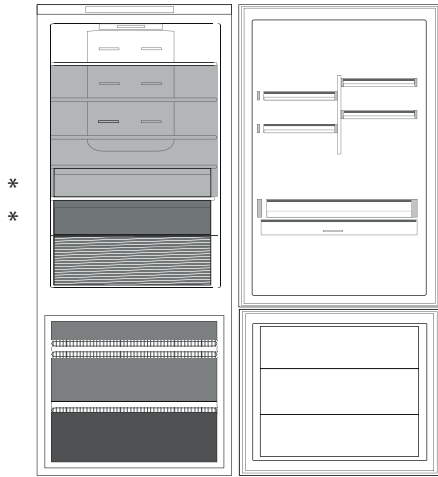

Legenda



SILPNAI VĖSI ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti



VĖSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti



ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti.



VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS



ŠALDIKLIO STALČIAI



ŠALDYMO ZONOS STALČIUS

(Vėsiausia zona)

Rekomenduojama šviežiams / paruoštiems maisto produktams šaldyti

Įkrovą riboja tam tikra konstrukcija (krepšiai, indeliai, atvartai, stalčiai, lentynėlės ir t. t.) arba įkrova yra ribojama natūraliomis įkrovos ribomis.

ŠALDYTUVO SKYRIUS

„Multi Fresh Zone“

3 temperatūros parinkty, kad laikymas būtų optimalus: Mėsa / žuvis; Pieno produktai; Vaisiai / daržovės, taip pat papildoma vieta šviežiams žalumynams.

Nustatymai:


ŽEMA = mėsa ir žuvis

VIDUTINĖ = pieno produktai (sūris ir jogurtas)

AUKŠTA = vaisiai ir daržovės

Kad „Multi Fresh Zone“ stalčius tinkamai veikty, reikia:

- įjungti prietaisą;
- neturi būti pasirinkta viena iš šių funkcijų: budėjimo režimas, atvėsinimas, atstogos (tokiu atveju būtina išimti jame laikomą maistą).

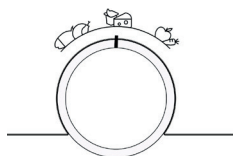


Daugiasrautis oro paskirstymas

Daugiasrautis oro paskirstymas padeda tolygiai paskirstyti šaltą orą skyriuje ir geriau apsaugoti maistą. Maistą galite laikyti bet kurioje prietaiso lentynėlėje. Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų uždengtos oro tiekimo ventiliatorių angos ir oras galėtų laisvai judėti.

Humidity Control (Drėgnumo valdymas)*

Pasukite rankenėlę į kairę, jei ketinate laikyti daržoves (joms rekomenduojama drėgnesnė aplinka), pasukite rankenėlę į dešinę, jei ketinate laikyti vaisius (jiems rekomenduojama mažesnio drėgnumo aplinka), pasukite rankenėlę per vidurį, jei ketinate laikyti vaisius ir daržoves kartu.

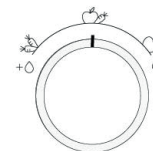

* Tik tam tikruose modeliuose


Apšvietimo sistema (priklauso nuo modelio)



Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis



Šiame gaminyje integruoti 2/4 šoniniai F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltiniai ir G klasės viršutinis apšvietimo šaltinis

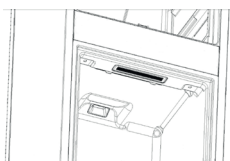

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis



Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos naudojimo efektyvumo viršutinis apšvietimo šaltinis

ŠALDIKLIO SKYRIUS

„Total No Frost“ sistema

„Total No Frost“ sistema efektyviai apsaugo nuo ledo susiformavimo ir padeda išvengti rankinio šaldiklio ir šaldytuvo skyrių atitirpinimo rūpesčių.

Ventiliacijos sistema užtikrina puikų šalto oro cirkulavimą abiejuose skyriuose ir neleidžia susiformuoti ledui.

Ledukai*

Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Jokiu būdu nenaudokite aštrių ar smailių daiktų, kad išimtumėte ledukus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 12 ir 24 valandas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje.

Lengvos prieigos padėklas*

Naudojantis šaldiklio padėklu galima lengvai pasiekti dažnai naudojamus produktus, čia galima užšaldyti arba laikyti maisto likučius arba nedidelius produktus.

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi likti esamoje padėtyje, jei šiame trumpajame vadove nenurodoma kitaip.

Šaldytuvo skyriaus apšvietimo sistema naudoja LED lemputes, kurios yra ryškesnės už tradicinės lemputės ir pasižymi itin mažomis energijos sąnaudomis.

UTILIZAVIMAS

Prieš atiduodant šaldymo prietaisą į sąvartyną, jo durelės ir dangčiai turi būti nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai arba gyvūnai.

„Fast Freeze“ (greito užšaldymo) dėklas (Aliuminio dėklas)*

Metalinis skydas padeda greičiau užšaldyti maistą. Kad galėtumėte lengvai išvalyti, metalinį skydą galima išimti, pakeliant jį nuo kairiojo kampo.

Šviežia produktų dėklas *




Vaisių ir daržovių stalčiuje yra įrengtos higieninės grotelės. Dėl specialios šio komponento konstrukcijos vaisiai ir daržovės nesiliečia su natūraliomis nutekėjusiomis medžiagomis (aprasojimo skysčiu ir drėgme iš daržovių), kurios surenkamos po higieninėmis grotelėmis. Higieninės grotelės yra apdorotos taikant „SilverShield®“ technologiją, kuri ant grotelių paviršiaus sumažina kenksmingų bakterijų kiekį net iki 99,9%, todėl vaisiai ir daržovės geriau apsaugomos**. Nešvarias higienines grotelės galima išimti ir nuplauti; tereikia jas pakelti ir ištraukti. Jas galima plauti rankomis, naudojant tik vandenį arba įprastas neutralias indų plovimo priemones. Jas galima plauti ir indaplovėje. Nuplovę nudžiovinkite ir tik tada dėkite atgal į šaldytuvą.

STALČIŲ IŠĖMIMAS

Patraukite stalčius į išorę, kiek jie leidžiasi, pakelkite ir išimkite. Jei norite turėti daugiau vietos, šaldymo kamerą galite naudoti be stalčių. Padėję maistą ant grotelių ar į lentynas įsitikinkite, kad tinkamai uždarėte duris.

** Nepriklausomus tyrimus atliko IMSL („Industrial Microbiological Services Ltd“, JK), taikant ISO 22196

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Valdymo pultelis yra išjungtas, prietaisas neveikia.	Gali būti, kad aktyvus prietaiso įjungimo / budėjimo režimas. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	Paspauskite prietaiso įjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką. Patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> • nenutrūko elektros tiekimas; • kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis (jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas); • tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai; • maitinimo laidas nepažeistas.
Nedega lemputė viduje.	Gali reikėti lemputę pakeisti. Gali būti, kad aktyvus prietaiso įjungimo / budėjimo režimas.	Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Paspauskite prietaiso įjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką.
Nepakankamai žema temperatūra kameroje.	Priežasčių gali būti įvairių (žr. „Ištaisymas“).	Patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> • durelės tinkamai uždarytos; • prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio; • nustatyta tinkama temperatūra; • neblokuojama oro cirkuliacija pro vėdinimo angas prietaiso apačioje.
Prietaiso priekinis kraštas ties uždarymo tarpine yra karštas.	Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti kondensatui.	Nieko daryti nereikia.
Užsidegs 6 piktograma,  ims mirksėti ir pasigirs garsinis signalas.	Atidarytų durelių signalas Jis pasigirsta, jei ilgai paliekate atviras dureles.	Uždarykite dureles, kad garso signalas būtų išjungtas.
Užsidegs 7 piktograma,  ims mirksėti ir pasigirs garsinis signalas, o šaldiklio temperatūros ekrane ims mirksėti pasiekta temperatūra.	Elektros pertrūkio signalas Jis pasigirsta, kai ilgesniam laikui nutrūksta elektros tiekimas, o šaldiklio skyriuje pakyla temperatūra. Pastaba: kol neišjungiamas signalas dėl nutrūkusio maitinimo, prietaiso temperatūros negalite nustatyti.	Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į temperatūrą, rodomą šaldiklio temperatūros ekranelyje, atitinkančią aukščiausią temperatūrą, pasiektą šaldymo kameroje elektros srovės pertrūkio metu. Paspauskite „Stop Alarm“ mygtuką, kad išjungtumėte garso signalą. Paspaudus šį mygtuką ekrane vėl pasirodys nustatyta temperatūra. Jei šaldiklio skyriuje dar nepasiekta optimali maisto produktų saugojimo temperatūra, gali suveikti šaldiklio skyriaus temperatūros signalas (skaitykite skyrių apie šaldiklio skyriaus temperatūros signalą). Prieš vartodami maisto produktus, juos patikrinkite.
„Stop Alarm“ mygtukas  ims šviesti, šaldiklio temperatūros ekranas mirksės ir pasigirs garsinis signalas.	Šaldiklio skyriaus temperatūros signalas Šaldiklio skyriaus temperatūros signalas rodo, kad kamera veikia ne optimalia temperatūra. Taip gali nutikti, kai: skyrius naudojamas pirmą kartą, skyrių atitirpdžius ir (arba) jį išvalius, jei šaldiklio viduje laikoma daug produktų arba blogai uždarius šaldiklio duris.	Trumpai paspauskite „Stop Alarm“ mygtuką, kad išjungtumėte garso signalą: šaldiklio temperatūros ekranas nustos mirksėti. „Stop Alarm“ mygtukas automatiškai išsijungs, kai bus pasiektos optimalios temperatūros sąlygos. Jei šaldiklio skyriaus temperatūros įspėjamasis signalas ir toliau veikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Ekrane mirksės raidės „F“ ir „E“.	Veikimo trikties signalas Įspėjimo signalas rodo, kad įvyko techninio komponento triktis.	Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

* Tik tam tikruose modeliuose



Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankę svetainėje adresu docs.whirlpool.eu
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011647850