


P Para efectuar de forma segura e correcta a instalação do aparelho, aconselhamos a ler atentamente este manual, e o material impresso fornecido (consulte o capítulo "Precauções e sugestões gerais").

Características, dados técnicos, imagens e partes fornecidas podem estar sujeitas a variação sem obrigação de aviso prévio.

LIGAÇÃO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Inicie a operação apenas após ter desligado o aparelho da energia eléctrica.

- Recomendamos que se respeitem, em todos os casos, as normas locais no que se refere à ligação ao fornecimento de água.
- O aparelho é fornecido com um tubo para a água do comprimento de m. 1,800, já ligado na parte traseira do aparelho.
- O tubo para a água encontra-se em conformidade com a normativa IEC 61770.
- Retire a fita adesiva da embalagem do tubo cinzento para a água, enrolado em espiral, na parte traseira do aparelho.
- Ligue o conector de transição (1) à rede de abastecimento de água doméstica (2).
- Abra a torneira da água, verifique se existem fugas e corrija-as, se necessário.
- O frigorífico não necessita de regulações nem de uma descarga da água.

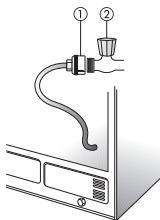

LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉCTRICA


Ligue o aparelho à rede eléctrica.

A segurança eléctrica do aparelho é garantida apenas quando correctamente ligado a uma instalação eficiente de com ligação à terra em conformidade com as normas legais.

MONTAGEM DA PORTA DO CONGELADOR

Atenção: durante a fase de montagem das portas, se o seu produto estiver equipado com dois tubos de entrada de água (consulte a figura), é obrigatório voltar a ligá-los aos correspondentes junto à parte inferior do aparelho, tendo o cuidado de respeitar as cores:

- branco-branco: água
- azul-azul: gelo.

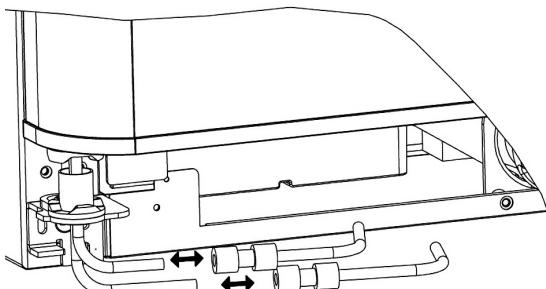


- Verifique eventuais perdas de água após ligar os tubos de entrada de água.
- Retire eventuais resíduos de água do pavimento.

COLOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO FRIGORÍFICO

Se o frigorífico parecer instável ou quando desejar que as portas fechem mais facilmente, aconselhamos a regular a inclinação do aparelho seguindo as instruções indicadas de seguida (segundo o modelo, e tal como indicado nas figuras ao lado).

O frigorífico possui duas rodas traseiras e duas dianteiras colocadas na base do aparelho, e em cada um dos lados, e de dois pézinhos reguláveis, colocados na parte dianteira (veja a figura A).

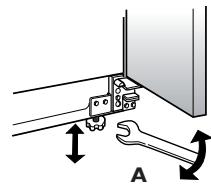


1. Verifique a posição de instalação, garantindo um espaço de pelo menos 1 cm em todos os lados, inclusivamente na parte superior.

2. Ligue o aparelho à rede eléctrica.

3. Afaste o frigorífico para a posição desejada.

4. Abra ambas as portas e retire a base para encontrar os pézinhos e os parafusos de nivelamento à esquerda e à direita da base do frigorífico (se estiver disponível). O parafuso superior (1) regula a roda traseira, se estiver presente, enquanto que o parafuso inferior (2) regula a roda dianteira (consulte a figura B).

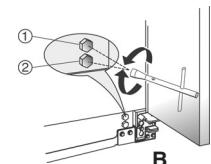

5. Utilize a chave fornecida, se estiver presente, para regular os parafusos de nivelamento. Rode no sentido dos ponteiros do relógio para levantar o frigorífico, ou no sentido contrário para abaixá-lo. Poderá vir a ser necessário rodar os parafusos de nivelamento e/ou os pézinhos várias vezes, até regular a inclinação do frigorífico.

6. Após ter nivelado o aparelho verifique se os pézinhos tocam o chão de forma a poder estar em segurança.

Nota: não desaparefuse excessivamente os parafusos de nivelamento e os pézinhos de forma a evitar a saída.

Alinhamento das portas

Quando tiver posto a funcionar o aparelho e tiver consequentemente carregado as portas do frigorífico e do congelador, verificar um desalinhamento de ambas, desligue o aparelho da rede eléctrica, e faça a regulação de ambas as portas, tal como indicado no esquema que se encontra no final deste manual.

Todos os danos provocados por operações de instalação NÃO REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES não se encontram cobertas pela garantia.

DESMONTAGEM PORTA CONGELADOR (A) DESMONTAGEM PORTA FRIGORÍFICO (B)

MONTAGEM PORTA CONGELADOR (C)

MONTAGEM PORTA FRIGORÍFICO (D)

ALINHAMENTO HORIZONTAL PORTA

CONGELADOR E FRIGORÍFICO (E)

ALINHAMENTO VERTICAL PORTA

CONGELADOR E FRIGORÍFICO (F)

DIMENSÕES E REQUISITOS

PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO (G)