


- A. Programválasztó
 B. "Indítás késleltetése" gomb
 C. Programsorrend kijelző (vonal fölött)
 Indítás késleltetése jelzőfények (vonal alatt)
 D. Centrifugálás sebesség-választó
 E. "Start/Szünet" gomb
 F. "Nullázás" gomb
 G. "Ajtó nyitva" jelzőfény

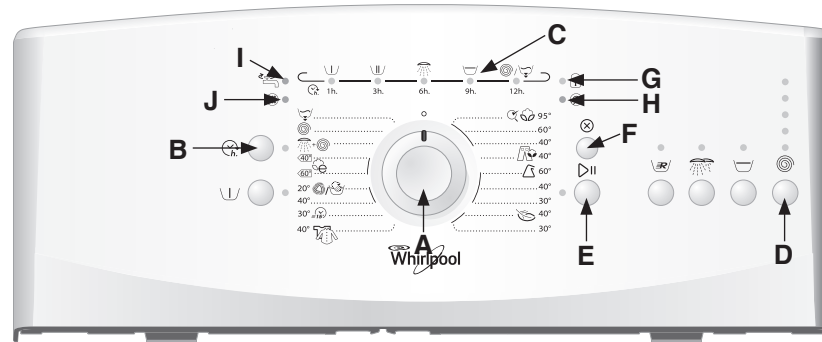

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- H. "Szervíz" jelzőfény
 I. "Vízcsap zárva" jelzőfény
 J. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

Akustikus zajszint :

Mosás -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugálás -	1000 ford/perc, 76 dB(A) / 1 pW 800, ford/perc, 72 dB(A) / 1 pW

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések <i>- A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait</i>	Mosószer és adalékok				Speciális funkciók				Max. centrifugálási sebesség ford/perc	
				Előmosás	Főmosás	Öblítő-ször	Késleltetett indítás	Előmosás	Gyors	Intenzív öblítés	Öblítő-stop		Módosítható centrifugálás
Pamut / Antibakteriális 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	 6.0	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. A "Pamut 95" választása esetén a program elpusztítja a baktériumokat, biztosítva ezzel a ruhanemű higiénikus mosását. A baktériumok eltávolításának hatékonysága a 2001. novemberi EN 13697 sz. szabványhoz hasonló metodológiát követve került tesztelésre.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	max.
Farmer 40°C	 40°C	 4.0	Mérsékelten szennyezett pamut farmerruházat és farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.	*	Igen	*	*	*	-	*	*	*	max.
Műszál 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	 3.0	Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) készült blúzok, ingek stb.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	max.
Kímélő 30 - 40°C	 30 - 40°C	 1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen	*	*	*	-	-	*	*	max.
Napi töltet 40°C	 40°C	 3.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	-	Igen	*	*	-	-	*	*	*	max.
Gyors mosás 15' 30°C	 30°C	 3.0	Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat felfrissítése. Felfrissítő program. A legkisebb ajánlott mosószer-mennyiséget használja.	-	Igen	*	*	-	-	-	*	*	max.
Gyapjú/ Kézi mosás Hideg - 40°C	 Hideg - 40°C	 1.0	A Woolmark cég címkéjével ellátott és a gépi mosás lehetőségének jelölését tartalmazó gyapjú ruhaneműk, csakúgy, mint a selyemből készült ruhaneműk (kérem, tartsa be a címkén található utasítást!), kézi mosást jelölő címkével ellátott len, pamut és viszkóz.	-	Igen	*	*	-	-	-	*	*	max.
ePamut 40 - 60°C	 40 - 60°C	 6.0	Enyhén szennyezett pamut ruhanemű. 40°C és 60°C-szabvány pamut program. A legkedvezőbb program, amennyiben a pamut ruhaneműk mosásánál felhasznált víz és energia kombinált fogyasztásáról van szó. - Referencia program a mosógép energia címkéjére vonatkozóan.	-	Igen	*	*	-	-	*	*	*	max.
Öblítés & centrifugálás		-	Öblítő és intenzív centrifugálási program. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	-	Igen	*	*	-	-	*	*	*	max.
Centrifugálás		-	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Vízleeresztés		-	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

