

- A. Valdymo skydelis
- B. Lemputė (LED sistema)
- C. Šaldiklio sklendės (šaldymo zona)
- D. Vidurinis šaldiklio stalčius
- E. Mažas šaldiklio stalčius
- F. Didelis šaldiklio stalčius
- G. Stalčiaus skirtukas*
- H. Apatinis stalčius
- I. Duomenų plokštelė* (stalčiaus šone)
- L. Ledo paketai
- M. Ledukų padėklas*

* Tik tam tikruose modeliuose.

Ideali temperatūra maisto produktams išsaugoti nustatyta gamykloje.

Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite instrukcijas. Priklausomai nuo modelio, funkcijos, techniniai duomenys ir atvaizdai gali skirtis.

IJUNGIMAS / BUDĖJIMO REŽIMAS

Norėdami išjungti prietaisą spauskite 3 sekundes. Kai įjungtas budėjimo („Stand-by“) režimas, ekrane užsidega du brūkšniai, tačiau šviesa šaldytuvo skyriuje neužsidega. Norint vėl įjungti šaldytuvą, pakaks trumpai paspausti šį mygtuką. **Pastaba.** Šiuo veiksmu prietaisas neišjungiamas iš elektros tinklo.

„6TH SENSE“

Dėl tinkamos vidinės prietaiso temperatūros greitai užtikrinamos optimalios maisto išsaugojimo sąlygos

EKOLOGIŠKO NAKTIES VEIKIMO FUNKCIJA (Eco night veikimas)

Ekologiško nakties veikimo funkcija leidžia sumažinti energijos sąnaudas ne piko valandomis (dažniausiai naktį), kai energijos kainai yra mažesni nei dieninio tarifo įkainiai (tik kai kuriose šalyse – naudojant kelių tarifų sistemą (dieninį / naktinį tarifą) – tarifų teiraukitės vietinėje elektros energijos tiekimo įmonėje). Norėdami naudoti mažesnę tarifą, šią funkciją įjungti galite paspaudę ekologiško nakties veikimo mygtuką (priklauso nuo konkretaus plano). Pavyzdžiui, jei mažesnis tarifas įsigalioja nuo 22:00, paspauskite šį laiką atitinkantį mygtuką. Jei LED dega, vadinasi, funkcija yra įjungta. Suaktyvinus šią funkciją gaminyje automatiškai taikys energijos sąnaudas pagal paros laiką (pvz., daugiau energijos bus suvartojama naktį, o ne dieną).


SVARBU. Kad tinkamai veiktų, funkciją reikia laikyti įjungus tiek naktį, tiek dieną. Funkcija lieka veikti tol, kol yra išjungiamas (ji taip pat išsijungs dingus elektros tiekimui arba išjungus prietaisą). Šią funkciją išjungsite dar kartą paspausdami tą patį mygtuką. Jei LED nedega, vadinasi, funkcija neveikia.

Pastaba. Suvartojama galia nurodyta veikiant ekologiško nakties veikimo funkcijai

ŠALDYMO VALDYMO indikatorius

TEMPERATŪROS RODINYS

Ekrane rodoma šaldiklio skyriaus temperatūra (nuo -16°C iki -24°C). „C“ mygtuku galima nustatyti kitokią temperatūrą.

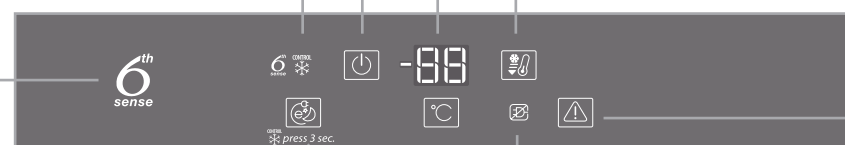

ŠALDYMO VALDYMAS

Šaldymo valdymo funkcija – tai pažangi technologija, visame šaldiklio skyriuje kiek įmanoma daugiau sumažinanti temperatūrų svyravimus. To pasiekti pavyksta dėl nuo šaldytuvo visiškai nepriklausomos novatoriškos oro sistemos. Šerškno susidarymas ant maisto sumažėja iki 50 %, o maistas išlieka kokybiškas ir nepakeičia spalvos.

Kad įjungtumėte / išjungtumėte **šaldymo valdymo** funkciją, paspaudę 3 sekundes palaikykite **ekologiško nakties veikimo** mygtuką.

Funkcija veikia tinkamai šių temperatūros verčių ribose:

nuo -22 °C iki -24 °C. Jei ši funkcija įjungta, o nustatyta šaldiklio temperatūra yra aukštesnė nei -22 °C, automatiškai bus nustatyta -22 °C temperatūra, kad funkcija galėtų veikti tinkamai.

Jei esant įjungtai funkcijai naudotojas nustato funkcijos veikimo ribas viršijančią temperatūrą, funkcija išjungs savaime.

Įjungus greitojo užšaldymo funkciją, **šaldymo valdymo** funkcija išjungiamas ir lieka išjungta tol, kol išjungiamas greitojo užšaldymo funkcija.

GREITASIS UŽŠALDYMAS

Likus 24 valandoms iki į šaldiklio skyrių dedant didelį šviežio maisto kiekį, paspauskite mygtuką.

Įjungus funkciją, užsidega piktograma.

Po 48 valandų ši funkcija išsijungia automatiškai arba ją galima išjungti paspaudus mygtuką.

Pastaba. Tą maistą, kurį norite užšaldyti, nedėkite taip, kad jis liestųsi prie jau užšaldyto maisto

GARSO SIGNALO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką.

ELEKTROS PERTRŪKIO SIGNALAS

Šis signalas įjungiamas ilgiam laikui nutrūkus elektros tiekimui ir dėl to šaldiklio skyriuje pakilus temperatūrai.

Ima mirksėti raudonos spalvos indikatorius ir pasigirsta garsinis signalas, kuris lieka veikti tol, kol uždaromos durelės. Gali mirksėti šaldiklio skyriaus temperatūros indikatoriai.

Norėdami išjungti garsinį signalą, paspauskite garsinio signalo išjungimo mygtuką. Jei šaldiklio skyrius dar nepasiekė optimalios maisto laikymo temperatūros, gali įsijungti garsinis apie temperatūrą įspėjantis signalas (žr. skyriuje apie temperatūros signalą). Prieš vartodami maisto produktus, juos patikrinkite.

Ką daryti, jei...

Galimos priežastys:

Sprendimai:

Valdymo pultelis yra išjungtas, prietaisas neveikia.

Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu („On/Stand-by“). Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.

Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite. Patikrinkite, ar:

- nenutrūko elektros tiekimasis;
- kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis (jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas)
- tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai;
- nenutrūko maitinimo laidas.

Nedega lemputė viduje.

Gali reikėti lemputę pakeisti.

Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu („On/Stand-by“).

- Susisiekiute su įgaliotu techninės priežiūros centru.
- Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite

Skyriaus temperatūra nėra pakankamai žema.

Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“)

- Patikrinkite, ar:
- durelės tinkamai uždarytos;
 - prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;
 - nustatyta tinkama temperatūra;
 - neblokkuojama oro cirkuliacija per vėdinimo grotelės prietaiso apačioje.

Prietaiso priekinis kraštas ties uždarymo tarpine yra karštas.

Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti kondensatui.

Jokių veiksmų atlikti nereikia.

Raudonai mirksi piktograma ir įsijungia garsinis signalas

Atidarytų durelių signalas
Įsijungia durelės per ilgai palaikius atidarytas.

Kad išjungtumėte signalą, uždarykite šaldytuvo duris.

Užsidega raudonos spalvos piktograma, įsijungia garsinis signalas ir ekrane ima mirksėti raidė F.

Veikimo trūkties signalas
Signalas rodo, kad įvyko techninio komponento trūkštis.

Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Kad garsinį signalą išjungtumėte, spustelėkite garsinio signalo išjungimo piktogramą.

Mirksi temperatūros ekranas (°C) ir šviečia garso signalo indikatorius.

Temperatūros signalas
Netinkama vidaus temperatūra.

Paspauskite signalo išjungimo mygtuką; garso signalas išsijungs, toliau mirksės temperatūros ekranas (°C) ir švies signalo indikatorius, kol bus pasiekta < -10 °C temperatūra.

Lieka degti elektros pertrūkio signalo piktograma, mirksi signalo indikatorius ir temperatūros ekranas (°C) su aukščiausios elektros pertrūkio metu pasiektos temperatūros verte.

Ilgas elektros pertrūkio signalas
Nutūkimas, galintis padidinti vidaus temperatūrą iki 0 °C.

Paspauskite signalo išjungimo mygtuką; garso signalas išsijungs, toliau mirksės temperatūros ekranas (°C) ir švies signalo indikatorius, kol bus pasiekta < -10 °C temperatūra.