


- A. Programválasztó
- B. Időkijelzés
- C. "Indítás késleltetése" gomb
- D. Centrifugálás sebesség-választó
- E. "Start/Szünet" gomb
- F. Programsorrend kijelző
- G. "Nullázás" gomb
- H. "Ajtó nyitva" jelzőfény

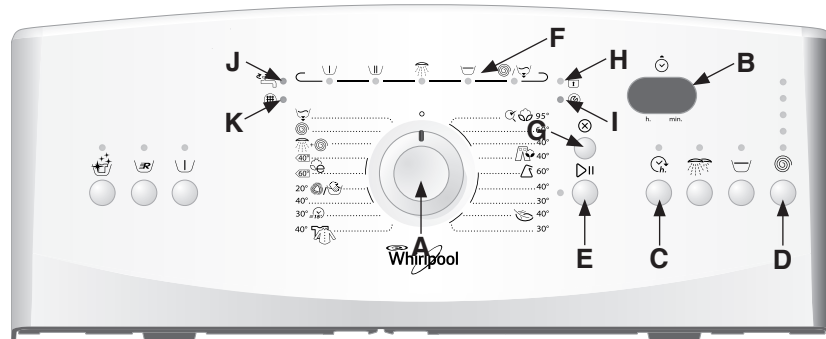

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- I. "Szerviz" jelzőfény
- J. "Vízcsap zárva" jelzőfény
- K. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

Akustikus zajszint :
 Mosás - 59 dB(A) / 1 pW
 Centrifugálás - 1000 ford/perc, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések <i>- A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait</i>	Mosószer és adalékok					Speciális funkciók					Max. centrifugálási sebesség ford/perc
				Előmosás	Főmosás	Öblítő-szer	Clean+	Gyors	Előmosás	Késleltetett indítás	Intenzív öblítés	Öblítő-stop	Módosítható centrifugálás	
Pamut / Antibakteriális 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C		6.0 Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. <i>A "Pamut 95" választása esetén a program elpusztítja a baktériumokat, biztosítva ezzel a ruhanemű higiénikus mosását. A baktériumok eltávolításának hatékonysága a 2001. novemberi EN 13697 sz. szabványhoz hasonló metodológiát követve került tesztelésre.</i>	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Farmer 40°C	40°C		4.0 Mérsékeltlen szennyezett pamut farmerruházat és farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.	*	Igen	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
Műszál 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C		3.0 Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) készült blúzok, ingek stb.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Kímélő 30 - 40°C	30 - 40°C		1.5 Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
Napi töltet 40°C	40°C		3.0 Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textilák.	-	Igen	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Gyors mosás 15' 30°C	30°C		3.0 Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat felfrissítése. Felfrissítő program. A legkisebb ajánlott mosószer-mennyiséget használja.	-	Igen	*	-	-	-	*	-	*	*	max.
Gyapjú/ Kézi mosás Hideg - 40°C	Hideg - 40°C		1.0 A Woolmark cég címkéjével ellátott és a gépi mosás lehetőségének jelölését tartalmazó gyapjú ruhaneműk, csakúgy, mint a selyemből készült ruhaneműk (kérem, tartsa be a címkén található utasítást!), kézi mosást jelölő címkével ellátott len, pamut és viszkóz.	-	Igen	*	-	-	-	*	-	*	*	max.
ePamut 40 - 60°C	40 - 60°C		6.0 Enyhén szennyezett pamut ruhanemű. 40°C és 60°C-szabvány pamut program. <i>A legkedvezőbb program, amennyiben a pamut ruhaneműk mosásánál felhasznált víz és energia kombinált fogyasztásáról van szó.</i> <i>- Referencia program a mosógép energia címkéjére vonatkozóan.</i>	-	Igen	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Öblítés & centrifugálás		-	6.0 Öblítő és intenzív centrifugálási program. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	-	Igen	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Centrifugálás		-	6.0 Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.
Vízleeresztés		-	- <i>Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

