

## Gebruiksaanwijzing



### LUCHTREINIGER

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het product te gebruiken

**Waarschuwing!** : Neem vóór het eerste gebruik, neem de filterelementen eruit en verwijder de zak.

**Whirlpool**

# VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

---

## BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN

- Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.
- Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.

⚠ Heel kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat blijven. Jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

### TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ **VOORZICHTIG:** Het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; in landbouwbedrijven; door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere verblijfsomgevingen.

⚠ Dit apparaat is niet geschikt voor een professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten.

### INSTALLATIE

⚠ Het apparaat moet gehanteerd en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico van verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden.

⚠ Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing), de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in het gebruikshandleiding. Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem bij problemen contact op met uw leverancier of met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico op elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigt - risico op brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen wanneer de installatie helemaal uitgevoerd is.

### ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

⚠ Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.

⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of blootvoets bent. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

⚠ Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden door een identieke kabel, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Er is namelijk risico op elektrocutie.

### REINIGING EN ONDERHOUD

⚠ **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik beschermende handschoenen (gevaar voor snijwonden) en veiligheidsschoenen (gevaar voor kneuzing) om persoonlijk letsel te vermijden;

het apparaat moet door twee personen worden gehanteerd (minder belasting); gebruik nooit stoomreinigers (gevaar voor elektrische schokken). Reparaties die niet door professionals zijn uitgevoerd en die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen een risico voor de gezondheid en de veiligheid opleveren. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Schade of defecten veroorzaakt door onderhoud of reparaties die niet door professionals zijn uitgevoerd vallen niet onder de garantie. De garantievoorwaarden staan in het document dat bij het apparaat is geleverd.


⚠ Het product is uitgerust met uv-lampen die straling uitzenden die gevaarlijk is voor huid en ogen. Vermijd direct contact zonder beschermende bril of handschoenen.

### VERWERKING VAN DE VERPAKKING


- De verpakking kan volledig worden gerecycleerd, zoals door het recyclingssymbool  wordt aangegeven. De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

### VERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

- Dit apparaat is vervaardigd van recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. Verwerk het apparaat in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) en met de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 2013 (zoals gewijzigd). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.


Het symbool  op het product of de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur.

## PRODUCTBESCHRIJVING

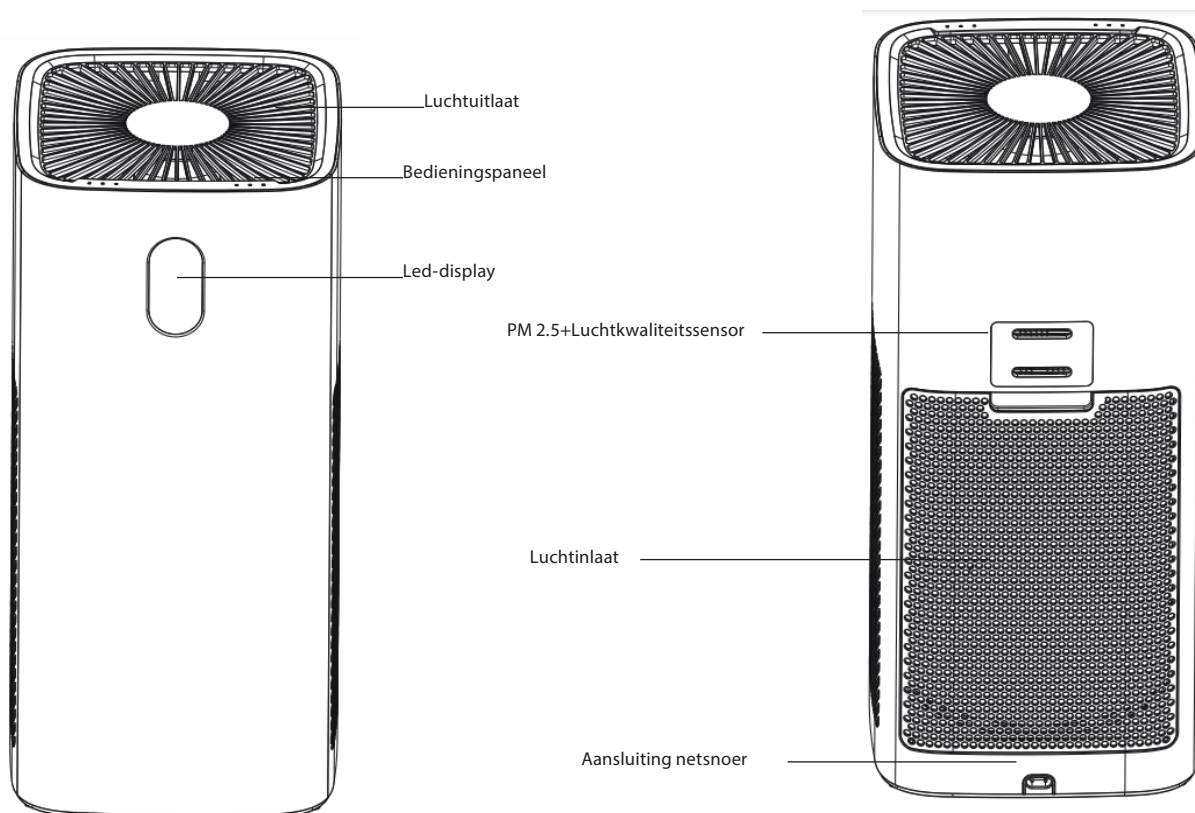


**VOORZICHTIG!** Blokkeer de luchtinlaat en de luchtuitlaat NIET. de pluche bekleding kan de luchtuitlaat ook blokkeren.

## GEBRUIKERSINTERFACE

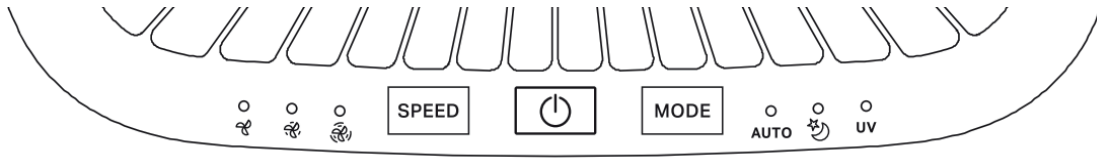

### AAN/UIT

Inschakelen: Druk terwijl het apparaat uit staat op de aan-uittoets . Het apparaat wordt ingeschakeld met een "pieptoon" en wordt in de standaardmodus "AUTOMATISCH" gezet.

Het indicatorlampje "AUTO" gaat branden, de sensor begint te detecteren en het apparaat begint te werken.

Druk nogmaals op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen.

### SELECTIE VAN DE MODUS

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de toets "MODE" (modus) om AUTO, SLEEP, UV, AUTO +UV, SLEEP + UV, FAN MODE te kiezen. Het bijbehorende indicatorlampje gaat branden.

**Modus "Sleep" (slaapmodus):** Het apparaat schakelt automatisch over op lage ventilatorsnelheid. Als het apparaat in de slaapmodus staat en u op de knop voor ventilatorsnelheid drukt, wordt de slaapmodus uitgeschakeld en kunt u de ventilatorsnelheid aanpassen.

**Modus "Auto":** Het apparaat past de ventilatorsnelheid automatisch aan de luchtkwaliteit in de ruimte aan. Als het apparaat in de modus "Auto" staat en u op de knop voor ventilatorsnelheid drukt, wordt de modus "Auto" uitgeschakeld en kunt u de ventilatorsnelheid aanpassen.

**Modus "UV":** Het apparaat past de ventilatorsnelheid automatisch aan de luchtkwaliteit in de ruimte aan en schakelt de uv-lampen in. Als het apparaat in de modus "UV" staat en u op de knop voor ventilatorsnelheid drukt, wordt de modus "UV" uitgeschakeld en kunt u de ventilatorsnelheid aanpassen.

### SELECTIE VENTILATORSNELHEID

Druk op de toets "SPEED" (snelheid) om de ventilatorsnelheid te kiezen: LOW (laag), MID (normaal) of HI (hoog).



### Led-display

Bij het inschakelen begint de PM2.5-sensor te detecteren en verschijnt het icoon van de sensor op het scherm. De waarde die de PM2.5-sensor waarneemt, wordt op het scherm getoond.

De kleur van het lampje is afhankelijk van de waarde die de PM2.5-sensor meet.

Waarde PM2.5	Kleur van de lamp
0 - 75	Blauw
76 - 150	Geel
> 150	Rood

**Opmerking:** In de slaapmodus verschijnt het slaapicoon op het led-display en worden alle andere iconen en lichten uitgeschakeld.

### WAARSCHUWING FILTER VERVANGEN

#### ALS HETE FILTER 2900 UUR IN GEBRUIK IS GEWEEST:

- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, knippert de code E03 en klinkt er een pieptoon gedurende 5 seconden.
- Na 5 seconden wordt de code E03 afgewisseld met de aanduiding PM2.5 (3 seconden E03 / 3 seconden PM2.5) en gaat het lampje voor de luchtkwaliteit knipperen.

#### ALS HETE FILTER 3000 UUR IN GEBRUIK IS GEWEEST:


- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, knippert de code E03 en klinkt er een pieptoon gedurende 5 seconden.
- Na 5 seconden stopt de pieptoon en blijft de code E03 knipperen

### RESET NA VERVANGEN VAN FILTER


- Nadat het filter is vervangen, houdt u de aan-uittoets 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en de code E03 knippert niet meer. Het digitale display keert terug naar de normale weergave.

## GEBRUIK VAN HET APPARAAT

### EERSTE GEBRUIK

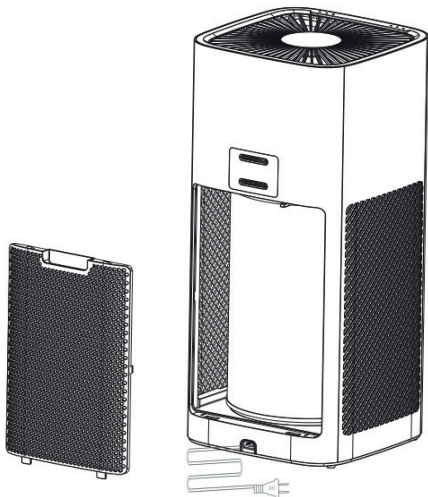

- Open het luchtinlaatrooster en neem het filter eruit
- Knip de zak met de filters open
- Installeer de filters en sluit het luchtinlaatrooster
- Sluit de stroomvoorziening aan

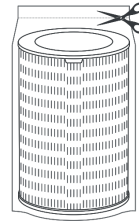


**Opmerking:** Het stroomvoorziening wordt uitgeschakeld terwijl het luchtinlaatrooster is geopend. Het stroomvoorziening wordt hersteld nadat het luchtinlaatrooster is teruggeplaatst.


### LIJST MET ONDERDELEN



Hoofdeenheid (1)



HEPA+Koolstoffilter  
(alles-in-één filter) (1)



Gebruikershandleiding (1)


### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam	Luchtreiniger
Afmetingen product	245x245x525mm
Nominale spanning/Frequentie	AC100-240V, 50/60Hz
Nominaal ingangsvermogen	33W
Nettogewicht	4,2 kg

## WANNEER HET PRODUCT LANGE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het apparaat met een doek en een oplossing van lauw water en een neutraal reinigingsmiddel.
- Doe het product in een zak. Doe de zak in de doos waarin het product was verpakt. Plaats de doos op een droge plek

## FILTERONDERHOUD

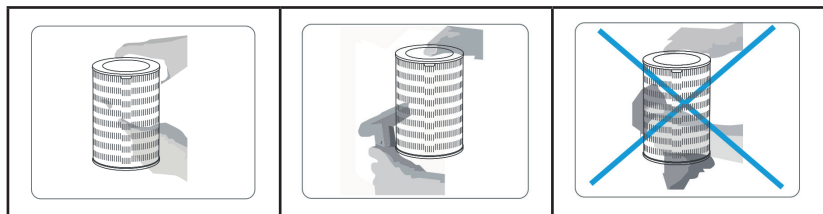

**Reinig het oorspronkelijke filter:** Open het luchtinlaatrooster, verwijder het filterelement, verwijder het stof van het filteroppervlak met behulp van een stofzuiger met haarborstelkop of een droge borstel.

Plaats het filterelement na het reinigen terug in het apparaat.

**Opmerking:** Maak het oorspronkelijke filter niet schoon met een natte doek, omdat hierdoor de opening van het filter verstopt raakt.

## HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
Het product werkt niet	Controleer of het netsnoer in een stopcontact met de juiste spanning zit.
Luchtuitlaatvolume is laag.	Controleer of E03 wordt weergegeven, in dat geval moet het filter worden vervangen. Zo niet, raadpleeg dan de handleiding voor het filteronderhoud (pagina 8)
De machine heeft een onaangename geur	Reinig de filters zoals beschreven in de handleiding voor het filteronderhoud (pagina 8). Als het probleem blijft bestaan, vervang dan de filters. Als het probleem ook na het vervangen van de filters aanhoudt, bel dan de klantenservice.

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
De lucht wordt nauwelijks gezuiverd.	Controleer of E03 wordt weergegeven, in dat geval moet het filter worden vervangen. Zo niet, raadpleeg dan de handleiding voor het filteronderhoud (pagina 8)
Het apparaat maakt lawaai	Het filterelement is niet goed aangebracht
"E00" verschijnt op het display	De motor is defect
"E01" verschijnt op het display	De PM2.5-sensor is defect
"E03" verschijnt op het display	Het filter moet worden vervangen

## **CONSUMENTENSERVICE**

DE DEUR IS GEBLOKKEERD, MET OF ZONDER

1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de aanwijzingen in het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING.
2. Zet het apparaat uit en weer aan. Kijk of het probleem is verholpen.  
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE

Bel voor assistentie het nummer dat in het garantieboekje staat, of volg de instructies op de website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- het type en het exacte model van het apparaat;
- het servicenummer (nummer na het woord Service op het typeplaatje). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

Wend u tot een erkend Servicecentrum indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).