


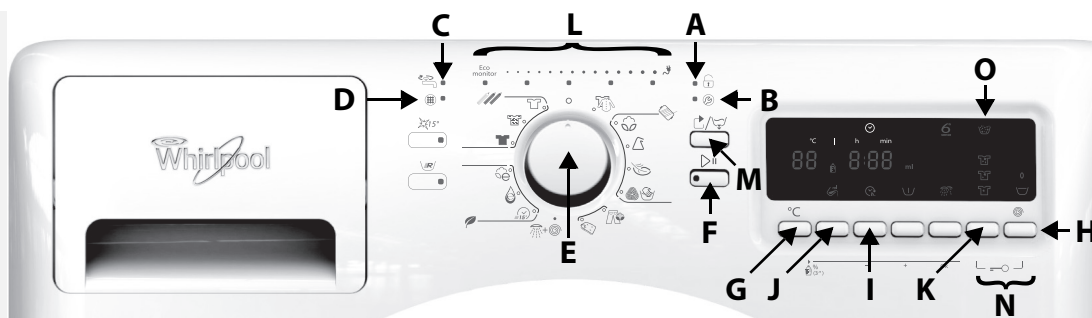
## H

A. „Ajtó nyitva” jelzőfény 








A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:


B. „Szerviz” jelzőfény C. „Vízscap zárva” jelzőfény D. „Tisztítsa meg a szivattyút” jelzőfény 

## PROGRAMTÁBLÁZAT



## E. Programválasztó

F. „Start/Szünet” gomb G. „Hőmérséklet” gomb H. „Centrifugálás” gomb („Öblítőstop” opcióval) I. „Ciklus vége” gomb J. „Adagolási segéd” gomb K. „Szennyezettségi szint” gomb L. Eco monitor M. „Nullázás/Vízleeresztés” gomb N. Gyermekezár gombkombináció O. Mosószer-túladagolás jelzőfény 

Program	Hőmérséklet °C	Kezelési címkek	Max. töltet kg	Mosás típusa/Megjegyzések  - Vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait	Mosószer és adalékok			Választható opciók				Adagolási segéd	Ciklus vége	Centrifugálás		
					Elő- mosás	Fő- mosás	Öblítőszer	Szines 15°	Gyors	Elő- mosás	Intenzív öblítés			Szennyezettségi szint	Centrifugálás	Max. centrifugálási sebesség ford/perc
<b>Kevert</b>	Hideg - 60 °C		6,0	<b>Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból, lenvászonból, műszálból vagy ezek keverékéből készült ruhanemű.</b> Hatékony egyörös program. Ügyeljen arra, hogy csak hasonló színű darabokat mosson együtt egy mosási töltetben.	—	Igen	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
<b>Textiliák</b>	<b>Pamut</b>	Hideg - 95 °C	9,0	<b>Mérsékeltén vagy nagyon szennyezett törölközők, alsónemű, asztal- és ágynemű stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.</b>	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Műszál</b>	Hideg - 60 °C	3,5	<b>Mérsékeltén szennyezett ruhaneműk, amelyek műszálakból (mint például poliszter, poliakril, viszkóz) vagy azokkal kevert pamutból készültek.</b>	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Kímélő</b>	Hideg - 40 °C	2,5	<b>Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.</b>	*	Igen	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Színes</b>	<b>Gyapjú/Kézi mosás</b>	Hideg - 40 °C	2,0	<b>Woolmark címkével ellátott és gépben mosható jelzésű gyapjú ruhaneműk, valamint selyemből (ügyeljen a kezelési címkére!), lenvászonból, gyapjúból és viszkózából készült, kézzel mosható jelzésű textiliák.</b> Ezt a programot a The Woolmark Company bevizsgálta és jóváhagyta a gépben és kézzel mosható gyapjú kezeléséhez.	—	Igen	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Fehér</b>	Hideg - 60 °C	9,0	<b>Mérsékeltén vagy nagyon szennyezett és erős fehér pamut ruhanemű.</b> Energia takarék, ha alacsonyabb mosási hőmérsékletet választ, és oxigénalapú fehérítőszert tölt be a mosószer mellett.	—	Igen	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>Világos színek</b>	Hideg - 60 °C	6,0	<b>Kényes szövetekből készült fehér vagy pasztell árnyalatú ruhaneműk.</b> Kímélő mosási program a ruhanemű beszurkúlásának vagy besárgulásának megelőzésére. Használjon nagy teljesítményű mosószer, szükség esetén pedig folteltávolítókat és oxigénalapú fehérítőket is.	*	Igen	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>Sötét</b>	Hideg - 60 °C	6,0	<b>Fekete és sötét színű, pamutból, kevert szál pamutból és poliszterből készült ruházat.</b> Speciális program a szinkifikálás és a helyi elszíneződés csökkentésére. Részletesen előnyben speciális folyékony mosószer használatát a sötét ruhaneműkhöz ennél a programnál.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>EcoCotton</b>	Hideg - 60 °C	9,0	<b>Mérsékeltén szennyezett pamut ruhanemű.</b> 40 °C-on és 60 °C-on a legkedvezőbb program a kombinált víz- és energiafelhasználás tekintetében pamut ruhanemű mosása esetén. - Referenciaprogram az energia címkéhez.	—	Igen	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>AquaEco</b>	Hideg - 40 °C	3,0	<b>Enyhén szennyezett, műszálból, illetve pamuttal kevert műszálból készült ruhaneműk.</b> Takarékos program nagyon alacsony vízfogyasztással. Folyékony mosószer és a 3 kg ruhához ajánlott legkisebb mosószer mennyiséget használja. Ne használjon öblítőszer.	—	Igen	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
<b>Speciális programok</b>	<b>Gyors 15</b>	Hideg - 30 °C	3,0	<b>Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szál pamutból készült ruházat.</b> Felfrissítő program. A legkisebb ajánlott mosószer mennyiséget használja.	—	Igen	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	<b>Farmer</b>	Hideg - 60 °C	5,0	<b>Közepesen szennyezett pamut farmerruházat és erős, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.</b>	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Nagy darabok</b>	Hideg - 60 °C	3,0	<b>Műszálás szövetekből készült takarók, tollal, poliszterrel vagy más műszállal megtöltött ágytakarók, hálósákok, fürdőszobaszőnyegek és hasonló darabok.</b>	*	Igen	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Öblítés és centrifugálás</b>	—	—	9,0	<b>Öblítő és intenzív centrifugálási program.</b> Ugyanaz, mint a „Pamut” programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	max.	

<sup>1)</sup> opcionális / Igen: adagolás szükséges  
A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.

A jelen készülék gyapjú/kézi mosás ciklusát a The Woolmark Company bevizsgálta, és azt jóváhagyta a „géppel mosható”, illetve a „kézzel mosható” címkével ellátott Woolmark ruhanemű mosásához abban az esetben, ha a ruhanemű mosását a ruhanemű címkéjén lévő, valamint a jelen programtáblázatban feltüntetett utasításoknak megfelelően végzik. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06639

