


(NL) Om de installatie van het apparaat veilig en correct uit te voeren adviseren wij u deze handleiding en de bijgeleverde documentatie zorgvuldig door te lezen (zie hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen en algemene adviezen").

Kenmerken, technische gegevens, afbeeldingen en bijgeleverde onderdelen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging.

WATERAANSLUITING

Begin pas aan deze werkzaamheden nadat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact hebt getrokken.

- Wij adviseren u om in alle gevallen de plaatselijke voorschriften voor wateraansluitingen in acht te nemen.
- Het apparaat wordt geleverd met een waterslang met een lengte van 1,800 meter, die al op de achterkant van het apparaat is aangesloten.
- De waterslang voldoet aan het voorschrift IEC 61770.
- Verwijder het plakband van de verpakking van de grijze waterslang die opgerold op de achterkant van het apparaat zit.
- Sluit het slangkoppelstuk (1) op de waterleiding van uw woning (2) aan.
- Draai de waterkraan open. Controleer of er geen lekken zijn en verhelp ze zo nodig.
- De koelkast hoeft niet te worden ingesteld en heeft geen waterafvoer nodig.

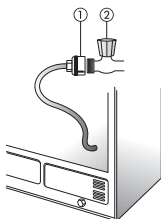


ELEKTRISCHE AANSLUITING

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het correct is aangesloten op een goed werkend en volgens de wettelijke voorschriften geaard stopcontact.

MONTAGE VAN DE VRIEZERDEUR

Belangrijk: indien uw product is voorzien van twee wateraanvoerslangen (zie figuur) moeten deze tijdens de montage van de deuren worden aangesloten op de corresponderende slangen aan de onderkant van het product; let er daarbij op dat de kleuren overeenkomen:

- wit-wit: water
- blauw-blauw: ijs.

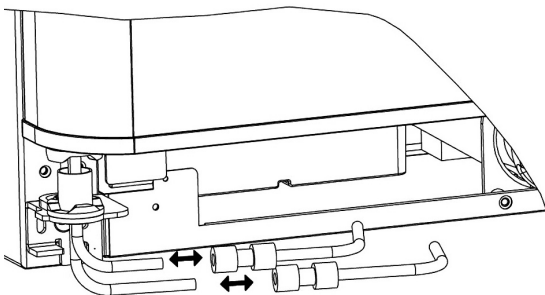


- Controleer nadat de wateraanvoerslangen zijn aangesloten of er geen water wordt gelekt.
- Verwijder eventuele watersporen van de vloer.


PLAATSING EN WATERPAS ZETTEN VAN DE KOELKAST

Als de koelkast niet stabiel lijkt te staan of wanneer u wilt dat de deuren makkelijker sluiten dan adviseren wij u de hellingshoek van het apparaat af te stellen volgens de hierna beschreven aanwijzingen (volgens het model, zoals weergegeven op de afbeeldingen hiernaast).

De koelkast is voorzien van twee wielen aan de voorkant en twee aan de achterkant op de onderkant van het apparaat aan beide zijden en twee afstelbare pootjes op de voorkant (zie **afbeelding A**).

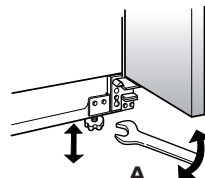

1. Controleer de installatiestand om ervoor te zorgen dat er een ruimte van minstens 1 cm aan alle kanten blijft inclusief de bovenkant.
2. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.
3. Zet de koelkast op zijn uiteindelijke plaats.
4. Zet beide deuren open en verwijder de plint om bij de pootjes en de stelschroeven aan de linker- en rechterkant op de onderkant van de koelkast te kunnen komen (indien aanwezig). Met de bovenste schroef (1) kan het achterste wiel, indien aanwezig, afgesteld worden terwijl met de onderste schroef (2) het voorste wiel (zie **afbeelding B**) afgesteld kan worden.
5. Gebruik de bijgeleverd sleutel, indien aanwezig, om de niveleerbouten af te stellen. Draai met de klok mee om het apparaat hoger te zetten, of tegen de klok in om het lager te zetten. Het kan nodig zijn om de niveleerbouten en/of pootjes enkele slagen te draaien om de hellingshoek van de koelkast af te stellen.
6. Nadat u het apparaat waterpas heeft gezet moet u zich ervan verzekeren dat beide pootjes de vloer raken om de koelkast veilig te kunnen laten werken.

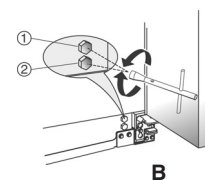

Opmerking: draai de niveleerbouten niet te ver los om te voorkomen dat ze naar buiten komen.

Uitlijnen van de deuren

Als na het in werking stellen en het vullen van de deurvakken van de koelkast en de vriezer met levensmiddelen mocht blijken dat de deuren niet onderling uitgelijnd zijn, het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet en beide deuren afstellen zoals aangegeven in het schema aan het eind van deze handleiding.

Schade die is veroorzaakt door installatiewerkzaamheden welke NIET CONFORM DE INSTRUCTIES ZIJN UITGEVOERD wordt niet gedekt door de garantie.

- DEMONTEN VAN DE DEUR VAN DE VRIEZER (A)
- DEMONTEN VAN DE DEUR VAN DE KOELKAST (B)
- MONTEREN VAN DE DEUR VAN DE VRIEZER (C)
- MONTEREN VAN DE DEUR VAN DE KOELKAST (D)
- HORIZONTALE UITLIJNING DEUR VRIEZER EN KOELKAST (E)
- VERTICALE UITLIJNING DEUR VRIEZER EN KOELKAST (F)
- AFMETINGEN EN VEREISTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT (G)