


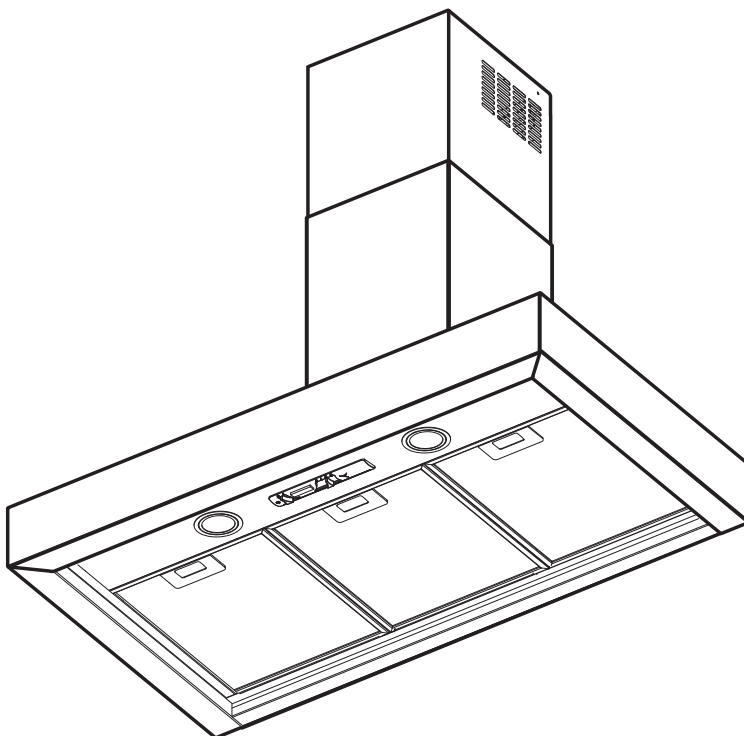

NL Handleiding voor gebruik en onderhoud

Whirlpool

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.whirlpool.eu.

UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS UITERST BELANGRIJK.

Deze handleiding en het apparaat zijn voorzien van belangrijke veiligheidswaarschuwingen, welke u altijd moet lezen en nakomen.

⚠ Dit is het 'let op' symbool, en heeft betrekking op veiligheid, en waarschuwt gebruikers voor mogelijke risico's voor zichzelf en voor anderen.

Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en door de volgende termen:



GEVAAR:

wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan lijden tot ernstige verwondingen.



WAARSCHUWING:

wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan lijden tot ernstige verwondingen.

Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke gevaar/de waarschuwing waarnaar ze verwijzen en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Volg de onderstaande instructies op:

- Installatie of onderhoud moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet gevraagd wordt in de gebruikershandleiding.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Aarding van het apparaat is verplicht. (Niet nodig voor kappen van klasse II, die te herkennen zijn aan het symbool  op het specificatie-etiket).
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het ingebouwde apparaat te kunnen aansluiten op het stopcontact van het elektriciteitsnet.
- Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn.
- Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet als u op blote voeten loopt.
- Dit apparaat kan door kinderen worden gebruikt vanaf 8 jaar, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, zolang deze personen maar onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn ze hoe het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze op hoogte zijn van de betreffende gevaren. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht van volwassenen staan bij deze werkzaamheden.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Defecte onderdelen moeten worden vervangen door originele onderdelen. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten door een gespecialiseerde technicus worden uitgevoerd.

- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Zorg er bij het boren van gaten in de muur of het plafond voor dat u geen elektrische kabels en/of leidingen raakt.
- De ventilatiebuizen moeten de lucht altijd afvoeren naar buiten.
- Uitlaatlucht mag niet door een afvoer worden geleid die ook wordt gebruikt voor de afvoer van dampen die afkomstig zijn van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden, maar moet een afzonderlijke afvoer hebben. Alle nationale regels wat betreft de afvoer van dampen moeten in acht worden genomen.
- Als de kap wordt gebruikt in combinatie met andere apparaten die werken op gas of andere brandstoffen, mag de negatieve druk in de ruimte de 4 Pa (4×10^{-5} bar) niet overschrijden. Zorg er daarom voor dat de ruimte voldoende wordt geventileerd.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik of een foute instelling van de bedieningstoetsen.
- Regelmatige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden zijn essentieel voor het goed functioneren en presteren van het apparaat. Verwijder vaak alle aangekoekte vuil van vieze oppervlakken en voorkom dat vet zich kan ophopen. Zorg ervoor dat de filters regelmatig worden schoongemaakt of vervangen.
- Als de instructies voor het reinigen van de kap en het vervangen van de filters niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot brand.
- De wasemkap mag nooit worden geopend zonder dat de vetfilters zijn geïnstalleerd en moeten constant in de gaten worden gehouden.
- Apparaten die op of met gas werken, mogen alleen onder de wasemkap worden gebruikt als er pannen op staan.
- Wanneer u meer dan drie gaspitten gebruikt, moet de kap op stand 2 of hoger staan. Zo kan de warmte in het apparaat niet te veel toenemen.
- Controleer eerst of de lampen zijn afgekoeld voordat u ze aanraakt.
- Gebruik de kap niet als de lampen niet correct zijn geïnstalleerd en laat de kap niet achter zonder correct geïnstalleerde lampen: risico op elektrische schok.
- Draag werkhandschoenen bij de uitvoering van alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
- Het product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Wanneer de kookplaat wordt gebruikt, kunnen toegankelijke delen van de kap heet worden.
- Gebruik voor de vervanging van de lamp alleen lampen aangegeven in het deel Onderhoud/Vervanging lamp van deze handleiding.

BEWAAR DIT BOEKJE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

Conformiteitsverklaring

• Dit apparaat werd ontworpen, geproduceerd en op de markt gebracht conform:

- de eco-ontwerpvereisten van de Europese richtlijnen nr. 66/2014, nr. 327/2011, nr. 244/2009, nr. 245/2009, nr. 1194/2012, nr. 2015/1428;

De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd indien het correct is aangesloten op een goedgekeurd aardingssysteem.

Energiebesparing

- Schakel de kap aan met de minimale snelheid als u begint met koken en laat de kap nog enige minuten aan staan nadat het koken klaar is.
- Verhoog de snelheid alleen bij een grote hoeveelheid rook en damp en gebruik de instelling(en) "Boost" alleen in extreme situaties.
- Vervang de koolstoffilters indien nodig, zodat geuren effectief worden verminderd.
- Reinig de vetfilters indien nodig, zodat vet effectief gefilterd wordt.
- Gebruik voor het buisysteem de maximale diameter die in deze handleiding staat vermeld, om de efficiëntie te verhogen en het geluid tot een minimum terug te brengen.

INSTALLATIE

Controleer na het uitpakken van het apparaat of er geen schade is ontstaan tijdens het transport. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Klantenservice. Om eventuele schade te voorkomen wordt geadviseerd om het apparaat pas van de piepschuimen verpakkingsbodem te halen op het moment van installatie.

VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE



WAARSCHUWING:

dit is een zwaar product; de kap mag uitsluitend worden getild en geïnstalleerd door minimaal twee mensen of meer.

De minimumafstand tussen de bovenkant van de kookplaat en de onderkant van de kap mag niet minder dan 50 cm zijn voor elektrische kookplaten en 65 cm voor gas- of gemengde kookplaten. Controleer voor de installatie ook de minimumafstanden die in de handleiding van de kookplaat staan vermeld. Als de installatie-instructies voor de kookplaat een grotere afstand aangeven tussen de kookplaat en de kap, moet u deze afstand aanhouden.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de netvoeding van uw woning.

Deze informatie vindt u aan de binnenkant van de kap, onder het vetfilter.

Het vervangen van de stroomkabel (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Wend u tot erkende servicecentra.

Als de kap is voorzien van een elektrische stekker, sluit u de stekker aan op een stopcontact dat voldoet aan de momenteel geldende regels en dat zich na installatie op een toegankelijke plaats bevindt. Als er geen stekker is aangebracht (directe aansluiting op het lichtnet), of als het stopcontact zich niet op een toegankelijke plaats bevindt, installeert u een standaard dubbelpolige schakelaar, waarmee volledige isolatie van het lichtnet wordt gerealiseerd in geval van overspanning categorie III, overeenkomstig de installatieregels.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Vóór het gebruik

Verwijder de kartonnen beschermingen, transparante folie en stickers van de accessoires. Controleer of er transportschade aan het apparaat is ontstaan.

Tijdens gebruik

Plaats om schade te voorkomen geen gewicht op het apparaat. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden.

MILIEUTIPS

Verwerking van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden en is voorzien van het recyclingsymbool . De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

Afvalverwerking van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Afdanken van huishoudelijke apparaten

- Dit product is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Snijd de voedingskabel door voordat u het apparaat afdankt.
- Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van elektrische huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.

OPSPOREN VAN STORINGEN

Het apparaat werkt niet:

- Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of het apparaat is aangesloten;
- Zet het apparaat uit en weer aan om te controleren of het probleem is opgelost.

De kap levert niet voldoende afzuiging:

- Controleer de afzuigingssnelheid en pas deze indien nodig aan;
- Controleer of de filters schoon zijn;
- Controleer de luchtleidingen op mogelijke verstoppingen.

De verlichting werkt niet:

- Controleer het lampje en vervang het zo nodig;
- Controleer of de lamp op de juiste manier is aangebracht.

CONSUMENTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in "Opsporen van storingen".
2. Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice.

Vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- het exacte type en model van het apparaat;
- het servicenummer (het nummer na het woord 'Service' op het typeplaatje) aan de binnenkant van het apparaat. Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Wend u tot een **erkende Consumentenservice** indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan hebt u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

REINIGEN



WAARSCHUWING

- Gebruik nooit stoomreinigers.
- Koppel het apparaat los van de netvoeding.

BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje.

- Maak de oppervlakken schoon met een vochtige doek. Als de buitenkant zeer vuil is voeg dan een paar druppels afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.

BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Met verloop van tijd kunnen deze het oppervlak in email beschadigen.

- Gebruik reinigingsproducten die speciaal bedoeld zijn voor het reinigen van dit apparaat en volg de instructies van de fabrikant op.

BELANGRIJK: reinig de filters eens per maand en verwijder alle olie- en vetresten.

ONDERHOUD

⚠️ VOORZICHTIG:


- draag beschermende handschoenen.
- koppel het apparaat los van de netvoeding.

VETFILTERS

De metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet een keer per maand gewassen worden met de hand of in een vaatwasmachine aan lage temperatuur of in een korte cyclus. De vaatwasmachine kan ervoor zorgen dat de vetfilters wit worden. Dit heeft evenwel geen invloed op hun efficiëntie.

Trek aan de hendel om de filter te verwijderen.

Was de filter en laat hem drogen. Ga in omgekeerde volgorde te werk om terug te plaatsen.

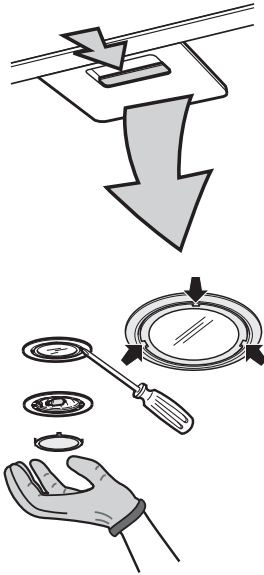

DE HALOGEENLAMPEN VERVANGEN

1. Koppel de afzuigkap los van de netvoeding.
2. Duw (op de drie aangegeven punten) het beschermkapje met een kleine schroevendraaier weg.
3. Vervang de doorgebrande lamp door een nieuwe.

Lamp	Vermogen (W)	Stop-contact	Spanning (V)	Grootte (mm)	ILCOS D-Code (volgens IEC 61231)
	20	G4	12	10 (Diameter) 22 (Lengte tot middelpunt licht)	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22

4. Klik de lampafdekking weer op zijn plaats.


ACTIEVE KOOLSTOFFILTER

(alleen voor afzuigkappen met filter):

De koolstoffilter moet een keer in de maand gewassen worden in een vaatwasmachine aan de hoogste temperatuur, met een normaal product voor de vaatwasser. Was de filters alleen.

Na het wassen moeten de koolstoffilters opnieuw geactiveerd worden door ze in de oven gedurende 10 minuten te drogen aan 100 °C.

Vervang de koolstoffilter om de 3 jaar.

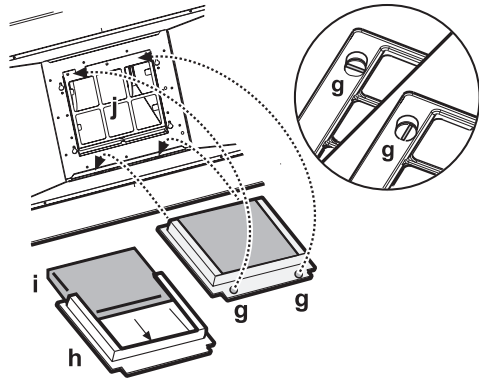

De koolstoffilter plaatsen:

1. Verwijder de vetfilter.
2. Draai de knoppen aan de zijkanten 90° en verwijder vervolgens de filterhouder "g".
3. Plaats het koolstoffilter "i" in de filterhouder "h".

Voer de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit om de filterhouder en de vetfilter terug te plaatsen.

MEEGELEVERDE MATERIALEN

Haal alle componenten uit het verpakkingsmateriaal. Controleer of alle componenten aanwezig zijn.

- Kap geassembleerd met motor, metalen filters en lampen.
- Instructies voor montage en gebruik
- 1 aansluitring
- 1 stroomkabel
- 1 Assemblagesjabloon
- 6 muurpluggen Ø 8mm
- 6 schroeven Ø 5x45
- 1 kabelklem
- 3 schroeven Ø 3,5 x 9,5
- **alleen modellen met breedte 60, 70 en 90 cm:**
 - 1 steunbeugel voor rookkanaal
 - 1 deflector
 - 4 schroeven Ø 2,9x6,5
- **alleen model met breedte 120 cm:**
 - 1 steunbeugel voor rookkanaal (3 stukken, moet geassembleerd worden)
 - 1 deflector (3 stukken, moet geassembleerd worden)
 - 4 schroeven Ø 4x8
 - 6 schroeven Ø 3,5 x 9,5
 - 2 schroeven 3,5x13
 - 2 schroeven Ø 2,9x6,5

INSTALLATIE – VOORBEREIDINGEN

De kap is bedoeld voor installatie in de “afzuigmodus” of de “filtermodus”.

Opmerking: Het model met elektrische afsluiter kan enkel gebruikt worden in de “Afzuigversie” en de afzuigpijp moet aangesloten worden op een perifere afzuigeenheid.

Afzuiguitvoering

De rookgassen worden naar buiten afgevoerd via een uitlaatpijp (niet meegeleverd) die is bevestigd aan de verbinding van de uitlaatpijp van de kap. In functie van de uitlaatpijp die u aangekocht hebt, voorzie een gepaste bevestiging op de verbinding van de uitlaatpijp.

BELANGRIJK: Verwijder de koolstoffilters als deze al zijn geïnstalleerd.

Filteruitvoering

De lucht wordt gefilterd door de koolstoffilter(s) en gezuiverd weer in de omgeving gebracht.


BELANGRIJK: controleer of de luchtcirculatie werkt.

Als de kap geen koolstoffilter(s) heeft, bestel en plaats die dan vooraleer de kap te gebruiken.

Installeer de kap uit de buurt van zeer vuile plaatsen, ramen, deuren en warmtebronnen.

De kap wordt geleverd met al het nodige materiaal voor installatie aan de meeste muren/plafonds. Er is evenwel een gekwalificeerde technicus nodig om ervoor te zorgen dat de pluggen geschikt zijn voor uw plafond.

AFMETINGEN EN VEREISTEN

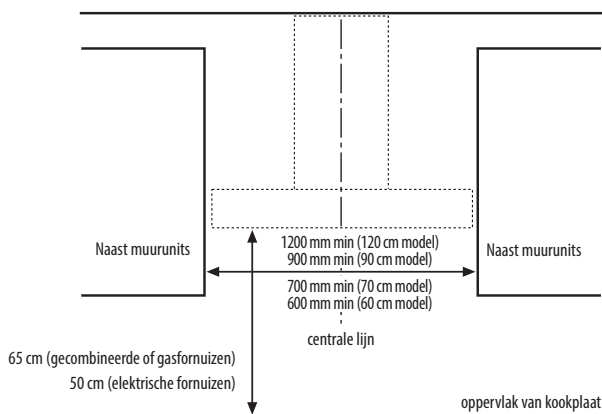

INSTALLATIE - MONTAGE-INSTRUCTIES

De onderstaande instructies moeten worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn genummerd in de figuren in het laatste deel van deze handleiding (waarbij dezelfde nummering is aangehouden).

Opmerking: Sommige instructies zijn anders, naargelang de breedte en de hoogte van de kapbehuizing; in die gevallen worden de verschillen voor de installatie aangegeven zowel in de tekst als in de afbeeldingen.

1. Markeer een lijn op de muur tot aan het plafond, die samenvalt met de middellijn van de kap.
2. Snijd het sjabloon op de lijn **H6** of **H10** (naargelang de behuizing van de kap die u heeft aangekocht **6 cm** of **10 cm** hoog is) en bevestig het gatenschema op de muur (met plakband): de verticale middellijn geprint op het gatenschema moet overeenkomen met de middellijn gemarkeerd op de muur, en de onderste horizontale rand van het gatenschema moet samenvallen met de onderrand van de kap.

Boor een gat.

3. Verwijder het gatenschema en voer de pluggen en schroeven in zoals aangegeven.
4. Draai de schroeven gedeeltelijk vast
5. Assembleer (alleen 120 cm model) en plaats de steunbeugel van het rookkanaal tegen de muur en tegen het plafond. Boor een gat en voer de muurpluggen in zoals weergegeven. Bevestig de beugel.
6. **Alleen afzuiguitvoering** - afvoer achteraan: Maak een gat in de muur voor de afvoerbuis.
7. **Alleen afzuiguitvoering** - afvoer aan het plafond: Maak een gat in de muur voor de afvoerbuis.
8. Bereid de aansluiting op het elektriciteitsnet voor.
9. **Alleen voor de filteruitvoering:** Bevestig de deflector aan de steunbeugel van het rookkanaal.

Alleen model met breedte 120 cm: de deflector wordt geleverd in 3 stukken en moet op maat geassembleerd worden.

10. Verwijder de vetfilter(s).
11. Verwijder de tape die de regелеlektronica vasthoudt aan het motorhuis.
- Opmerking:** de figuur is louter indicatief, de kast kan tijdelijk vastgemaakt worden aan andere zijden van het motorhuis.
12. Bevestig de afzuigkap aan de muur.
13. Regel de afzuigkap horizontaal.
14. Regel de afstand tussen de kap en de muur.
15. Markeer de gaten voor de eindbevestiging van de kap, zoals aangegeven.
16. Haal de afzuigkap van de muur.
17. Boor een gat en voer de muurpluggen in zoals weergegeven.
18. Bevestig de afzuigkap weer aan de muur.
19. Bevestig de afzuigkap aan de muur met schroeven, zoals aangegeven.
20. Bevestig de kraag aan de afvoeropening.
21. Draai de schroeven volledig vast om de kast te bevestigen aan het motorhuis.

Opmerking: er zijn twee soorten kasten, met bevestiging vooraan of achteraan. Volg de instructies op de afbeeldingen (**21a** of **21b**) afhankelijk van het aangekochte model).

22. Schuif de voedingskabel in zijn behuizing.
23. Zet de voedingskabel vast met een kabelklem.

BELANGRIJK: Het is heel belangrijk dit te doen om accidenteel loskomen van de kabel te voorkomen.

Voer de aansluiting op het elektriciteitsnet aan.

24. Verbind een afvoerbuis op de kraag; de dampen moeten naar buiten afgevoerd worden (afzuiguitvoering) of naar de deflector toe (filteruitvoering).
25. Plaats de rookkanalen over de afzuiggroep en maak ze vast in hun zitting boven de kap.
- 26a. Schuif de bovensectie omhoog en bevestig de afvoerpijpen met de schroeven, zoals aangegeven.
- b: Op 120 cm modellen moet het rookkanaal ook onderaan met schroeven bevestigd worden, in de kap zoals aangegeven in de afbeelding.
27. Plaats de koolstoffilter (alleen filteruitvoering) en herplaats de vetfilter/s.

Controleer of de afzuigkap correct werkt. Raadpleeg hiervoor het deel met de beschrijving en het gebruik van de afzuigkap.

BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE KAP


1. Bedieningspaneel.
2. Vetfilters.
3. Halogeenlampen.
4. Telescopisch rookafvoerkanaal.






Bedieningspaneel








Lampje  : verplaats de schakelaar naar rechts of druk op de volgende knop om aan te zetten.








Snelheid afzuiging  : verplaats de schakelaar naar rechts of druk op de volgende knop om de afzuigsnelheid te verhogen.







Elektrische afsluiter  (waar geplaatst): verplaats de schakelaar naar rechts of druk op de knop om de elektrische afsluiter te openen.

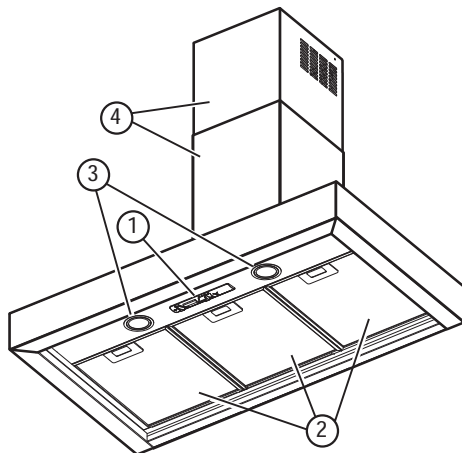


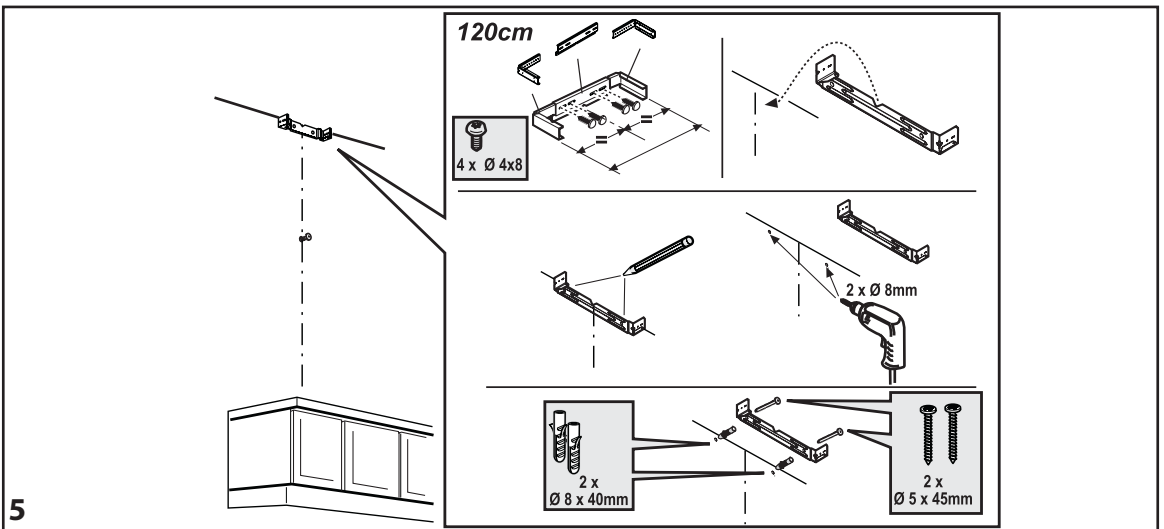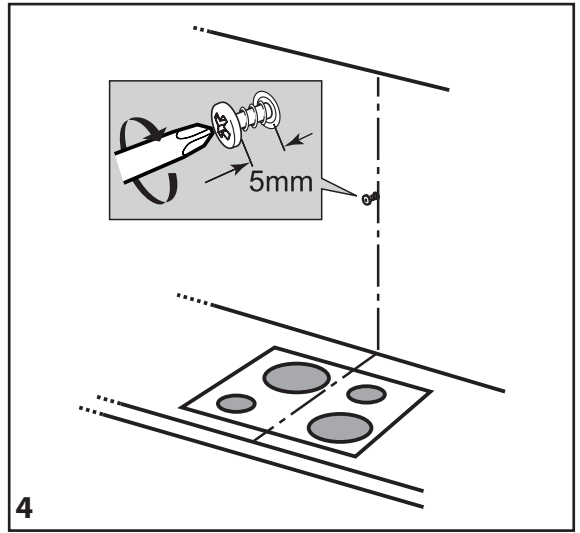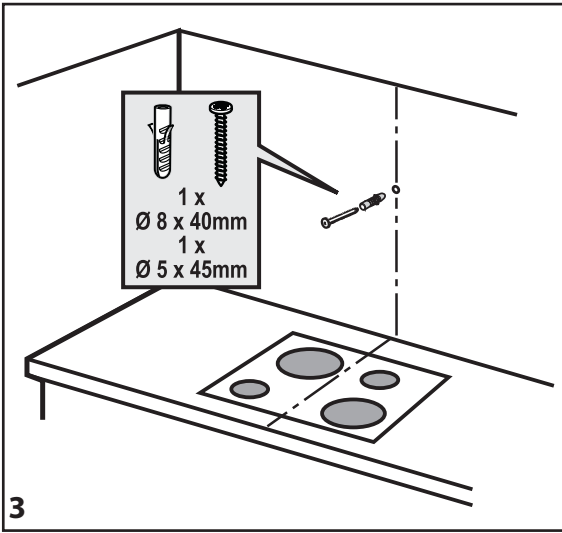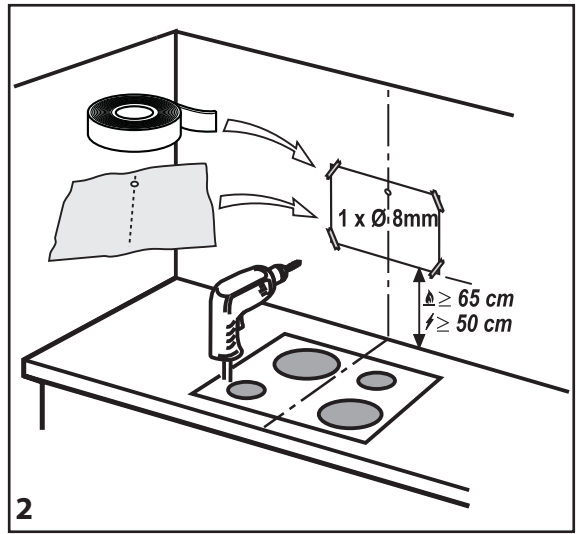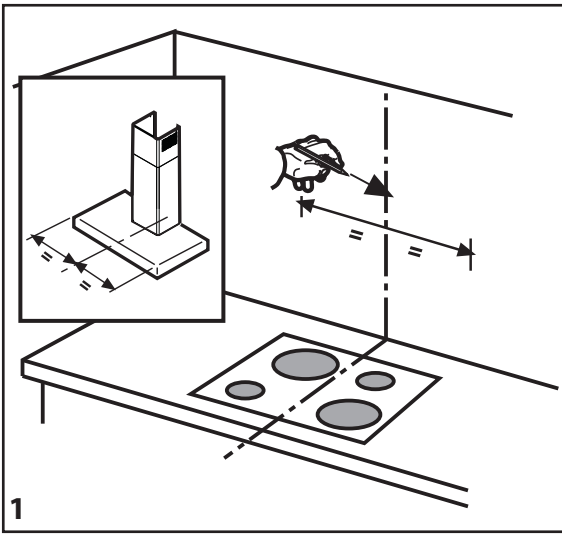

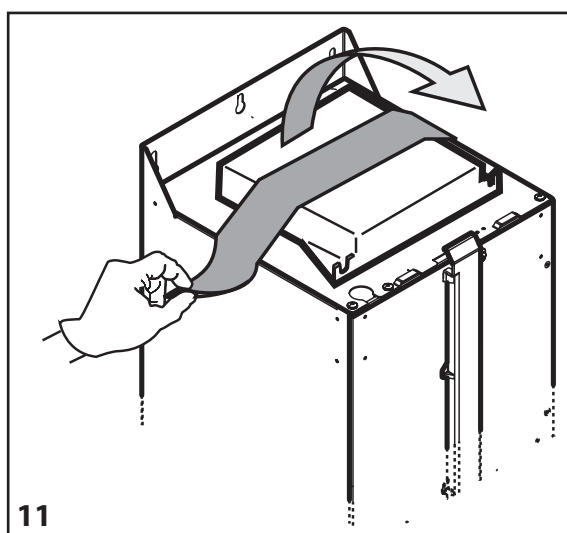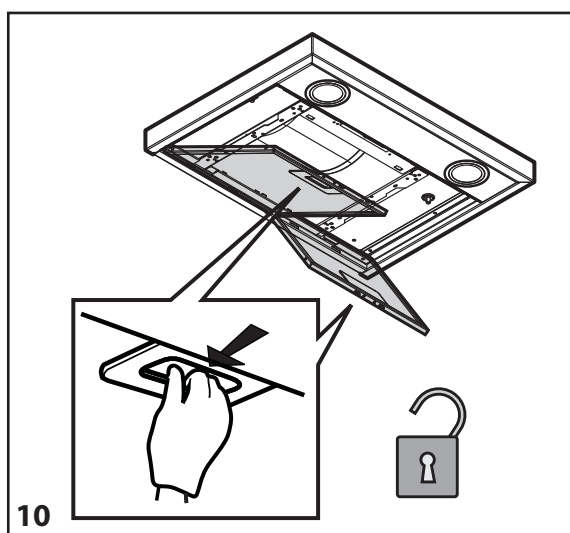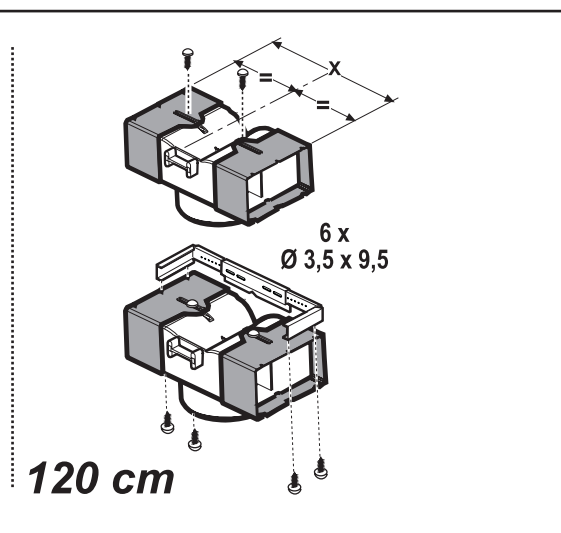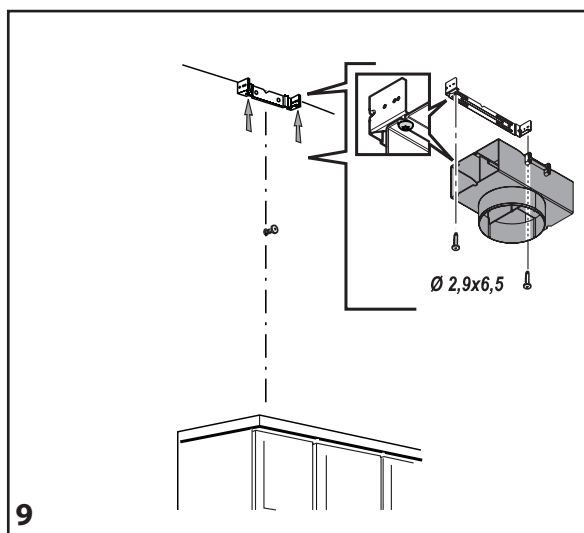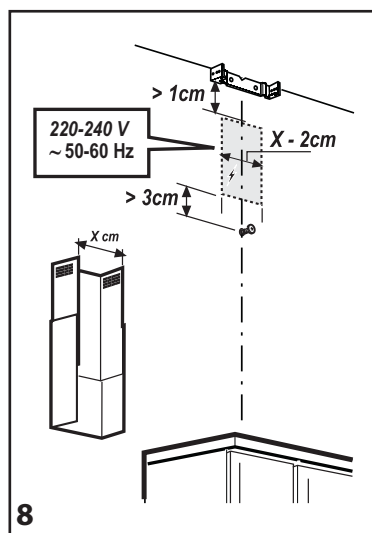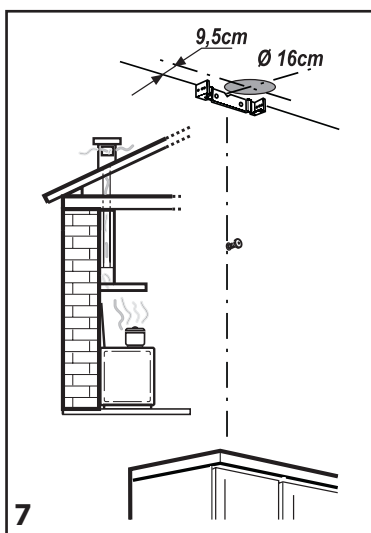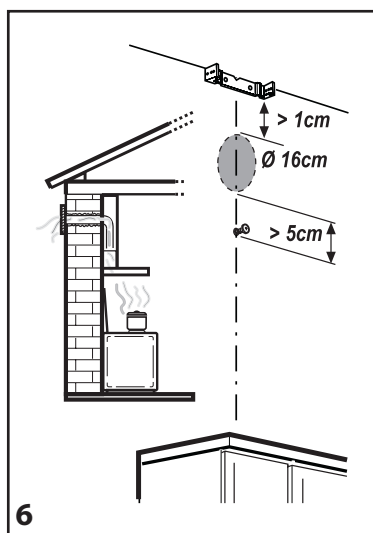


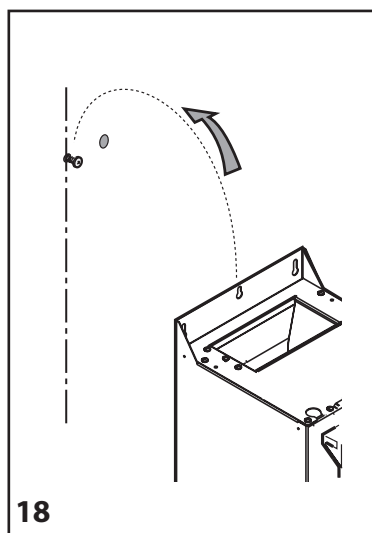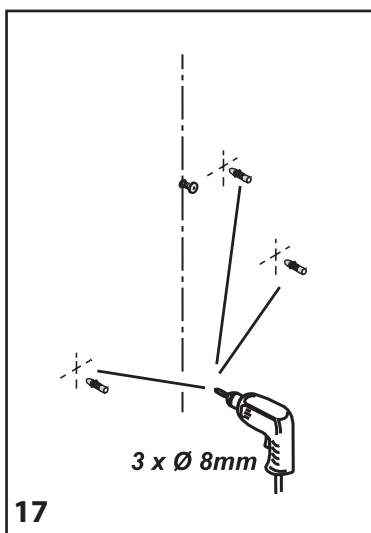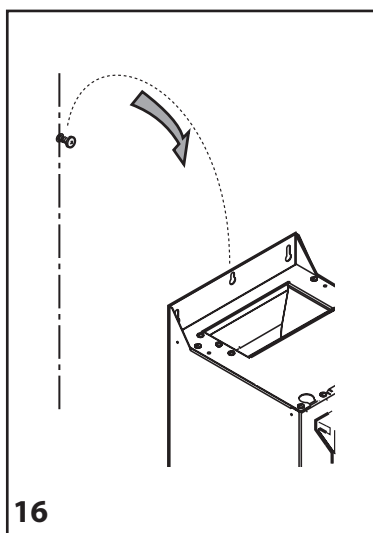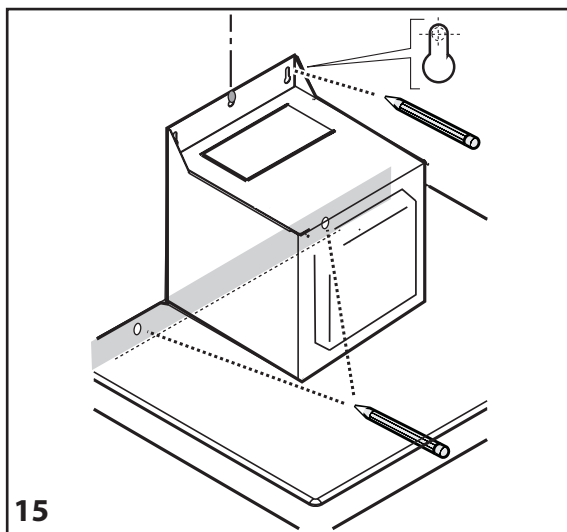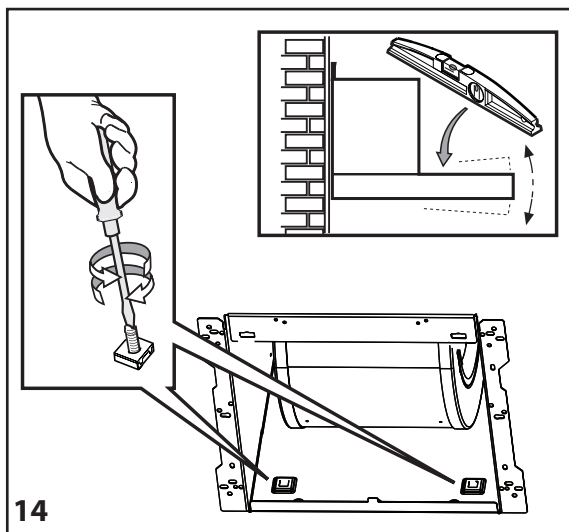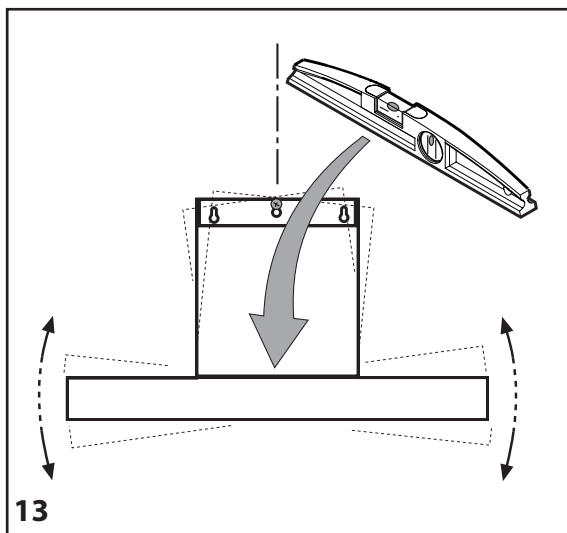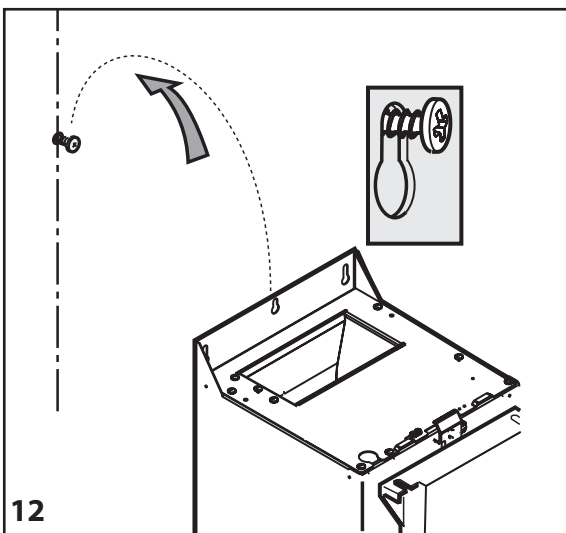

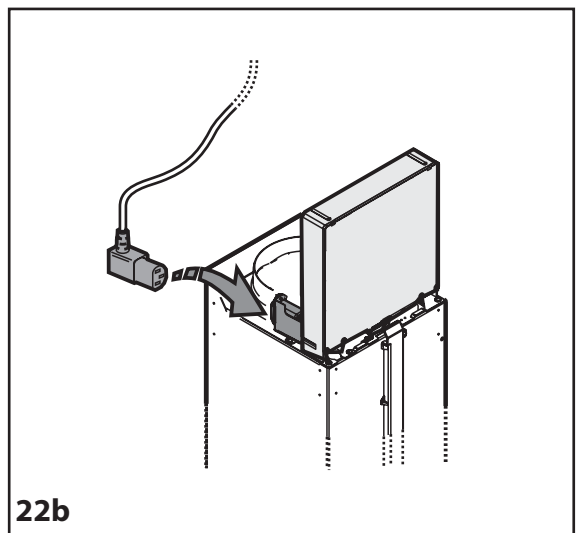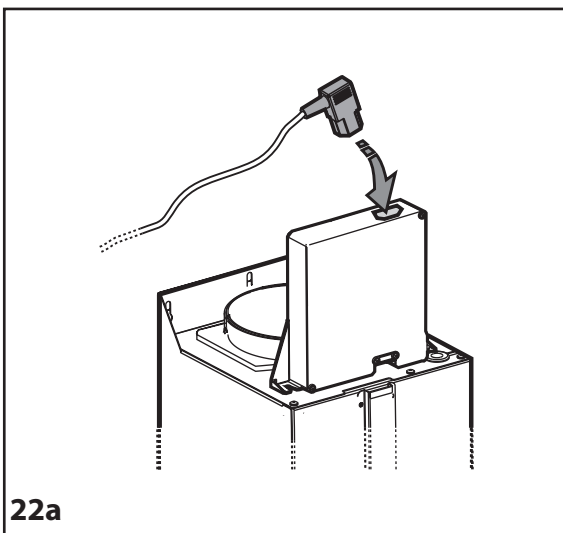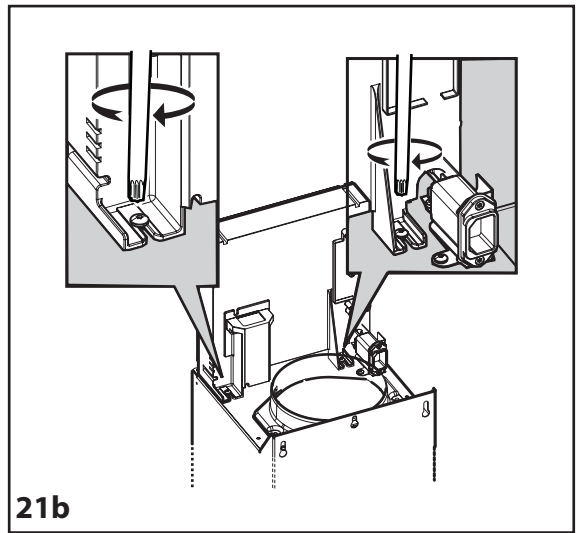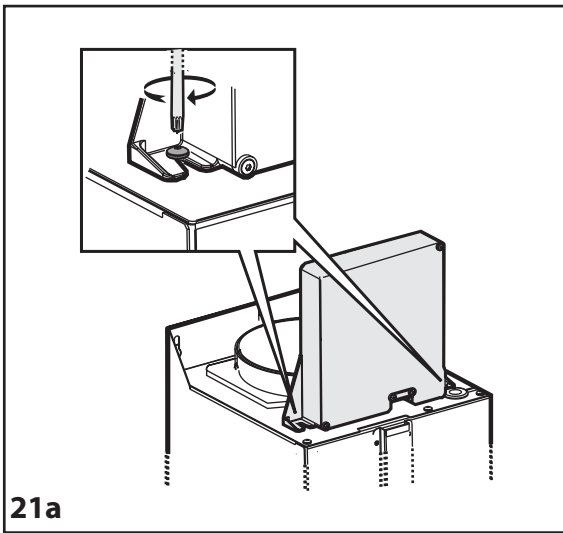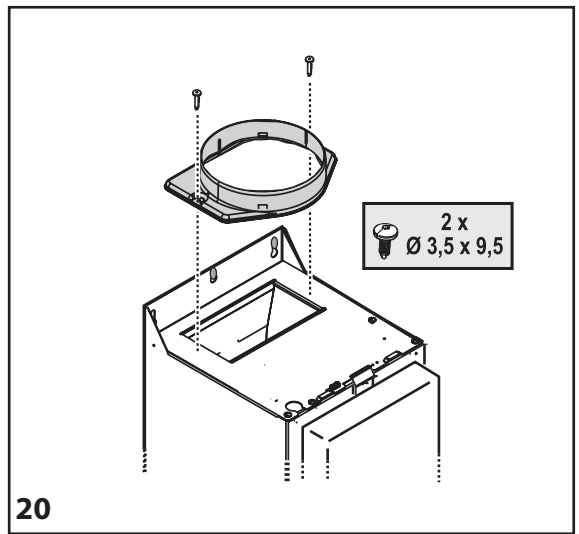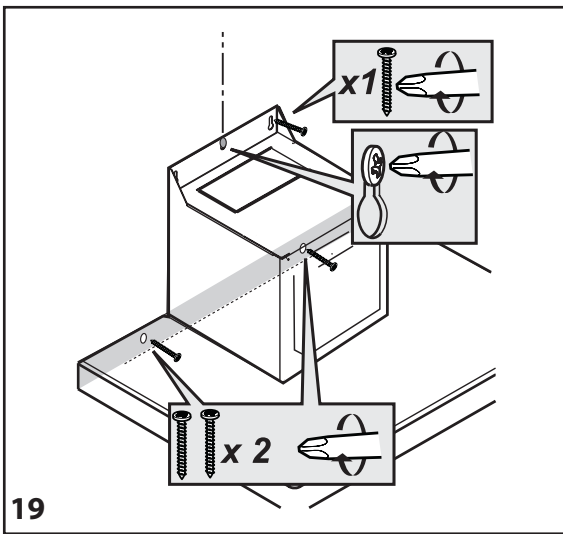


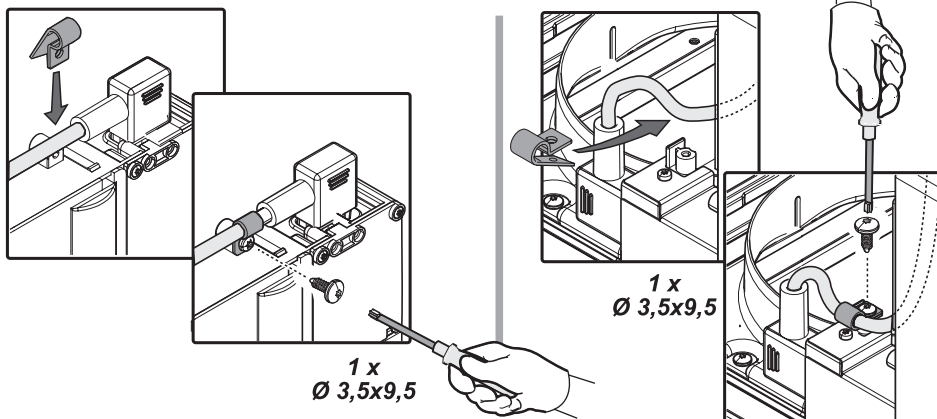


23

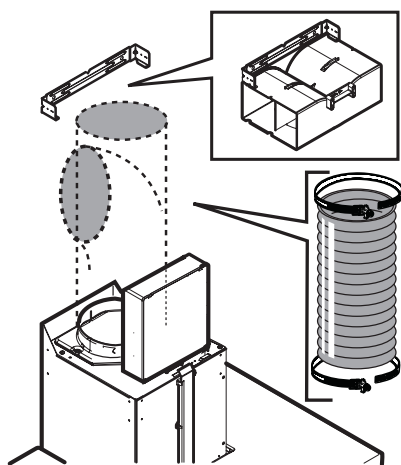


24

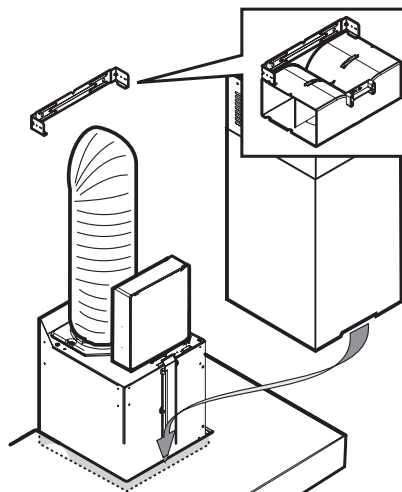

25

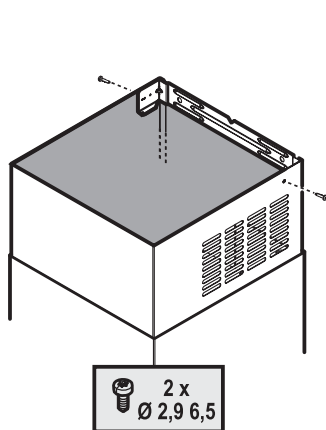


26a

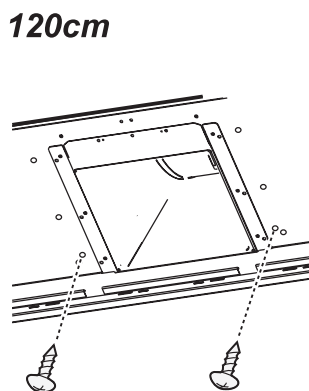

26b

2 x
Ø 3,5x13

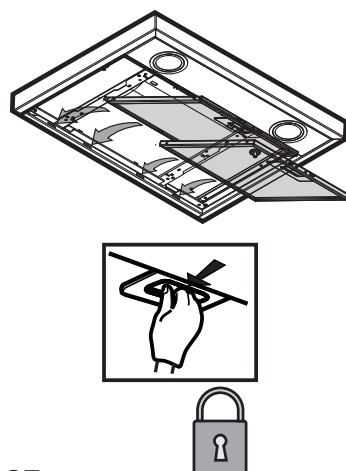

27

Gedruckt in Italië
08/2017

400011170724

