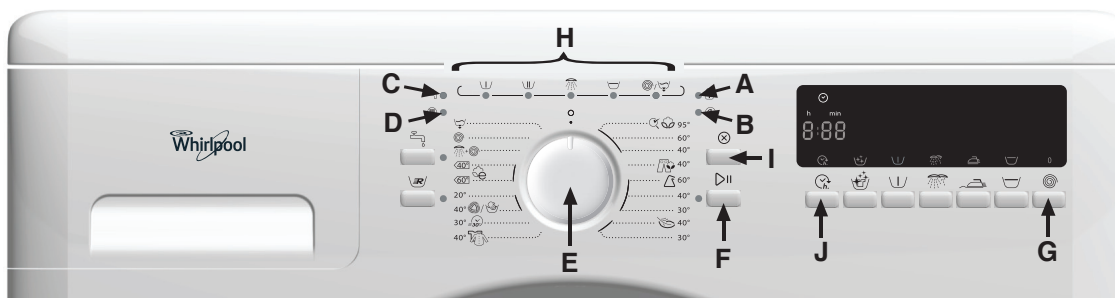


**A. "Ajtó nyitva" jelzőfény**

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

**B. "Szerviz" jelzőfény**
**C. "Vízcsap zárva" jelzőfény**
**D. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény**

**E. Programválasztó**
**F. "Start/Szünet" gomb**
**G. Centrifugálási sebesség-választó**
**H. Programsorrend kijelző**
**I. "Nullázás" gomb**
**J. "Indítás késleltetése" gomb**
**Akusztiikus zajszint :**

Mosás - 59 dB(A) / 1 pW  
Centrifugálás - 1200 ford/perc 75 dB(A) / 1 pW

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések <i>- A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait</i>	Mosószer és adalékok					Speciális funkciók					Késleltetett indítás	Max. centrifugálási sebesség ford/perc	
				Elő-mosás	Fő mosás	Öblítő-szer	Hideg mosás	Gyors	Clean+	Elő-mosás	Intenzív öblítés	Könnyen vasalható	Öblítő-stop			Centrifugálás
<b>Pamut/ Antibakteriális</b> 95 °C			5.0	Szokásos módon vagy erősen szennyezett, vastag, fehér színű pamut fehérnemű. Nagyfokú szennyezettség vagy makacs foltok esetén hozzáadhat oxigén-alapú fehérítőadalékot, amely 95°C-on is használható. <i>Ez a program elpusztítja a baktériumokat és gondoskodik fehérneműje higiénikus tisztaságáról.</i>	*	Igen	*	-	-	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Pamut</b> 40 - 60 °C			5.0	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Farmer</b> 40 °C			5.0	Mérsékelt szennyezett pamut farmerruházat és farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.	*	Igen	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Műszál</b> 30 - 40 - 60 °C			3.0	Szokásos módon szennyezett, műszálas (mint pl. poliészter, poliakril, viszkóz, stb.), vagy vegyes szövésű, műszálból és pamutból készült ruhák.	*	Igen	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Kímélő</b> 30 - 40 °C			1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen	*	*	-	-	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Napi töltet</b> 40 °C			3.0	Enyhén vagy szokásos módon szennyezett, vastag fehérnemű pamutból, lenvászonból, műszálból és ezek keverékéből. <i>Hatékony egyórás program. Ügyeljen arra, hogy egy mosásnál csupán hasonló színű ruhákat mosson.</i>	-	Igen	*	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Gyors mosás</b> 30 °C			3.0	Keveset hordott ruhák pamutból, poliészterből, poliamidból és ezek pamuttal való keverékéből. <i>Rövid program a fehérnemű felfrissítésére.</i>	-	Igen	*	*	-	-	-	-	*	*	*	Max.
<b>Gyapjú</b> Hideg - 40 °C			1.0	A Woolmark cég címkéjével ellátott és a gépi mosás lehetőségének jelölését tartalmazó gyapjú ruhaneműk, csakúgy, mint a selyemből készült ruhaneműk (kérem, tartsa be a címkén található utasítást!), kézi mosást jelölő címkével ellátott len, pamut és viszkóz.	-	Igen	*	-	-	-	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>e Pamut</b> 40° 60°			5.0	Enyhén szennyezett pamut ruhanemű. 40°C és 60°C-szabvány pamut program. A legkedvezőbb program, amennyiben a pamut ruhaneműk mosásánál felhasznált víz és energia kombinált fogyasztásáról van szó. - Referencia program a mosógép energia címkéjére vonatkozóan.	-	Igen	*	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>Öblítés &amp; centrifugálás</b>		-	5.0	<i>Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.</i>	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*	*	Max.
<b>Centrifugálás</b>		-	5.0	<i>Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	Max.
<b>Vízleeresztés</b>		-	-	<i>Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-

\*: Opcionális / Igen: adagolás szükséges

<sup>1)</sup> A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.

