

THANK YOU FOR PURCHASING A HOTPOINT PRODUCT.


To receive more comprehensive assistance, register the appliance on www.hotpoint.eu/register

Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.

Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed. For more detailed instructions on how to remove them, see the Installation Guide.

CONTROL PANEL

- 1. ON/OFF button
- 2. CHILD LOCK button
- 3. EXTRA TOUCH button
- 4. EXTRA TOUCH indicator lights
- 5. START/PAUSE button and indicator light
- 6. OPTION button and indicator light
- 7. DELAY START button
- 8. SPIN button
- 9. TEMPERATURE button
- 10. WASH CYCLE SELECTOR KNOB

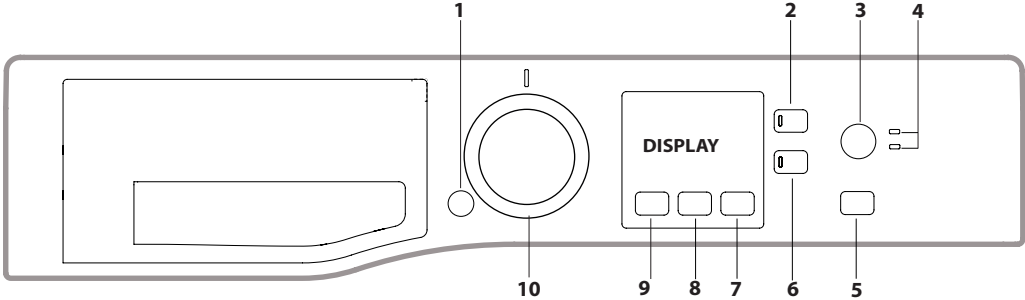

WASH CYCLE TABLE

Maximum load 9 kg Power input in off mode 0.5 W / in left-on mode 8 W							Detergents and Additives		Recommended detergent		Residual dampness % (***)	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
Wash cycle		Temperature		Maximum spin (r.p.m.)	Max. load (kg)	Duration (h : m)	Wash	Fabric softener	Powder	Liquid				
		Setting	Range				1	2						
	Mixed	40°C	✱ - 40°C	1400	9,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	●	○	✓	✓	53	0,735	59	35
				1351	4,5	2:50	●	○	✓	✓	53	0,425	49	28
				1351	2,5	2:30	●	○	✓	✓	53	0,210	35	24
	Cotton (2)	40°C	✱ - 60°C	1400	9,0	3:30	●	○	✓	✓	53	1,200	97	45
	Synthetics (3)	40°C	✱ - 60°C	1200	4,5	2:55	●	○	✓	✓	35	0,800	55	43
	Delicates	40°C	✱ - 40°C	1000	4,5	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Wool	40°C	✱ - 40°C	800	2,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Anti Allergy	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	Spin & Drain *	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rinse & Spin	-	-	1400	9,0	**	-	○	-	-	-	-	-	-
	Baby	40°C	✱ - 40°C	1200 (****)	4,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	20°C	20°C	✱ - 20°C	1400	9,0	1:50	●	○	-	✓	54,5	0,138	78	22
	Duvet	30°C	✱ - 30°C	1000	3,5	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	White	40°C	✱ - 90°C	1400	9,0	2:00	●	○	✓	-	54,6	0,890	89	42
	Rapid 30 min	30°C	✱ - 30°C	1200 (****)	4,5	0:30	●	○	-	✓	71	0,178	37	27
	Full Load 45 min	40°C	✱ - 40°C	1200	9,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Anti Stain 40°	40°C	✱ - 40°C	1400	9,0	**	●	○	✓	-	-	-	-	-

● Required dosage ○ Optional dosage

The cycle duration indicated on the display or instruction manual is an estimate based on standard conditions. The actual duration may vary in relation to several factors, such as the temperature and pressure of the incoming water, ambient temperature, amount of detergent, load quantity and type, load balancing and any additional options selected. The values given for programmes other than the Eco 40-60 programme are indicative only.

1) **Eco 40-60** - Test wash cycle in compliance with EU Ecodesign regulation 2019/2014. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry.

Note: spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table.

For all testing institutes:

- 2) Long cotton cycle: set programme at temperature of 40°C.
- 3) Long synthetics cycle: set cycle at a temperature of 40°C.

* By selecting the cycle and excluding the spin cycle, the washing machine will drain only.

** The duration of the wash cycles can be checked on the display.


*** After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.

**** The display will show the suggested spin speed as default value.

! If "Steam Hygiene" option is set, the duration of the wash cycles will increase.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1. Top
- 2. Detergent dispenser drawer
- 3. Control panel
- 4. Handle
- 5. Porthole door
- 6. Drain pump (behind the plinth)
- 7. Plinth (removable)
- 8. Adjustable feet (2)

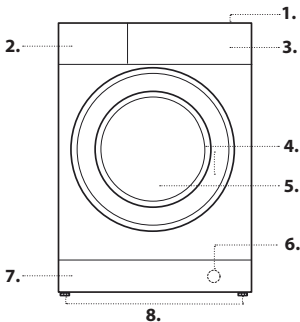

DETERGENT DISPENSER DRAWER

Compartment *:

Do not insert detergent in this compartment.

Compartment 1: Washing detergent (powder or liquid)

If liquid detergent is used, the removable plastic partition A (supplied) should be used for proper dosage.


If powder detergent is used, place the partition into slot B.

Compartment 2: Additives (fabric softeners, etc.)

The fabric softener must not exceed the "MAX" level.


! Use powder detergent for white cotton garments, for pre-washing, and for washing at temperatures over 60°C.

! Follow the instructions given on the detergent packaging.

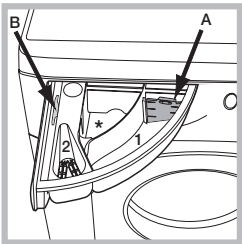

WASH CYCLES

Follow the instructions on the symbols of the garment's wash care label. The value indicated in the symbol is the maximum recommended temperature for washing the garment.



Mixed

For washing lightly to normally soiled resistant garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

Eco 40-60

For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.

! The cycle runs only at 40°C as per regulation.

Cotton

Suitable for washing towels, underwear, table cloths, etc. made of resistant linen and cotton that are moderately to heavily soiled.

Synthetics

Suitable for washing moderately soiled garments made of synthetic fibres (e.g. polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or mixed synthetic-cotton fibres.

Delicates

Suitable for washing lightly soiled garments made of synthetic fibres (e.g. polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or mixed synthetic-cotton fibres.

Wool

All wool garments can be washed using programme, "Wool" even those carrying the "hand-wash only" label. For best results, use special detergents and **do not exceed max kg declaration of laundry**.

Anti Allergy

Suitable for removing major allergens such as pollen, mites and cat or dog hair.

Spin & Drain

Spins the load then empties the water. For resilient garments. If you exclude the spin cycle, the machine will drain only.

Rinse & Spin

Rinses and then spins. For resilient garments.

Baby

Use the special wash cycle to remove the soiling typically caused by babies, while removing all traces of detergent from nappies in order to prevent the delicate skin of babies from suffering allergic reactions. The cycle has been designed to reduce the amount of bacteria by using a greater quantity of water and optimising the effect of special disinfecting additives added to the detergent.

20°C

For washing lightly soiled cotton garments, at a temperature of 20 °C.

Duvet

Suitable for washing clothing padded with goose down, such as single duvets (weighing under 3,5 kg), cushions or down jackets. Duvets should be loaded into the drum with their edges folded inwards and no more than ¾ of the total drum volume should be used up. For best results, it is advisable to use liquid detergent to be poured into the detergent drawer.

White

For heavily soiled whites and resistant colours.

Rapid 30 min

For washing lightly soiled garments in a short time. Not suitable for wool, silk and garments to be washed by hand.

Full Load 45 min


Suitable for washing a full load of cotton clothes moderately soiled in 45 minutes.

Anti Stain 40°

the programme is suitable to heavily-soiled garments with resistant colours. It ensures a washing class that is higher than the standard class (A class). When running the programme, do not mix garments of different colours. We recommend the use of powder detergent. Pre-treatment with special additives is recommended if there are particularly obstinate stains.

DISPLAY

The display is useful when programming the washing machine and provides plenty of information.

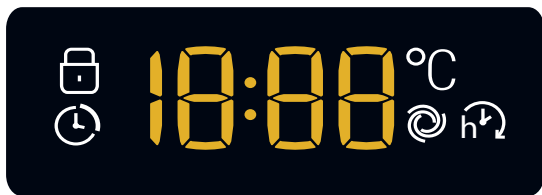

The duration of the available wash cycles and the remaining time of a running cycle appear (the display will show the maximum duration of the cycle chosen, which may decrease after several minutes, since the effective duration of the programme varies depending on the wash load and the settings chosen); if the DELAY START option has been set, the countdown to the start of the selected wash cycle will appear.

Pressing the corresponding button allows you to view the maximum spin speed and temperature values attained by the machine during the set wash cycle, or the values selected most recently, if these are compatible with the set wash cycle.

Locked door indicator

When lit, the symbol indicates that the door is locked. To prevent any damage, wait until the symbol turns off before opening the door. To open the door while a cycle is in progress, press the START/PAUSE button ; if the  symbol is off, the door can be opened.

FIRST-TIME USE

Once the appliance has been installed, and before it is used for the first time, run a wash cycle with a very little detergent and no laundry, by setting the "Auto-Clean" cycle. (see "CARE AND MAINTENANCE")

DAILY USE

Prepare the laundry by following the suggestions appearing under the "TIPS AND SUGGESTIONS" section.

- Press the ON/OFF button ; the indicator light relative to START/PAUSE  will flash slowly green.

- Open the door. Load the laundry while making sure not to exceed the maximum load quantity indicated in the wash cycle table.

- Pull out the detergent dispenser drawer and pour the detergent into the relevant compartments, as described in the "DETERGENT DISPENSER DRAWER" section.

- Close the door.

- Select the desired wash cycle.

- Pressing the °C button gradually reduces the temperature down to the cold wash "OFF" setting. Pressing the  button gradually reduces the spin speed until it is completely excluded ("OFF" setting). Pressing the buttons further restores the maximum allowed values for the selected cycle.

- Select the desired options.

- Press the START/PAUSE  button to start the wash cycle; the door will lock (symbol  on).

PAUSING A CYCLE

To pause the wash cycle, press the START/PAUSE  button again; the indicator light will flash amber. To start the wash cycle from the point at which it was interrupted, press the START/PAUSE  button again.

OPENING THE DOOR, IF NECESSARY

Once a cycle starts, the  symbol turns on to signal that the door cannot be opened. While a wash cycle is running, the door remains locked. To open the door while a cycle is under way, for example, to add or remove garments, press the START/PAUSE  button to pause the cycle; the indicator light will flash amber. If the  symbol is not lit, the door may be opened. Press the START/PAUSE  button again to continue the cycle.

CHANGING A RUNNING WASH CYCLE

To change a wash cycle while it is in progress, pause the washing machine using the START/PAUSE  button (the relative indicator light will flash amber), then select the desired cycle and press the START/PAUSE  button again.

! To cancel a cycle that has already begun, press and hold the ON/OFF  button. The cycle will be stopped and the machine will switch off.

AT THE END OF THE WASH CYCLE

This will be indicated by the word "END" on the display; when the  symbol switches off, the door may be opened. Open the door, unload the laundry and switch off the machine. If you do not press "ON/OFF"  button, the washing machine will switch off automatically after about a 10 minutes.

OPTIONS

- If the selected option is not compatible with the set wash cycle, the indicator light will flash and the option will not be activated.

Extra Rinse

Selecting this option allows for enhancing rinsing efficiency and fully removing the detergent. It is particularly useful for sensitive skin.

Extra Touch

After pushing the button for the 1st time, option "Rapid Option"  is selected and the cycle duration will be reduced.

After pushing the button for the 2nd time, option "Steam Hygiene"  enhances washing performance by generating steam during the wash cycle to remove any bacteria from the fibres, which are treated at the same time.

! The steam generated during the operation of the washing machine may cause the porthole door to become hazy.

Delay

To set a delayed start for the selected cycle, press the corresponding button repeatedly until the desired delay period is reached. When this option has been activated, the  symbol lights up on the display. To remove the delayed start setting, press the button until "OFF" appears on the display.

Temperature

Each wash cycle has a pre-defined temperature. To modify the temperature, press the °C button. The value will appear on the display.

Spin

Each wash cycle has a pre-defined spin speed. To modify the spin speed, press the  button. The value will appear on the display.

CHILD LOCK

To activate the control panel lock, press and hold the  button for approximately 2 seconds. When the  symbol is lit, the control panel is locked (except for the ON/OFF  button). This will prevent accidental modifications to wash cycles, especially when children are at home. To deactivate the control panel lock, press and hold the  button for approximately 2 seconds.

TIPS AND SUGGESTIONS

Divide the laundry according to:

Type of fabric (cotton, mixed fibres, synthetics, wool, garments to be hand-washed). Colour (separate coloured garments from whites, wash new coloured garments separately). Delicates (small garments – such as nylon stockings – and items with hooks – such as bras: insert them in a fabric bag).

Empty the pockets:

Objects such as coins or lighters can damage the washing machine and the drum. Check all buttons.

Follow the dosage recommendation / additives

It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent

Use low temperature and longer duration

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Observe the load sizes

Load your washing machine up to the capacity indicated in the “PROGRAMME CHART” table to save water and energy.

Noise and remaining moisture content

They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

CYCLE COUNTER

The cycle counter on your appliance allows you to track the total number of cycles it has performed. This feature is useful for monitoring usage and maintenance.

To access the cycle counter:

1. Press the ON/OFF  button to turn on the appliance.
2. Press the ON/OFF  button again to turn off the appliance.
3. Press and hold the Temperature button for approximately 5 seconds.

The display will show the total number of cycles performed by the appliance. If the number of cycles is between 0 and 999, the display will show a fixed number. If the number of cycles is higher, the numbers will scroll on the display (e.g. 1_379).

To exit the cycle counter mode, press any button.

Note: The washer may have already performed a set of cycles due to an extended quality process carried out during production to ensure higher product quality.

CARE AND MAINTENANCE

For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).

Cutting off the water and electricity supplies

Close the water tap after every wash. This will limit wear on the hydraulic system inside the washing machine and help to prevent leaks.

Unplug the washing machine when cleaning it and during all maintenance work.

Cleaning the washing machine

The outer parts and rubber components of the appliance can be cleaned using a soft cloth soaked in lukewarm soapy water. Do not use solvents or abrasives.

The washing machine has a “Auto-Clean” cycle for its internal parts; it must be run without any load in the drum.

To optimise this cycle, it is possible to use either detergent (10% of the quantity specified for lightly soiled garments) or special additives to clean the washing machine. We recommend running a cleaning cycle every 40 wash cycles.

To start the programme, close the door, turn the machine ON and press button  for 5 seconds.

The cycle will start automatically and will run for about 70 minutes. To stop the cycle, press the START/PAUSE  button.

Cleaning the detergent dispenser drawer

Remove the dispenser drawer by lifting and pulling it outwards. Wash it under running water; this procedure should be effected regularly.

Caring for the door and drum

Always leave the porthole door ajar in order to prevent unpleasant odours from forming.

Cleaning the pump

The washing machine is fitted with a self-cleaning pump that does not require any maintenance. Small items (such as coins or buttons) may sometimes fall into the protective pre-chamber situated at the base of the pump.

! Make sure that the wash cycle has ended and unplug the appliance.

To access the pre-chamber:

1. remove the covering panel on the front side of the machine by inserting a screwdriver in the centre and sides of the panel and using it as a lever;
2. loosen the drainage pump cover by turning it anti-clockwise: it is normal for some water to leak out;
3. clean the inside thoroughly;
4. screw the cover back on;
5. put the panel back in place, making sure the hooks slot in place before pushing the panel onto the appliance.

Checking the water inlet hose

Check the water inlet hose at least once a year. If it is cracked or broken, it must be replaced: during wash cycles, the high pressure of the water could suddenly split the hose open.

! Never use hoses that have already been used.

LOAD BALANCING SYSTEM

Before every spin cycle, to avoid excessive vibrations before every spin and to distribute the load in a uniform manner, the drum rotates continuously at a speed which is slightly greater than the washing rotation speed. If, after several attempts, the load is not balanced correctly, the machine spins at a reduced spin speed. If the load is excessively unbalanced, the washing machine performs the distribution process instead of spinning. To encourage improved load distribution and balance, we recommend small and large garments are mixed in the load.

ACCESSORIES

Contact our Technical Assistance Service to check whether the following accessories are available for this washing machine model.

Stacking kit

With this accessory you can secure the tumble dryer to the upper part of your washing machine to save space and facilitate loading and unloading of the tumble dryer.

TRANSPORT AND HANDLING

Do not lift the washing machine by gripping it from the upper section.

Unplug the appliance and close the water tap. Check that the door and detergent dispenser drawer are tightly closed. Detach the filling hose from the water tap then detach the drain hose. Empty all the water remaining in the hoses and secure the latter so that they do not get damaged during transport. Apply the transport bolts back on. Repeat, in reverse order, the transport bolt removal procedure described in the “Installation instructions”.

TROUBLESHOOTING

Your washing machine could occasionally fail to work. Before contacting the Technical Assistance Service, make sure that the problem cannot be easily solved using the following list.


Anomalies	Possible causes / Solution
The washing machine does not start.	The appliance is not plugged into the socket fully, or not enough to make contact.
	There is no power in the house.
The wash cycle does not start.	The washing machine door is not closed properly.
	The ON/OFF  button has not been pressed.
	The START/PAUSE  button has not been pressed.
	The water tap has not been opened.
	A delay has been set for the start time.
The washing machine does not fill with water ("H2O" appears on the display).	The water inlet hose is not connected to the tap.
	The hose is bent.
	The water tap has not been opened.
	There is no water supply in the house.
	The pressure is too low.
The washing machine continuously loads and unloads water.	The START/PAUSE  button has not been pressed.
	The drain hose is not fitted between 65 and 100 cm from the floor.
	The free end of the hose is immersed in water.
	The wall drainage system is not fitted with a breather pipe.
	If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch the appliance off and contact the Technical Assistance Service. If the home is on one of the upper floors of a building, there may be problems relating to back-siphonage, causing the washing machine to fill with water and drain continuously. Special anti-siphon valves are available in shops and help to prevent this inconvenience.
The washing machine does not drain or spin.	The cycle does not include drainage: with certain cycles it must be started manually.
	The drain hose is bent.
	The drainage duct is clogged.
The washing machine vibrates a lot during the spin cycle.	The drum was not unlocked correctly during installation.
	The washing machine is not level.
	The washing machine is tucked between furniture cabinets and the wall.
The washing machine leaks.	The water inlet hose is not screwed on properly.
	The detergent dispenser drawer is obstructed.
	The drain hose is not properly attached.
The "Options" and START/PAUSE  indicator lights flash rapidly and the display visualises an error code (e.g.: F-01, F-...).	Switch off the machine and unplug it, wait for approximately 1 minute and then switch it back on again. If the problem persists, contact the Technical Assistance Service.
There is too much foam.	The detergent is not suitable for machine washing (it should display the text "for washing machines" or "hand and machine wash", or the like).
	Too much detergent was used.
After pressing START/PAUSE  button, the drum turns but the washing machine does not fill water and no error on display.	See "DEMO MODE"

DEMO MODE: to deactivate this function, switch the washing machine OFF. Than press and hold "Start/Pause"  button, within 5 seconds press also "ON/OFF"  button and hold both buttons for 2 seconds.

Regulatory documentation, standard documentation, ordering spare parts and other product information can be found:

- Using the QR code in your appliance
 - By visiting our website **docs.hotpoint.eu** and **parts-selfservice.europeanappliances.com**
 - Alternatively, **contact our Technical Assistance Service** (the telephone number is indicated in the warranty booklet). When contacting the Technical Assistance Service, provide the codes shown on the adhesive label applied to the inside of the door.
- For User's Repair & Maintenance Information visit www.hotpoint.eu.

You can find more information about your model online at <https://eprel.ec.europa.eu/> which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).

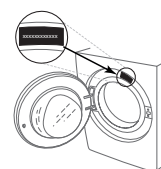

CLEANING & MAINTENANCE

**For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine.
Do not use flammable fluids to clean the washing machine.**


CLEANING THE OUTSIDE OF THE WASHING MACHINE

Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine.


Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.

CHECKING THE WATER SUPPLY HOSE

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type:

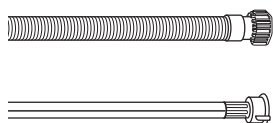


If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced.

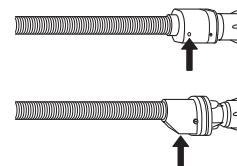


For water stop hoses: check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.

CLEANING THE MESH FILTERS IN THE WATER SUPPLY HOSE


1. Close water tap and unscrew the inlet hose.




2. Clean the mesh filter at the hose's end carefully with a fine brush.

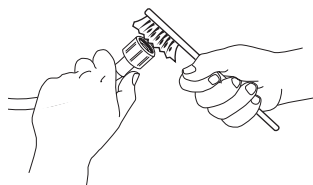

3. Now unscrew the inlet hose on the back of the washing machine by hand. Pull out the mesh filter from the valve on the back of the washing machine with pliers and carefully clean it.

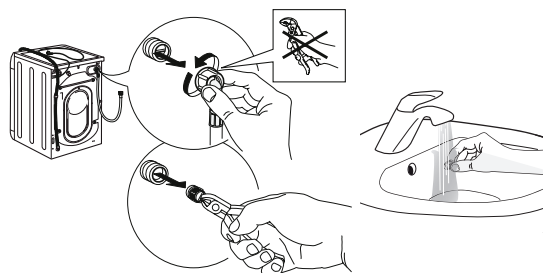


4. Insert the mesh filter again. Connect the inlet hose to water tap and washing machine again. Do not use a tool to connect the inlet hose. Open the water tap and check that all connections are tight.

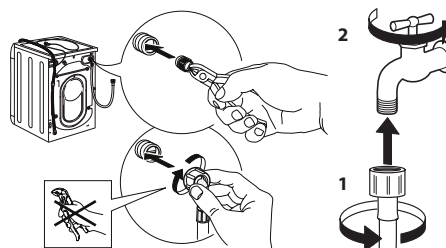

CLEANING THE DETERGENT DISPENSER

Remove the dispenser by raising it and pulling it out (see figure).


Wash it under running water; this operation should be repeated frequently.

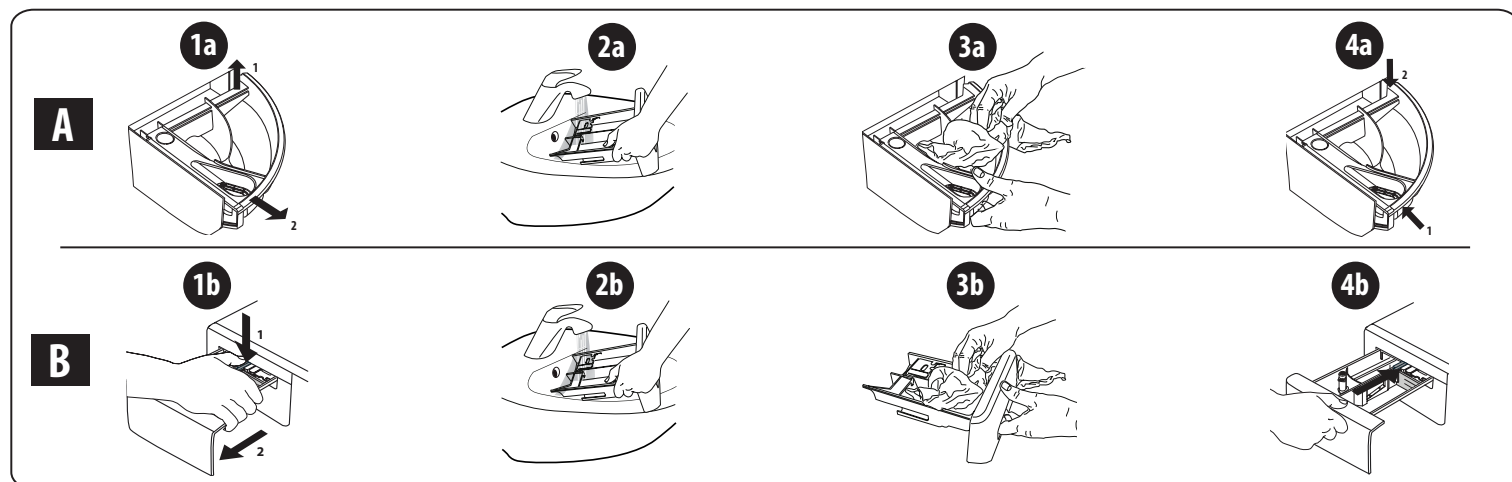


CLEANING THE WATER FILTER / DRAINING RESIDUAL WATER

Switch off and unplug the washing machine before cleaning the water filter or draining residual water. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly every three months to prevent it from clogging and prevent the water from draining properly. If the water cannot drain, the display indicates that the water filter may be clogged.


1. Remove the kick panel: Using a screwdriver, do that which is shown in the following figure.

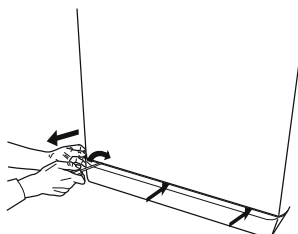


2. Container for the drained water: Place a low and wide container under the water filter in order to collect the residual water.

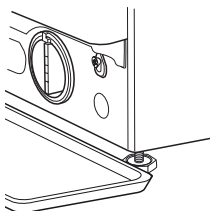


3. Drain the water: Slowly turn the filter counter-clockwise until all the water has come out. Allow the water to flow out without removing the filter. Once the container is full, close the water filter by turning it clockwise. Empty the container. Repeat the procedure until all the water has been drained.

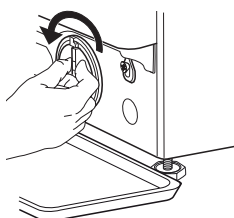


4. Remove filter: Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anticlockwise.

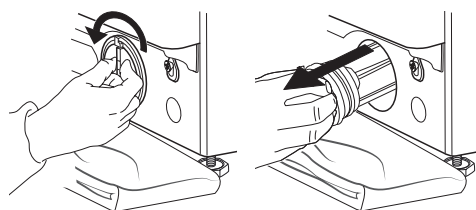

5. Clean the water filter: remove residues in the filter and clean it under running water.

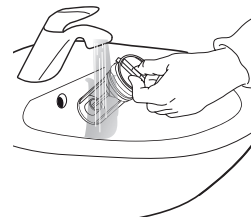

6. Insert the water filter and reinstall the plinth: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes; the filter handle must be in vertical position. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the detergent dispenser. Then reinstall the plinth.

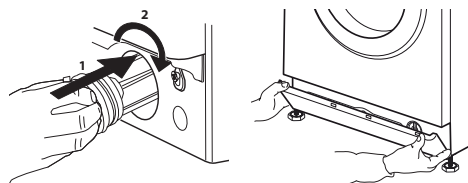

TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the washing machine by holding it at the worktop.

1. Pull out the mains plug, and close the water tap.
2. Make sure that door and detergent dispenser are properly closed.
3. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses, and fix them so that they cannot get damaged during transport.

4. Refit the transport bolts. Follow the instructions for removing the transport bolts in the "Installation Guide" in reverse order.

Important: Do not transport the washing machine without having fixed the transport bolts.

AFTER-SALES SERVICE

BEFORE CALLING THE AFTER-SALES SERVICE


1. See if you can solve the problem by yourself with the help of the suggestions given in the **TROUBLESHOOTING**

IF AFTER THE ABOVE CHECKS THE FAULT STILL OCCURS, GET IN TOUCH WITH THE NEAREST AFTER-SALES SERVICE

To receive assistance, call the number shown on the warranty booklet.

When contacting our Client After sales service, always specify:

- a brief description of the fault;
- the type and exact model of the appliance;

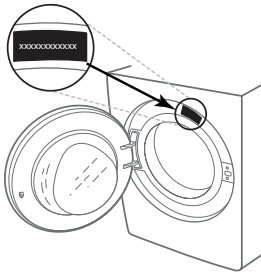

2. Switch the appliance off and back on again to see if the fault persists.

- the service number (number after the word Service on the rating plate).



- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact an authorised after-sales service (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO HOTPOINT.

Para recibir una asistencia más completa,
registrar el aparato en
www.hotpoint.eu/register

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

PANEL DE CONTROL

- 1. Tecla ON/OFF
- 2. Tecla BLOQUEO TECLAS
- 3. Botón EXTRA TOUCH
- 4. Luces indicadoras de EXTRA TOUCH
- 5. Tecla y testigo START/PAUSE
- 6. Tecla y testigo OPCIÓN
- 7. Tecla INICIO DIFERIDO
- 8. Tecla CENTRÍFUGADO
- 9. Tecla TEMPERATURA
- 10. SELECTOR DE PROGRAMAS

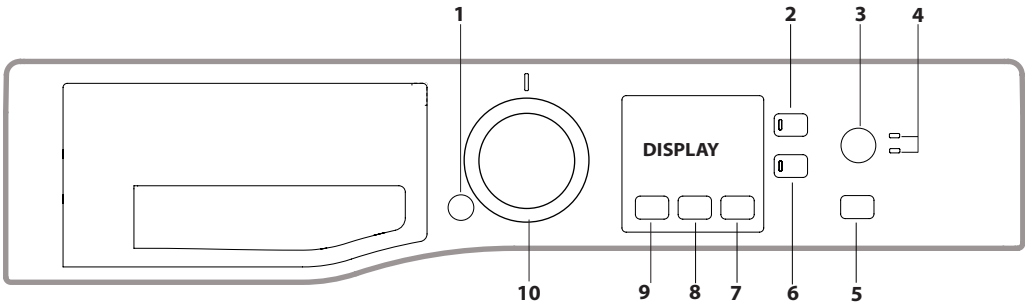


TABLA PROGRAMAS

Carga máxima 9 kg Potencia absorbida en off-mode 0.5 W / en left-on mode 8 W							Detergentes y aditivos		Detergente recomendado		Humedad residual % (***)	Consumo de energía kWh	Agua total litros	Temperatura de lavado °C
Programa	Temperatura		Centrífuga máxima (rpm)	Carga máxima (kg)	Duración (h : m)		Lavado	Suavizante	Polvo	Líquido				
	Ajustes	Rango					1	2						
Variada	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45		●	○	✓	✓	53	0,735	59	35
			1351	4,5	2:50		●	○	✓	✓	53	0,425	49	28
			1351	2,5	2:30		●	○	✓	✓	53	0,210	35	24
Algodón (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	9,0	3:30		●	○	✓	✓	53	1,200	97	45
Sintéticos (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4,5	2:55		●	○	✓	✓	35	0,800	55	43
Delicados	40°C	❄ - 40°C	1000	4,5	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Lana	40°C	❄ - 40°C	800	2,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Antialérgico	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**		●	○	✓	✓	-	-	-	-
Centrif.&Desagüe *	-	-	1400	9,0	**		-	-	-	-	-	-	-	-
Enjuague&Centrif	-	-	1400	9,0	**		-	○	-	-	-	-	-	-
Bebé	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	4,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	❄ - 20°C	1400	9,0	1:50		●	○	-	✓	54,5	0,138	78	22
Edredones	30°C	❄ - 30°C	1000	3,5	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Blanca	40°C	❄ - 90°C	1400	9,0	2:00		●	○	✓	-	54,6	0,890	89	42
Rápido 30'	30°C	❄ - 30°C	1200 (****)	4,5	0:30		●	○	-	✓	71	0,178	37	27
Carga Máx. 45 min.	40°C	❄ - 40°C	1200	9,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Antimancha 40°	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**		●	○	✓	-	-	-	-	-

● Dosis requerida ○ Dosis opcional

Estos datos pueden variar en su casa debido a las condiciones cambiantes de la temperatura de entrada del agua, de la presión del agua, etc. Los valores de duración aproximada del programa corresponden a la configuración preestablecida de los programas sin opciones. Los valores dados para programas que no sean Eco 40-60 son sólo indicativos.

1) **Eco 40-60 - Ciclo de lavado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014.** El programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal.

Nota: Sólo visualización: los valores de velocidad de centrifugado visualizados pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

Para todos los institutos de prueba:

- 2) Programa algodón largo: seleccionar el programa con una temperatura de 40°C.
- 3) Programa sintético largo: seleccionar el programa con una temperatura de 40°C.

* Si se selecciona el programa y se excluye la centrifuga, la máquina efectúa sólo el desagüe.

** Se puede controlar la duración de los programas de lavado en el display.


*** Una vez terminado el programa y centrifugando a la máxima velocidad de centrifugado seleccionable, en la configuración del programa preestablecida.

**** La pantalla mostrará la velocidad de centrifugado sugerida como valor predeterminado.

Nota: Si se ha seleccionado la opción "Vapor Refrescante", la duración de los programas de lavado aumenta.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1. Superficie de trabajo
- 2. Contenedor de detergentes
- 3. Panel de control
- 4. Tirador
- 5. Puerta
- 6. Bomba de desagüe (detrás del zócalo)
- 7. Zócalo (amovible)
- 8. Pies regulables (2)

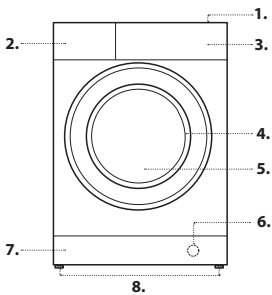

CONTENEDOR DE DETERGENTES

Compartimento *:

No poner el detergente en este compartimento.

Compartimento 2: Detergente para lavado (en polvo o líquido)


Si se utiliza detergente líquido, se aconseja colocar el tabique divisorio **A** suministrado con la máquina, para una correcta dosificación.

Cuando se utilice detergente en polvo, volver a colocar el tabique divisorio en la cavidad **B**.

Compartimento 3: Aditivos (suavizante, etc.)

El suavizante no debe superar la indicación "MAX".

- ! Utilice detergentes en polvo para prendas de algodón blancas, para el prelavado y para lavados con una temperatura mayor que 60°C.
- ! Respete las indicaciones que se encuentran en el envase de detergente.

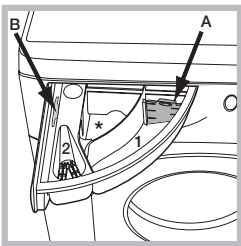

PROGRAMAS

Atenerse a las recomendaciones indicadas por los símbolos de lavado de las prendas. El valor indicado en el símbolo es la temperatura máxima recomendada para lavar la prenda.



Variada

Para lavar prendas resistentes de algodón, lino, fibras sintéticas y mezcla de fibras con un grado de suciedad entre bajo y normal.

Eco 40-60

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía.

Algodón

Adecuado para el lavado de toallas, ropa interior, manteles, etc. de lino resistente y algodón, sucios o muy sucios.

Sintéticos

Adecuado para el lavado de prendas de fibras sintéticas con suciedad normal (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón con suciedad normal.

Delicados

Adecuado para el lavado de prendas de fibras sintéticas poco sucias (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón con suciedad normal.

Lana

Todas las prendas de lana pueden lavarse con el programa «Lana», incluidas las que lleven la etiqueta de «Solo lavado a mano». Para obtener los mejores resultados, utilice detergentes especiales y **no exceda los kg de carga máxima de ropa declarados**.

Antialérgico

Adecuado para eliminar los principales alérgenos como polen, ácaros o pelo de gato o perro.

Centrif.&Desagüe

Centrifuga la carga y vacía el agua. Para prendas resistentes. Si se excluye el ciclo de centrifugado, la lavadora solamente vaciará el agua.

Enjuag.&Centrif

Aclara y luego centrifuga. Para prendas resistentes.

Bebé

Utilice este ciclo de lavado para eliminar las suciedades típicas de los bebés y al mismo tiempo asegurarse de eliminar todo rastro de detergente, para evitar alergias en la delicada piel del bebé. Este ciclo se diseñó para reducir la cantidad de bacterias mediante el uso de una mayor cantidad de agua y la optimización del efecto de aditivos desinfectantes especiales que se agregan al detergente.

20°C

Para el lavado de prendas de algodón poco sucias a una temperatura de 20 °C.

Edredones

Adecuado para el lavado de prendas con relleno de plumón de ganso, como edredones (de menos de 3,5 kg), cojines o chaquetas de plumas. Los edredones deben introducirse en el tambor con los bordes doblados hacia dentro; asegúrese de que no superen 3/4 del volumen del tambor. Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar detergente líquido en el cajón de detergente.

Blanca

Para prendas de colores resistentes y blancos muy sucios.

Rápido 30'

Para el lavado rápido de prendas poco sucias. No es adecuado para lana, seda o prendas que deben lavarse a mano.

Carga Máx. 45 min.


Adecuado para el lavado con carga máxima de prendas de algodón con suciedad normal en 45 minutos.

Antimancha 40°

Este programa es adecuado para el lavado de prendas de colores resistentes muy sucias. Asegura una clase de lavado superior a la clase estándar (clase A). Cuando use este programa, se aconseja no mezclar prendas de distintos colores. Se aconseja el uso de detergente en polvo. Se aconseja tratar las manchas difíciles con aditivos especiales antes del lavado.

DISPLAY

El display es útil para programar la máquina y proporcionar información.

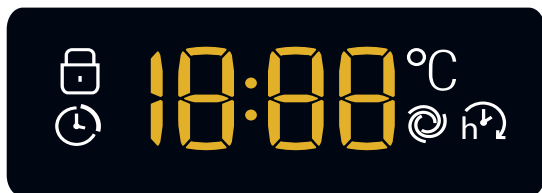

Se visualiza la duración de los diferentes programas a disposición y una vez que comienza el ciclo, el tiempo residual hasta la finalización (la pantalla muestra la duración máxima del ciclo seleccionado, que puede disminuir después de unos minutos, ya que la duración efectiva del programa varía según la carga de ropa y los ajustes elegidos); si se hubiera seleccionado un INICIO DIFERIDO, se visualiza el tiempo que falta para que comience el programa seleccionado.

Además, presionando el botón correspondiente, se visualizan los valores máximos de la velocidad de centrifugado y de temperatura que la máquina puede alcanzar en base al programa seleccionado o los últimos valores seleccionados si son compatibles con el programa elegido.

Testigo puerta bloqueada

El símbolo encendido indica que la puerta está bloqueada. Para evitar daños, antes de abrir la puerta espere que el símbolo se apague. Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la tecla START/PAUSE ; si el símbolo  está apagado, será posible abrir la puerta.

PRIMER USO

Una vez que la lavadora ha sido instalada, y antes de usarla por primera vez, realice un ciclo de lavado sin ropa y con muy poco detergente, y utilice el ciclo "Autolimpieza". (consulte "CUIDADO Y MANTENIMIENTO")

USO COTIDIANO

Preparar la ropa siguiendo las recomendaciones de la sección "CONSEJOS Y SUGERENCIAS".

- Pulsar la tecla ON/OFF ; el testigo de la tecla START/PAUSE  parpadea lentamente en verde.

- Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

- Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".

- Cerrar la puerta.

- Seleccionar el ciclo de lavado deseado.

- Pulsando la tecla  se reduce progresivamente la temperatura hasta

llegar al lavado en frío "OFF". Pulsando la tecla  se reduce progresivamente el centrifugado hasta su exclusión "OFF". Si se pulsan las teclas nuevamente, se volverá a los valores máximos permitidos para el ciclo seleccionado.

- Seleccionar las opciones deseadas.

- Pulsar el botón de START/PAUSE  para poner en marcha el programa de lavado; la puerta se bloqueará (símbolo  on).

PONER EN PAUSA UN PROGRAMA

Para poner en pausa el lavado, pulsar la tecla START/PAUSE ; el testigo parpadea en color ámbar. Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, pulsar nuevamente la tecla START/PAUSE .

ABRIR LA PUERTA SI ES NECESARIO.

Una vez lanzado el programa, el símbolo  se enciende para indicar que no se puede abrir la puerta. La puerta permanece bloqueada durante la ejecución del ciclo. Para abrir la puerta con un ciclo en curso, por ejemplo para añadir o quitar prendas, pulsar la tecla START/PAUSE ; el ciclo se pone en pausa y el testigo parpadea en color ámbar. Si el símbolo  no está encendido, se podrá abrir la puerta. Pulsar nuevamente la tecla START/PAUSE  para continuar el programa.

CAMBIAR EL CICLO DE LAVADO EN CURSO

Para cambiar el programa en curso, poner la lavadora en pausa pulsando la tecla START/PAUSE  (el testigo parpadea en color ámbar); seleccionar el ciclo deseado y pulsar nuevamente la tecla START/PAUSE .

! Si se desea anular el ciclo en curso, pulsar varios segundos la tecla ON/OFF . El ciclo se interrumpirá y la máquina se apagará.

FIN DEL PROGRAMA

En el display aparece el mensaje "END"; cuando el símbolo  se apague, será posible abrir la puerta. Abrir la puerta, retirar la ropa y apagar la máquina. Si no se pulsa el botón de "ON/OFF" , la lavadora se apagará automáticamente 10 minutos después.

OPCIONES

- Si la opción seleccionada no es compatible con el programa elegido, el testigo parpadea y la opción no se activa.

Aclarado Extra

Al elegir esta opción aumentará la eficacia del aclarado y se asegurará la máxima eliminación del detergente. Es útil para pieles particularmente sensibles.

Extra Touch

Cuando se pulsa el botón la primera vez, se selecciona la opción "Rápido"  para reducir la duración del ciclo.

Tras pulsar el botón por segunda vez, la opción "Vapor refrescante"  mejora el resultado del lavado al generar vapor durante el ciclo de lavado para eliminar la presencia de bacterias en las fibras.

! Se podría percibir la presencia de vaho en la puerta de la lavadora a causa del vapor que se genera durante el programa.

Inicio diferido

Para seleccionar el inicio diferido del programa elegido, pulsar la tecla correspondiente hasta alcanzar el tiempo deseado. Cuando dicha opción está activada, en el display se enciende el símbolo . Para cancelar el inicio diferido pulsar la tecla hasta que en el display aparezca "OFF".

Temperatura

Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si se desea cambiar la temperatura, pulsar la tecla . El valor se indica en el display.

Centrifugado

Cada programa tiene un centrifugado predefinido. Si se desea cambiar la velocidad de centrifugado, pulsar la tecla . El valor se indica en el display.

** BLOQUEO TECLAS**

Para activar el bloqueo del panel de control, pulsar la tecla  2 segundos. El símbolo  encendido indica que el panel de control está bloqueado, excepto la tecla ON/OFF . De este modo, se evitan modificaciones accidentales de los programas, sobre todo si en la casa hay niños. Para desactivar el bloqueo del panel de control, mantener pulsada la tecla  2 segundos aproximadamente.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Separe la ropa en función de

Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas , sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado). Delicados (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

Vacíe todos los bolsillos

Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

Seguir las recomendaciones de dosificación de los aditivos

Optimiza los resultados de lavado, evita que queden residuos de detergente en la ropa y permite ahorrar dinero reduciendo el consumo de detergente.

Utilizar bajas temperaturas y una mayor duración

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía generalmente son los que utilizan menores temperaturas y una mayor duración.

Respetar el nivel de carga

Cargar la lavadora en la medida indicada en la “TABLA DE PROGRAMAS” para ahorrar agua y energía.

Ruido y residuos de humedad

Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menores los residuos de humedad.

CONTADOR DE CICLOS

El contador de ciclos del aparato permite llevar la cuenta del número de ciclos ejecutados. Esta función es útil para monitorizar el uso y el mantenimiento.

Para acceder al contador de ciclos:

- 1. Pulsar el botón ON/OFF  para encender el aparato.
- 2. Pulsar el botón ON/OFF  nuevamente para apagar el aparato.
- 3. Pulsar aproximadamente 5 segundos el botón Temperatura.

El display muestra el número total de ciclos ejecutados por el aparato. Si el número de ciclos está entre 0 y 999, el display mostrará un número fijo. Si el número de ciclos es superior, los números se desplazarán por el display (ej. 1_379).

Para salir del modo contador de ciclos, pulsar cualquier botón.
Nota: La lavadora puede ya haber ejecutado una serie de ciclos. Esto se debe al extenso proceso de control de calidad llevado a cabo durante la producción, para garantizar una calidad de producto superior.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

La lavadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora. Hacer limpieza y mantenimiento de la lavadora periódicamente (al menos 4 veces al año).

Exclusión de agua y corriente eléctrica

Cerrar el grifo del agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la lavadora y se elimina el peligro de pérdidas.

Desconectar la clavija de la toma de corriente antes de limpiar la lavadora y hacer mantenimiento.

Limpieza de la lavadora

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón. No utilizar disolventes ni productos abrasivos.

La lavadora posee un programa de “Limpieza automática” de su interior que se debe realizar sin ningún tipo de carga en el cesto.

El detergente (en un 10% de la cantidad aconsejada para prendas poco sucias) o algunos aditivos específicos para la limpieza de la ropa se podrán utilizar como coadyuvantes en el programa de lavado. Se aconseja efectuar el programa de limpieza cada 40 ciclos de lavado.

Para iniciar el programa, cierre la puerta, encienda la lavadora y pulse el botón  durante 5 segundos.

El programa comenzará automáticamente y tendrá una duración de 70 minutos aproximadamente. Para detener el ciclo pulsar la tecla START/PAUSE .

Limpiar el contenedor de detergentes

Extraer el contenedor levantándolo y tirando hacia fuera. Lavarlo bajo el agua corriente; esta limpieza se debe realizar frecuentemente.

Cuidado de la puerta y el cesto

Dejar entreabierta la puerta para evitar que se formen malos olores.

Limpieza de la bomba

La lavadora posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

! Comprobar que el ciclo de lavado haya terminado y desconectar la clavija. Para acceder a la precámara:

- 1. quitar el panel de cobertura delantero de la máquina haciendo palanca con un destornillador en el centro y a los costados;
- 2. desenroscar la tapa de la bomba de desagüe girándola en sentido antihorario: es normal que salga un poco de agua;
- 3. limpiar bien el interior;
- 4. enroscar la tapa;
- 5. colocar el panel comprobando, antes de empujarlo hacia la máquina, que los ganchos se hayan introducido en las correspondientes ranuras.

Controlar el tubo de alimentación del agua

Controlar el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

! No utilice nunca tubos ya usados.

SISTEMA DE EQUILIBRADO DE LA CARGA

Antes de cada centrifugado, para evitar vibraciones excesivas y para distribuir la carga de modo uniforme, el cesto realiza rotaciones a una velocidad ligeramente superior a la del lavado. Si después de varios intentos, la carga todavía no está correctamente equilibrada, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista. Cuando existe un excesivo desequilibrio, la lavadora realiza la distribución antes que el centrifugado. Para obtener una mejor distribución de la carga y su correcto equilibrado, se aconseja mezclar prendas grandes y pequeñas.

ACCESORIOS

Contactar con nuestro Servicio de Asistencia para verificar si los siguientes accesorios están disponibles para este modelo de lavadora.

Kit de superposición

Con este accesorio es posible fijar la secadora en la parte superior de la lavadora para ahorrar espacio y facilitar la carga y la descarga.

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

No levantar la lavadora sosteniéndola por el plano superior.
Desconectar la clavija de la toma de corriente y cerrar el grifo del agua. Comprobar que la puerta y el contenedor de los detergentes estén bien cerrados. Desconectar del grifo del agua el tubo de carga; desconectar el tubo de desagüe. Sacar toda el agua residual de los tubos y fijarlos para que no se dañen durante el transporte. Colocar los pernos de transporte. Seguir la secuencia inversa al procedimiento de desmontaje de los pernos de transporte descrito en las “Instrucciones de instalación”.

ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Puede suceder que la lavadora no funcione. Antes de llamar al servicio de asistencia, comprobar que no se trate de un problema fácilmente solucionable con la ayuda de la siguiente lista.

Anomalías	Posibles causas / Solución
La lavadora no se enciende.	La clavija no está introducida en la toma de corriente, o no hace contacto. En la casa no hay corriente.
El ciclo de lavado no comienza.	La puerta no está correctamente cerrada. La tecla ON/OFF  no se ha pulsado. La tecla START/PAUSE  no se ha pulsado. El grifo de agua no está abierto. Se ha programado un inicio diferido.
La lavadora no carga agua (en el display se visualiza el mensaje "H2O").	El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo. El tubo está plegado. El grifo de agua no está abierto. En la casa no hay agua. No hay suficiente presión. La tecla START/PAUSE  no se ha pulsado.
La lavadora carga y descarga agua continuamente.	El tubo de desagüe no está instalado a 65 - 100 cm del suelo. El extremo del tubo de desagüe está sumergido en el agua. La descarga de pared no posee un respiradero. Si después de estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavadora y llame al Servicio de Asistencia. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje.
La lavadora no descarga o no centrifuga.	El programa no incluye el desagüe: en algunos programas de lavado es necesario activarlo manualmente. El tubo de desagüe está doblado. El conducto de desagüe está obstruido.
La lavadora vibra mucho durante el centrifugado.	Durante la instalación, el cesto no ha sido desbloqueado correctamente. La lavadora no está nivelada. Existe muy poco espacio entre la lavadora, los muebles y la pared.
La lavadora pierde agua.	El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado. El contenedor de los detergentes está atascado. El tubo de desagüe no está bien fijado.
Los testigos de las "Opciones" y de START/PAUSE  parpadean rápidamente y el display visualiza un código de anomalía (ej.: F-01, F-..).	Apagar la máquina y desconectar la clavija, esperar aproximadamente 1 minuto y volver a encenderla. Si la anomalía persiste, llamar al Servicio de Asistencia.
Se forma demasiada espuma.	El detergente no es específico para la lavadora (debe contener algunas de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares). La dosificación fue excesiva.
Después de pulsar el botón START/PAUSE  , el tambor gira pero la lavadora no se llena de agua y no aparece ningún error en la pantalla.	Consulte "MODO DEMO"

MODO DEMO: para desactivar esta función, apague la lavadora. Después mantenga pulsado el botón «START/PAUSE» , antes de que pasen 5 segundos pulse también el botón de «ON/OFF»  y mantenga pulsados ambos botones durante 2 segundos..



Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web **docs.hotpoint.eu** y **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.
- Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página www.hotpoint.eu.

Puede encontrar más información sobre su modelo en línea en <https://eprel.ec.europa.eu/>, que es la base de datos oficial de productos EPREL de la UE. Tras seleccionar la Categoría de producto, introduzca el Identificador de modelo del producto. El identificador del modelo se compone de letras y números y se encuentra en la placa de identificación, como Mod. (véase la imagen de la derecha).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para las tareas de limpieza y mantenimiento, apague la lavadora secadora y desconéctela de la corriente. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DE LA LAVADORA


Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior de la lavadora.

No utilice limpiacristales o limpiadores de uso general, polvo limpiador o similares para limpiar el panel de control, ya que estas sustancias podrían dañar la impresión.


CONTROL DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

Revise la manguera de entrada con regularidad para ver si está quebradiza y tiene grietas. Si está dañada, adquiera una nueva manguera a través de nuestro servicio posventa o de nuestros distribuidores especializados.

Según el tipo de manguera:

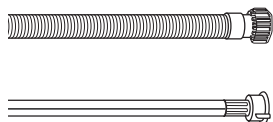

Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, compruebe periódicamente si el color se intensifica localmente. Si es así, puede ser que la manguera pierda y deba ser reemplazada.

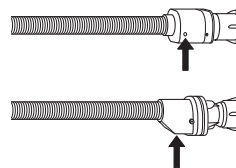


Para cortar el paso del agua, controlar el indicador de la válvula de seguridad (ver la flecha). Si está en rojo, se ha activado la función de corte del agua, y la manguera se debe reemplazar con una nueva.


Para poder desenroscar la manguera, puede ser necesario presionar un botón de desbloqueo (si lo hay).

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE MALLA EN LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA


1. Cierre el grifo del agua y desenrosque la manguera de entrada.




2. Limpie bien el filtro de malla en el extremo de la manguera utilizando un cepillo fino.

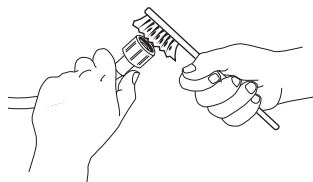

3. Ahora desenrosque a mano la manguera de entrada de la parte trasera de la lavadora. Extraiga el filtro de la válvula que está en la parte trasera de la lavadora utilizando una pinza y límpielo bien.

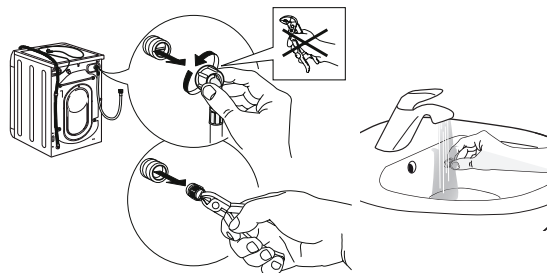


4. Vuelva a colocar el filtro. Conecte la manguera de entrada al grifo del agua y a la lavadora. No utilice herramientas para conectar la manguera de entrada. Abra el grifo del agua y compruebe que todas las conexiones estén bien apretadas.

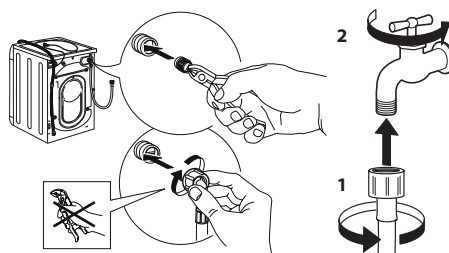

LIMPIEZA DEL CAJÓN DE DETERGENTE

Quite el cajón levantándolo y tirando hacia fuera (ver la figura).


Lávalo con agua corriente. Repita esta operación con frecuencia.

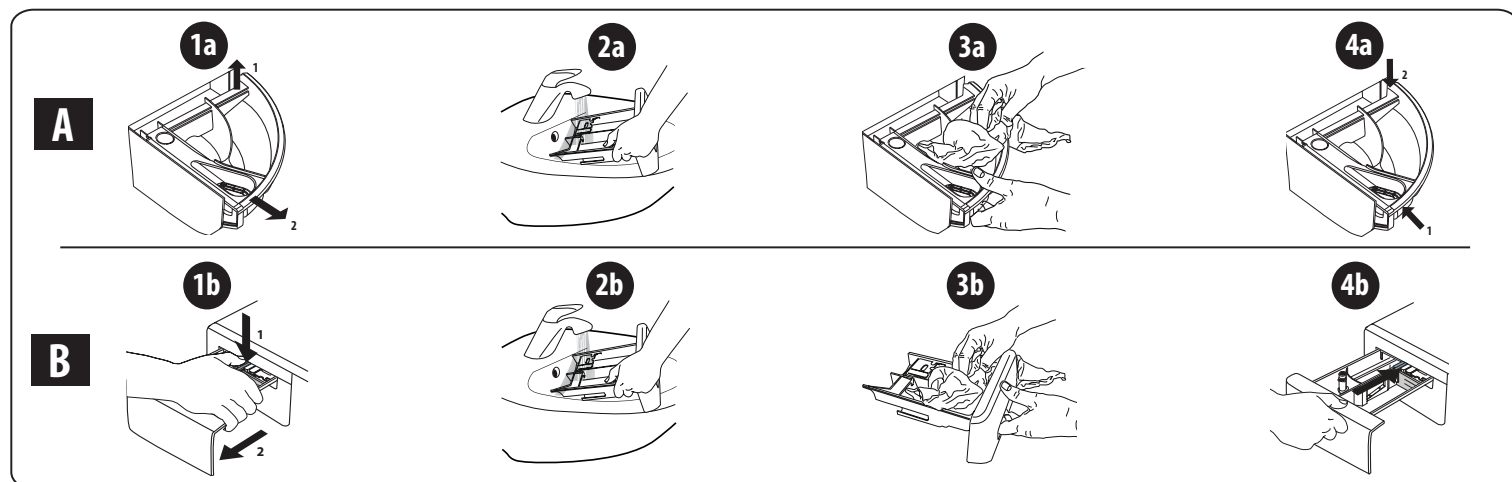


LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AGUA/DRENAJE DEL AGUA RESIDUAL

Apague y desconecte la lavadora antes de limpiar el filtro del agua o drenar el agua residual. Si ha utilizado un programa de lavado con agua caliente, espere hasta que el agua se enfríe antes de drenarla. Limpiar el filtro del agua regularmente cada 3 meses, para evitar que el drenaje del agua se bloquee después del lavado debido al atascamiento del filtro. Si el agua no drena, la pantalla indica que el filtro del agua podría estar atascado.


1. Desmontaje del panel de protección: con un destornillador, haga lo que se muestra en la siguiente figura.

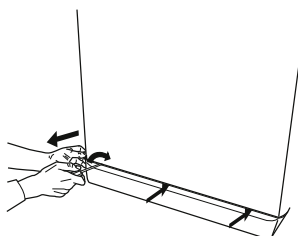


2. Recipiente para el agua drenada: coloque un recipiente bajo y ancho debajo del filtro para recoger el agua que salga.

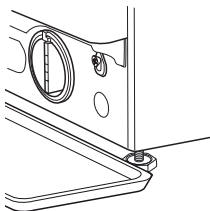


3. Drene el agua: gire lentamente el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que toda el agua haya salido. Deje que el agua salga sin quitar el filtro. Una vez que el recipiente esté lleno, cierre el filtro del agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Vacíe el recipiente. Repita el procedimiento hasta que toda el agua haya sido drenada.

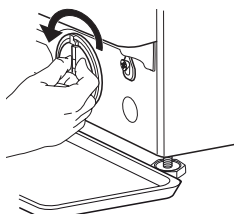


4. Desmontaje del filtro: ponga un trapo de algodón debajo del filtro del agua para que absorba los restos de agua. Retire el filtro del agua girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

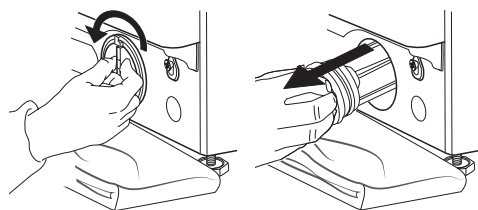

5. Limpie el filtro del agua: elimine los residuos del filtro y lávelo bajo el agua corriente.

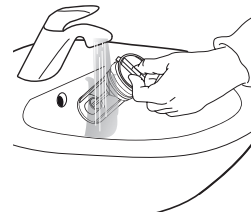

6. Coloque el filtro del agua y vuelva a instalar el panel: coloque el filtro del agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Gírelo todo lo posible; el mango debe quedar en posición vertical. Para probar la estanqueidad del filtro del agua, vierta aproximadamente 1 litro de agua en el compartimiento del detergente. Reinstale el plinto.

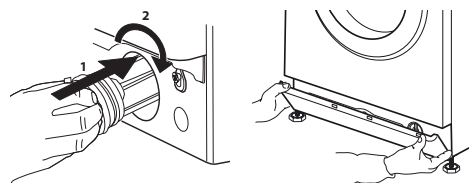

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

No levante la lavadora sujetándola por la parte superior.

1. Desconecte la clavija de la corriente y cierre el paso del agua.
2. Asegúrese de que la puerta y el cajón del detergente estén bien cerrados.
3. Desconecte la manguera de entrada del grifo del agua y retire la manguera de desagüe del punto de desagüe. Vacíe las mangueras del agua residual y asegúrese de que no puedan dañarse durante el transporte.

4. Coloque los pernos de transporte. Para quitar los pernos de transporte, siga la secuencia inversa a las instrucciones de la guía de instalación.

Importante: no transporte la lavadora sin haber puesto los pernos de transporte.

SERVICIO POSVENTA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO POSVENTA

1. Vea si puede resolver el problema por su cuenta con la ayuda de las sugerencias de la sección **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para ver si el fallo persiste.

SI DESPUÉS DE LAS COMPROBACIONES ANTERIORES SIGUE HABIENDO UN FALLO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO POSVENTA MÁS CERCANO

Para recibir asistencia llame al número que aparece en el folleto de la garantía.

Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio posventa, especifique siempre:


- una breve descripción del fallo;
- el tipo y el modelo exacto del electrodoméstico;

- el número de servicio (número después de la palabra Service en la placa de características);



- su dirección completa;
- su número de teléfono.

Si son necesarias reparaciones, contacte con un servicio posventa autorizado (garantía de que se utilizarán repuestos originales y de que las reparaciones se realizarán correctamente).

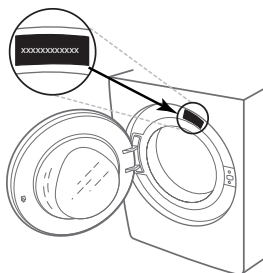

MERCİ D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT.

Pour bénéficier d'une assistance plus complète, enregistrer l'appareil sur www.hotpoint.eu/register



Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.



Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

BANDEAU DE COMMANDES

1. Touche ON/OFF
2. Touche VERROU ENFANT
3. Touche EXTRA TOUCH
4. Voyants EXTRA TOUCH
5. Touche et voyant MARCHÉ/PAUSE
6. Touche et voyant OPTION
7. Touche DÉPART DIFFÉRÉ
8. Touche ESSORAGE
9. Touche TEMPÉRATURE
10. SÉLECTEUR DU CYCLE DE LAVAGE

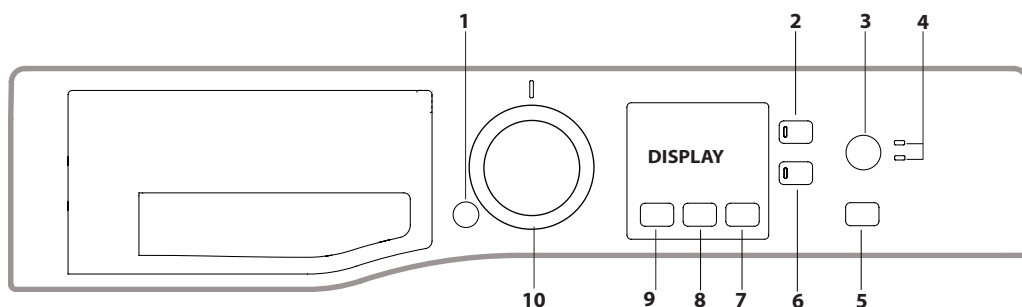


TABLEAU PROGRAMMES

Charge maximale 9 Kg Puissance absorbée en mode OFF 0,5 W / en mode veille 8 W							Produits lessiviels et additifs		Produit lessiviel conseillé		Humidité résiduelle % (***)	Consommation d'énergie (kWh)	Nombre total de litres d'eau	Température de lavage °C
Programme	Températures		Vit. max. essorage (tr/min)	Charge max. (kg)	Durée (h : m)		Lavage	Adoucissant	Poudre	Liquide				
	Réglage	Gamme					1	2						
Mixte	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45		●	○	✓	✓	53	0,735	59	35
			1351	4,5	2:50		●	○	✓	✓	53	0,425	49	28
			1351	2,5	2:30		●	○	✓	✓	53	0,210	35	24
Coton (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	9,0	3:30		●	○	✓	✓	53	1,200	97	45
Synthétiques (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4,5	2:55		●	○	✓	✓	35	0,800	55	43
Déliçats	40°C	❄ - 40°C	1000	4,5	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Laine	40°C	❄ - 40°C	800	2,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Anti-Allergie	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**		●	○	✓	✓	-	-	-	-
Essorage & Vidange *	-	-	1400	9,0	**		-	-	-	-	-	-	-	-
Rinçage & Essorage	-	-	1400	9,0	**		-	○	-	-	-	-	-	-
Bébé	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	4,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	❄ - 20°C	1400	9,0	1:50		●	○	-	✓	54,5	0,138	78	22
Couette	30°C	❄ - 30°C	1000	3,5	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Blanc	40°C	❄ - 90°C	1400	9,0	2:00		●	○	✓	-	54,6	0,890	89	42
Rapide 30min	30°C	❄ - 30°C	1200 (****)	4,5	0:30		●	○	-	✓	71	0,178	37	27
Pleine Charge 45min	40°C	❄ - 40°C	1200	9,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Anti-Tache 40°	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**		●	○	✓	-	-	-	-	-

● Dosage nécessaire ○ Dosage en option

Ces données peuvent différer à la maison du fait d'un changement de conditions de la température de l'eau en entrée, de la pression d'eau, etc. Les valeurs de durée de programme approximatives se réfèrent à des réglages par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

1) Eco 40-60 - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Ecodesign 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

Remarque: les valeurs de vitesse d'essorage affichées sur l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les instituts d'essai :

- 2) Programme coton long : sélectionner le programme à une température de 40°C.
- 3) Programme synthétique long : sélectionner le programme à une température de 40°C.

* En cas de sélection de ce programme et de suppression de l'essorage, la machine n'effectuera que la vidange.

** La durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.


*** Après la fin du programme et avec un essorage à une vitesse d'essorage sélectionnable maximale, réglage du programme par défaut.

**** L'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut.

! En programmant l'option «Hygiène Vapeur», les cycles de lavage sont d'une durée plus longue.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Plan de travail
2. Tiroir à produits lessiviels
3. Bandeau de commandes
4. Poignée
5. Hublot
6. Pompe de vidange (derrière la plinthe)
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (2)

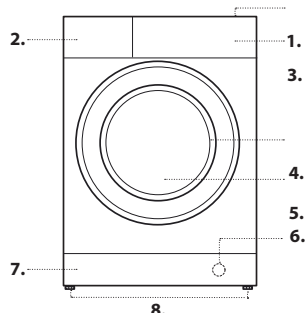

TIROIR À PRODUITS LESSIVIELS

Bac *:

Ne pas mettre de lessive dans ce bac.

Bac 1 : Lessive lavage (en poudre ou liquide)


En cas d'utilisation de lessive liquide, nous conseillons d'introduire le séparateur **A** fourni avec le lave-linge pour mieux déterminer la dose correcte. En cas d'utilisation de lessive en poudre, placer le séparateur dans le bac **B**.

Bac 2 : Additifs (assouplissant, etc.)

L'assouplissant ne doit pas dépasser l'indication « MAX ».

! Utiliser des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de prélavage et de lavages à une température supérieure à 60°C.

! Respecter les indications figurant sur le paquet de lessive.

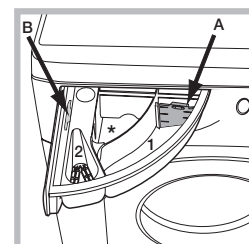

PROGRAMMES

Se conformer aux indications des symboles de lavage des articles. La valeur indiquée par le symbole est la température maximale conseillée pour le lavage du vêtement.



Mixte

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.



Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité. ! Le cycle fonctionne uniquement 40 °C, conformément à la réglementation.



Coton

Convient au lavage des serviettes, sous-vêtements, nappes, etc. en lin ou coton résistant, légèrement à moyennement sales.



Synthétiques

Convient au lavage de vêtements moyennement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétique.



Déliçats

Convient au lavage de vêtements légèrement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétique.



Laine

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés en utilisant le programme « Laine », même ceux portant l'étiquette « lavage main uniquement ».

Pour les meilleurs résultats, utilisez des lessives spéciales **et ne dépassez pas la charge maximale de linge.**



Anti-Allergie

Permet d'éliminer les principaux allergènes tels que le pollen, les mites et les poils de chat et de chien.



Essorage & Vidange

Essore le linge et vide l'eau. Pour les vêtements résistants. Si vous excluez le cycle d'essorage, la machine effectuera uniquement la vidange.



Rinçage & Essorage

Rince puis essore. Pour les vêtements résistants.



Bébé

Ce cycle spécial de lavage peut être utilisé pour nettoyer les taches causées généralement par les bébés. Il permet également d'éliminer tout résidu lessiviel lors du lavage des couches afin de préserver la peau sensible des bébés en évitant les allergies. Ce cycle a été conçu pour réduire le volume de bactéries grâce à l'usage d'une grande quantité d'eau et l'optimisation des désinfectants spéciaux ajoutés à la lessive.



20°C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.



Couette

Cycle de lavage adapté au lavage des vêtements garnis de duvet d'oie, comme les couettes simples (de moins de 3,5 kg), les coussins ou les doudounes. Pour placer la couette dans le tambour, replier les bords vers l'intérieur. Les ¾ seulement du volume total du tambour doivent être occupés. Pour les meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser du détergent liquide, versé dans le bac à produits.



Blanc

Cycle de lavage pour les vêtements très sales blancs et de couleur résistante.



Rapide 30min

Pour laver rapidement les vêtements légèrement sales. N'est pas adapté pour les vêtements en laine, soie et lavables à la main.



Pleine Charge 45min

Cycle de lavage de 45 minutes adapté à une charge pleine de vêtements en coton modérément sales.




Anti-Tache 40°

Ce programme est adapté aux vêtements très sales aux couleurs résistantes. Il assure un niveau de lavage supérieur à la catégorie standard (classe A). Lorsque vous utilisez ce programme, ne mélangez pas des vêtements de différentes couleurs. Nous recommandons d'utiliser une lessive en poudre. Il est recommandé de recourir à un pré-traitement avec des additifs spéciaux pour les taches particulièrement tenaces.

ÉCRAN

L'écran est utile pour programmer la machine et fournit de multiples renseignements.

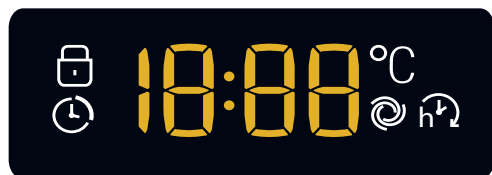

La durée des différents programmes disponibles s'affiche ainsi que le temps résiduel du programme une fois que ce dernier a démarré (l'écran affiche la durée maximale du cycle sélectionné qui peut diminuer au bout

de quelques minutes car la durée effective du programme varie en fonction de la quantité de linge et des sélections effectuées). Si un DÉPART DIFFÉRÉ a été sélectionné, le temps restant avant le démarrage du programme sélectionné est affiché.

De plus, en appuyant sur la touche correspondante, il y a affichage des valeurs maximales de la vitesse d'essorage et de la température que la machine peut effectuer en fonction du programme sélectionné ou des dernières valeurs sélectionnées si ces dernières sont compatibles avec le programme sélectionné.



Voyant hublot verrouillé

Le symbole allumé indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter d'abîmer l'appareil, attendre que le symbole s'éteigne avant d'ouvrir le hublot.

Pour ouvrir la porte tandis qu'un cycle est en cours, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁ ; si le symbole  est éteint, on peut ouvrir le hublot.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancez un cycle avec très peu de lessive mais sans linge, en programmant le cycle « Auto-Clean » (Nettoyage auto). (voir « ENTRETIEN ET SOIN »)

USAGE QUOTIDIEN

Trier le linge selon les recommandations fournies paragraphe

« AVERTISSEMENTS ET CONSEILS ».

- Appuyer sur la touche ON/OFF . Le voyant correspondant à la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁ se met à clignoter lentement.

- Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le tableau des programmes.

- Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué paragraphe « TIROIR À PRODUITS LESSIVIELS ».

- Fermer le hublot.

- Réglez le cycle de lavage souhaité.

- Par pression sur la touche  on peut diminuer progressivement la température de lavage jusqu'à un lavage à froid « OFF ». Par pression sur la touche  on peut diminuer progressivement la vitesse d'essorage jusqu'à sa suppression totale « OFF ». Une autre pression sur les touches ramènera les valeurs aux maximales prévues pour le cycle sélectionné.

- Sélectionner l'option souhaitées.

- Appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE ▷◁◁ pour lancer le cycle de lavage; la porte se verrouille (symbole  allumé).

METTRE UN PROGRAMME EN PAUSE

Pour activer une pause de lavage, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁ ; le voyant se met à clignoter. Pour faire redémarrer le lavage exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁.

OUVRIR LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE

Après le démarrage d'un programme, le symbole  s'allume pour indiquer qu'on ne peut pas ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé tant que le cycle de lavage est en cours. Pour ouvrir le hublot tandis qu'un programme est en cours, pour ajouter ou enlever du linge par exemple, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁ pour activer une pause, le voyant se met à clignoter. Si le symbole  n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁ pour continuer le programme.

MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un programme lorsqu'un cycle est en cours, mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁ (le voyant correspondant se met à clignoter) ; sélectionner le cycle désiré et appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE ▷◁◁.

! Pour annuler un cycle déjà lancé, appuyer longuement sur la touche ON/OFF . Le cycle est interrompu et l'appareil s'éteint.

FIN DU PROGRAMME

La fin du programme est signalée à l'écran par le message « END » ; à l'extinction du symbole , il sera possible d'ouvrir le hublot. Ouvrir le hublot, vider le lave-linge et éteindre l'appareil. Si vous n'appuyez pas sur le bouton « ON/OFF » , la machine à laver s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ.

OPTIONS

- Si l'option sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et l'option n'est pas activée.



Rinçage Extra

La sélection de cette option permet d'augmenter l'efficacité du rinçage et d'éliminer totalement toute trace de lessive. Elle est très utile en cas de peaux particulièrement sensibles.



Extra Touch

Lorsque vous appuyez sur le bouton une fois, l'option « Option Rapide »  est sélectionnée et la durée du cycle sera réduite.

Lorsque vous appuyez sur le bouton une deuxième fois, l'option « Hygiène Vapeur »  améliore les performances de lavage en générant de la vapeur pendant le cycle de lavage, afin d'éliminer toutes les bactéries des fibres, traitées en même temps.

! Il est possible qu'en raison de la vapeur produite pendant le cycle, le hublot devienne trouble.

Départ différé

Pour programmer le départ différé d'un programme sélectionné, appuyer sur la touche correspondante jusqu'à ce que le retard désiré soit atteint. Quand cette option est activée, le symbole  s'éclaire sur l'écran. Pour supprimer le départ différé, appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran affiche « OFF ».

Température

Chaque programme a une température préétablie. Pour modifier la température, appuyer sur la touche . La valeur correspondante est affichée à l'écran.

Essorage

Chaque programme a une vitesse d'essorage préétablie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur la touche . La valeur correspondante est affichée à l'écran.

TOUCHE VERROU ENFANT

pour activer le verrouillage des commandes, garder la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes. Le symbole  allumé indique que le bandeau de commande est verrouillé (exception faite de la touche ON/OFF ). Ceci permet d'éviter toute modification involontaire des programmes, surtout s'il y a des enfants à la maison. Pour désactiver le verrouillage des commandes, garder la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS

Tryez le linge en fonction

Type de tissu/étiquette d'entretien (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparez les articles de couleur et le blanc, lavez séparément les articles de couleur neufs). Délicats (lavez les petits articles – comme les bas nylon – et les articles dotés de crochets – comme les soutiens-gorge – dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller à fermeture éclair).

Videz toutes les poches

Les objets comme les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour.

Suivez les recommandations concernant le dosage / additifs

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

Utilisez une température faible et une durée plus longue

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et teneur en eau restante

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

COMPTEUR D'USAGE

Le compteur d'usage de votre appareil vous permet de connaître le nombre total de cycles effectués. Cette fonction est utile pour le suivi de l'utilisation et de l'entretien.

Pour accéder au compteur d'usage :

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF »  pour allumer l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF »  pour éteindre l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton Rapide/Green et le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes.

L'écran affichera le nombre total de cycles qui ont été effectués par l'appareil. Si le nombre de cycles se situe entre 0 et 999, l'écran affichera un nombre fixe. Si le nombre de cycles est plus élevé, les chiffres défileront sur l'écran (p. Ex. 1_379).

Pour quitter le mode Compteur d'usage, appuyez sur n'importe quel bouton.

Remarque : la machine à laver peut avoir déjà effectué une série de cycles dus au processus qualité poussé réalisé au cours de la fabrication et visant à garantir une qualité de produit supérieure.

ENTRETIEN ET SOIN

Pour l'entretien et le nettoyage, éteignez et débranchez le lave-linge.

N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.

Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).

Couper l'arrivée d'eau et de courant

Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage. Cela réduit l'usure de l'installation hydraulique du lave-linge et évite tout danger de fuites. Débrancher la fiche de la prise de courant lors du nettoyage du lave-linge et pendant tous les travaux d'entretien.

Nettoyage du lave-linge

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utiliser ni solvants ni abrasifs

Ce lave-linge est équipé d'un programme « Auto nettoyage » des parties internes qui doit être effectué tambour complètement vide.

La lessive (dans une quantité égale à 10% de celle conseillée pour du linge peu sale) ou les additifs spéciaux pour le nettoyage du lave-linge, pourront être utilisés comme adjuvants dans le programme de lavage. Il est conseillé d'effectuer le programme de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.

Pour démarrer le programme, fermez la porte, allumez la machine et appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes.

Le programme démarrera automatiquement et durera environ 70 minutes. Pour stopper le cycle, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE .

Nettoyage du tiroir à produits lessiviels

Pour sortir le tiroir, soulever et tirer vers soi. Le laver à l'eau courante ; effectuer cette opération assez souvent.

Entretien du hublot et du tambour

Il faut toujours laisser le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyage de la pompe

Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante qui n'exige aucune opération d'entretien. Il peut toutefois arriver que de menus objets (pièces de monnaie, boutons) tombent dans la préchambre qui protège la pompe, placée en bas de cette dernière.

! Contrôler que le cycle de lavage est bien terminé et débrancher la fiche.

Pour accéder à cette préchambre :

1. retirer le panneau situé à l'avant du lave-linge en faisant levier avec un tournevis au centre et sur les côtés ;
2. dévisser le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule ;
3. nettoyer soigneusement l'intérieur ;
4. revisser le couvercle ;
5. remonter le panneau en veillant à bien enfiler les crochets dans les fentes prévues avant de le pousser contre l'appareil.

Contrôler le tuyau d'arrivée de l'eau

Contrôler le tuyau d'arrivée au moins une fois par an. Procéder à son remplacement en cas de craquèlements et de fissures car les fortes pressions en cours de lavage pourraient le faire éclater.

! N'utilisez que des tuyaux neufs.

SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE DE LA CHARGE

Avant tout essorage, pour éviter toute vibration excessive et répartir le linge de façon uniforme, le lave-linge fait tourner le tambour à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de lavage. Si au bout de plusieurs tentatives, la charge n'est toujours pas correctement équilibrée, l'appareil procède à un essorage à une vitesse inférieure à la vitesse normalement prévue. En cas de déséquilibre excessif, le lave-linge préfère procéder à la répartition du linge plutôt qu'à son essorage. Pour une meilleure répartition de la charge et un bon équilibrage, nous conseillons de mélanger de grandes et petites pièces de linge.

ACCESSOIRES

Contactez notre Service d'assistance pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour ce modèle de lave-linge.

Kit de superposition

Grâce à cet accessoire vous pouvez fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour économiser de la place et simplifier le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.

TRANSPORT ET MANUTENTION

Ne pas soulever le lave-linge en le saisissant par le plateau supérieur.

Débrancher la fiche de la prise de courant et fermer le robinet de l'eau.

S'assurer que le hublot et le tiroir à produits lessiviels sont bien fermés.

Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet de l'eau puis débrancher le tuyau de vidange. Éliminer l'eau résiduelle dans les tuyaux et bien les fixer pour éviter tout risque d'endommagement pendant le transport.

Remettre en place les boulons de transport. Refaire en sens inverse la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans le « mode d'installation ».

ANOMALIES ET REMÈDES

Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service d'assistance, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

Anomalies	Causes / Solutions possibles
Le lave-linge ne s'allume pas.	La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.
	Il y a une coupure de courant.
Le cycle de lavage ne démarre pas.	Le hublot n'est pas bien fermé.
	la touche ON/OFF  n'a pas été enfoncée.
	La touche MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncée.
	Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.
	Un départ différé a été sélectionné.
Il n'y a pas d'arrivée d'eau (l'écran affiche « H2O »).	Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.
	Le tuyau est plié.
	Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.
	Il y a une coupure d'eau.
	La pression n'est pas suffisante.
	La touche MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncée.
Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement.	Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm.
	L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau.
	L'évacuation murale n'a pas d'évent.
	Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, éteindre la machine et appeler le Service d'assistance. Si l'appartement est situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonage qui font que le lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales anti-siphonage.
Le lave-linge ne vidange pas et n'essore pas.	Le programme ne prévoit pas de vidange : pour certains programmes, il faut la faire partir manuellement.
	Le tuyau de vidange est plié.
	La conduite d'évacuation est bouchée.
Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.	Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation de l'appareil.
	Le lave-linge n'est pas posé à plat.
	Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur.
Le lave-linge a des fuites.	Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé.
	Le tiroir à produits lessiviels est engorgé.
	Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé.
Les voyants des « Options » et de MARCHE/PAUSE  clignotent rapidement. L'écran affiche un code d'anomalie (par ex. : F-01, F-..).	Éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer. Si l'anomalie persiste, appeler le Service d'assistance.
Il y a un excès de mousse.	Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription « pour lave-linge », « main et machine », ou autre semblable).
	La quantité utilisée est excessive.
Lorsque vous appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE  , le tambour tourne mais la machine ne se remplit pas d'eau et aucune erreur ne s'affiche.	Voir « DEMO MODE »




DEMO MODE: pour désactiver cette fonction, éteindre la machine à laver. Puis appuyer sur le bouton «MARCHE/PAUSE»  et le maintenir enfoncé, puis, dans un délai de cinq secondes, appuyer également sur le bouton « ON/OFF »  et maintenir les deux boutons pendant 2 secondes.

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant nos sites web.docs.hotpoint.eu et parts-selfservice.europeanappliances.com
- Autrement, **contactez notre service Après-vente** (voir le numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site www.hotpoint.eu.

Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle en ligne à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/>, qui est la base de données officielle des produits EPREL de l'UE. Après avoir sélectionné la catégorie de produit, saisissez l'identifiant du modèle du produit. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres et se trouve sur la plaque signalétique, comme Mod. (voir l'image à droite).

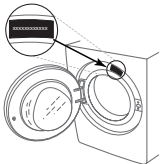

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, éteignez et débranchez le lave-linge. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE


Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge.

N'utilisez pas de détergents pour vitres ou de nettoyants universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les inscriptions.


CONTRÔLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vérifiez régulièrement le tuyau d'arrivée afin de vous assurer de l'absence de friabilité et de fissures. S'il est endommagé, remplacez-le par un nouveau tuyau que vous pouvez vous procurer auprès du Service après-vente ou de votre revendeur spécialisé.

En fonction du type de tuyau :

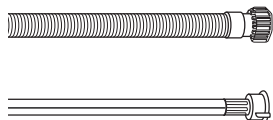

Si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifiez périodiquement que la couleur ne s'intensifie pas localement. Si c'est le cas, il se peut que le tuyau présente une fuite et doive être remplacé.

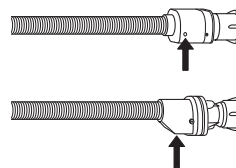


Pour les tuyaux équipés d'une protection contre les fuites : vérifiez la fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction de protection contre les fuites s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf.


Pour dévisser ce tuyau, appuyez sur le bouton de libération (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.

NETTOYAGE DES FILTRES EN MAILLE SITUÉS DANS LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU


1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.




2. Nettoyez soigneusement avec une fine brosse le filtre en maille situé à l'extrémité du tuyau.

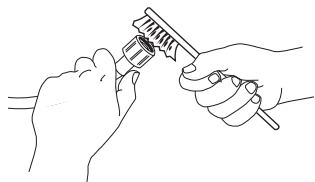

3. Maintenant, dévissez manuellement le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. En utilisant une pince, retirez le filtre en maille de la vanne située à l'arrière du lave-linge et nettoyez-le avec soin.

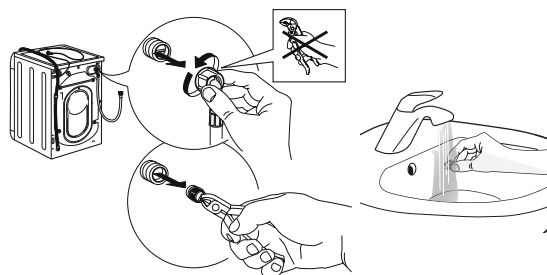


4. Remettez le filtre en maille en place. Raccordez de nouveau le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et au lave-linge. N'utilisez pas d'outil pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés.

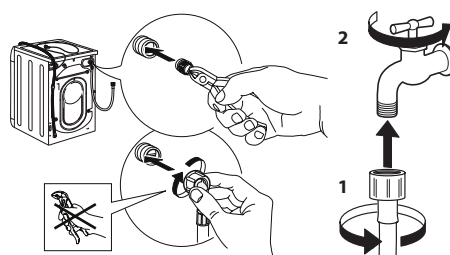

NETTOYAGE DU BAC À PRODUITS

Retirez le bac à produits en le soulevant et en le tirant vers vous (voir illustration).

Rincez le bac à produits lessiviels à l'eau claire. Répétez cette opération régulièrement.

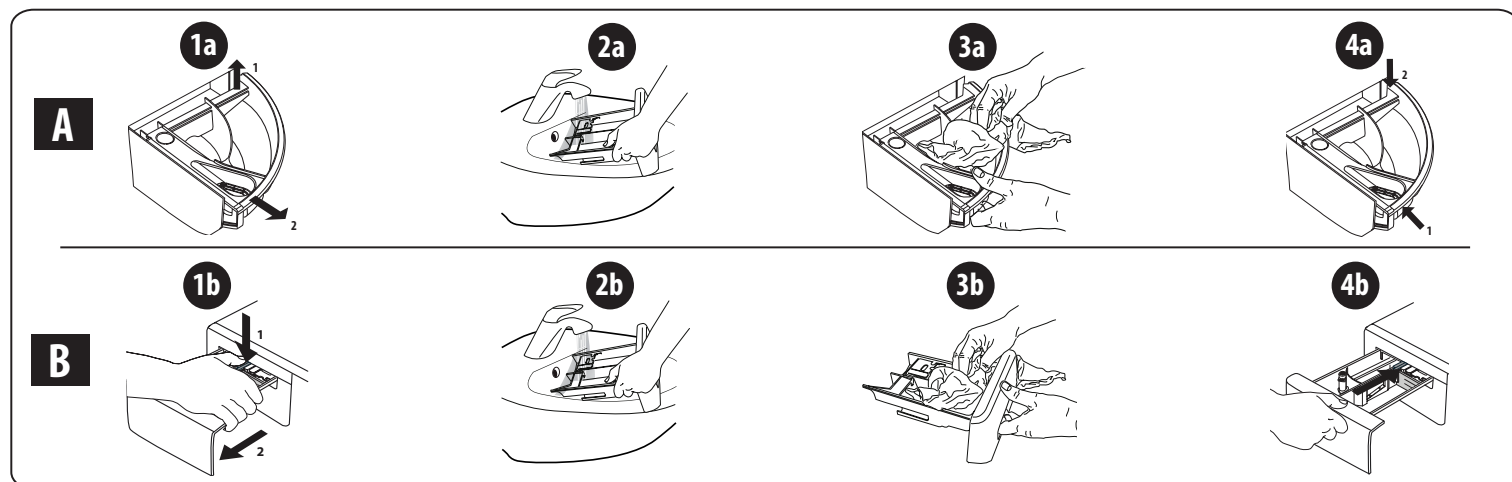


NETTOYAGE DU FILTRE À EAU/ÉVACUATION DE L'EAU RÉSIDUELLE

Éteignez et débranchez le lave-linge avant de nettoyer le filtre à eau ou d'évacuer l'eau résiduelle. Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendez que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle.


Nettoyez le filtre à eau régulièrement tous les trois mois, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre.

Si l'eau ne peut pas s'évacuer, l'écran indique une obstruction éventuelle du filtre à eau.


1. Retirez le bandeau inférieur : à l'aide d'un tournevis, procédez comme illustré ci-dessous.

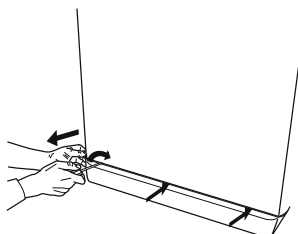


2. Récipient pour la vidange de l'eau : placez un récipient bas et large sous le filtre à eau afin de récupérer l'eau résiduelle.

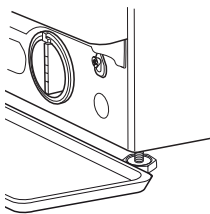


3. Vidangez l'eau : tournez lentement le filtre vers la gauche jusqu'à ce que toute l'eau ait été évacuée. Laissez l'eau s'évacuer sans repositionner le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermez le filtre à eau en tournant vers la droite. Videz le récipient. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau ait été évacuée.

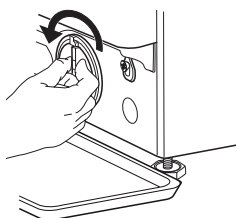


4. Retirez le filtre : placez un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirez le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche.

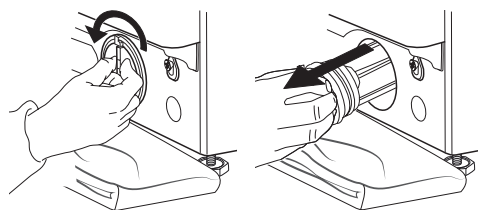

5. Nettoyez le filtre à eau : retirez les résidus qui se trouvent dans le filtre et nettoyez-le à l'eau courante.

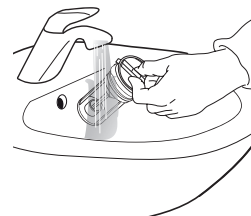

6. Insérez le filtre à eau et remettez en place le bandeau : réinsérez le filtre à eau en le tournant vers la droite. Veillez à le tourner à fond ; la poignée du filtre doit être en position verticale. Afin de tester l'étanchéité du filtre à eau, vous pouvez verser environ 1 litre d'eau dans le distributeur de détergent. Ensuite, réinstallez le bandeau.

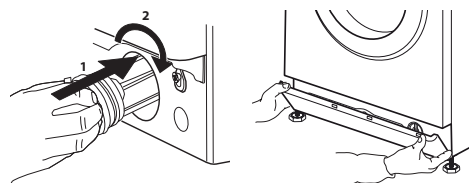

TRANSPORT ET MANIPULATION

Ne soulevez jamais le lave-linge en le saisissant par le dessus.

1. Débranchez la prise électrique et fermez le robinet d'eau.
2. Vérifiez que le hublot et le bac à produits sont bien fermés.
3. Déconnectez le tuyau d'arrivée du robinet d'eau et retirez le tuyau d'évacuation de votre point de vidange. Éliminez toute l'eau restant dans les tuyaux et fixez ces derniers de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés pendant le transport.

4. Remettez les boulons de transport. Réalisez en sens inverse la procédure de retrait décrite dans le « Guide d'installation ».

Important : ne transportez jamais le lave-linge sans avoir mis en place les boulons de transport.

SERVICE APRÈS-VENTE

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE


1. Vérifiez si vous pouvez résoudre le problème par vous-même en consultant les suggestions du chapitre **DÉPANNAGE**

SI LE PROBLÈME PERSISTE MALGRÉ LES VÉRIFICATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS, CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE

Pour recevoir une assistance, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie.

Lorsque vous contactez notre service après-vente, indiquez toujours :

- une brève description du problème ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;

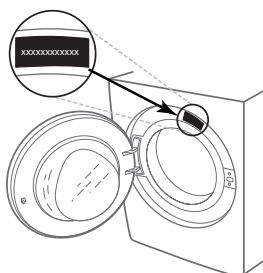

2. Mettez la machine hors tension, puis remettez-la sous tension pour voir si le problème persiste.

- le numéro de service (numéro qui figure après le mot Service sur la plaque signalétique) ;

SERVICE 0000 000 00000



- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont requises, quelles qu'elles soient, consultez un service après-vente agréé (pour garantir l'utilisation de pièces détachées d'origine et la réalisation correcte des réparations).

BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN HOTPOINT-PRODUCT.



Registreer het apparaat voor uitgebreidere assistentie op www.hotpoint.eu/register


Lees deze gezondheids- en veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.



Voordat u de machine gebruikt, moeten de transportschroeven worden verwijderd. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over de manier waarop deze moeten worden verwijderd.

BEDIENINGSPANEEL

- Knop AAN/UIT
- Knop KINDERSLOT
- Knop EXTRA TOUCH
- Indicatielampjes EXTRA TOUCH
- Knop en indicatielampje START/PAUZE
- Knop en indicatielampje OPTIE
- Knop UITGESTELDE START
- Knop CENTRIFUGE
- Knop TEMPERATUUR
- PROGRAMMAKEUZEKNOP

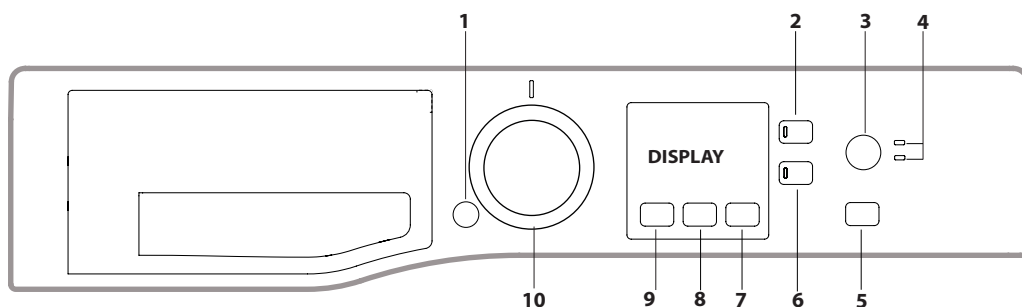

WASPROGRAMMATABEL

Maximale lading 9 kg Opgenomen vermogen uitgeschakeld 0,5 W/in stand-by 8 W							Wasmiddel en toevoegingsmiddelen		Aanbevolen wasmiddel		Resterende vochtigheid % (***)	Energieverbruik kWh	Totaal water l	Wastemperatuur °C
Wasprogramma	Temperatuur		Max. centrifugeersnelheid (t.p.m.)	Max. lading (kg)	Duur (u : m)		Hoofdwasmiddel	Wasverzachter	Poeder	Vloeibaar				
	Instelling	Bereik					1	2						
Gemengde was	40 °C	✳ - 40 °C	1400	9,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1351	9,0	3:45		●	○	✓	✓	53	0,735	59	35
			1351	4,5	2:50		●	○	✓	✓	53	0,425	49	28
			1351	2,5	2:30		●	○	✓	✓	53	0,210	35	24
Katoen (2)	40 °C	✳ - 60 °C	1400	9,0	3:30		●	○	✓	✓	53	1,200	97	45
Synthetisch (3)	40 °C	✳ - 60 °C	1200	4,5	2:55		●	○	✓	✓	35	0,800	55	43
Fijne was	40 °C	✳ - 40 °C	1000	4,5	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Wol	40 °C	✳ - 40 °C	800	2,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Antiallergie	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	5,0	**		●	○	✓	✓	-	-	-	-
Centrifuge & Afvoer *	-	-	1400	9,0	**		-	-	-	-	-	-	-	-
Spoelen & Centrifuge	-	-	1400	9,0	**		-	○	-	-	-	-	-	-
Baby	40 °C	✳ - 40 °C	1200 (****)	4,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
20 °C	20 °C	✳ - 20 °C	1400	9,0	1:50		●	○	-	✓	54,5	0,138	78	22
Dekbedden	30 °C	✳ - 30 °C	1000	3,5	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Witte was	40 °C	✳ - 90 °C	1400	9,0	2:00		●	○	✓	-	54,6	0,890	89	42
Snel 30 min	30 °C	✳ - 30 °C	1200 (****)	4,5	0:30		●	○	-	✓	71	0,178	37	27
Volle belading 45 min	40 °C	✳ - 40 °C	1200	9,0	**		●	○	-	✓	-	-	-	-
Anti-vlek 40°	40 °C	✳ - 40 °C	1400	9,0	**		●	○	✓	-	-	-	-	-

● Vereiste dosis ○ Optionele dosis

De programmaduur die op het display of in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven, is een schatting op basis van standaardomstandigheden. De werkelijke duur kan afwijken afhankelijk van verschillende factoren zoals temperatuur en druk van het inkomende water, omgevingstemperatuur, hoeveelheid wasmiddel, hoeveelheid en soort wasgoed, gelijkmatige verdeling van de lading en eventuele verdere geselecteerde opties. De vermelde waarden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 zijn slechts ter indicatie.

1) **Eco 40-60** - Testprogramma volgens de Europese Ecodesign-verordening 2019/2014. Het meest efficiënte programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was.

Opmerking: de waarden voor de centrifugeersnelheid op het display kunnen licht afwijken van de waarden in de tabel.

Voor alle testinstituten:

- Lang programma voor katoen: stel programma in met een temperatuur van 40 °C.
- Lang programma voor synthetisch wasgoed: stel programma in met een temperatuur van 40 °C.

* Door het programma te selecteren en het centrifugeren uit te schakelen, pompt de wasmachine alleen af.

** De duur van de wasprogramma's is te zien op het display.


*** Na het einde van het programma en centrifugering met de maximale centrifugeersnelheid, bij de standaard programma-instelling.

**** Op het display wordt de voorgestelde centrifugeersnelheid als standaardwaarde weergegeven.

! Als de optie "Stoom Hygiëne" is ingesteld, duren de wasprogramma's langer.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

- Bovenkant
- Wasmiddellade
- Bedieningspaneel
- Handgreep
- Deur
- Afvoerpomp (achter de plint)
- Plint (verwijderbaar)
- Verstelbare pootjes (2)

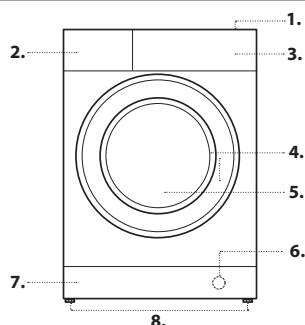

WASMIDDELLADE

Vak *:

Doe geen wasmiddel in dit vak.

Vak 1: Wasmiddel (poeder of vloeibaar)

Als er vloeibaar wasmiddel wordt gebruikt, moet de verwijderbare plastic afscheiding **A** (meegeleverd) worden gebruikt voor de juiste dosering.


Bij gebruik van waspoeder plaatst u de scheiding in sleuf **B**.

Vak 2: Toevoegingsmiddelen (wasverzachter e.d.)

De wasverzachter mag het niveau "MAX" niet overschrijden.

! Gebruik waspoeder voor witte katoenen was, voor de voorwas en voor hoofdwasmiddel op temperaturen boven 60 °C.

! Volg de instructies die vermeld staan op de verpakking van het wasmiddel.

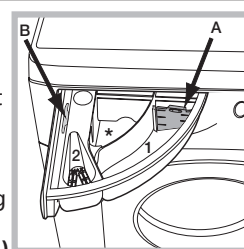

WASPROGRAMMA'S

Volg de instructies bij de symbolen op het wasetiket van de artikelen op. De waarde die in het symbool staat aangegeven, is de geadviseerde maximale wastemperatuur voor het artikel.



Gemengde was

Voor het wassen van licht tot normaal vervuilde resistente kleding van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde vezels.

Eco 40-60

Voor het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed dat op 40 °C of 60 °C gewassen kan worden, samen in hetzelfde programma. Dit is het standaard wasprogramma voor katoenen wasgoed en tegelijkertijd ook het meest efficiënte programma in termen van water- en energieverbruik. ! Zoals voorgeschreven, wordt dit programma alleen uitgevoerd op 40 °C.

Katoen

Geschikt voor het wassen van handdoeken, ondergoed, tafellakens enz. gemaakt van stevig linnen en katoen die matig tot zwaar vervuild zijn.

Synthetisch

Geschikt voor het wassen van matig vervuilde artikelen van synthetische vezels (bv. polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde synthetische-katoenen vezels.

Fijne was

Geschikt voor het wassen van licht vervuilde artikelen van synthetische vezels (bv. polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde synthetische-katoenen vezels.

Wol

Alle wollen artikelen kunnen worden gewassen met het programma "Wol", ook artikelen met het etiket "alleen met de hand wassen". Gebruik voor de beste resultaten een speciaal wolwasmiddel en **doe niet meer dan de aangegeven maximale lading wasgoed in kg in de machine.**

Antiallergie

Geschikt voor het verwijderen van de belangrijkste allergenen zoals stuifmeel, mijten en katten- en hondenhaar.

Centrifuge & Afvoer

Centrifugeert de lading en pompt vervolgens het water af. Voor stevige artikelen. Als u het centrifugeren uitschakelt, pompt de machine alleen af.

Spoelen & Centrifuge

Spoelt de was en centrifugeert deze vervolgens. Voor stevige artikelen.

Baby

Gebruik dit speciale wasprogramma voor het verwijderen van vuil uit het wasgoed van baby's. Hierbij worden alle sporen van wasmiddel uit de babykleding verwijderd, om allergische reacties bij het tere babyhuidje te voorkomen. Het programma is ontworpen om de hoeveelheid bacteriën te verminderen door meer water te gebruiken en het effect van speciale desinfecterende additieven die toegevoegd zijn aan het wasmiddel te optimaliseren.

20 °C

Voor het wassen van licht vervuilde katoenen was op een temperatuur van 20 °C.

Dekbedden

Geschikt voor het wassen van artikelen die gevuld zijn met dons, zoals enkele dekbedden (tot 3,5 kg), kussens of donsacks. Dekbedden moeten in de trommel worden gedaan met de randen naar binnen gevouwen, en mogen niet meer dan ¾ van het totale trommelveelvolume innemen. Voor de beste resultaten wordt geadviseerd om vloeibaar wasmiddel te gebruiken en dit in de wasmiddellade te gieten.

Witte was

Voor zwaar vervuilde witte was en kleuren die niet afgeven.

Snel 30 min

Voor het wassen van licht vervuilde kleding binnen korte tijd. Niet geschikt voor wol, zijde en kleding die met de hand moet worden gewassen.

Volle belading 45 min


Geschikt voor het wassen van een volle lading matig vervuilde katoenen kleding in 45 minuten.

Anti-vlek 40°

Het programma is geschikt voor zwaar vervuilde, kleurechte artikelen. Het verzekert een wasklasse die hoger is dan de standaardklasse (klasse A). Was bij dit programma nooit kleding van verschillende kleuren. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken. Wij adviseren om hardnekkige vlekken voor te behandelen met speciale vlekverwijderaars.

DISPLAY

Het display is handig bij het programmeren van de wasmachine en geeft veel informatie.

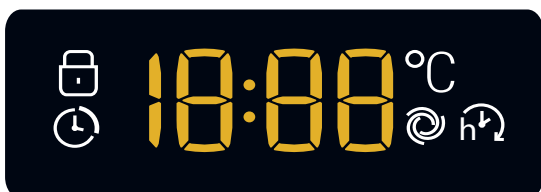

De duur van de beschikbare wasprogramma's en de resterende tijd van een draaiend programma verschijnen (het display toont de maximale duur van het gekozen programma, deze kan na enkele minuten afnemen omdat de effectieve duur van het programma varieert met de lading en de gekozen instellingen); als de optie **UITGESTELDE START** is ingesteld, wordt het aftellen tot aan de start van het geselecteerde wasprogramma weergegeven.

Door op de betreffende knop te drukken, kunt u de maximale centrifugeersnelheid en temperaturen bekijken die de machine tijdens het ingestelde wasprogramma bereikt, of de laatst geselecteerde waarden, als deze compatibel zijn met het ingestelde wasprogramma.

Indicator Deur vergrendeld

Als dit symbool brandt, wil dat zeggen dat de deur vergrendeld is. Wacht tot het symbool uit gaat voordat u de deur opent, om schade te voorkomen.

Om de deur te openen terwijl er een programma bezig is, drukt u op de knop **START/PAUZE** ; als het symbool  uit is, kan de deur worden geopend.

EERSTE GEBRUIK

Nadat het apparaat is geïnstalleerd, en voordat u het voor het eerst gaat gebruiken, dient u een wasprogramma te draaien met zeer weinig wasmiddel en zonder wasgoed. Gebruik hiervoor het programma "Automatisch reinigen". (zie "REINIGING EN ONDERHOUD")

DAGELIJKS GEBRUIK

Sorteer het wasgoed volgens de aanbevelingen in het gedeelte "TIPS EN SUGGESTIES".

- Druk op de knop **AAN/UIT** ; het indicatielampje van de knop **START/PAUZE**  gaat kort groen knipperen.

- Open de deur. Doe het wasgoed in de machine, maar zorg ervoor dat de maximale lading die is aangegeven in de wasprogrammatabel niet wordt overschreden.

- Open de wasmiddellade en giet het wasmiddel in de respectieve vakken, zoals beschreven in het gedeelte "WASMIDDELLADE".

- Sluit de deur.

- Selecteer het gewenste wasprogramma.

- Door op de knop **°C** te drukken, wordt de temperatuur geleidelijk verlaagd tot de instelling "OFF" voor koude was. Door op de knop  te drukken, wordt de centrifugeersnelheid geleidelijk verlaagd totdat ze helemaal is uitgeschakeld (instelling "OFF"). Door opnieuw op de knoppen te drukken, worden de maximaal toegestane waarden voor het geselecteerde programma hersteld.

- Selecteer de gewenste opties.

- Druk op de **START/PAUZE** -knop om het wasprogramma te starten; de deur wordt vergrendeld (symbool  brandt).

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

Om een wasprogramma te onderbreken drukt u opnieuw op de knop **START/PAUZE** ; het indicatielampje gaat oranje knipperen. Om het wasprogramma te hervatten vanaf het punt waarop het onderbroken is, drukt u opnieuw op de knop **START/PAUZE** .

DE DEUR OPENEN, INDIEN NODIG

Zodra een programma start, gaat het symbool  branden om aan te geven dat de deur niet geopend kan worden. Zolang een wasprogramma bezig is, blijft de deur vergrendeld. Om de deur te openen terwijl er een programma draait, bijvoorbeeld om artikelen toe te voegen of te verwijderen, drukt u op de knop **START/PAUZE**  om het programma te onderbreken. Het indicatielampje gaat oranje knipperen. Als het symbool  niet brandt, kan de deur geopend worden. Druk opnieuw op de knop **START/PAUZE**  om het programma voort te zetten.

EEN DRAAIEND PROGRAMMA VERANDEREN

Om een wasprogramma te veranderen terwijl het al bezig is, moet de wasmachine worden gepauzeerd met de knop **START/PAUZE**  (het betreffende indicatielampje gaat oranje branden). Selecteer het gewenste programma en druk nogmaals op de knop **START/PAUZE** .

! Om een al gestart programma te annuleren, houdt u de knop **AAN/UIT**  ingedrukt. Het programma wordt gestopt en de machine wordt uitgeschakeld.

AAN HET EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

Dit wordt aangegeven door de vermelding "EINDE" op het display; wanneer het symbool  uitgaat, kan de deur worden geopend. Open de deur, laad het wasgoed uit en schakel de machine uit. Als u niet op de "AAN/UIT"-knop  drukt, wordt de wasmachine na ongeveer 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

OPTIES

- Als de geselecteerde optie niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma, knippert het indicatielampje en wordt de optie niet geactiveerd.

Extra spoelbeurt

Door deze optie te selecteren, wordt de spoel efficiëntie verbeterd en wordt het wasmiddel volledig verwijderd. Dit is vooral nuttig bij een gevoelige huid.

Extra Touch

De eerste keer dat u de knop indrukt, wordt de optie “Snel”  geselecteerd en wordt de duur van het programma verkort.

Als u de knop voor de tweede keer indrukt, verbetert de optie “Stoom hygiëne”  de wasresultaten doordat er tijdens het wasprogramma stoom wordt gegenereerd om bacteriën te verwijderen uit de vezels die tegelijkertijd worden behandeld.

! De stoom die tijdens het draaien van de wasmachine wordt gegenereerd, kan ervoor zorgen dat de deur beslaat.

Uitgestelde start

Om een uitgestelde start voor het geselecteerde programma in te stellen, drukt u meerdere keren op de desbetreffende knop totdat de gewenste uitstelperiode is bereikt. Wanneer deze optie is geactiveerd, gaat het symbool  op het display branden. Om de ingestelde uitgestelde start op te heffen, drukt u op de knop totdat “UIT” op het display verschijnt.

Temperatuur

Ieder wasprogramma heeft een voorgedefinieerde temperatuur. Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de knop . De waarde verschijnt op het display.

Centrifuge

Ieder wasprogramma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid. Om de centrifugeersnelheid te veranderen drukt u op de knop . De waarde verschijnt op het display.

KINDERSLOT

De vergrendeling van het bedieningspaneel wordt geactiveerd door de knop  ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Wanneer het symbool  brandt, is het bedieningspaneel vergrendeld (behalve de AAN/UIT-knop ). Hierdoor worden onbedoelde wijzigingen in het wasprogramma voorkomen, vooral als er kinderen in de buurt zijn. De vergrendeling van het bedieningspaneel wordt opgeheven door de knop  ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

TIPS EN SUGGESTIES

Sorteer het wasgoed op:

Type textiel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, artikelen die met de hand moeten worden gewassen). Kleur (scheid bonte en witte was, was nieuwe gekleurde stukken apart). Fijne was (kleine stukken zoals panty's en artikelen met haakjes zoals bh's: doe ze in een waszak).

Maak de zakken leeg:

Voorwerpen zoals munten of aanstekers kunnen de wasmachine en de trommel beschadigen. Controleer alle knopen.

Volg de aanbevolen dosering/toevoegingsmiddelen

Hierdoor krijgt u optimale wasresultaten, voorkomt u irriterende wasmiddelresten in uw wasgoed en bespaart u geld door afval van overtollig wasmiddel te voorkomen

Kies een lagere temperatuur en een langere wasduur

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn doorgaans programma's die met lagere temperaturen en een langere programmaduur werken.

Houd u aan de maximale belading

Laad uw wasmachine tot maximaal de inhoud die aangegeven staat in de “WASPROGRAMMATABEL” om water en energie te besparen.

Lawaai en resterend vocht

Dit wordt beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid tijdens het centrifugeren, hoe meer lawaai en hoe minder resterend vocht in het wasgoed.

CYCLUSTELLER

Met de cyclusteller op uw apparaat kunt u het totale aantal cycli bijhouden dat het apparaat heeft uitgevoerd. Deze functie is handig om het gebruik en onderhoud te controleren.

Om de cyclusteller te openen:

1. Druk op de AAN/UIT -knop om het apparaat aan te zetten.
 2. Druk nogmaals op de AAN/UIT -knop om het apparaat uit te zetten.
 3. Houd de Temperatuur-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt.
- Het display toont het totale aantal cycli dat door het apparaat is uitgevoerd. Als het aantal cycli tussen 0 en 999 ligt, geeft het display een vast getal weer. Als het aantal cycli hoger is, rollen de cijfers over het display (bijv. 1_379).

Druk op een willekeurige knop om de cyclusteller te verlaten.

Opmerking: De wasmachine kan al een aantal cycli hebben uitgevoerd als gevolg van een uitgebreid kwaliteitsproces dat tijdens de productie is uitgevoerd om een hogere productkwaliteit te garanderen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u reiniging of onderhoud uitvoert. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de wasmachine te reinigen.

Reinig en onderhoud uw wasmachine regelmatig (ten minste 4 keer per jaar).

Onderbreking van water- en stroomtoevoer

Draai de kraan na iedere wasbeurt dicht. Zo wordt slijtage van het watersysteem in de wasmachine beperkt en worden lekken voorkomen. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact wanneer u de machine schoonmaakt en gedurende al het onderhoud.

Reiniging van de wasmachine

De buitenkant en de rubberen onderdelen van het apparaat kunnen worden schoongemaakt met een zachte doek die bevochtigd is met lauwwater. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

De wasmachine heeft een programma “**Automatische reiniging**” voor de interne onderdelen; dit moet worden gedraaid zonder wasgoed in de trommel.

Om dit programma te optimaliseren, kunt u wasmiddel gebruiken (10% van de hoeveelheid die aangegeven is voor licht vervuilde kleding) of speciale middelen voor het reinigen van wasmachines. Wij adviseren om elke 40 wasbeurten een reinigingsprogramma te laten draaien.

Om het programma te starten, sluit u de deur, zet u de machine AAN en houdt u de knop  5 seconden ingedrukt.

Het programma start automatisch en duurt ongeveer 70 minuten. Om het programma te stoppen, drukt u op de knop START/PAUZE .

Reiniging van de wasmiddellade

Verwijder de wasmiddellade door ze op te tillen en naar buiten te trekken. Was de lade af onder stromend water; dit moet regelmatig gebeuren.

Onderhoud van de deur en de trommel

Laat de deur altijd op een kier om te voorkomen dat er zich onaangename luchtjes vormen.

Reiniging van de pomp

De wasmachine is uitgerust met een zelfreinigende pomp die geen onderhoud behoeft. Toch kan het gebeuren dat kleine voorwerpen (zoals munten of knopen) terechtkomen in het voorvak dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant ervan bevindt.

! Verzeker u ervan dat het wasprogramma beëindigd is en haal de stekker van de machine uit het stopcontact.

U krijgt als volgt toegang tot het voorvak:

1. Verwijder het afdekpaneel aan de voorkant van de machine door een schroevendraaier in het midden en aan de zijkanten van het paneel te steken en als hefboom te gebruiken.
2. Maak het deksel van de afvoer pomp tegen de klok in los: het is normaal als er wat water uitstroomt.
3. Maak de binnenkant grondig schoon.
4. Schroef het deksel weer vast.
5. Monteer het paneel weer, met de haakjes goed op hun plaats in de openingen voordat u het paneel terug op het apparaat drukt.

Controle van de watertoevoerslang

Controleer de watertoevoerslang minstens eenmaal per jaar. Als er barsten of scheuren in zitten, moet ze worden vervangen: gedurende het wassen kan de slang door de hoge druk van het water plotseling openbarsten.

! Gebruik nooit slangen die al gebruikt zijn.

LADINGBALANCEERSYSTEEM

Vóór elke centrifugeercyclus draait de trommel continu met een snelheid die iets hoger is dan de draaisnelheid van het wassen, om overmatig trillen vóór het centrifugeren te voorkomen en de lading op een gelijkmatige manier over de trommel te verdelen. Als de lading na verschillende pogingen niet correct in balans is, centrifugeert de machine met een lagere centrifugeersnelheid. Als de lading overmatig uit balans is, dan voert de wasmachine het verdeelproces uit in plaats van te centrifugeren. Voor een betere verdeling en balans van het wasgoed raden wij aan om grote en kleine stukken samen te wassen.

ACCESSOIRES

Neem contact op met onze technische assistentiedienst om na te gaan welke van de volgende accessoires leverbaar zijn voor dit model wasmachine.

Stapelkit

Met dit accessoire kunt u de droger bovenop de wasmachine vastzetten, om ruimte te besparen en de droger gemakkelijker in en uit te laden.

TRANSPORT EN VERPLAATSING

Til de wasmachine niet op door hem aan de bovenkant vast te pakken.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Controleer of de deur en de wasmiddellade goed dicht zitten. Haal eerst de vulslang van de waterkraan, en maak daarna de afvoerslang los. Tap al het resterende water af uit de slangen en zet deze vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het transport. Breng de transportschroeven weer aan. Voer de procedure voor het verwijderen van de transportschroeven, zoals beschreven in de “Installatie-instructies”, in omgekeerde volgorde uit.

PROBLEEMOPLOSSING

Af en toe kan het voorkomen dat uw wasmachine niet werkt. Controleer voordat u de technische assistentie belt of het geen storing betreft die u gemakkelijk zelf kunt verhelpen aan de hand van de volgende lijst.


Problemen	Mogelijke oorzaken/Oplossing
De wasmachine start niet.	De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.
	Er is een stroomstoring in de woning.
Het wasprogramma start niet.	De deur van de wasmachine zit niet goed dicht.
	De knop AAN/UIT  is niet ingedrukt.
	De knop START/PAUZE  is niet ingedrukt.
	De waterkraan is niet opengedraaid.
	Er is een uitgestelde start ingesteld.
De wasmachine wordt niet gevuld met water ("H2O" verschijnt op het display).	De watertoevoerslang is niet aangesloten op de kraan.
	De slang is geknikt.
	De waterkraan is niet opengedraaid.
	Er is geen watertoevoer in de woning.
	Er is onvoldoende druk.
De wasmachine blijft voortdurend water aan- en afvoeren.	De knop START/PAUZE  is niet ingedrukt.
	De afvoerslang is niet aangebracht op een hoogte tussen 65 en 100 cm boven de vloer.
	Het vrije uiteinde van de slang is ondergedompeld in water.
	Het afvoersysteem in de muur heeft geen ontluchtingspijp.
	Als na deze controles het probleem niet is opgelost, moet u de waterkraan dichtdraaien, het apparaat uitzetten en contact opnemen met de technische assistentiedienst. Als u op een van de bovenste verdiepingen van een flatgebouw woont, kan er een hevelingsprobleem optreden, waarbij de wasmachine voortdurend water aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen, zijn in de handel speciale beluchters te koop.
De wasmachine pompt niet af of centrifugeert niet.	Het programma heeft geen afpompfase: bij bepaalde programma's moet deze handmatig worden gestart.
	De afvoerslang is geknikt.
	De afvoerleiding zit verstopt.
De wasmachine trilt sterk tijdens het centrifugeren.	De trommel is niet correct ontgrendeld tijdens de installatie.
	De wasmachine staat niet waterpas.
	De wasmachine staat te krap tussen meubels en de muur.
De wasmachine lekt.	De watertoevoerslang is niet goed vastgeschroefd.
	De wasmiddellade is verstopt.
	De afvoerslang zit niet goed vast.
De indicatielampjes "Opties" en START/PAUZE  knipperen snel en op het display verschijnt een foutcode (bv.: F-01, F-...).	Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 1 minuut en schakel ze dan weer in. Als het probleem blijft bestaan, dient u contact op te nemen met de technische assistentiedienst.
Er ontstaat te veel schuim.	Het wasmiddel is niet bedoeld voor machinewassen (er moet "voor wasmachines" of "handwas en machinewas" of iets dergelijks op de verpakking staan).
	Er is te veel wasmiddel gebruikt.
Nadat u op de knop START/PAUZE  hebt gedrukt, draait de trommel, maar stroomt er geen water in de machine en staat er geen foutmelding op het display.	Zie "DEMO MODUS"

DEMOMODUS: om deze functie te deactiveren schakelt u de wasmachine UIT. Houd vervolgens de knop "Start/Pauze"  ingedrukt en druk binnen 5 seconden ook op de knop "AAN/UIT" . Houd beide knoppen 2 seconden ingedrukt.

Regelgevende documentatie, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en andere productinformatie vindt u:

- Door de QR-code in uw apparaat te scannen
- Op onze websites **docs.hotpoint.eu** en **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Eventueel kunt u ook **contact opnemen met onze technische assistentiedienst** (het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de technische assistentiedienst, moet u de codes doorgeven die op de sticker aan de binnenkant van de wasmachinedeur staat. Ga voor informatie over reparatie en onderhoud door de gebruiker naar www.hotpoint.eu.

U vindt meer informatie over uw model online in de officiële EU EPREL-productdatabase op <https://eprel.ec.europa.eu/>. Selecteer de Productcategorie en voer de Model-ID van het product in. De Model-ID bestaat uit letters en cijfers, en vindt u op het typeplaatje na Mod. (zie afbeelding rechts).

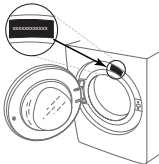

REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u reiniging of onderhoud uitvoert. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de wasmachine te reinigen.

DE BUITENKANT VAN DE WASMACHINE REINIGEN


Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenste delen van de wasmachine te reinigen.

Gebruik geen glasreinigers of huishoudelijke reinigingsmiddelen, schuurpoeder of iets dergelijks om het bedieningspaneel te reinigen; deze stoffen kunnen de opdruk beschadigen.


CONTROLE VAN DE WATERTOEOVOERSLANG

Controleer de toevoerslang regelmatig op barstjes en scheuren. Als de slang beschadigd is, moet u deze vervangen door een nieuwe slang, verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak.

Afhankelijk van het type slang:

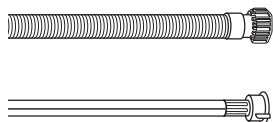


Als de toevoerslang een transparante coating heeft, controleer dan regelmatig of de kleur op bepaalde plaatsen donkerder wordt. Zo ja, dan kan de slang een lek hebben en moet hij worden vervangen.

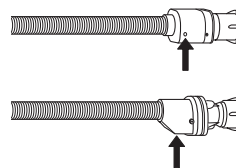


Bij waterstopslangen: controleer het kleine inspectievenster van de veiligheidsklep (zie de pijl). Als dit rood is, dan is de waterstopfunctie in werking getreden en moet de slang worden vervangen door een nieuw exemplaar. Om de slang los te draaien drukt u op de vrijgaveknop (indien aanwezig) terwijl u de slang losdraait.

DE FILTERS IN DE WATERTOEOVOERSLANG REINIGEN


1. Draai de kraan dicht en schroef de watertoevoerslang los.




2. Reinig het filter aan het uiteinde van de slang zorgvuldig met een fijne borstel.

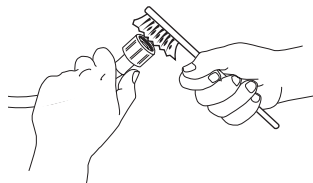

3. Draai nu met de hand de toevoerslang op de achterkant van de wasmachine los. Trek het filter met een tang uit de klep op de achterkant van de wasmachine en maak het zorgvuldig schoon.

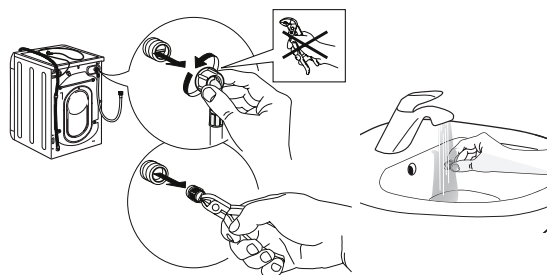


4. Plaats het filter weer terug. Sluit de toevoerslang weer aan op de kraan en de wasmachine. Gebruik geen gereedschap om de toevoerslang aan te sluiten. Draai de kraan open en controleer of alle aansluitingen hermetisch dicht zijn.

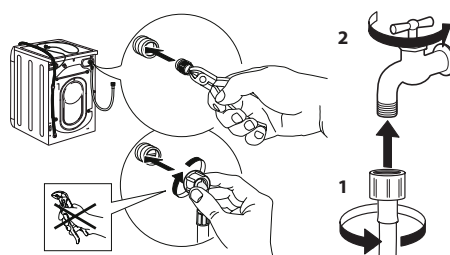

DE WASMIDDELLADE REINIGEN

Verwijder de lade door hem op te tillen en eruit te trekken (zie de afbeelding).

Was hem af onder stromend water; dit moet regelmatig worden gedaan.

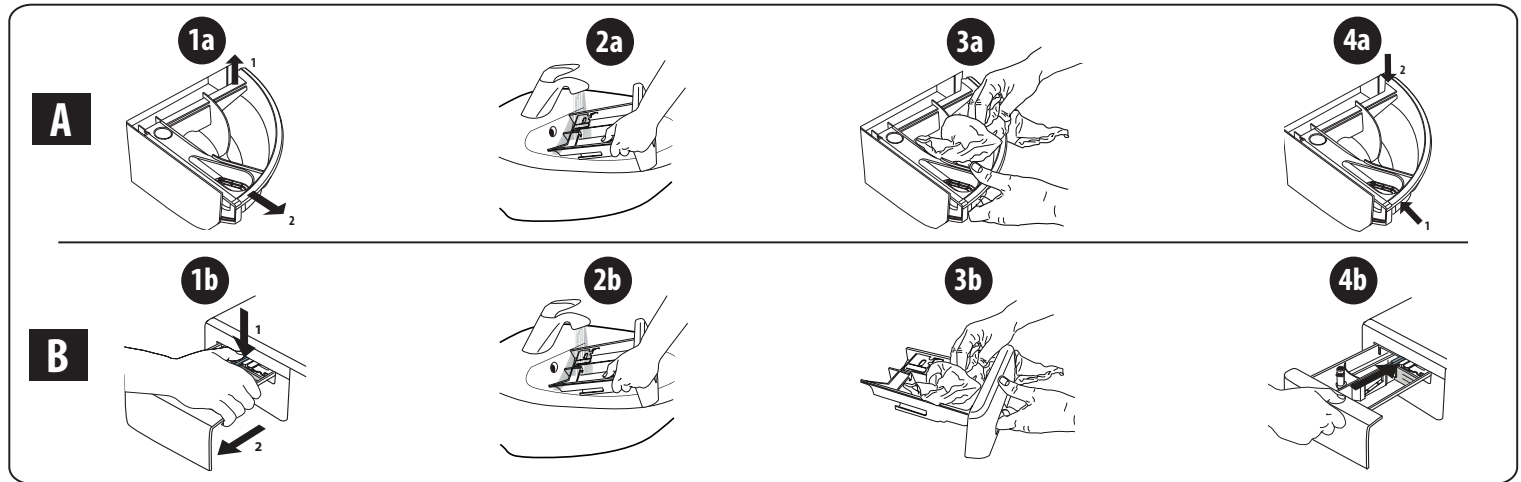


HET WATERFILTER REINIGEN / RESTWATER AFVOEREN


Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het waterfilter reinigt of het restwater afvoert. Als u een heet wasprogramma heeft gebruikt, wacht dan tot het water is afgekoeld voordat u het afvoert. Reinig het waterfilter regelmatig elke 3 maanden, om te voorkomen dat het water niet afgepompt kan worden na het wassen doordat het filter verstopt is.

Als het water niet afgepompt kan worden, dan geeft het display aan dat het waterfilter mogelijk verstopt is.


1. Verwijder de plint: doe met behulp van een schroevendraaier wat weergegeven wordt in de volgende afbeelding.

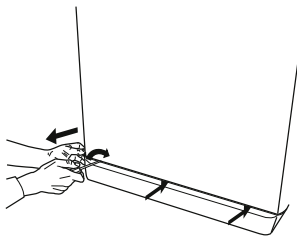


2. Bak voor het afgevoerde water: zet een brede, lage bak onder het waterfilter om het restwater op te vangen.

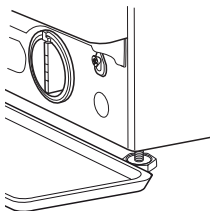


3. Voer het water af: draai het filter langzaam naar links tot al het water naar buiten is gelopen. Laat het water naar buiten stromen zonder het filter te verwijderen. Zodra de bak vol is, sluit u het waterfilter door het naar rechts te draaien. Leeg de bak. Herhaal de procedure tot al het water is afgevoerd.

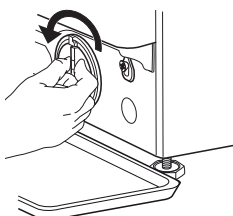


4. Verwijder het filter: leg een katoenen doek onder het waterfilter, die een kleine hoeveelheid restwater kan absorberen. Verwijder vervolgens het filter door het naar links eruit te draaien.

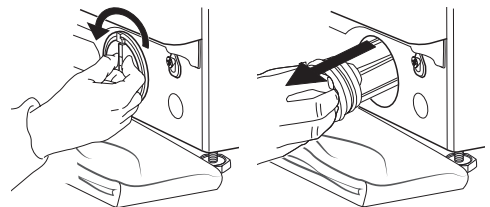

5. Reinig het waterfilter: verwijder de resten in het filter en maak het schoon onder stromend water.

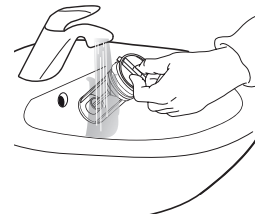

6. Plaats het waterfilter en installeer de plint weer: plaats het waterfilter terug door het met de klok mee te draaien. Zorg dat u het draait tot het niet verder kan; de filterhandgreep moet in verticale positie staan. Om de waterdichtheid van het waterfilter te testen, kunt u ongeveer 1 liter water in het wasmiddelvak gieten. Installeer vervolgens de plint weer.

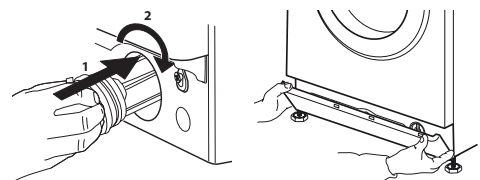

TRANSPORT EN BEHANDELING

Til de wasmachine nooit op door hem vast te houden bij het bovenblad.

1. Trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.
2. Controleer of de deur en het wasmiddelvak goed dicht zijn.
3. Koppel de toevoerslang los van de kraan en verwijder de afvoerslang uit het afvoerpunt. Verwijder al het restwater uit de slangen en zet ze vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het transport.

4. Breng de transportschroeven weer aan. Voer de instructies voor het verwijderen van de transportschroeven in de "Installatiehandleiding" in omgekeerde volgorde uit.

Belangrijk: transporteer de wasmachine nooit zonder de transportschroeven te hebben aangebracht.

KLANTENSERVICE


VOORDAT U DE KLANTENSERVICE BELT

1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossing aan de hand van de suggesties in het hoofdstuk **PROBLEMEN OPLOSSEN**

ALS NA BOVENSTAANDE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS OPTREEDT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE DICTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE

Bel het nummer in het garantieboekje voor assistentie. Wanneer u contact opneemt met onze Klantenservice, houd dan altijd de volgende gegevens bij de hand:

- een korte beschrijving van de storing;
- het type en exacte model van het apparaat;

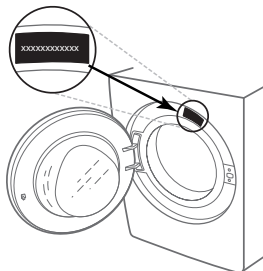

2. Schakel het apparaat uit en weer in om te kijken of de storing aanhoudt.

- het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje);



- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

Als er een reparatie nodig is, neem dan contact op met een erkende technische servicedienst (om te garanderen dat er oorspronkelijke reserveonderdelen worden gebruikt en reparaties correct worden uitgevoerd).

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO HOTPOINT.

Para receber uma assistência mais completa, registre o aparelho em www.hotpoint.eu/register

Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

Antes de pôr a máquina a funcionar, é obrigatório retirar os parafusos de transporte. Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o Guia de Instalação.

PAINEL DE COMANDOS

- 1. Tecla ON/OFF
- 2. Botão BLOQUEIO DAS TECLAS
- 3. Botão EXTRA TOUCH
- 4. Indicadores luminosos EXTRA TOUCH
- 5. Tecla e indicador luminoso START/PAUSE
- 6. Tecla e indicador luminoso OPÇÃO
- 7. Tecla INÍCIO RETARDADO
- 8. Tecla CENTRIFUGAÇÃO
- 9. Tecla TEMPERATURA
- 10. SELETOR DE PROGRAMAS

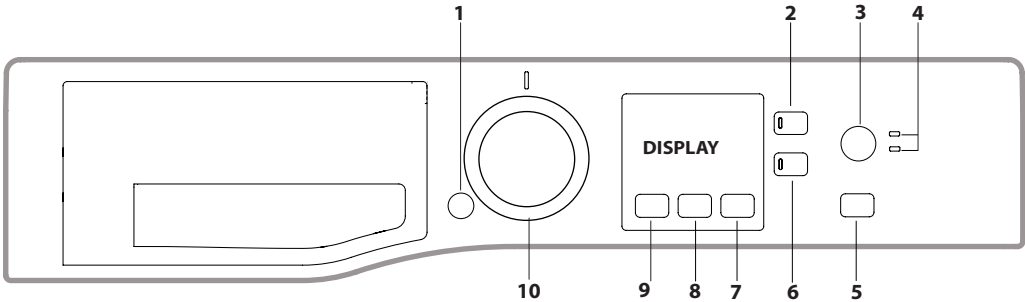


TABELA PROGRAMAS

Carga máxima 9 kg Potência absorvida em off-mode 0,5 W / em left-on mode 8 W							Detergentes e aditivos		Detergente recomendado		Umidade residual % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura de lavagem °C
Programa		Temperatura		Centrifugação máxima (rotações)	Carga máx. (kg)	Duração (h : m)	Lavagem	Amaciador	Pó	Líquido				
		Definição	Range				1	2						
	Mistos	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	●	○	✓	✓	53	0,735	59	35
				1351	4,5	2:50	●	○	✓	✓	53	0,425	49	28
				1351	2,5	2:30	●	○	✓	✓	53	0,210	35	24
	Algodão (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	9,0	3:30	●	○	✓	✓	53	1,200	97	45
	Sintéticos (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4,5	2:55	●	○	✓	✓	35	0,800	55	43
	Delicados	40°C	❄ - 40°C	1000	4,5	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Lã	40°C	❄ - 40°C	800	2,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Antialérgico	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	Centrif.&Drenagem *	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Enxág.&Centrif.	-	-	1400	9,0	**	-	○	-	-	-	-	-	-
	Bebé	40°C	❄ - 40°C	1200 (****)	4,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	20°C	20°C	❄ - 20°C	1400	9,0	1:50	●	○	-	✓	54,5	0,138	78	22
	Edredões	30°C	❄ - 30°C	1000	3,5	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Brancos	40°C	❄ - 90°C	1400	9,0	2:00	●	○	✓	-	54,6	0,890	89	42
	Rápido 30'	30°C	❄ - 30°C	1200 (****)	4,5	0:30	●	○	-	✓	71	0,178	37	27
	Carga Máx. 45 min.	40°C	❄ - 40°C	1200	9,0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Antimancha 40°	40°C	❄ - 40°C	1400	9,0	**	●	○	✓	-	-	-	-	-

● Dosagem requerida ○ Dosagem opcional

● Dosagem requerida ○ Dosagem opcional

Estes dados podem ser diferentes em sua casa devido às condições variáveis da temperatura de água de entrada, da pressão de água, etc. Os valores de duração aproximada dos programas têm como base a configuração predefinida dos programas, sem opções. Os valores indicados para programas além do Eco 40-60 são apenas indicativos.

1) **Eco 40-60** - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014. O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar roupa de algodão com sujidade normal.

Nota: os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

Para todos os institutos de teste:

- 2) Programa algodão longo: configurar o programa com uma temperatura de 40°C.
- 3) Programa sintético longo: configurar o programa com uma temperatura de 40°C.

* Ao selecionar o programa e excluindo a centrifugação, a máquina efetuará apenas a descarga.

** É possível controlar a duração dos programas de lavagem no visor.


*** Após o fim do programa e a centrifugação à velocidade máxima selecionável, na configuração predefinida do programa.

**** O visor mostrará a velocidade de centrifugação sugerida como valor predeterminado.

Nota: Se a opção "Higiene a Vapor" estiver configurada, a duração dos ciclos de lavagem irá aumentar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1. Plano de trabalho
- 2. Gaveta dos detergentes
- 3. Painel de comandos
- 4. Pega
- 5. Porta
- 6. Bomba de descarga (atrás da base)
- 7. Base (amovível)
- 8. Pés reguláveis (2)

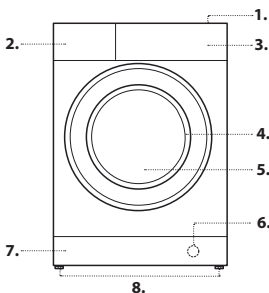

GAVETA DOS DETERGENTES

Gaveta *:

Não coloque detergente neste compartimento.


Gaveta 1: Detergente para lavagem (em pó ou líquido)

Caso utilize detergente líquido, aconselha-se usar o divisor **A** fornecido para uma correta dosagem. Para o uso do detergente em pó, coloque o divisor na cavidade **B**.

Gaveta 2: Aditivos (para amaciar etc.)

O amaciador não deve ultrapassar a marca "MAX".

! Usar detergentes em pó para roupas de algodão brancas e para a pré-lavagem e para lavagens com temperatura superior aos 60°C.
! Seguir as indicações fornecidas pelo produtor na embalagem do detergente.

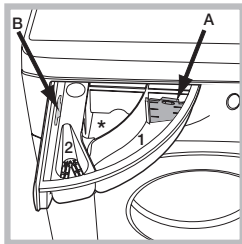

PROGRAMAS

Siga as recomendações indicadas nos símbolos de lavagem da roupa. O valor indicado no símbolo é a temperatura máxima recomendada para lavar a roupa.



Mistos

Para lavagem de peças resistentes de algodão, linho, fibras sintéticas e fibras mistas com sujidade ligeira a normal.

Eco 40-60

Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia.

Algodão

Adequado para lavar toalhas, roupa interior, toalhas de mesa, etc., de linho e algodão resistentes com sujidade moderada ou muito sujas.

Sintéticos

Adequado para a lavagem de peças de fibra sintética com sujidade moderada (ex., poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou fibras mistas sintéticas e algodão.

Delicados

Adequado para a lavagem de peças de fibra sintética com sujidade ligeira (ex., poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou fibras mistas sintéticas e algodão.

Lã

Todas as roupas de lã podem ser lavadas com o programa “Lã”, mesmo aquelas com uma etiqueta “lavar apenas à mão”. Para melhores resultados, utilize detergentes especiais e **não exceda a declaração de kg máx. da roupa**.

Antialérgico

Adequado para a remoção dos principais alérgenos, como o pólen, ácaros e pelos de gato e cão.

Centrif.&Drenagem

Permite centrifugar a carga e esvaziar a água. Para roupa resistente. Se desativar o ciclo de centrifugação, a máquina só efetuará a drenagem.

Enxag.&Centrif.

Enxagua e centrifuga. Para roupa resistente.

Bebê

Utilize o ciclo especial de lavagem para remover a sujidade tipicamente causada pelos bebés, removendo também todos os vestígios de detergente das fraldas para evitar que a pele delicada dos bebés sofra reações alérgicas. Este ciclo foi concebido para reduzir a quantidade de bactérias utilizando uma maior quantidade de água e otimizando o efeito dos aditivos desinfetantes especiais do detergente.

20°C

Para a lavagem de peças pouco sujas, a uma temperatura de 20 °C.

Edredões

Adequado para lavar peças acolchoadas com penas de ganso, como edredões individuais (com menos de 3,5 kg), almofadas ou casacos. Os edredões devem ser carregados no tambor com as extremidades dobradas para dentro e não devem preencher mais do que ¾ do volume total do tambor. Para melhores resultados, recomenda-se a utilização de detergente líquido dentro da gaveta dispensadora de detergente.

Brancos

Para peças de roupa brancas e de cores resistentes muito sujas.

Rápido 30'

Para lavagem rápida de roupa pouco suja. Não é adequado para lã, seda e peças que devem ser lavadas à mão.

Carga Máx. 45 min.


Adequado para lavar uma carga completa de roupa de algodão com sujidade moderada em 45 minutos.

Antimancha 40°

O programa é adequado para roupa de cores resistentes com sujidade elevada. Garante uma classe de lavagem superior à classe normal (classe A). Quando executar o programa, não misture peças de várias cores. É recomendável utilizar detergente em pó. É recomendável o pré-tratamento com aditivos especiais em caso de manchas particularmente persistentes.

VISOR

O visor é útil para programar a máquina e fornece muitas informações.

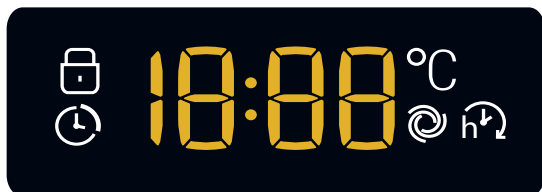

É visualizada a duração dos vários programas à disposição e, quando o ciclo tiver iniciado, é visualizado o tempo que falta para a sua conclusão (no visor é visualizada a duração máxima do ciclo seleccionado, que pode diminuir após alguns minutos, enquanto a duração efectiva do programa varia com base na carga de roupa e nas configurações realizadas); no caso em que tenha sido programado um INÍCIO RETARDADO, será visualizado o tempo Restante para o início do programa seleccionado.

Além disto, ao carregar na respectiva tecla, serão visualizados os valores máximos da velocidade de centrifugação e de temperatura que a máquina pode efectuar conforme o programa seleccionado ou os últimos valores seleccionados compatíveis com o programa escolhido..

Indicador Porta bloqueada

O símbolo aceso indica que a porta está bloqueada. Para evitar danos é necessário aguardar que o símbolo apague-se antes de abrir a porta de vidro.

Para abrir a porta durante a realização de um ciclo, carregue no botão START/PAUSE  se o símbolo  estiver apagado será possível abrir a porta.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois de ter instalado o aparelho e antes de a utilizar pela primeira vez, execute um ciclo de lavagem com pouco detergente e sem roupa, utilizando o ciclo “Auto-Limpeza”. (consulte “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”)

USO QUOTIDIANO

Prepare a roupa seguindo as recomendações da secção “CONSELHOS E SUGESTÕES”.


- Carregue no botão ON/OFF , o indicador luminoso da tecla START/PAUSE  irá piscar lentamente com a cor verde.

- Abra a porta. Colocar a roupa dentro da máquina prestando atenção para não superar a carga máxima indicada na tabela dos programas.

- Extraia a gaveta e deite o detergente nos recipientes específicos como explicado na secção “GAVETA DOS DETERGENTES”.

- Feche a porta.



- Selecione o ciclo de lavagem desejado.

- Carregando na tecla °C pode-se reduzir a temperatura progressivamente até à lavagem a frio “OFF”. Carregando no botão  pode-se reduzir a centrifugação progressivamente até à sua exclusão “OFF”. Ao pressionar novamente as teclas, colocam-se os valores no máximo permitido para o ciclo seleccionado.





- Selecione as opções desejadas.

- Prima o botão START/PAUSE  para iniciar o ciclo de lavagem; a porta bloqueia (símbolo  aceso).



COLOCAR UM PROGRAMA EM PAUSA

Para colocar em pausa a lavagem, pressione a tecla START/PAUSE ; o indicador ficará intermitente na cor âmbar. Para reiniciar a lavagem a partir do ponto em que foi interrompida, pressione novamente a tecla START/PAUSE .

ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO



Após o início de um programa, o símbolo  acende-se para indicar que a porta não pode ser aberta. Enquanto estiver em execução um ciclo de lavagem, a porta permanece bloqueada. Para abrir a porta enquanto está a decorrer um programa, por exemplo, para adicionar ou remover peças de roupa, pressione a tecla START/PAUSE  para colocar o programa em pausa; o indicador ficará intermitente na cor âmbar. Se o símbolo  não estiver iluminado, será possível abrir a porta. Pressione novamente a tecla START/PAUSE  para continuar o programa.

ALTERAR UM CICLO DE LAVAGEM DURANTE A SUA EXECUÇÃO

Para modificar um programa durante a realização de um ciclo, coloque a máquina de lavar roupa em pausa pressionando a tecla START/PAUSE  (o indicador luminoso ficará intermitente na cor âmbar); selecione então o ciclo desejado e pressione novamente a tecla START/PAUSE .

! Se desejar anular um ciclo já iniciado, pressione por alguns segundos a tecla ON/OFF . O ciclo será interrompido e a máquina irá desligar-se.

FIM DO PROGRAMA

É indicado pela escrita “END” no visor, quando o símbolo  se apagar será possível abrir a porta. Abrir a porta, retirar a roupa e desligar a máquina. Se não premir o botão ON/OFF , a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente após cerca de 10 minutos.

OPÇÕES

- Se a opção seleccionada não for compatível com o programa definido, o indicador luminoso se acenderá intermitente e a opção não será ativada.

Enxaguamento Extra

Seleccionando esta opção aumenta-se a eficácia da enxaguamento, e garante-se a máxima remoção do detergente. É útil para quem tem a pele particularmente sensível.

Extra Touch

Depois de premir o botão pela primeira vez, é seleccionada a “Opção Rápido”  e a duração do ciclo é reduzida.

Depois de pressionar o botão pela segunda vez, a opção “Higiene a Vapor”  melhora o desempenho de lavagem gerando vapor durante o ciclo de lavagem para remover quaisquer bactérias que possam existir nas fibras, sendo ao mesmo tempo tratadas.

! O vapor gerado durante o funcionamento da máquina de lavar roupa pode embaciar o óculo da porta.

Início retardado

Para programar o início retardado do programa escolhido, pressione a tecla relativa até alcançar o tempo de atraso desejado. Quando a opção estiver ativa, no visor ilumina-se o símbolo . Para cancelar a opção de início posterior, carregue novamente na tecla até que no visor apareça a escrita “OFF.”

Temperatura

Cada programa tem uma temperatura predefinida. Se desejar modificar a temperatura, pressione a tecla . O valor é indicado no visor.

Centrifugação

Cada programa tem uma velocidade de centrifugação predefinida. Se desejar modificar a velocidade de centrifugação, pressione a tecla . O valor é indicado no visor.

BLOQUEIO DAS TECLAS

Para ativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha pressionada a tecla  por aproximadamente 2 segundos. O símbolo  aceso indica que o painel de controlo está bloqueado (à exceção da tecla ON/OFF ). Deste modo, impedem-se modificações acidentais dos programas, sobretudo se houver crianças em casa. Para desativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha pressionada a tecla  por aproximadamente 2 segundos.

CONSELHOS E SUGESTÕES

Separe a roupa de acordo com

Tipo de tecido/etiqueta de cuidado com a roupa (algodão, fibras mistas, sintéticos, lã, peças de lavar à mão). Cor (separe as peças de cor das peças brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (lave as peças pequenas – como meias de nylon – e peças com colchetes – como soutiens – num saco de pano ou numa fronha com fecho).

Esvazie todos os bolsos

Objetos como moedas ou isqueiros podem danificar a roupa e o tambor.

Seguir a recomendação de dosagem / aditivos

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente.

Utilizar temperaturas mais baixas e duração maior

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

Atenção ao tamanho das cargas

Carregue a máquina de lavar até à capacidade indicada na “TABELA DE PROGRAMAS” para poupar água e energia.

Ruído e conteúdo de humidade residual

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

CONTADOR DE CICLOS

O contador de ciclos do seu aparelho permite-lhe acompanhar o número total de ciclos efetuados. Esta funcionalidade é útil para monitorizar a utilização e manutenção.

Para aceder ao contador de ciclos:

1. Prima o botão ON/OFF  para ligar o aparelho.
2. Prima novamente o botão ON/OFF  para desligar o aparelho.
3. Mantenha premido o botão Temperatura durante cerca de 5 segundos.

O visor indica o número total de ciclos realizados pelo aparelho. Se o número de ciclos estiver compreendido entre 0 e 999, o visor mostra um número fixo. Se o número de ciclos for superior, os números percorrem o ecrã (p. ex., 1_379).

Para sair do modo de contador de ciclos, prima qualquer botão.

Nota: A máquina de lavar pode já ter efetuado um conjunto de ciclos devido a um processo de qualidade alargado realizado durante a produção para garantir uma maior qualidade do produto.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção, desative e desligue a máquina de lavar. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar. Limpe e efetue a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).

Desligue a água e a corrente elétrica

Feche a torneira da água após cada lavagem. Desta maneira diminuiu-se o desgaste do sistema hidráulico da máquina de lavar roupa e elimina-se o risco de vazamento.

Tire a ficha da tomada elétrica quando for limpar a máquina de lavar roupa e durante os trabalhos de manutenção.

Limpar a máquina de lavar

A parte externa e as peças em borracha podem ser limpas com um pano molhado com água morna e sabão. Não utilize solventes nem abrasivos. A máquina de lavar roupa dispõe de um programa de “Auto Limpeza” das suas partes internas que deve ser efetuado sem carga alguma dentro do tambor.

O detergente (na quantidade equivalente ao 10% daquela recomendada para peças pouco sujas) ou aditivos específicos para a limpeza da máquina de lavar roupa, poderão ser utilizados como coadjuvantes no programa de lavagem. Recomenda-se efetuar o programa de limpeza a cada 40 ciclos de lavagem.

Para iniciar o programa, feche a porta, ligue a máquina e pressione o botão  durante 5 segundos.

O programa iniciará automaticamente e terá uma duração de aproximadamente 70 minutos. Para interromper o ciclo, pressione a tecla START/PAUSE .

Limpar a gaveta dos detergentes

Retire a gaveta levantando-a e puxando-a para fora. Lave-a com água corrente; esta limpeza deve ser efetuada frequentemente.

Cuidados com a porta de vidro e o tambor

Deixe a porta sempre entreaberta para evitar que se formem odores desagradáveis.

Limpar a bomba

Esta máquina de lavar roupa está equipada com uma bomba com limpeza automática que não precisa de operações de manutenção. No entanto, pode acontecer que pequenos objetos (moedas, botões) caiam na pré-câmara que protege a bomba, situada na parte inferior da mesma. ! Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha terminado e tire a ficha da tomada.

Para obter acesso à pré-câmara:

1. remover o painel de cobertura no lado dianteiro da máquina fazendo alavanca com uma chave de fendas ao centro e aos lados do mesmo;
2. desenrosque a tampa da bomba de descarga rodando-a em sentido anti-horário: é normal que saia um pouco de água;
3. limpe o interior com cuidado;
4. volte a enroscar a tampa;
5. monte novamente o painel; certifique-se, antes de empurrá-lo na máquina, que os ganchos foram colocados nas respetivas ranhuras.

Verificar o tubo de alimentação de água

Verifique o tubo de alimentação da água pelo menos uma vez por ano. Se apresentar rachaduras ou fendas, será necessário substituí-lo: durante as lavagens as fortes pressões podem provocar repentinas quebras.

! Nunca utilize tubos já usados.

SISTEMA DE BALANCEAMENTO DA CARGA

Antes de cada centrifugação, para evitar vibrações excessivas e para distribuir a carga em modo uniforme, o tambor efectua algumas rotações a uma velocidade levemente superior àquela de lavagem. Se no fim de repetidas tentativas a carga ainda não estiver correctamente balanceada, a máquina efectuará a centrifugação com uma velocidade inferior àquela prevista. No caso de um excessivo desequilíbrio, a máquina de lavar roupa efectuará a distribuição ao invés da centrifugação. Para favorecer uma melhor distribuição da carga e o seu correcto balanceamento, aconselha-se misturar peças grandes com peças pequenas.

ACESSÓRIOS

Contacte o nosso Serviço de Assistência para verificar se os seguintes acessórios estão disponíveis para este modelo de máquina de lavar roupa.

Kit de sobreposição

Com este acessório, pode fixar a máquina de secar na parte superior da sua máquina de lavar para poupar espaço e para facilitar a colocação e retirada de roupa da máquina de secar.

TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

Não levante a máquina de lavar segurando-a pela parte de cima.

Desligue a ficha da tomada e feche a torneira da água. Verifique se a porta e a gaveta dos detergentes estão bem fechadas. Desligue o tubo de alimentação da torneira da água e desconecte o tubo de descarga. Remova toda a água residual dos tubos e fixe-os de forma que não possam ser danificados durante o transporte. Volte a aplicar os parafusos de fixação para transporte. Siga pela ordem inversa o procedimento para remoção dos parafusos de fixação de transporte descrito nas “Instruções para a instalação”.

ANOMALIAS E SOLUÇÕES

Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Assistência Técnica, verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista.


Anomalias	Possíveis causas / Solução
A máquina de lavar roupa não liga.	A ficha não está colocada na tomada elétrica, ou não o suficiente para haver contacto.
	Em casa não há corrente.
O ciclo de lavagem não inicia.	A porta de vidro não está bem fechada.
	A tecla ON/OFF  não foi pressionada.
	A tecla START/PAUSE  não foi pressionada.
	A torneira da água não está aberta.
	Foi programado um início retardado.
A máquina de lavar roupa não carrega água (no visor é visualizada a palavra “H2O”).	O tubo de alimentação de água não está ligado na torneira.
	O tubo está dobrado.
	A torneira da água não está aberta.
	Está a faltar água em casa.
	Não há suficiente pressão.
	A tecla START/PAUSE  não foi pressionada.
A máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente.	O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm de altura do chão.
	A ponta do tubo de descarga está imersa na água.
	Da descarga na parede não foi sangrado o ar.
	Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira da água, desligue a máquina de lavar roupa e contacte o Serviço de Assistência. Se a morada encontrar-se nos últimos andares de um edifício, é possível que aconteçam fenómenos de sifão por causa dos quais a máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há a disposição no comércio apropriadas válvulas contra o efeito sifão.
A máquina de lavar roupa não descarrega ou nem realiza centrifugação.	O programa não prevê a descarga: com alguns programas é necessário iniciá-lo manualmente.
	O tubo de descarga está dobrado.
	A conduta de descarga está entupida.
A máquina de lavar roupa vibra muito durante a centrifugação.	O tambor, no momento da instalação, não foi desbloqueado corretamente.
	A máquina não está nivelada.
	A máquina está apertada entre os móveis e a parede.
A máquina de lavar roupa vaza água.	O tubo de alimentação da água não está bem enroscado.
	A gaveta dos detergentes está entupida.
	O tubo de descarga não está bem fixado.
Os indicadores luminosos das “Opções” e de START/PAUSE  piscam rapidamente e o visor apresenta um código de anomalia (por ex.: F-01, F-..).	Desligue a máquina e tire a ficha da tomada, aguarde aproximadamente 1 minuto e volte a ligá-la. Se a anomalia persistir, contacte o Serviço de Assistência.
Está a formar-se demasiada espuma.	O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve haver a escrita “para máquina de lavar”, “à mão e para máquina de lavar” ou similares).
	A dose foi excessiva.
Depois de pressionar o botão START/PAUSE  , o tambor roda mas a máquina de lavar não se enche com água e não é apresentado qualquer erro no visor.	Consulte “MODO DEMO”

MODO DEMO: para desativar esta função, desligue a máquina de lavar. Em seguida, prima e mantenha premido o botão “START/PAUSE”  e, após 5 segundos, prima e mantenha premido também o botão “ON/OFF”  durante 2 segundos..

As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Utilizar o código QR no seu aparelho
- Visitando a nossa página web **docs.hotpoint.eu** e **parts-selfservice.europeanappliances.eu**
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (Consulte o número de telefone no livro de garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.
- Para mais informações sobre a reparação e a manutenção, o utilizador deverá visitar o site www.hotpoint.eu.

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo em linha em <https://eprel.ec.europa.eu/>, que é a base de dados oficial de produtos EPREL da UE. Depois de selecionar a categoria do produto, introduza o identificador do modelo do produto. O identificador do modelo é composto por letras e números e encontra-se na placa de identificação, como Mod. (ver imagem à direita).

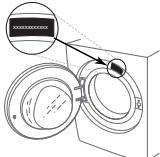

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para qualquer operação de limpeza e manutenção, desligue a ficha da máquina de lavar.
Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar.

LIMPEZA DO EXTERIOR DA MÁQUINA DE LAVAR


Use um pano macio e húmido para limpar as partes externas da máquina de lavar.

Não utilize limpa-vidros ou detergentes de uso geral, detergentes em pó ou semelhantes para limpar o painel de controlo - estas substâncias podem danificar a impressão.


VERIFICAÇÃO DO TUBO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Verifique regularmente se o tubo de entrada está quebradiço e se apresenta rachaduras. Se estiver danificado, substitua-o por um novo tubo disponível através do nosso Serviço Pós-venda ou junto do seu revendedor especializado.

Dependendo do tipo de tubo:

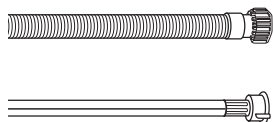

Se o tubo de entrada tiver um revestimento transparente, verifique periodicamente se a cor se intensifica localmente. Se for este o caso, o tubo pode ter uma fuga e deve ser substituído.

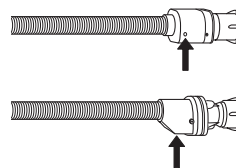


Para tubos com stop de água: verifique a pequena janela de inspeção da válvula de segurança (ver seta). Se estiver vermelha, a função de stop de água foi acionada, e o tubo deve ser substituído por um novo.


Para soltar este tubo, pressione o botão de libertação (se disponível) enquanto desenrosca o tubo.

LIMPEZA DOS FILTROS DE REDE NO TUBO DE ENTRADA DE ÁGUA


1. Feche a torneira da água e desaperte o tubo de entrada.




2. Limpe cuidadosamente o filtro de rede na extremidade do tubo com uma escova fina.

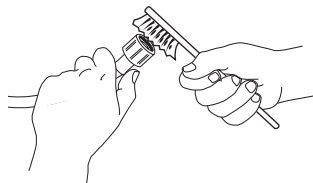

3. Desenrosque agora manualmente o tubo de entrada na parte de trás da máquina de lavar. Retire com um alicate o filtro de rede da válvula na parte de trás da máquina de lavar e limpe-o cuidadosamente.

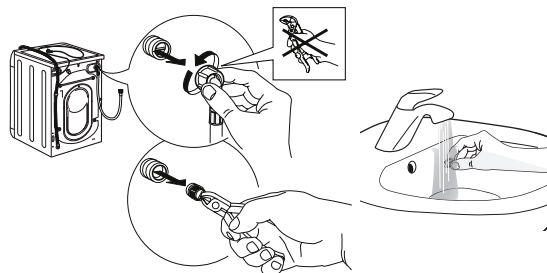


4. Volte a inserir o filtro de rede. Ligue novamente o tubo de entrada à torneira de água e à máquina de lavar. Não utilize ferramentas para ligar o tubo de entrada. Abra a torneira de água e verifique se todas as ligações estão apertadas.

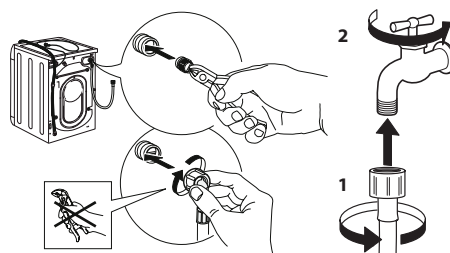

LIMPEZA DO DISPENSADOR DE DETERGENTE

Retire o dispensador levantando-o e puxando-o para fora (ver figura).

Lave-o em água corrente; esta operação deve ser repetida frequentemente.

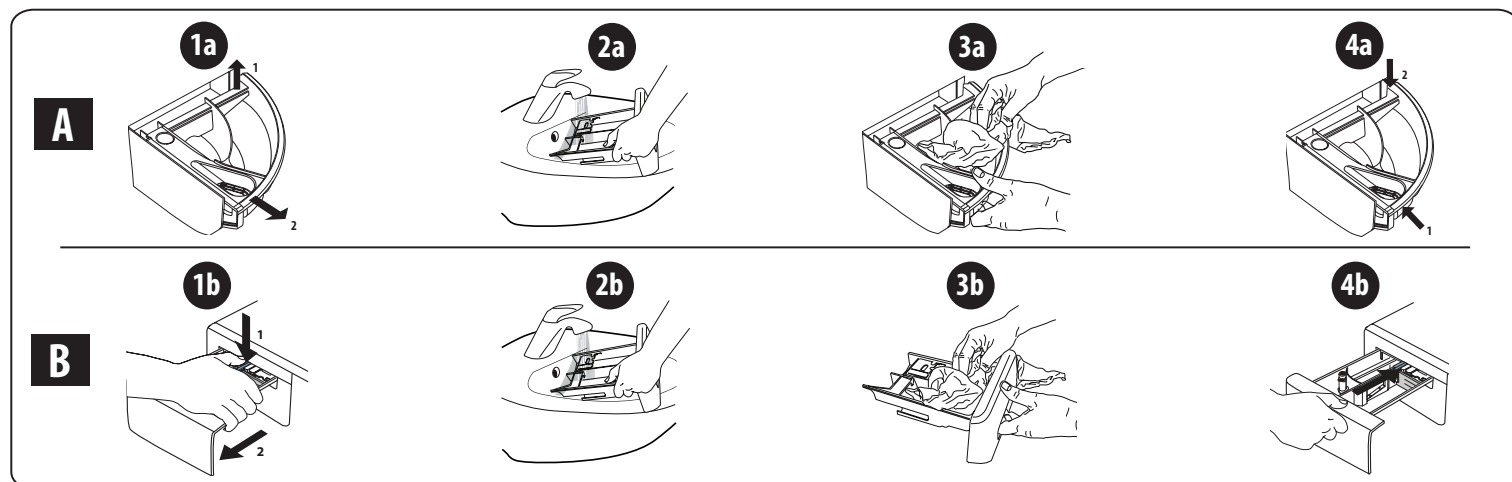


LIMPEZA DO FILTRO DE ÁGUA/DRENAGEM DA ÁGUA RESIDUAL

Desligue a máquina de lavar, e retire a ficha da tomada antes de limpar o filtro de água ou drenar a água residual. Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, aguarde que a água arrefeça antes de drenar a água.


Limpe o filtro de água com regularidade a cada 3 meses, para evitar que a água não seja drenada após a lavagem devido a uma obstrução do filtro.

Se for impossível drenar a água, o ecrã indica que o filtro da água pode estar bloqueado.


1. Retire o painel inferior: utilizando uma chave de fendas, execute a operação ilustrada na figura seguinte.

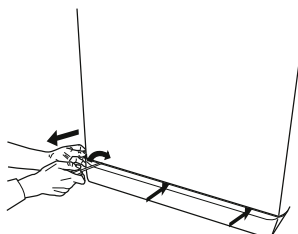


2. Recipiente para a água drenada: coloque um recipiente baixo e largo por baixo do filtro de água para recolher a água residual.

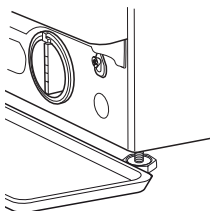


3. Drene a água: rode lentamente o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que toda a água tenha saído. Deixe a água escorrer sem remover o filtro. Assim que o recipiente estiver cheio, feche o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Esvazie o recipiente. Repita este procedimento até que toda a água tenha sido drenada.

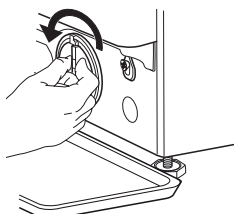


4. Retire o filtro: coloque um pano de algodão por baixo do filtro de água para absorver uma pequena quantidade da água residual. Em seguida, retire o filtro de água rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

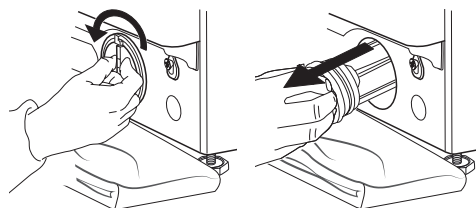

5. Limpe o filtro de água: remova os resíduos do filtro e lave-o com água corrente.

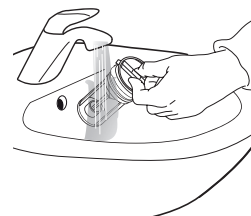

6. Insira o filtro de água e volte a instalar o rodapé: reintroduza o filtro de água, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que o roda ao máximo; a pega do filtro deve estar na posição vertical. Para testar a estanqueidade do filtro de água, pode deitar cerca de 1 litro de água no dispensador de detergente. Em seguida, volte a instalar o rodapé.

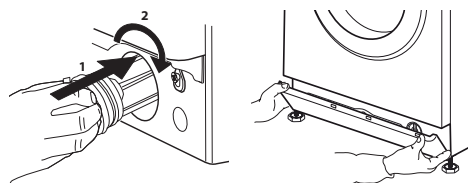

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

Nunca levante a máquina de lavar apoiando-a na bancada.

1. Desligue a ficha da tomada e feche a torneira de água.
 2. Certifique-se de que a porta e o dispensador de detergente estão bem fechados.
 3. Desligue o tubo de entrada da torneira de água, e retire o tubo de drenagem do seu ponto de drenagem. Esvazie a água restante dos tubos e fixe-os de modo que não se danifiquem durante o transporte.
 4. Volte a colocar os parafusos de transporte. Siga as instruções de remoção dos parafusos de transporte no "Guia de Instalação" pela ordem inversa.
- Importante:** não transporte a máquina de lavar sem ter fixado os parafusos de transporte.

SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA


1. Tente resolver o problema com a ajuda das sugestões fornecidas na **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

SE APÓS AS VERIFICAÇÕES ACIMA REFERIDAS A FALHA AINDA OCORRER, CONTACTE O SERVIÇO PÓS-VENDA MAIS PRÓXIMO

Para receber assistência, ligue para o número indicado no folheto de garantia.

Ao contactar o nosso Serviço Pós-venda, indique sempre:

- uma breve descrição da falha;
- o tipo e o modelo exato do aparelho;

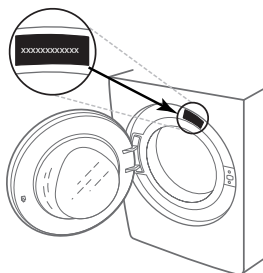

2. Desligue e volte a ligar o aparelho para ver se a falha persiste.

- o número de serviço (número após a palavra Service na placa de identificação);

SERVICE 0000 000 00000



- a sua morada completa;
- o seu número de telefone.

Se forem necessárias reparações, contacte um serviço pós-venda autorizado (para garantir que sejam utilizadas peças sobressalentes originais e que as reparações sejam efetuadas corretamente).