

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

AWG 912 / PRO

ORIGINALNE UPUTE ZA UPOTREBU



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

WHIRLPOOL

Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na www.whirlpool.eu/register



Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto <http://docs.whirlpool.eu> i slijedite upute na poledini ove knjižice.

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.




Prije uporabe stroja morate izvaditi transportne vijke.


Detaljnije upute o načinu uklanjanja pogledajte u Vodiču za postavljanje.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

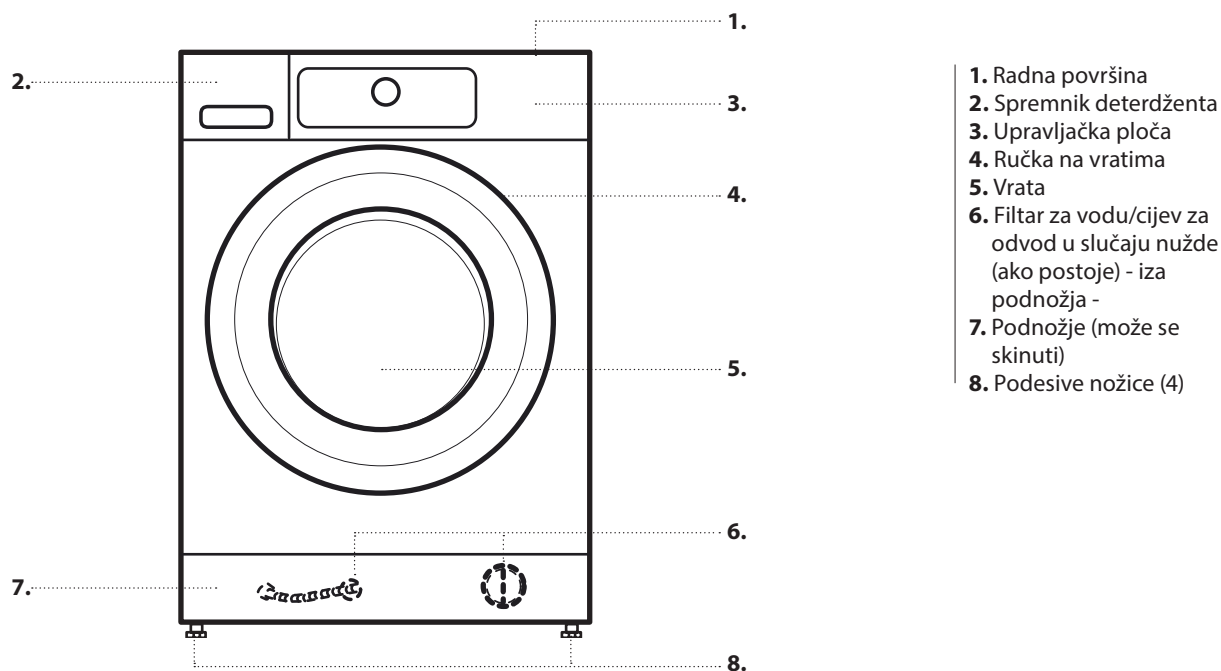


UPRAVLJAČKA PLOČA

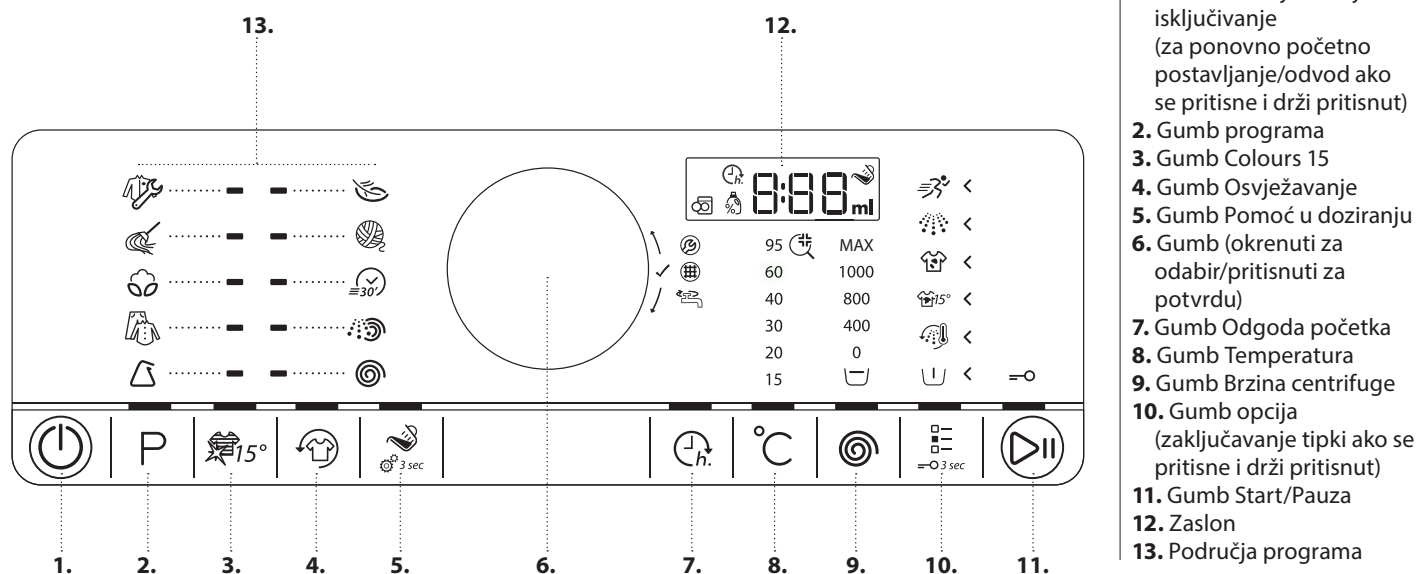

SENSING THE DIFFERENCE

SPREMNIK DETERDŽENTA

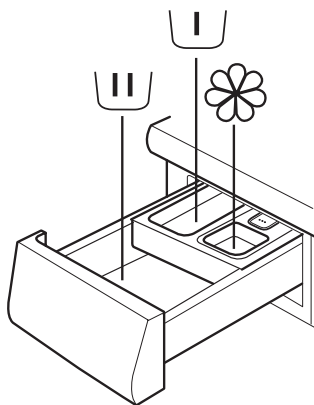

1. Odjeljak za glavno pranje

- Deterdžent za glavno pranje
- Sredstvo za uklanjanje mrlja
- Omekšivač vode



2. Odjeljak za pretpranje

- Deterdžent za pretpranje.



3. Odjeljak za omekšivač

- Omekšivač rublja
- Tekuće škrobilo



Otopinu omekšivača ili škrobila ulijte samo do oznake "max".

4. Gumb za otpuštanje

(pritisnite za uklanjanje spremnika za deterdžent za čišćenje).



PREPORUKE ZA DETERDŽENT ZA RAZLIČITE VRSTE RUBLJA

Izdržljivo bijelo rublje	(hladno – 95 °C)	Jaki deterdženti
Bijelo osjetljivo rublje	(hladno – 40 °C)	Blagi deterdženti s izbjeljivačem i/ili optičkim bjelilom
Svijetle/pastelne boje	(hladno – 60 °C)	Deterdženti s izbjeljivačem i/ili optičkim bjelilom
Rublje intenzivnih boja	(hladno – 60 °C)	Deterdženti za rublje u boji bez izbjeljivača/optičkog bjelila
Crno/rublje tamnih boja	(hladno – 60 °C)	Specijalni deterdženti za crno/tamno rublje

PRVA UPOTREBA

Informacije o načinu odabira i pokretanja programa pogledajte u odlomku SVAKODNEVNA UPOTREBA.

PRVI CIKLUS

Kada priključite perilicu rublja ona će se automatski uključiti. Uklanjanje ostataka iz proizvodnje:

- Odaberite program "Pamuk" na temperaturi od 95 °C.

- Dodajte malu količinu jakog deterdženta (maksimalno 1/3 količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za lagano prljavo rublje) u odjeljak za glavno pranje u spremnik deterdženta



- Pokrenite program , a da ne dodate rublje.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pojedinosti o funkcijama potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje / na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

1. STAVLJANJE RUBLJA

- Rublje pripremite prema preporukama iz dijela "KORISNI SAVJETI".
Provjerite jesu li džepovi prazni, zatvarači zatvoreni, a trake zavezane.



- Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte maksimalne količine punjenja rubljem navedene u tablici programa.

2. ZATVORITE VRATA

- Provjerite da se rublje nije zaglavilo između stakla vrata i gumene brtve.
- Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja.



3. OTVORITE SLAVINU



4. UKLJUČITE PERILICU

- Gumb za "uključivanje/isključivanje" pritisćite sve dok se ne uključi svjetlo gumba programa. Na upravljačkoj ploči pojavljuje se animacija i uređaj emitira zvuk. Perilica rublja sada je spremna za rad.




5. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM


VOĐENI NAČIN RADA — svjetlo gumba vodit će vas kroz postavljanje programa sljedećim redoslijedom: Odabir programa/temperature/brzine centrifuge/opcije. Čim pritiskom na gumb potvrdite odabir svjetlo gumba skače na sljedeći korak.

• Odabir programa:

Provjerite svijetli li gumb programa.

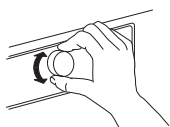

Okrenite gumb kako biste odabrali željeni program. Uključuje se indikator pored odabranog programa.

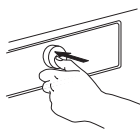

Potvrdite željeni program pritiskom na gumb.

• Promjena temperature, prema potrebi

Ako želite promijeniti temperaturu prikazanu na zaslonu provjerite svijetli li gumb Temperatura. Okrenite gumb za odabir željene temperature, a zatim pritisnite gumb za potvrdu.



• Promjena brzine centrifuge, prema potrebi

Ako želite promijeniti brzinu centrifuge prikazanu na zaslonu provjerite svijetli li gumb centrifuge. Okrenite gumb za odabir željene brzine centrifuge ili zadržavanja ispiranja, a zatim pritisnite gumb za potvrdu. Više informacija potražite u odjeljcima OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI.



• Odabir opcija, prema potrebi

Ako želite odabrati dodatne opcije provjerite svijetli li gumb Opcije. Opcije koje se mogu odabrati za određeni program označene su strelicama koje svijetle.

Okrenite gumb kako biste odabrali željene opcije. Simbol odabrane opcije treptat će. Pritisnite gumb za potvrdu.

Neke opcije/funkcije mogu se odabrati izravno pritiskom na gumb:



Više informacija potražite u odjeljcima OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI.

INDIVIDUALNI NAČIN RADA

Kada uključite perilicu rublja ne morate slijediti VOĐENI NAČIN RADA.

Redoslijed kojim odabirete postavljanje programa ovisi o vama. Za postavljanje najprije pritisnite odgovarajući gumb, zatim okrenite gumb za odabir i na kraju pritisnite gumb za potvrdu. Raspon temperatura, brzina centrifuge i opcije ovise o odabranom programu. Zbog toga se preporučuje da započnete odabirom programa.

6. DODAJTE DETERDŽENT

- Ako **ne** upotrebljavate funkciju Pomoć u doziranju, sada izvucite spremnik za deterdžent i dodajte deterdžent (i aditive/omekšivač); slijedite preporuke o doziranju na ambalaži deterdženta.



Ako ste odabrali opcije PRETPRANJE ili ODGODA POČETKA, slijedite preporuke iz odjeljka OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI. Zatim pažljivo zatvorite spremnik za deterdžent.

- Ako upotrebljavate funkciju "Pomoć u doziranju" deterdžent dodajte kasnije, nakon što ste pokrenuli program. Više informacija potražite u odjeljcima OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI.
- Nakon što ste dodali deterdžent/aditive više ne otvarajte spremnik za deterdžent kako biste izbjegli prelijevanje.

7. POKRETANJE PROGRAMA

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb "Start/Pauza" sve dok se trajno ne uključi svjetlo gumba; program će se pokrenuti.
- Ako ste odabrali funkciju "Pomoć u doziranju" na perilici rublja navodi se preporučena količina deterdženta za rublje nakon pokretanja programa. Pratite upute navedene u dijelu OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI/ Pomoć u doziranju.



8. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U RADU, AKO JE POTREBNO

Postavke možete promijeniti dok program radi.

Promjene će se primijeniti ako određena faza programa još nije završila.

- Pritisnite odgovarajući gumb (na primjer "Brzina centrifuge" za promjenu brzine centrifuge). Odabrana će vrijednost nekoliko sekundi treptati.
- Dok trepće postavku možete podesiti okretanjem gumba. Ako vrijednost prestane treptati prije nego što se podesi ponovno pritisnite gumb.
- Pritisnite gumb za potvrdu nove postavke. Ako je ne potvrdite, nova će se postavka automatski potvrditi: prestat će treptati. Program će se automatski nastaviti.

Za promjenu postavki programa u radu možete i:

- Pritisnite gumb "Start/Pauza" kako biste privremeno zaustavili program u radu.
- Odaberite postavke koje želite.
- Ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza" za nastavak programa.

9. PRIVREMENO ZAUSTAVLJANJE PROGRAMA U RADU I OTVARANJE VRATA, AKO JE POTREBNO

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb "Start/Pauza" kako biste privremeno zaustavili program u radu.
- Ako su razina vode i/ili temperatura previsoki uključuje se indikator za otvaranje vrata. Vrata možete otvoriti kako biste, na primjer, dodali/izvadili rublje.
- Pritisnite "Start/Pauza" za nastavak programa.



10. PONOVO POČETNO POSTAVLJANJE PROGRAMA U RADU, AKO JE POTREBNO

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb za "Uključivanje/isključivanje" sve dok se na zaslonu ne prikaže "rES".



Voda se ispušta, program završava i vrata se otključavaju.

11. ISKLJUČITE PERILICU KADA PROGRAM ZAVRŠI

- Na zasloni će se prikazati "Kraj" i uključit će se indikator za otvaranje vrata – možete izvaditi rublje.



- Pritisnite gumb "Uključivanje/isključivanje" kako biste isključili perilicu. Nakon približno četvrt sata od završetka programa perilica će se automatski isključiti kako bi štedjela energiju.
- Ostavite vrata odškrinutima kako bi se mogla osušiti unutrašnjost perilice.



KORISNI SAVJETI

RUBLJE RAZVRSTAVAJTE PREMA

- vrsti materijala/etiketi za održavanje (pamuk, miješane tkanine, sintetika, vuna, predmeti koji se peru ručno)
- boji (obojeni predmeti koji se odvojeno peru i bijeli predmeti, odvojeno pranje novog rublja u boji)
- osjetljivosti (pranje malih komada – kao što hulahop čarape – i predmeti s kukicama – poput grudnjaka – u vreći za pranje ili jastučnici s patentnim zatvaračem).

ISPRAZNITE SVE DŽEPOVE

- Kovanice ili upaljači mogu oštetiti i rublje i bubanj.

PRANJE PREMA ETIKETI ZA ODRŽAVANJE

Temperatura u simbolu kadice označava najvišu temperaturu za pranje određenog odjevnog predmeta.



Normalno mehaničko djelovanje



Smanjeno mehaničko djelovanje



Jako smanjeno mehaničko djelovanje



Samo ručno pranje



Ne prati

REDOVITO ČIŠĆENJE FILTRA ZA VODU

- Ovime se sprječava njegovo začepljivanje što može dovesti do toga da ispuštena voda više ne ispumpava. Pogledajte odjeljak UPOTREBA I ODRŽAVANJE/"Čišćenje filtra za vodu" u vodiču za upotrebu i održavanje.

UŠTEDE I ZAŠTITA OKOLIŠA

- Preporučenom maksimalnom količinom punjenja za određene programe, kao što je navedeno u tablici programa, najbolje ćete iskoristiti električnu energiju, vodu, deterdžent i vrijeme.
- Nemojte prelaziti doze deterdženta naznačene u uputama proizvođača deterdženta. Upotrijebite funkciju Pomoć u doziranju.
- Uštedite električnu energiju upotrebljavajući program pranja na 60 °C umjesto na 95 °C, odnosno programa pranja na 40 °C umjesto na 60 °C.
- Uštedite električnu energiju i vrijeme odabirom velike brzine centrifuge, kako biste smanjili sadržaj vode u rublju prije upotrebe sušilice rublja.

TABLICA PROGRAMA

					Može se odabrati pomoću gumba Opcije						Može se izravno odabrati				Centrifuga		Deterdžent i aditivi		
Program		Etikete za održavanje	Temperatura	Mak. punjenje (kg)	Pretpranje	Hot finish	Mrlje 15	Jako prljavo	Intenzivno ispiranje	Brzo	Colours 15	Osvježavanje	Pomoć u doziranju	Odgoda pokretanja	Maks. brzina centri-fugiranja (o/min)	Zaustav ispiranja	Pretpranje	Glavno pranje	Omekšivač
			°C																
RADNA ODJEĆA			Hlad-no/95°C	maks.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
KRPE I RUČ-NICI			Hlad-no/60°C	5,0	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
PAMUK			Hlad-no/95°C	maks.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
MJEŠOVITO			Hlad-no/60°C	6,0	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
SINTETIKA			Hlad-no/60°C	3,5	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	○	●	○
OSJETLJIVO			Hlad-no/40°C	2,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
VUNA			Hlad-no/40°C	2,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●	○
BRZO 30'			Hlad-no/30°C	3,0	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	maks.	✓	—	●	○
ISPIRANJE I CENTRIFUGI-RANJE			—	maks.	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	maks.	✓	—	—	○
CENTRIFUGA			—	maks.	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	maks.	—	—	—	—

✓ Može se odabrati/opcija — Ne može se odabrati/primjenjuje se ● Doziranje je obavezno ○ Doziranje je opcijsko

PROGRAMI

Poštujte preporuke na etiketama za održavanje rublja.
Ne poništavajte unaprijed postavljene opcije kako biste bili sigurni da programi optimalno rade.

RADNA ODJEĆA

Prhljava radna odjeća izrađena od čvrstih pamučnih tkanina ili mješavine pamuka i sintetike. Opcije "Pretpranje" i "Intenzivno ispiranje" unaprijed su postavljene u ovom programu – to je poboljšanje kako bi se omogućili najbolji rezultati pranja.
Preporučujemo da iznimno prhljavu odjeću protresete prije stavljanja u perilicu.
Ako želite možete upotrijebiti i sredstva za uklanjanje mrlja na bazi kisika.



SINTETIKA

Uobičajeno prhljavo rublje izrađeno od umjetnih vlakana ili mješavina pamuka.



OSJETLJIVO

Nježno rublje izrađeno od osjetljivih tkanina kojima treba pažljivo rukovati.



VUNA / RUČNO PRANJE

Vunene tkanine sa simbolom za vunu Woolmark koje se mogu prati u stroju, kao i tkanine od svile (pridržavajte se etikete za održavanje), lana, vune i viskoze označene za ručno pranje.



BRZO 30'

Lagano prhljavo rublje izrađeno od pamuka, sintetike i njihovih mješavina. Program za osvježavanje rublja bez mrlja.



KRPE I RUČNICI

Uobičajeno do jako prhljave perive krpe za čišćenje, ručnici i slično rublje izrađeno od čvrstih pamučnih tkanina.
Intenzivni program pranja s uključenim pretpranjem; deterdžent dodajte u odjeljak pretpranja spremnika za deterdžent u slučaju jako prljavog rublja.



PAMUK (antibakterijski)

Uobičajeno do jako prhljavo i izdržljivo pamučno i laneno rublje.



MJEŠOVITO

Malo do normalno prhljavo izdržljivo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i njihovih mješavina. Program u trajanju 1 sat.



ISPIRANJE I CENTRIFUGIRANJE

Poseban program za ispiranje i intenzivnu centrifugu. Za izdržljivo rublje.



CENTRIFUGA

Poseban program za intenzivnu centrifugu. Za izdržljivo rublje.



PODACI O POTROŠNJI

Ovi se podaci mogu razlikovati u vašem domaćinstvu ovisno o temperaturi ulazne vode, tlaku vode itd.

PROGRAM	TEMPERATURA (°C)	PUNJENJE (KG)	VODA (L)	ELEKTRIČNA ENERGIJA (KWH)	PRIBLIŽNO TRAJANJE PROGRAMA (H:MIN)		PRIBLIŽNA KOLIČINA PREOSTALE VLAGE (%)
					BEZ OPCIJE BRZO	S OPCIJOM BRZO	
RADNA ODJEĆA	60	9,0 (maks.)	90	1,40	02:25	01:55	53
KRPE I RUČNICI	60	5,0	75	1,10	01:50	01:35	53
MJEŠOVITO	40	6,0	65	0,60	01:20	01:15	59
PAMUK	95	9,0 (maks.)	100	2,10	03:00	--	59
PAMUK	60	9,0 (maks.)	95	1,50	02:40	02:00	59
PAMUK	40	9,0 (maks.)	95	0,90	02:10	02:00	59
SINTETIKA	40	3,5	50	0,60	01:50	01:30	39

Vrijednosti izmjerene u uobičajenim uvjetima u skladu s IEC/EN 60456. Vrijednosti vode, električne energije i preostale vlage odnose se na zadane postavke programa bez opcija.

Potrošnja energije u stanju isključenosti 0,25 W/u stanju mirovanja 0,25 W.

* Trajanje je navedeno nakon mjerenja senzorom punjenja

maks. = maksimalni kapacitet punjenja perilice

OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI

OPCIJE koje se mogu izravno odabrati pritiskom na određeni gumb

Colours 15

Omogućuje očuvanje boje rublja pranjem u hladnoj vodi (15°C). Štedi energiju potrebnu za grijanje vode uz održavanje dobrih rezultata pranja. Preporučljivo za blago zaprljano obojeno rublje bez mrlja.

Ne može se odabrati za program na 95 °C.



Osvježavanje

Omogućuje očuvanje svježine rublja ako ga ne možete izvaditi iz perilice nedugo nakon završetka programa. Perilica će po završetku programa započeti povremeno osvježavati rublje. Ovo traje približno 6 sati nakon završetka programa pranja. Možete u bilo kojem trenutku prekinuti pritiskom na bilo koji gumb; vrata se otključavaju i možete izvaditi rublje.



Pomoć u doziranju

Pomaže u doziranju ispravne količine deterdženta za vaše punjenje. Prije upotrebe ove opcije: Koncentracija deterdženta dostupnih na tržištu značajno varira. Zbog toga na perilici rublja prilagodite doziranje deterdženta kojeg upotrebljavate za perilicu rublja. Nadalje provjerite odgovara li unaprijed postavljena razina tvrdoće vode (meka) na perilici razini tvrdoće lokalne vode i po potrebi je podesite (pogledajte "Prva upotreba funkcije Pomoć u doziranju" u "Vodiču za upotrebu i održavanje").



1) Odaberite Pomoć u doziranju:

Nakon što odaberete program i opcije pritisnite gumb "Pomoć u doziranju"; simbol Pomoć u doziranju svijetli na zaslonu.

2) Pokrenite program:

Pokrenite program pritiskom na gumb "Start/Pauza". – Bubanj će se okretati kako bi otkrio punjenje; nakon toga na zaslonu će se prikazati preporučena količina deterdženta u ml.



3) Dodajte deterdžent:

Izvucite spremnik za deterdžent i ulijte količinu deterdženta navedenu na zaslonu u odjeljak za glavno pranje spremnika za deterdžent.

Ako ste odabrali opciju "Pretpranje" i želite dodati i deterdžent za pretpranje ulijte pola navedene količine deterdženta u odjeljak za pretpranje, osim cijele količine koju ste već dodali u spremnik za glavno pranje.

Umjesto da deterdžent dodate u spremnik za deterdžent on se može dodati izravno u bubanj, u loptici za deterdžent.

Za programe s pretpranjem: Deterdžent za pretpranje može se dodati u bubanj, deterdžent za glavno pranje mora se dodati u odjeljak za glavno pranje spremnika za deterdžent. U tom slučaju upotrebljavajte deterdžent u prahu za glavno pranje kako biste osigurali da će ostati u spremniku za deterdžent sve do pokretanja faze glavnog pranja. Nakon dodavanja deterdženta zatvorite spremnik za deterdžent (ili vrata).



4) Pritisnite i držite pritisnutim gumb "Start/Pauza" za nastavak programa.

OPCIJE koje se mogu odabrati preko gumba



Pretpranje

Pomaže u čišćenju jako prljavog rublja dodavanjem faze pretpranje odabranom programu pranja.

Za jako prljavo rublje koje sadrži na primjer pijesak ili zrnatu prljavštinu.

Produljuje program za otprilike 20 minuta.

Dodajte deterdžent i u odjeljak pretpranja spremnika za deterdžent ili izravno u bubanj. Upotrebljavajte deterdžent u prahu za glavno pranje kako biste osigurali da će ostati u spremniku za deterdžent sve do pokretanja faze glavnog pranja.

Ova je opcija unaprijed postavljena za programe "Radna odjeća" i "Krpe i ručnici". Kako bi se poboljšali rezultati pranje nemojte poništavati "Pretpranje" za ove programe.



Vrući završetak

Program završava fazom toplog ispiranja. Otpušta vlakna rublja tako da je rublje ugodno toplo kada se vadi kratko nakon završetka programa.



Mrlje 15

Pomaže u uklanjanju svih vrsta mrlja, osim masti/ulja.

Program započinje fazom pranja hladnom vodom.

Produljuje program za otprilike 10 minuta.

Predobrada se preporučuje za tvrdokorne mrlje.

Ne može se odabrati za program na 95 °C.



Jako prljavo

Pomaže u čišćenju jako prljavog, zamrljanog rublja poboljšavajući učinkovitost aditiva za uklanjanje mrlja.

Dodajte odgovarajuću količinu aditiva za pranje za uklanjanje mrlja (u prahu) u odjeljak za glavno pranje zajedno s deterdžentom (samo u prahu). Program se može produljiti do 15 minuta.

Prikladno je za upotrebu sredstva za uklanjanje mrlja na bazi kisika i sredstava za izbjeljivanje. **Sredstva za izbjeljivanje s klorom ili perboratom ne smiju se upotrebljavati.**



Intenzivno ispiranje

Pomaže, produljujući fazu ispiranja, u sprječavanju pojave ostataka deterdženta na rublju.

Posebno prikladno za pranje dječjeg rublja i za alergične osobe i u područjima s vrlo mekanom vodom.



Brzo

Omogućuje brže pranje.

Preporučuje se samo za lagano prljavo rublje.

Ne može se odabrati za program na 95 °C.



FUNKCIJE

Zadržavanje ispiranja (opcija na gumbu Centrifuga)

Izbjegava se automatsko centrifugiranje rublja po završetku programa. Rublje ostaje u posljednjoj vodi ispiranja i program se ne nastavlja.

Prikladno je za osjetljivo rublje koje nije prikladno za centrifugiranje ili koje se može iscijediti na manjoj brzini centrifuge. Nije prikladno za svilu. Za završetak funkcije "Zadržavanje ispiranja" odaberite između:

- **ispuštanja vode bez centrifuge:**

okrenite gumb kako biste odabrali brzinu centrifuge "0", a zatim pritisnite gumb "Start/Pauza": Voda će se ispustiti i program završiti



- **centrifugiranja rublja:**

zadana brzina centrifuge trepće – pokrenite ciklus centrifugiranja pritiskom na gumb "Start/Pauza".



Ili odaberite drugu brzinu centrifuge okretanjem gumba, pritisnite je za potvrdu i pritisnite gumb "Start/Pauza".

Odgoda pokretanja

Pomiče pokretanje programa na kasnije.

S ovom funkcijom ne upotrebljavajte tekući deterdžent.

- Odaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite gumb "Pokreni odgodu" – simbol pokretanja odgode trepće na zaslonu.
- Okrenite gumb kako biste odabrali odgodu u rasponu od 23 sata koja će se prikazati na zaslonu. Potvrdite pritiskom na gumb.
- Pritisnite gumb "Start/Pauza" – odbrojanje odgode započinje. Stupac na zaslonu trepće. Vrata se zaključavaju.
- Ako ste odabrali Pomoć u doziranju: Kada pritisnete gumb "Start/Pauza", perilica izračunava preporučenu količinu deterdženta. Dodajte deterdžent kao što je navedeno na zaslonu (pogledajte "Pomoć u doziranju"). Ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza" za pokretanje odbrojanja odabranog razdoblja odgode.
- Po isteku odgode perilica se automatski pokreće. Na zaslonu se tada prikazuje preostalo trajanje programa.



Poništavanje "Pokretanja odgode":

- Pritisnite gumb "Start/Pauza" za poništavanje pokretanja odgode.

Zaključavanje tipki

Zaključava tipke i gume na upravljačkoj ploči kako bi se spriječio neželjeni rad.

Zaključavanje gumba:

- Perilica mora biti uključena.
- Pritisnite i držite pritisnut gumb opcija sve dok se simbol ključa na zaslonu ne uključi. Gumb i tipke sada su zaključani. Radi samo gumb za "uključivanje/isključivanje".

Ako ponovno uključite i isključite perilicu zaključavanje tipki ostaje uključeno sve dok ga ne deblokirate.

Pritisnite i držite pritisnut gumb opcija sve dok se simbol ključa na zaslonu ne isključi.

≈ 3 sec



≈ 3 sec

INDIKATORI

Vrata se mogu otvoriti.



Kvar: Zatvorena slavina za vodu. Perilica nema dovod vode ili on nije dovoljan.



Kvar: Filtar vode začepljen. Voda se ne može ispustiti; filtar za vodu možda je blokiran



Kvar: Nazovi servis. Pogledajte odjeljak Otklanjanje kvara u Vodiču za upotrebu i održavanje.



U slučaju pojave bilo kojeg kvara pogledajte odjeljak Otklanjanje kvara u "Vodiču za upotrebu i održavanje".

TEHNIČKA SVOJSTVA

 [www](http://docs.whirlpool.eu) Cijela tehnička svojstva proizvoda uključujući ocjene energetske učinkovitosti mogu se preuzeti s našeg web-mjesta <http://docs.whirlpool.eu>

NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


>  [www](http://docs.whirlpool.eu) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta <http://docs.whirlpool.eu> (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.



> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike

KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

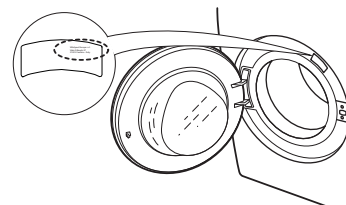

400010851469

Tiskano u Italiji