



EN Instruction for use
DE Betriebsanleitung
FR Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzingen
IT Istruzioni per l'uso
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
EL Οδηγίες χρήσης
BG Ръководство за употреба
CS Návod k použití
DA Brugsanvisning
FI Käyttöohje
HU Használati útmutató
NO Brugsanvisning
PL Instrukcja obsługi
RO Informații pentru utilizator
SK Návod na používanie
SV Bruksanvisning
UK Інструкції з використання




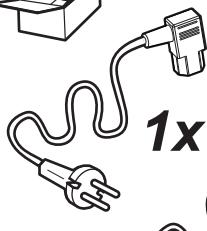


1x

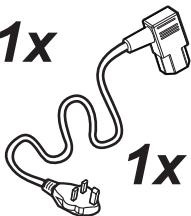


1x

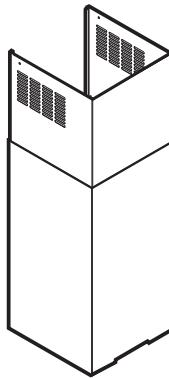

1x

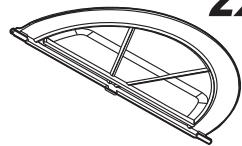

2x

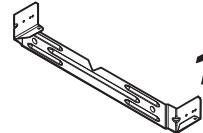

1x



1x



1x



2x

$\varnothing 2,9 \times 6,5 \text{ mm}$



5x

$\varnothing 5 \times 45 \text{ mm}$



5x

$\varnothing 8 \text{ mm}$




1x

$\varnothing 3,5 \times 9,5 \text{ mm}$



1x

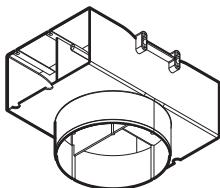

1x



2x



2x

$\varnothing 2,9 \times 6,5 \text{ mm}$




1x







2x










$\varnothing 150 \text{ mm}$

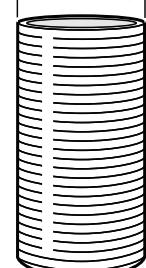


1x

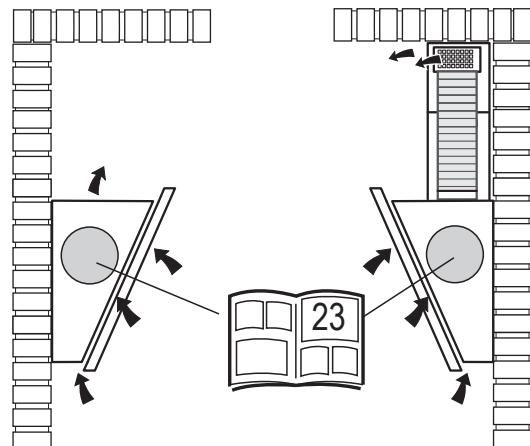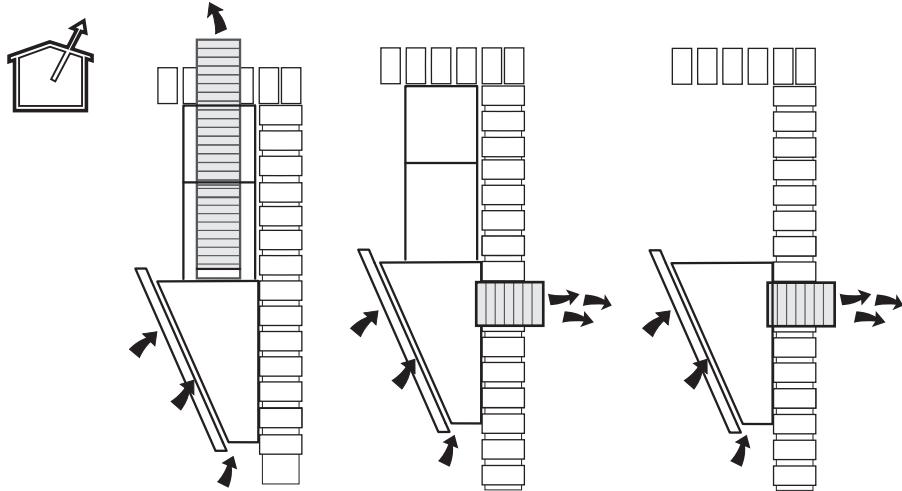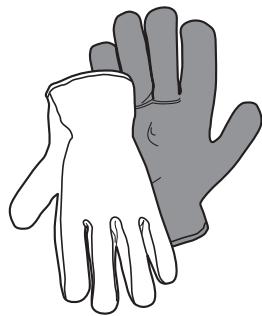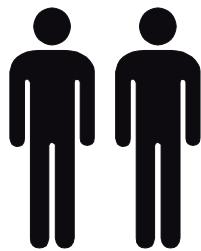

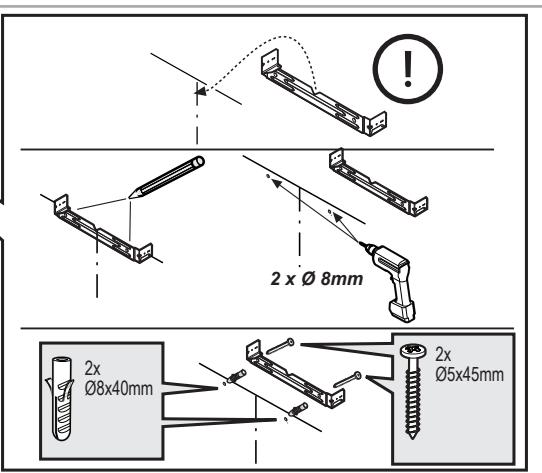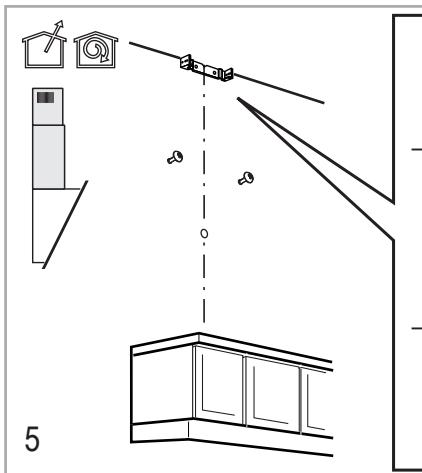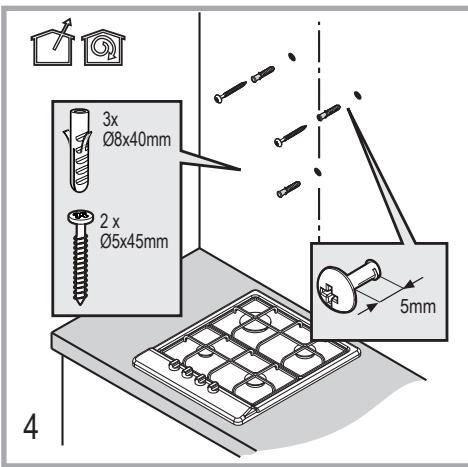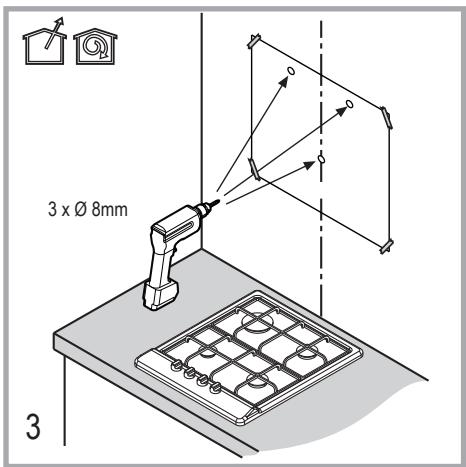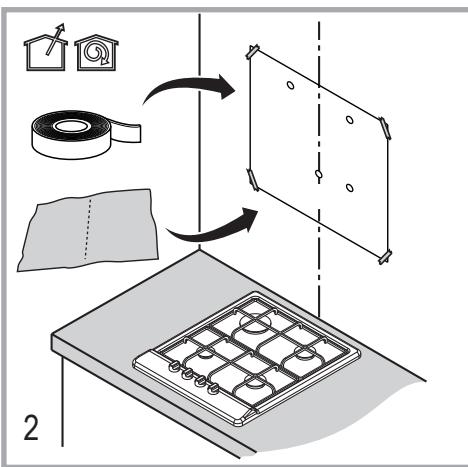
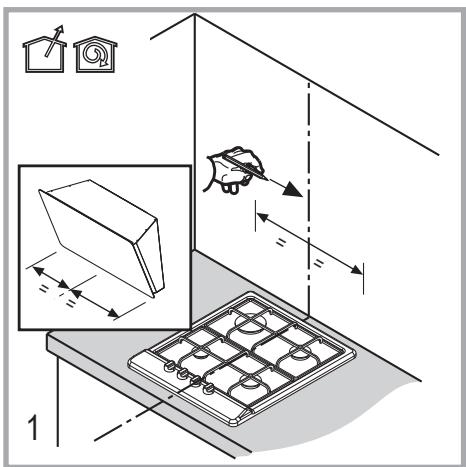


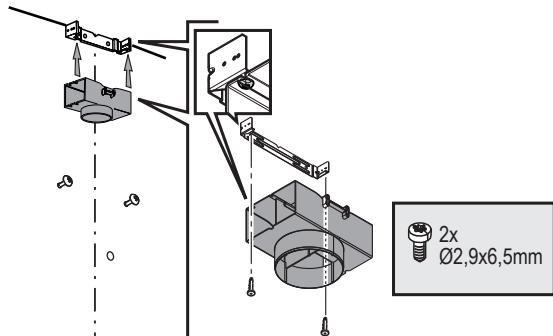


6

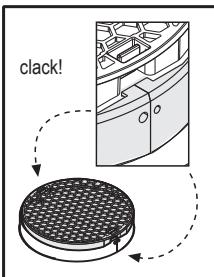



7A

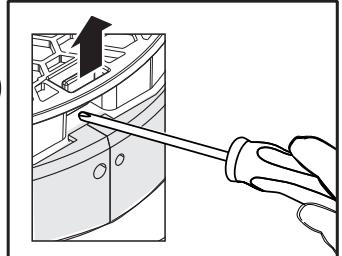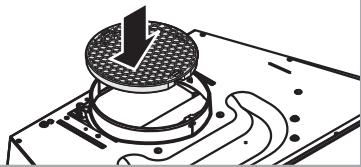


7B.1

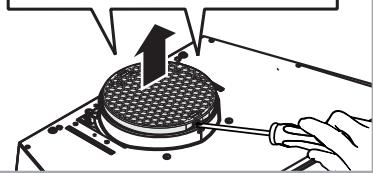

7B.2

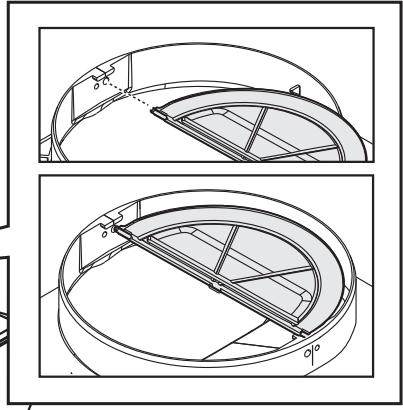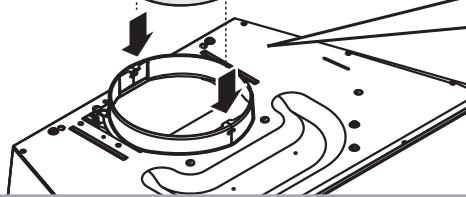


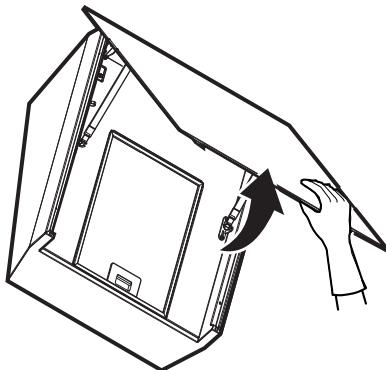






8




A

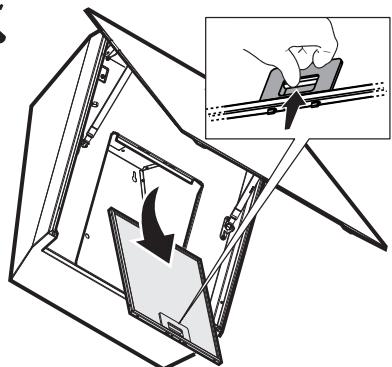


9

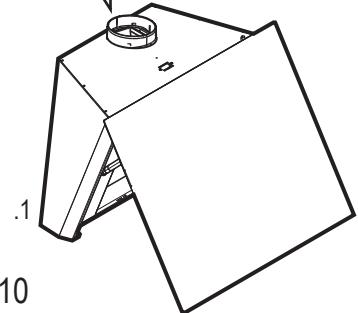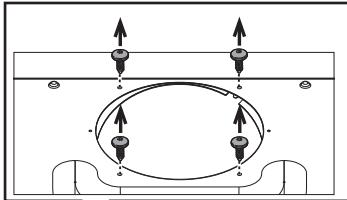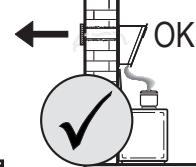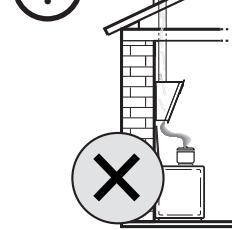


10



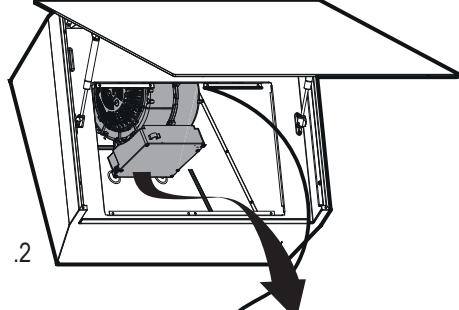


.2

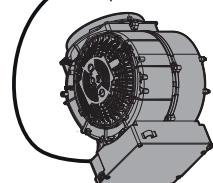


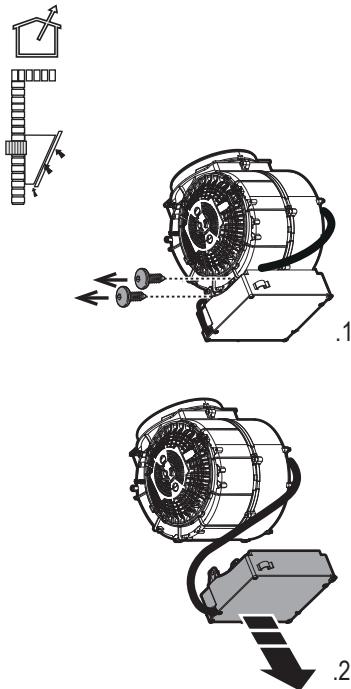



11

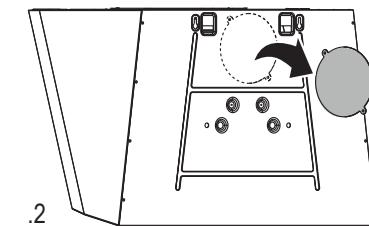
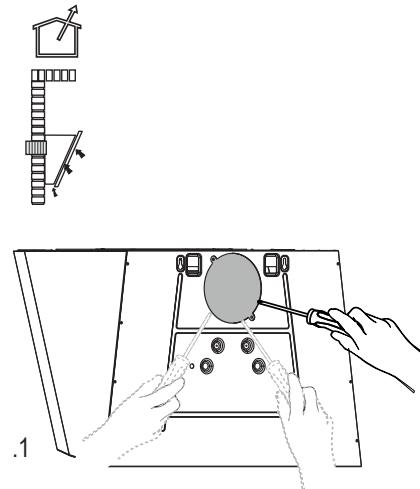



12




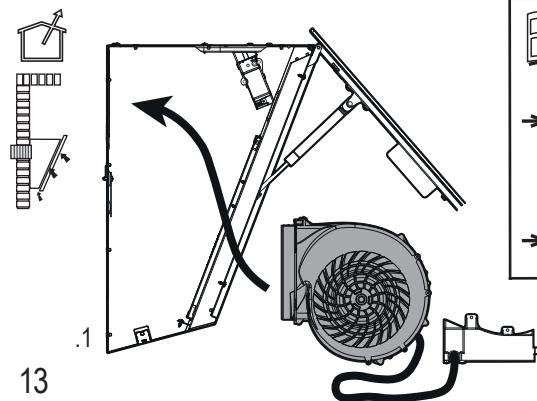


13

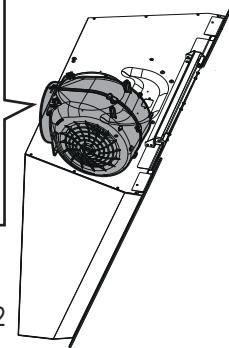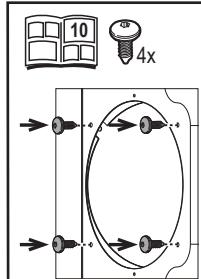


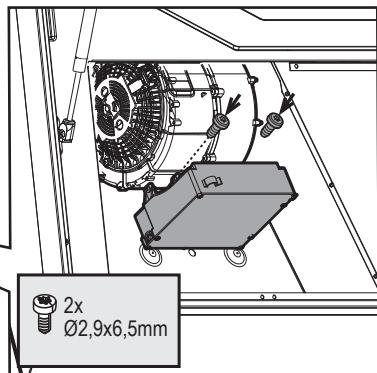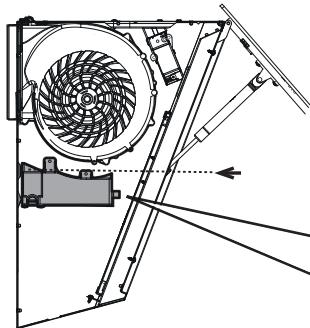


14

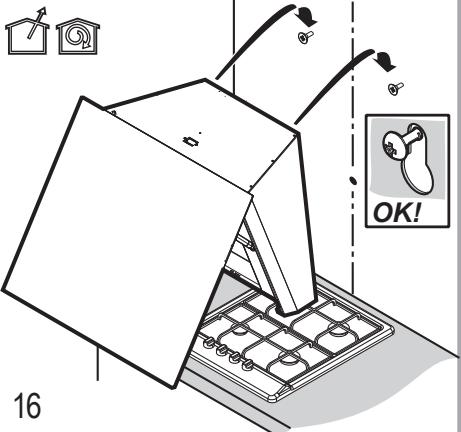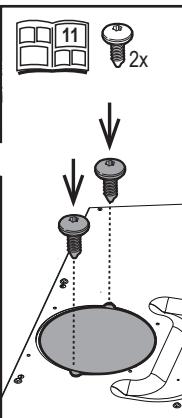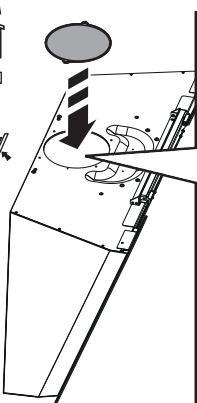







15

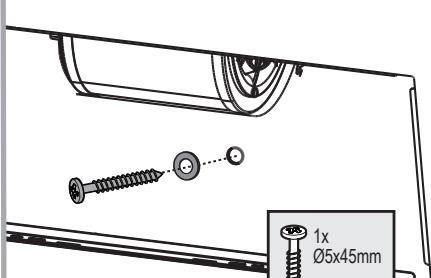


17

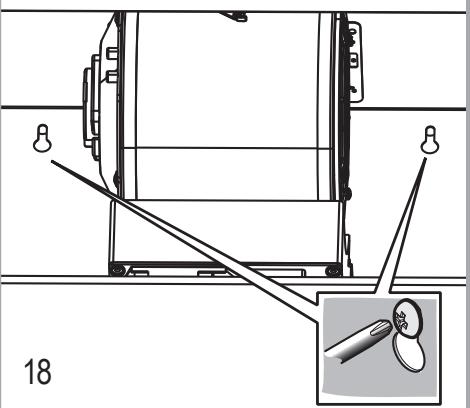


18

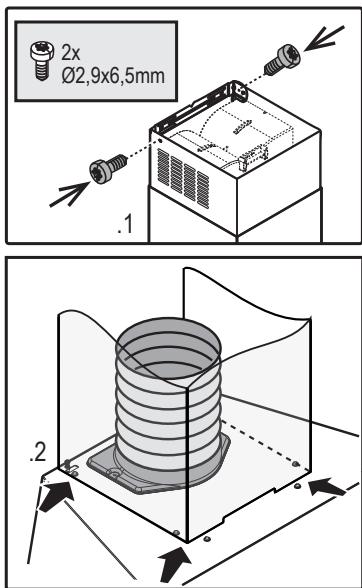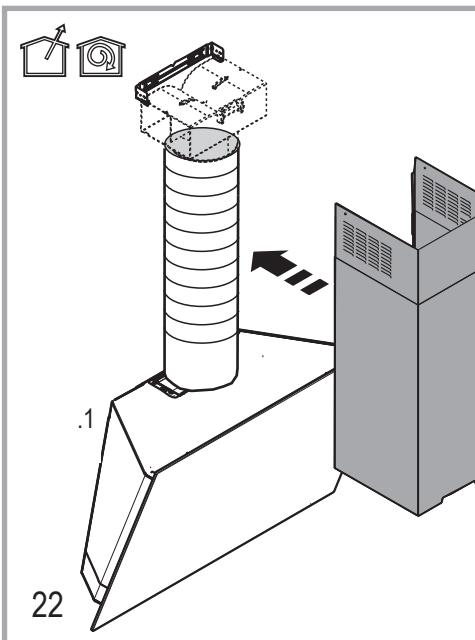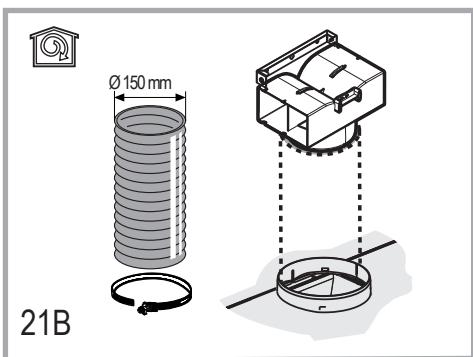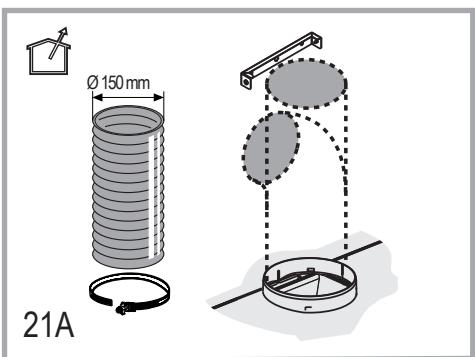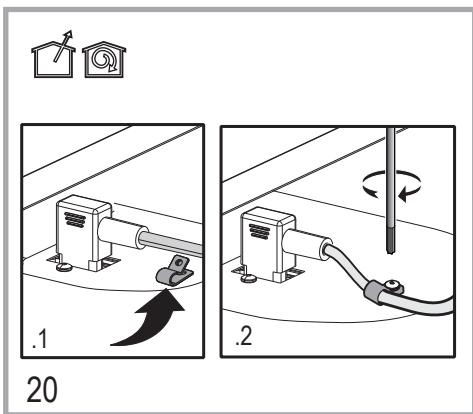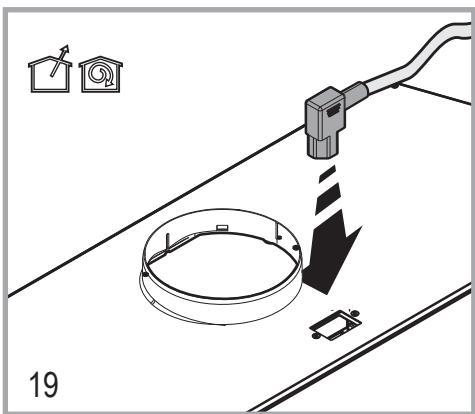


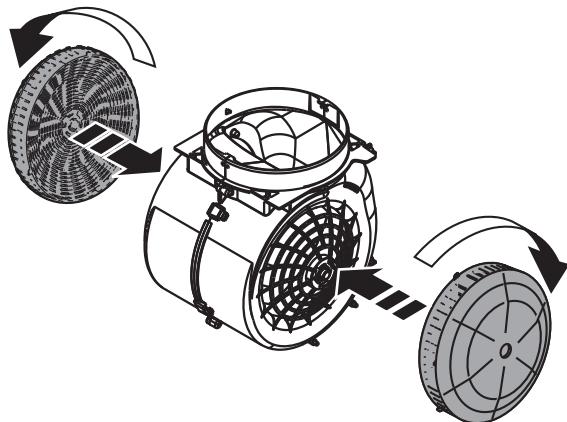

23

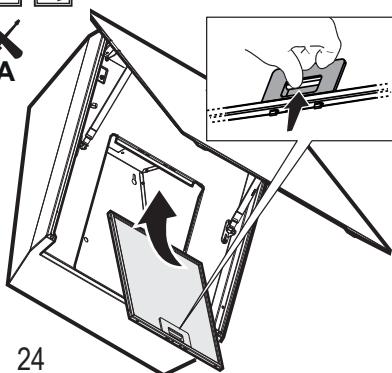

24

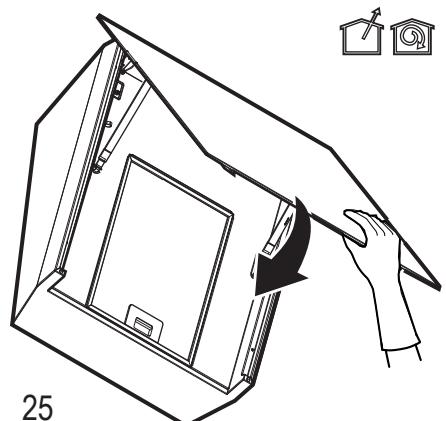

25

GENERAL SAFETY

- Do not make electrical or mechanical changes on the product or on the exhaust pipes. • Before doing any cleaning or maintenance work, disconnect the product from the mains power supply by removing the plug or turning off the mains switch.
- For all installation and maintenance operations, always wear work gloves. • The product can be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or without experience or the necessary knowledge, as long as they are properly supervised or have been instructed on how to safely use the device and understand the inherent dangers. • Children must be supervised to make sure that they do not play with the product.
- Cleaning and maintenance must never be performed by children unless they are properly supervised. • The room must have sufficient ventilation when the product is used at the same time as other appliances burning gas or other fuels. • The product must be cleaned frequently both inside and out (AT LEAST ONCE A MONTH); always follow the instructions given in the maintenance manual. • Failure to comply with the rules indicated for cleaning the product and replacing/cleaning the filters may result in the risk of fire.
- It is strictly forbidden to cook food on the flame under the product. • **WARNING:** • When the hob is on, the accessible parts of the product may become hot.
- Do not connect the product to the electrical power supply until the installation is complete.
- The regulations laid down by local authorities must be strictly followed with regard to the technical and safety measures to adopt for fume extraction.
- The extracted air must not be conveyed through the same ducts used to extract the fumes generated by gas combustion or other types of combustion products.
- Do not use or leave the product without appropriately installed lamps, as this may result in the risk of electric shock.
- The product must NEVER be used without the grille correctly fitted.
- The product must NEVER be used as a support surface unless expressly indicated.
- Range hoods and other cooking fume extractors may adversely affect the safe operation of appliances burning gas or other fuels (including those in other rooms) due to back flow of combustion gases. These gases can potentially result in carbon monoxide poisoning. After installation of a range hood or other cooking fume extractor, the operation of flued gas appliances should be tested by a competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur.
- Use only the fastening screws supplied with the product for its installation, or if not supplied, purchase the correct type of screws. Use screws of the right length, as indicated in the installation guide.
- **Please note!** Failure to install screws and fasteners in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
- To replace the lamp, only use the lamp indicated in the maintenance/lighting system section of this manual.
- Using a naked flame may damage the filters and cause a fire hazard, and must therefore be avoided under all circumstances.

Extra care must be taken when frying to prevent the oil from overheating and catching fire. • In case of doubt, contact the authorised service centre or similar qualified personnel.

Please note! Do not use with a programmer, timer, separate remote control or any other device that activates automatically.

• The minimum distance between the container support surface on the cooker and the lower part of the hood must be at least equal to 45 cm (not less than 60 cm only for Australia and New Zealand) in case of electric cookers and to 60 cm in case of gas or mixed cookers.

If the installation instructions of the gas cooker specify a greater distance, take it into account.

Keep children under the age of 3 away from the appliance. Without the constant supervision of an adult, keep the appliance out of the reach of children under the age of 8.

⚠ ATTENTION: the appliance is not designed to be operated using an external device or a separate remote control system.

⚠ This appliance is not intended for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ To avoid the risk of personal injury, the appliance must be handled and installed by two or more people.

⚠ Installation operations, including any water supply connections (if any) and the electrical connections, and repairs must be carried out by qualified personnel.

When installation is complete, keep the packaging material (plastic parts, polystyrene, etc.) out of the reach of children to avoid the risk of suffocation.

Do not use the appliance when barefoot or wet.

Never use steam cleaning appliances - risk of electric shock.

Strictly observe the instructions in this manual. All liability is declined for any problems, damage or fires caused by failure to comply with the instructions in this manual. The device is intended for domestic use only, to cook food and extract the fumes generated by cooking. No other use is allowed (e.g. heating rooms). The manufacturer declines any liability for inappropriate use or incorrect control settings.

- Read the instructions carefully: they contain important information on installation, operation and safety.
- Do not make electrical changes to the device.
- Before installing the device, make sure that none of the components are damaged. Otherwise, contact the dealer and do not continue with the installation.
- It is important to keep all the manuals accompanying the product so that they can be consulted at all times. If sold, transferred or moved, make sure it remains with the product.

The device may have different aesthetic features with respect to the illustrations in this handbook, however the operating, maintenance and installation instructions remain the same.

ELECTRICAL CONNECTION

The mains voltage must correspond to the voltage indicated on the rating plate located inside the hood. If equipped with a plug, connect the hood to a wall socket that complies with current standards located in an area that can be accessed even after installation. If it does not feature a plug (direct connection to the mains) or the plug is not located in an accessible area, even after installation, apply a standard double pole switch that ensures complete disconnection from the mains in category III overvoltage conditions, in accordance with the installation rules.

- **Please note!** Before reconnecting the circuit to the mains power supply, make sure that it is working correctly, always check that the power cable is correctly installed.

Do not use extension cords, power strips or adapters.

If the cable is not fitted with a plug, connect the wires according to the following table:

Mains voltage and frequency

Refer to the value indicated on the rating plate inside the hood.

Wire connection

 : yellow/green

N: blue

L: brown

Replacing the power cable

The hood features a special power cable; if the cable is damaged, contact the Service Centre for a replacement.

AIR OUTLET

(for suction versions)

Connect the hood to wall-mounted exhaust pipes and holes with a diameter equivalent to the air outlet (connecting flange). The use of pipes and outlet holes in the wall with a smaller diameter will reduce the extraction performance and drastically increase the noise level.

All responsibility in this regard is therefore denied.

! Use a ducting pipe with the shortest length necessary.

! Use a ducting pipe with the least number of bends possible (maximum bend angle: 90°).

! Avoid drastic changes in the ducting pipe diameter.

! The company shall not be held responsible if these regulations are not complied with.

FILTRATION OR SUCTION?

! Your hood is ready to be used in the suction version.

To use the hood in the filtration version, the special ACCESSORY KIT must be installed.

Check, on the first pages of this manual, whether the ACCESSORY KIT is already supplied or needs to be purchased separately.

Note: If supplied, in some cases, the additional activated carbon filtering system may already be installed on the hood.

Information on how to convert the hood from the suction version to the filtration version is already contained in this manual.

Extraction version

Vapours are evacuated outside through an exhaust pipe attached to the connecting flange.

ATTENTION

The evacuation pipe is not supplied and must be purchased.

The diameter of the exhaust pipe must be equivalent to the diameter of the connecting ring.


If the hood features one or more carbon filters, they must be removed.

Filtration version

The suctioned air will be degreased and deodorised before it is sent back into the room. To use the hood in this version, it is necessary to install an additional activated carbon filter system.

CONTROLS

The hood is equipped with a control panel with a suction speed control and a light control to light up the hob.



T1. "Night Light" ON/OFF

T2. Hob lights ON/OFF – Colour temperature selection

T3. "Autolight" operation

T4. "ZEN Mode" operation

T5. Motor ON/OFF

T6. "POWER BOOST 1" operation

T7. "POWER BOOST 2" operation

T8. "COOKSENSE" automatic operation

T9. Filter saturation indicator

T10. "Breath Daily Cycle" operating mode ON/OFF

T11. "Breath Intensive Cycle" operating mode ON/OFF

T12. WI-FI function active light indicator

T13. WI-FI connection

T1. "NIGHT LIGHT" ON/OFF

Press to switch the soft ambient lighting on/off.

T2. HOB LIGHTS ON/OFF – COLOUR TEMPERATURE SELECTION

Press to switch the hob lighting on/off

- With the lights on, touch the **SL1** LED strip with your fingers to the right or left respectively to increase or decrease the light intensity.

Press again (long press) to set the lighting colour temperature.

- Touch the **SL1** LED strip with your fingers to the right or left to set a colder or warmer light colour. If there are no colour changes for 5 seconds, **SL1** flashes at the set colour level and a beep indicates that the system has saved the configuration.

Note: the light switches to the last set colour before switch-off.

T3. "AUTOLIGHT" OPERATION

Press to activate/deactivate the "Autolight" automatic lighting function.

Note: The function is activated only when the extraction hood is connected to the hob via Wi-Fi. Once the function is activated, the hob light will be controlled automatically depending on the status of the connected hob.

T4. "ZEN MODE" OPERATION

Press to activate/deactivate "ZEN" extraction mode.

This function activates an extraction speed that is the best compromise between silence and extraction efficiency.

T5. MOTOR ON/OFF

Press to switch the extraction motor on/off.

- With the motor on, touch the **SL2** LED strip with your fingers to the right or left respectively to increase or decrease the extraction speed (power).

T6. "POWER BOOST 1" OPERATION

With the extraction motor on, press T6 to activate the intensive extraction speed (power) "POWER BOOST 1" (timed).

Note: After 5 minutes the extraction hood will continue to operate at the previously set speed

T7. "POWER BOOST 2" OPERATION

With the extraction motor on, press T7 to activate the intensive extraction speed (power) "POWER BOOST 2" (timed).

Note: After 5 minutes the extraction hood will continue to operate at the previously set speed.

T8. "COOKSENSE" AUTOMATIC OPERATION

The hood automatically sets extraction speed (power) 1 and then increases it if the environmental conditions detected by the hood sensor require it.

If there is no change in the environmental conditions, after 5 minutes (if the hood is already at extraction speed (power) 1), the hood switches off.

Note: for the correct use of this function, adjust the relative parameters first (see the paragraph "Adjusting the parameters for automatic operation").

Note: during automatic operation, if the user uses other functions that adjust the speed, the auto ventilation function is deactivated.

T9. FILTER SATURATION INDICATOR

At regular intervals, the hood signals the need to perform maintenance on the filters.

Note: the indicators are activated when the hood is on.

Key T9 on: the grease filter requires maintenance.

Key T9 flashing: the activated carbon filter requires maintenance.

Reset filter saturation indicator:

Note: this operation must be performed with the hood on.

Press and hold T9; the light goes out, indicating that the reset was successful.

Activation of the activated carbon filter saturation indicator.

Note: this operation must be performed with the extraction motor off.

This indicator is normally deactivated; it must be activated if the hood is installed in the filter version, i.e. in the presence of activated carbon filters.

Simultaneously press and hold keys T1 and T10 to activate the function: the keys will light up, indicating activation.

To deactivate the function, press and hold the same keys (T1 and T10) again: the keys will flash briefly, then go out, indicating deactivation.

T10. "BREATH DAILY CYCLE" OPERATING MODE ON/OFF

The hood automatically sets extraction speed (power) 1 and then increases it if the environmental conditions detected by the hood sensor require it.

If the extraction speed is not changed, depending on the environmental conditions detected, the hood switches off after 2 hours.

In any case, after 5 hours the hood is switched off forcefully.

Note: for the correct use of this function, adjust the relative parameters first (see the paragraph "Adjusting the parameters for automatic operation").

T11. "BREATH INTENSIVE CYCLE" OPERATING MODE ON/OFF

The hood automatically sets extraction speed (power) 5 and then increases it if the environmental conditions detected by the hood sensor require it.

If the extraction speed is not changed, depending on the environmental conditions detected, the hood switches off after 2 hours.

In any case, after 5 hours the hood is switched off forcefully.

Note: for the correct use of this function, adjust the relative parameters first (see the paragraph "Adjusting the parameters for automatic operation").

T12. WI-FI FUNCTION ACTIVE LIGHT INDICATOR

The indicator lights up when the hood is controlled remotely via App.

T13. WI-FI CONNECTION

Press to activate/deactivate the Wi-Fi functions.

This function allows the product to be connected to the Internet and remotely monitor/control the hood via a Smartphone or Tablet.

To use the Wi-Fi function, the device must be connected to the home wireless network (internet) according to the configuration procedure described in the "WI-FI MANUAL" instructions.

ADJUSTING THE PARAMETERS FOR AUTOMATIC OPERATION

For the correct use of automatic operation, perform "Hood calibration" and "Hob selection".

Hood calibration

Note: this operation must be performed in standby mode, i.e. 1 minute after the motor has been switched off Press key T4 for 5 seconds.

Extraction speed (power) 1 starts and key **T4** flashes, indicating that hood calibration has started and will last for about 5 minutes.

Note: to interrupt calibration, press **T4** for 5 seconds; the calibration will be invalidated and must be repeated.

Note: when the product is powered up for the first time, calibration is performed automatically: **T4** flashing; wait 5 minutes for calibration to end.

Hob selection

Note: this operation must be performed in standby mode, i.e. 1 minute after the motor has been switched off Press key **T10+T11** for 5 seconds.

Keys **T10** and **T11** light up.

Press key **T10** in the case of a gas hob - the key flashes, indicating successful selection.

Press key **T11** in the case of an electric hob - the key flashes, indicating successful selection.

The pressed key will flash for 3 seconds, indicating that the selection has been saved.

INSTRUCTIONS FOR WI-FI CONNECTION

REMOTE CONTROL/"Whirlpool 6th Sense Live" APP CONFIGURATION PROCEDURE

The **Whirlpool 6th Sense Live App** allows you to operate and control the appliance remotely using an external device. To enable the appliance for remote control, it is necessary to perform the connectivity configuration procedure. This procedure is necessary to register the appliance and connect it to the home network. The configuration procedure only needs to be performed once. It will be necessary to perform it again only if the router properties change (network name, password or data provider).

1.1 BEFORE STARTING THE CONFIGURATION PROCEDURE

1. To perform the procedure, you will need: A Smartphone or Tablet with Android 7.0 (or higher) operating system, or an Ipad or iPhone with IOS 11 (or higher) operating system; • a Wi-Fi router b/g/n 2.4 Ghz connected to the Internet (check with your Smartphone or Tablet that the signal strength of your home wireless network is good in the place where the appliance is installed).
2. Download and install the free Whirlpool 6th Sense Live App on your Android Smartphone or Tablet or on your iPAD/iPhone from the online store. The App will provide all the necessary instructions for the installation procedure. If you do not have an account yet, create one and register for the service (by signing up to the legal terms) in order to be able to use all the features available in the App.
3. Register your appliance by following the instructions provided by the App. For the registration procedure, the SAID (Smart Appliance IDentifier) code, indicated on the appliance's label, will be required. The SAID code is a combination of numbers and letters (10 characters). Write down the SAID code of your appliance here:

SAID

1.2 BEFORE STARTING THE CONFIGURATION PROCEDURE

- Before starting the installation, switch on the router and check that the wireless signal from your home network reaches the appliance. To check the strength of the Wi-Fi signal, use a Tablet or Smartphone connected only to the Wi-Fi router, disable all other connections and bring the device near the appliance. Open any Internet page in a browser and check that it loads quickly and correctly. If the home Internet connection works properly but the page does not load, it may be necessary to install a Wi-Fi extension device (not included with the appliance).
- If the router supports WPS 2.0 (or later versions), follow the automatic configuration procedure to connect the appliance to the router. If the router does not support WPS, follow the manual configuration procedure.

Follow the instructions of the Whirlpool 6th Sense Live App, which appear on your Tablet or Smartphone, to connect the appliance to your Wi-Fi network.

Or, perform one of the automatic or manual connection procedures described in the following paragraphs.

1.2.1 INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC CONFIGURATION (FIRST USE)– WPS METHOD

This procedure can be used only if the router supports WPS 2.0 (or later versions).

1. On the appliance, activate the recognition process by pressing the connectivity key for three seconds (a beep will confirm the activation). The appliance is set to "search" mode and will search for a local network. The connectivity icon on the appliance will start flashing rapidly.
2. On the wireless router, press the WPS key to establish a connection between the two products. A light on the router will start flashing.
3. When the appliance connects to the local router, the Wi-Fi icon starts flashing more slowly (this feature is not supported on all devices).
4. The device will try to connect to the backend system. The connectivity icon remains continuously lit. If the Wi-Fi icon doesn't stop flashing after a few minutes, this means the device was not able to make a connection with the home network through WPS. Try repeating the procedure, and if it is unsuccessful, use the manual configuration procedure.
5. The connection procedure to the Wi-Fi network can be interrupted by pressing the connectivity key.

1.3 DEACTIVATION / ACTIVATION OF WI-FI CONNECTIVITY

To deactivate the connection of the appliance to the Wi-Fi network, press the connectivity key for 5 seconds (a beep will confirm the deactivation). The Wi-Fi icon on the display of the appliance should turn off.

To reactivate the Wi-Fi connection of the appliance, press the Wi-Fi key on the product.

Once the connection has been configured, it can be deactivated and the appliance can be disconnected from the Wi-Fi network by pressing the connectivity key for 10 seconds (two beeps will confirm the deactivation, the first one after 5 seconds and the second one after 10 seconds).

The Wi-Fi icon on the display of the appliance should turn off.

To reconnect the appliance to the home Wi-Fi network, follow the procedure described in the "Preparing for configuration" section.

1.4 INSTRUCTIONS FOR MANUAL CONFIGURATION (FIRST USE) - MICRO ACCESS POINT METHOD

This procedure uses Micro Access Point technology and can be used with routers that do not support WPS.

1. Before starting the configuration procedure, note the name (SSID) and password of the home wireless network and the SAID code of the device. This information will be needed during the installation procedure.
2. Turn the router on, check that the internet connection is active and connect your smartphone/tablet to your Wi-Fi network.
3. On the device, activate the recognition process by pressing the connectivity key for 5 seconds (two acoustic signals will be emitted as confirmation, the first after 3 seconds, the second after 5 seconds) • the Wi-Fi network icon should start flashing on the device's interface.
4. Scan the QR code on the label affixed to the appliance; at this point, the Whirlpool 6th Sense Live App will provide detailed instructions to perform the procedure. Note: In some cases, the App may ask you to specify the type of appliance: in this case, select Hood.
5. Once the connection has been made, the Wi-Fi icon on the device should stop flashing and remain continuously lit. If not, disconnect and then reconnect the device to the mains power and repeat the procedure.
6. The configuration procedure is complete.

1.5 REMOTE CONTROL / DAILY USE

This function is only implemented on certain types of appliance.

1. Make sure that the router is switched on and connected to the Internet.
2. Make sure that the Wi-Fi connection status light on the product's display is lit steadily.
3. The **Whirlpool 6th Sense Live** App allows for the appliance to be controlled remotely; in particular, it makes it possible to:
 - control the appliance and activate various options even when you are not at home;
 - access additional functions, such as Smart Energy mode;

- optimise energy consumption, for example by taking advantage of the most convenient time slots;
- access further information on the use of the appliance;
- check the status of the appliance and any maintenance requirements (e.g. filter change);
- Synchronise the hood with the compatible pyrolytic oven and hob, allowing the appliance to switch on fully automatically.

1.6 QUICK IDENTIFICATION OF THE APPLIANCE'S CONNECTION STATUS

If the Wi-Fi connection status light on the appliance's display flashes quickly, it means that the appliance is trying to connect to the router. If, on the other hand, it flashes slowly, it means that the appliance is connected to the router but is not able to connect to the Internet (e.g. because the ADSL network is not working); some types of appliance do not support flashing at different speeds.

If the light is lit steadily, it means that the appliance is connected to the Internet and to the Whirlpool cloud system.

1.7 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE WI-FI CONNECTION

Which Wi-Fi protocols are supported?

The installed Wi-Fi adapter supports Wi-Fi b/g/n connectivity for European countries.

Which settings need to be configured in the router software?

The following settings are required for the router: 2.4 GHz enabled, WiFi b/g/n, DHCP and NAT activated.

Which WPS version is supported?

WPS 2.0 or later versions. See the router documentation.

Is there any difference between Android and iOS Smartphones (or Tablets)?

There is no difference; either operating system can be used.

Is it possible to use tethering via a mobile phone connection instead of a router?

Yes, but the cloud services are designed for devices with a permanent connection.

How can I check that my home Internet connection is working and that wireless functionality is enabled?

You can search for your smart device in the network. Before trying, disable all other data connections.

How can I check that the appliance is connected to my home Wi-Fi network?

Access the router configuration (see the router manual) and check that the MAC address of the appliance is present in the list of connected wireless devices.

Where can I find the appliance's MAC address?

Directly on the appliance:

look for the label containing the SAID and MAC addresses.

The MAC address consists of a combination of numbers and letters starting with "88:e7".

How can I check whether the wireless functionality of the appliance is enabled?

Using the Smartphone or Tablet, check in the Whirlpool 6th Sense Live App that the appliance's network is visible and connected to the cloud.

What might prevent the signal from reaching the appliance?

Check that the connected devices do not occupy the available bandwidth completely.

Check that the number of devices enabled for Wi-Fi connection does not exceed the maximum limit supported by the router.

How far should the router be from the appliance?

Usually, the Wi-Fi signal has enough strength to cover a couple of rooms, but the actual range depends largely on the materials the walls are made of. The signal strength can be checked by placing your Smartphone or Tablet near the appliance.

What can I do if the wireless connection does not reach the appliance?

Specific devices can be used to extend the coverage of your home Wi-Fi network, for example access points, Wi-Fi repeaters and Power-line bridges (not included with the appliance).

Where can I find the name and password for the wireless network?

See the router documentation. Usually, there is a label on the router containing the information required to access the configuration page using a connected device.

What can I do if the router uses my neighbour's Wi-Fi channel?

Force the router to use the home Wi-Fi channel.

What can I do if the connection status light keeps flashing slowly and does not remain lit steadily, or if a stable

connection with the home router cannot be established?

It is possible that the appliance connects to the router but is not able to access the Internet. To connect the appliance to the Internet, check the router and/or line settings.

Router settings: NAT must be active, Firewall and DHCP must be configured correctly. Encryption types supported for passwords: WEP, WPA,WPA2. If you want to use a different type of encryption, see the router manual.

Line settings: if the Internet service provider has set the number of MAC addresses that can connect to the Internet, you may not be able to connect the appliance to the cloud.

The MAC address is a unique identifier and it is different for each device. You will have to ask your provider about the procedure to follow to connect devices other than computers to the Internet.

How can I check if data is being transmitted?

After configuring the network, switch the appliance off, wait 20 seconds and switch it on again: check that the App shows the status of the user interface of the appliance.

Some settings take several seconds to appear in the App.

Can the Whirlpool 6th account be changed while keeping the appliances connected?

It is possible to create a new account, but it is necessary to revoke the association of your appliances with the old account before associating them with the new one.

What do I need to do if I change my router?

It is possible to keep the same configuration parameters (network name and password) or delete the previous settings from the appliance and repeat the configuration procedure.

MAINTENANCE

- **Cleaning:** For cleaning, simply use a cloth moistened with neutral liquid detergents. Do not use cleaning tools or instruments.

X A Anti-Grease Filter: It must be cleaned once a month (or when the filter saturation indication system - if any - indicates the need for it), with non-aggressive detergents, either by hand or in a dishwasher at a low temperature and on a short cycle.

When cleaned in the dishwasher, the metal grease filter may discolour, but its filtering characteristics remain unchanged.

To remove the anti-grease filter, pull the spring release handle.

- **X B Washable activated carbon filter (for filter version only):**

The carbon filter can be washed every two months (or when indicated by the filter saturation system - if included in your model). As indicated in the drawing section: remove the grease filter, remove the carbon filter and wash using hot water and suitable detergents or in a dishwasher at 65°C (if washing in a dishwasher, carry out the complete washing cycle without dishes inside). Remove any excess water without damaging the filter, then place it in the oven for 10 minutes at 100°C to dry it out completely. Put the anti-grease filters back in place.

Replace the foam layer every 3 years and each time the cloth appears damaged.

Illumination

- The lighting system is based on LED technology. LEDs provide optimal illumination, last up to 10 times longer than conventional lamps and save 90% of electricity.
 - **Lighting system :** The lighting system cannot be replaced by the user, contact Customer Service in case of malfunction.

END-OF-LIFE DISPOSAL

 This device is marked in compliance with the European Directive 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Make sure that this product is disposed of correctly. The user helps prevent potential negative consequences for the environment and for health. The symbol on the product or accompanying documentation indicates that this product should not be treated as household waste but should be handed over at a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Dispose of it in accordance with local regulations for waste disposal. For further information about the treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, the collection service for household waste or the shop from where the product was purchased.

The packaging material is 100% recyclable and is marked by the recycling symbol



REGULATIONS

Equipment designed, tested and manufactured in compliance with safety regulations: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

RECOMMENDATIONS FOR USE

Recommendations for correct use in order to reduce the impact on the environment: When cooking begins, the device should be turned on at minimum speed, and left on for a few minutes even after cooking is complete. Increase the speed only if there is a large quantity of fumes and steam, using the Booster function only in extreme cases. To keep the odour reduction system running efficiently, replace the carbon filter/s when necessary. To ensure the high performance of the grease filter, clean it when necessary. To improve efficiency and minimise noise, use the maximum duct diameter indicated in this manual.

OPERATING ERRORS

If something does not seem to be working, perform the following simple checks before contacting the Service Centre:

- If the hood is not working:

Check that:

-There is no power failure

-A speed has been selected

- If the hood has poor performance:

Check that:

-The selected motor speed is sufficient for the amount of fumes and steam released.

-The kitchen is sufficiently ventilated to allow an air intake.

-The carbon filter is not worn out (hood in filtration version).

- If the hood has switched off during normal operation:

Check that:

-There is no power failure.

-The safety cut-off device has not tripped.

In the event of any malfunctions, disconnect the appliance from the electrical power supply for at least 5 seconds by unplugging it and then reconnect it, before contacting the Service Centre. If the malfunction persists, contact the Service Centre.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	Φ of the exhaust pipe (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Components not supplied with product



To download the safety instructions, user manual, technical data sheet and energy data:

- Visit the website docs.whirlpool.eu
- Use the QR code
- Alternatively, contact Customer Service (using the phone number indicated on the warranty booklet). When contacting Customer Service, communicate the codes on the product rating plate.

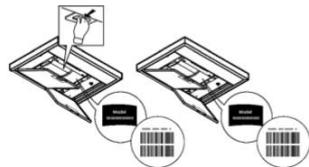

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Nehmen Sie keine elektrischen oder mechanischen Änderungen am Produkt oder an den Abluftrohren vor.
- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung oder Wartung von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker ziehen oder den Hauptschalter der Wohnung betätigen.
- Verwenden Sie bei allen Installations- und Wartungsarbeiten Arbeitshandschuhe.
- Das Produkt darf von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder notwendige Kenntnisse benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder vorher Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts und zum Verständnis der damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Der Raum muss über eine ausreichende Belüftung verfügen, wenn das Produkt gleichzeitig mit anderen Geräten, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen, verwendet wird.
- Das Produkt muss regelmäßig (MINDESTENS EINMAL PRO MONAT) innen und außen gereinigt werden; beachten Sie in jedem Fall die Wartungsanweisungen.
- Wenn Sie das Produkt nicht reinigen und die Filter nicht austauschen / reinigen, kann dies zu Brandgefahr führen.
- Es ist strengstens untersagt, unter dem Produkt zu flambieren.
- ACHTUNG: Wenn das Kochfeld in Betrieb ist, können zugängliche Teile des Produkts heiß werden.
- Schließen Sie das Produkt erst dann an das Stromnetz an, wenn die Installation vollständig abgeschlossen ist.
- Hinsichtlich der technischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen zur Ableitung der Dämpfe sind die Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörden strikt einzuhalten.
- Die angesaugte Luft darf nicht in einen Kanal geleitet werden, der für die Abführung der Rauchgase von Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß montierte Lampen, da Stromschlaggefahr besteht.
- Das Produkt darf NIEMALS ohne korrekt montiertes Gitter verwendet werden.
- Das Produkt darf NIEMALS als Auflagefläche verwendet werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben.
- Verwenden Sie für die Installation nur die mit dem Produkt gelieferten Befestigungsschrauben oder, falls diese nicht enthalten sind, erwerben Sie den korrekten Schraubentyp. Verwenden Sie die korrekte Länge für die Schrauben, die in der Installationsanleitung angegeben sind.
- **Achtung!** Wenn die Schrauben und die Befestigungsvorrichtungen nicht gemäß diesen Anleitungen installiert werden, kann es zu elektrischen Risiken kommen.
- Verwenden Sie für den Austausch der Lampe nur den im Abschnitt Wartung/Beleuchtungssystem dieses Handbuchs angegebenen Lampentyp.
- Der Einsatz der freien Flamme ist für die Filter schädlich und kann zu Bränden führen, es

muss daher in jedem Fall vermieden werden. • Das Frittieren muss unter Kontrolle durchgeführt werden, um zu verhindern, dass sich überhitztes Öl entzündet. • Wenden Sie sich im Zweifelsfall an ein autorisiertes Kundendienstzentrum oder an ähnlich qualifiziertes Personal.

Achtung! Nicht mit getrenntem Programmierer, Timer, Fernbedienung oder jeglicher anderer Vorrichtung, die sich automatisch aktiviert, verwenden.

• Der Mindestabstand zwischen der Auflageflächen der Behälter am Kochherd und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube muss mindestens 45 cm im Falle von Elektroherden und 60 cm bei Gas- oder gemischten Herden betragen.

Wenn in der Installationsanleitung des Gasherdes ein größerer Abstand angegeben ist, muss dieser berücksichtigt werden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren fern vom Gerät. Ohne die ständige Aufsicht eines Erwachsenen Kinder unter 8 Jahren nicht in Reichweite des Geräts lassen.

⚠ ACHTUNG: Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Vorrichtung oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.

⚠ Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt. Das Gerät nicht im Freien benutzen.

⚠ Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät von zwei oder mehr Personen gehandhabt und installiert werden.

⚠ Die Installation, einschließlich der Wasseranschlüsse (falls vorhanden) und der elektrischen Anschlüsse, sowie die Wartung müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Nach abgeschlossener Installation das Verpackungsmaterial (Plastik, Polystyrol usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Das Gerät nicht benutzen, wenn man nass oder barfuß ist.

Das Gerät niemals mit Dampf reinigen - Stromschlaggefahr.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Anleitungen müssen streng eingehalten werden. Es wird für allfällige Zwischenfälle, Schäden und Brände im Gerät nicht gehaftet, die aus der Nichteinhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Anleitungen stammen. Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch zum Kochen von Lebensmitteln und zum Absaugen von Dämpfen aus dem Kochvorgang selbst bestimmt. Andere Verwendungen (wie z.B. die Raumheizung) sind verboten. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Missbräuche oder fehlerhafte Einstellungen der Steuerelemente ab.

• Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch: Es gibt wichtige Informationen zur Installation, zum Gebrauch und zur Sicherheit.

• Nehmen Sie keine elektrischen Änderungen am Gerät vor.

• Prüfen Sie vor der Installation des Geräts, dass keines der Komponenten beschädigt ist. Sollten Beschädigungen vorhanden sein, den Händler kontaktieren und die Installation nicht fortsetzen.

• Es ist wichtig, alle dem Produkt beiliegenden Handbücher aufzubewahren, damit sie zu jedem Zeitpunkt eingesehen werden können. Im Falle von Verkauf, Weitergabe oder Umzug ist sicherzustellen, dass sie beim Produkt verbleiben.

Das Gerät kann von den Zeichnungen in dieser Broschüre abweichen, die Gebrauchs-, Wartungs- und Installationsanweisungen bleiben jedoch unverändert.

ELEKTROANSCHLUSS

Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild im Inneren der Haube angegebenen Spannung übereinstimmen. Wenn die Abzugshaube mit einem Stecker ausgestattet ist, schließen Sie sie an eine den geltenden Normen entsprechende Steckdose an, die sich auch nach der Installation an einem zugänglichen Bereich befindet. Wenn kein Stecker vorhanden ist (direkter Anschluss an das Stromnetz) oder der Stecker sich auch nach der Installation nicht in einem zugänglichen Bereich befindet, verwenden Sie einen zweipoligen Standard-Schalter, der unter den Bedingungen der Überspannungskategorie III eine vollständige Trennung vom Stromnetz gewährleistet, entsprechend den Installationsvorschriften.

- **Achtung!** Bevor man den Stromkreis wieder an das Stromnetz anschließt und seinen ordnungsgemäßen Betrieb überprüft, sich immer vergewissern, dass das Stromkabel ordnungsgemäß montiert wurde.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Steckdosenleisten oder Adapter.

Wenn das Kabel nicht mit einem Stecker versehen ist, schließen Sie die Drähte gemäß der folgenden Tabelle an:

Netzspannung und -frequenz

Lesen Sie den Wert auf dem Aufkleber mit den Geräteeigenschaften auf der Innenseite der Kappe.

Anschluss der Drähte

 : gelb/grün

N: blau

L: braun

Austausch des Netzkabels

Die Abzugshaube ist mit einem speziellen Netzkabel ausgestattet; sollte das Kabel beschädigt sein, fordern Sie es bitte beim technischen Kundendienst an.

LUFTAUSLASS

(für die Versionen mit Absaugung)

Schließen Sie die Abzugshaube an Rohre und Wandauslassöffnungen mit einem Durchmesser an, der dem des Luftauslasses (Anschlussflansch) entspricht.

Die Verwendung von Rohren und Austrittsöffnungen an der Wand mit einem geringerem Durchmesser führt zu einer Verringerung der Absaugleistungen und einem deutlichen Anstieg der Geräuschentwicklung.

Aus diesem Grund ist diesbezüglich jede Haftung ausgeschlossen.

! Verwenden Sie eine möglichst kurze Rohrleitung.

! Verwenden Sie eine Rohrleitung mit möglichst wenigen Biegungen (maximaler Biegeinkel: 90°).

! Vermeiden Sie drastische Änderungen des Leitungsquerschnitts.

! Das Unternehmen übernimmt keine Haftung, wenn diese Vorschriften nicht eingehalten werden.

FILTERN ODER ABSAUGEN?

! Ihre Abzugshaube ist bereit für den Einsatz in der Version mit Absaugung.

Um die Abzugshaube in der Version mit Filter zu verwenden, muss das entsprechende ZUBEHÖRKIT installiert werden.

Prüfen Sie auf den ersten Seiten dieses Handbuchs, ob das ZUBEHÖRKIT bereits mitgeliefert wird oder separat erworben werden muss.

Anmerkung: Falls es sich in der Ausstattung befindet, könnte in einigen Fällen das zusätzliche Aktivkohlefiltersystem bereits in der Abzugshaube installiert sein.

Die Informationen zur Umrüstung der Abzugshaube von einer Version mit Absaugung in eine Version mit Filter sind bereits in diesem Handbuch enthalten.

Version mit Absaugung

Die Dämpfe werden über ein am Anschlussflansch befestigtes Abluftrohr nach außen abgeführt.

⚠️ ACHTUNG

Das Abluftrohr wird nicht mitgeliefert und muss gekauft werden.

Der Durchmesser des Abluftrohrs muss dem Durchmesser des Anschlussrings entsprechen.


Wenn die Abzugshaube mit einem oder mehreren Kohlefiltern ausgestattet ist, muss/müssen dieser/diese entfernt werden.

Version mit Filter

Die angesaugte Luft wird entfettet und desodoriert, bevor sie in den Raum zurückgeführt wird. Um die Abzugshaube in dieser Version zu verwenden, muss ein zusätzliches Aktivkohlefiltersystem installiert werden.

STEUERUNGEN

Die Abzugshaube verfügt über ein Bedienfeld mit einer Steuerung der Absauggeschwindigkeit und einer Steuerung für das Einschalten des Lichts zur Beleuchtung des Kochfeldes.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. ON/OFF Kochfeldbeleuchtung - Auswahl der Farbtemperatur

T3. Betrieb "Autolight"

T4. Betrieb "ZEN Mode"

T5. ON/OFF Motor

T6. Betrieb "POWER BOOST 1"

T7. Betrieb "POWER BOOST 2"

T8. Automatischer Betrieb „COOKSENSE“

T9. Anzeige der Filtersättigung

T10. ON/OFF Betriebsmodus "Breath Daily Cycle"

T11. ON/OFF Betriebsmodus "Breath Intensive Cycle"

T12. Kontrollleuchte für aktive Wi-Fi-Funktion

T13. Wi-Fi-Verbindung

T1. ON/OFF "NIGHT LIGHT"

Drücken Sie diese Taste, um die sanfte Umgebungsbeleuchtung ein- und auszuschalten.

T2. ON/OFF KOCHFELDBELEUCHTUNG - AUSWAHL DER FARBTEMPERATUR

Drücken, um die Beleuchtung des Kochfeldes ein-/auszuschalten

- Berühren Sie bei eingeschalteter Beleuchtung die LED-Leiste **SL1** mit Ihren Fingern nach rechts bzw. links, um die Lichtintensität zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie erneut (lang), um die Farbtemperatur der Beleuchtung einzustellen.

- Berühren Sie den LED-Streifen **SL1** mit dem Finger nach rechts oder links, um eine kühlere oder wärmere Lichtfarbe einzustellen. 5 Sekunden lang keine Farbänderung, dann blinkt **SL1** in der eingestellten Farbstufe und ein akustisches Signal zeigt an, dass das System die eingestellte Konfiguration gespeichert hat.

Hinweis: Das Licht schaltet auf die zuletzt eingestellte Farbe um, bevor es sich ausschaltet.

T3. BERIEB "AUTOLIGHT"

Drücken Sie diese Taste, um die automatische Beleuchtungsfunktion „Autolight“ zu aktivieren/deaktivieren.

Anmerkung: Die Funktion wird nur aktiviert, wenn die Dunstabzugshaube an das Kochfeld angeschlossen ist. Sobald die Funktion aktiviert ist, wird die Beleuchtung des Kochfeldes automatisch entsprechend dem Status des angeschlossenen Kochfeldes gesteuert.

T4. BERIEB "ZEN MODE"

Drücken, um den Modus der Ansaugung "ZEN" zu aktivieren/deaktivieren.

Diese Funktion ermöglicht es, eine Sauggeschwindigkeit zu aktivieren, die den besten Kompromiss zwischen Geräuschlosigkeit und Saugleistung darstellt.

T5. ON/OFF MOTOR

Drücken Sie , um den Saugmotor ein-/auszuschalten.

- Berühren Sie bei laufendem Motor die **SL2-LED-Leiste** mit Ihren Fingern nach rechts bzw. links, um die Sauggeschwindigkeit (Leistung) zu erhöhen oder zu verringern.

T6. BETRIEB "POWER BOOST 1"

Drücken Sie bei laufendem Saugmotor T6, um die intensive Sauggeschwindigkeit (Leistung) "POWER BOOST 1" (zeitlich begrenzt) zu aktivieren.

Anmerkung: Nach 5 Minuten arbeitet die Dunstabzugshaube mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit weiter

T7. BETRIEB "POWER BOOST 2"

Drücken Sie bei laufendem Saugmotor T7, um die intensive Sauggeschwindigkeit (Leistung) "POWER BOOST 2" (zeitlich begrenzt) zu aktivieren.

Anmerkung: Nach 5 Minuten arbeitet die Dunstabzugshaube mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit weiter.

T8. AUTOMATISCHER BETRIEB „COOKSENSE“

Die Dunstabzugshaube stellt automatisch die Ansauggeschwindigkeit (Leistung) 1 ein und erhöht diese dann, wenn die vom Dunstabzugshaubesensor erfassten Umgebungsbedingungen dies erfordern.

Wenn sich die Umgebungsbedingungen nicht ändern, schaltet sich die Dunstabzugshaube nach 5 Minuten aus (wenn die Dunstabzugshaube bereits auf Sauggeschwindigkeit (Leistung) 1 steht).

Hinweis: Für die korrekte Nutzung dieser Funktion führen Sie zunächst die "Parametereinstellung für den Automatikbetrieb" durch (siehe entsprechendes Kapitel).

Hinweis: Wenn der Benutzer während des Automatikbetriebs die anderen Funktionen zur Einstellung der Geschwindigkeit betätigt, wird die automatische Lüftungsfunktion deaktiviert.

T9. ANZEIGE DER FILTERSÄTTIGUNG

In regelmäßigen Abständen zeigt die Dunstabzugshaube an, dass die Filterwartung auszuführen ist.

Hinweis: Die Anzeigen werden aktiviert, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet ist.

Taste **T9** leuchtet: Führen Sie die Wartung des Fettfilters durch.

Taste **T9** blinkt: Führen Sie die Wartung des Aktivkohlefilters durch.

Zurücksetzen der Filtersättigungsanzeigen:

Hinweis: Dieser Vorgang muss bei eingeschalteter Dunstabzugshaube durchgeführt werden.

Drücken Sie die Taste **T9** lange; das Licht erlischt, um anzusehen, dass die Rückstellung erfolgreich war.

Aktivierung der Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters.

Hinweis: Dieser Vorgang muss bei ausgeschaltetem Saugmotor durchgeführt werden.

Diese Anzeige ist normalerweise deaktiviert; sie sollte aktiviert werden, wenn die Dunstabzugshaube in der Filterversion installiert ist, d.h. bei Vorhandensein von Kohlefiltern.

Drücken Sie die Tasten **T1** und **T10** gleichzeitig und lange, um die Funktion zu aktivieren: Die Tasten leuchten auf, um die Aktivierung anzusehen.

Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie dieselben Tasten (**T1** und **T10**) erneut lange: die Tasten blinken kurz auf und erlöschen dann, um anzusehen, dass die Funktion deaktiviert wurde.

T10. ON/OFF BETRIEBSMODUS "BREATH DAILY CYCLE"

Die Dunstabzugshaube stellt automatisch die Ansauggeschwindigkeit (Leistung) 1 ein und erhöht diese dann, wenn die vom Dunstabzugshaubesensor erfassten Umgebungsbedingungen dies erfordern.

Wenn sich die Sauggeschwindigkeit nicht ändert, schaltet sich die Dunstabzugshaube je nach den festgestellten Umgebungsbedingungen nach 2 Stunden aus.

In jedem Fall schaltet sich die Dunstabzugshaube nach 5 Stunden zwangsweise ab.

Hinweis: Für die korrekte Nutzung dieser Funktion führen Sie zunächst die "Parametereinstellung für den automatischen Betrieb" durch (siehe entsprechenden Absatz).

T11. ON/OFF BETRIEBSMODUS "BREATH INTENSIVE CYCLE"

Die Dunstabzugshaube stellt automatisch die Ansauggeschwindigkeit (Leistung) 5 ein und erhöht diese dann, wenn die vom Dunstabzugshaubesensor erfassten Umgebungsbedingungen dies erfordern.

Wenn sich die Sauggeschwindigkeit nicht ändert, schaltet sich die Dunstabzugshaube je nach den festgestellten Umgebungsbedingungen nach 2 Stunden aus.

In jedem Fall schaltet sich die Dunstabzugshaube nach 5 Stunden zwangsweise ab.

Hinweis: Für die korrekte Nutzung dieser Funktion führen Sie zunächst die "Parametereinstellung für den Automatikbetrieb"

durch (siehe entsprechendes Kapitel).

T12. KONTROLLEUCHE FÜR AKTIVE WI-FI-FUNKTION

Die Anzeige leuchtet, wenn die Dunstabzugshaube über die App ferngesteuert wird.

T13. WI-FI-VERBINDUNG

Drücken, um die WLAN-Funktionen zu aktivieren/deaktivieren.

Mit dieser Funktion können Sie das Produkt mit dem Internet verbinden und die Dunstabzugshaube über ein Smartphone oder Tablet aus der Ferne überwachen/steuern.

Um die WLAN-Funktion nutzen zu können, muss das Gerät mit dem drahtlosen Heimnetzwerk (Internet) gemäß der in der Anleitung „WLAN-Handbuch“ beschriebenen Konfiguration verbunden werden.

PARAMETEREINSTELLUNG FÜR DEN AUTOMATISCHEN BETRIEB

Für die korrekte Nutzung des Automatikbetriebs führen Sie die Schritte „Kalibrierung der Dunstabzugshaube“ und „Auswahl des Kochfeldes“ durch.

Kalibrierung der Dunstabzugshaube

Hinweis: Dieser Vorgang muss im Standby-Modus durchgeführt werden, d.h. 1 Minute nach dem Abschalten des Motors
Drücken Sie die Taste **T4** für 5 Sekunden.

Die Sauggeschwindigkeit (Leistung) 1 beginnt zu laufen und die Taste **T4** blinkt, um anzudeuten, dass die Dunstabzugshaubekalibrierung begonnen hat und etwa 5 Minuten dauern wird.

Hinweis: Um die Kalibrierung zu unterbrechen, drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste **T4**; die Kalibrierung wird dann ungültig und muss wiederholt werden.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird die Kalibrierung automatisch durchgeführt: **T4** blinkt; warten Sie dann 5 Minuten, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Auswahl des Kochfeldes

Hinweis: Dieser Vorgang muss im Standby-Modus durchgeführt werden, d.h. 1 Minute nach dem Abschalten des Motors
Drücken Sie die Taste **T10+T11** für 5 Sekunden.

Die Tasten **T10** und **T11** leuchten auf.

Drücken Sie die Taste **T10** im Falle eines Gaskochfeldes - die Taste blinkt, um die erfolgreiche Auswahl anzudeuten.

Drücken Sie die Taste **T11** im Falle eines Elektrokochfeldes - die Taste blinkt, um die erfolgreiche Auswahl anzudeuten.

Die gedrückte Taste blinkt 3 Sekunden lang und zeigt damit an, dass die Auswahl gespeichert wurde.

ANLEITUNGEN FÜR DIE WLAN-VERBINDUNG

FERNSTEUERUNG/KONFIGURATIONSVERFAHREN DER ANWENDUNG “Whirlpool 6th Sense Live”

Die Anwendung Whirlpool 6th Sense Live ermöglicht es, das Gerät von einem externen Gerät aus zu bedienen und zu steuern. Um das Gerät für die Fernsteuerung freizugeben, ist es erforderlich, die Konfiguration der Konnektivität vorzunehmen. Dieses Verfahren ist notwendig, um das Gerät zu registrieren und es mit dem Heimnetzwerk zu verbinden. Das Konfigurationsverfahren muss nur einmal durchgeführt werden. Es muss nur dann erneut durchgeführt werden, wenn sich die Routereigenschaften (Netzwerkname, Passwort oder Datenanbieter) ändern.

1.1 VOR BEGINN DES KONFIGURATIONSVERFAHRENS

1. Für die Durchführung des Verfahrens ist Folgendes erforderlich: Ein Smartphone oder Tablet mit dem Betriebssystem Android 7.0 (oder höher) oder ein Ipad oder iPhone mit dem Betriebssystem IOS 11 (oder höher); - Ein WLAN-Router b/g/n 2.4 Ghz, der mit dem Internet verbunden ist (überprüfen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet, ob die Signalstärke Ihres drahtlosen Heimnetzwerks in der Nähe des Geräts gut ist).
2. Die kostenlose Anwendung Whirlpool 6th Sense Live aus dem Online-Store herunterladen und auf Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet oder auf Ihrem iPad/iPhone installieren. Die App enthält alle notwendigen Anleitungen für den Installationsvorgang. Wenn man noch nicht über ein Konto verfügt, sollte man eines erstellen und sich für den Dienst registrieren (indem man die rechtlichen Bedingungen akzeptiert), um die in der App verfügbaren Funktionen nutzen zu können.
3. Das eigene Gerät registrieren, indem man den Anleitungen der App folgt. Für das Registrierungsverfahren wird der SAID-Code (Smart Appliance IDentifier) auf dem Etikett des Geräts benötigt. Der SAID-Code ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben (10 Zeichen). Tragen Sie hier den SAID-Code Ihres Geräts ein:

1.2 VOR BEGINN DES KONFIGURATIONSVERFAHRENS

- Vor Beginn der Installation den Router einschalten und prüfen, ob das WLAN-Signal aus Ihrem Heimnetzwerk das Gerät erreicht. Um die Stärke des WLAN-Signals zu prüfen, ein Tablet oder Smartphone verwenden, das nur mit dem WLAN-Router verbunden ist, alle anderen Verbindungen deaktivieren und die Vorrichtung in die Nähe des Geräts bringen. Eine beliebige Internetseite in einem Browser öffnen und kontrollieren, ob sie schnell und korrekt heruntergeladen wird. Wenn die Internetverbindung zu Hause ordnungsgemäß funktioniert, die Seite aber nicht heruntergeladen wird, muss möglicherweise eine Vorrichtung zur WLAN-Erweiterung installiert werden (nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten).
- Wenn der Router WPS 2.0 (oder spätere Versionen) unterstützt, dem automatischen Konfigurationsverfahren folgen, um das Gerät mit dem Router zu verbinden. Wenn der Router WPS nicht unterstützt, muss das Konfigurationsverfahren manuell erfolgen.

Die Anweisungen der App Whirlpool 6th Sense Live, die auf dem Tablet oder Smartphone erscheinen, befolgen, um das Gerät mit dem eigenen WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Oder eines der in den folgenden Absätzen beschriebenen automatischen oder manuellen Verbindungsverfahren durchführen.

1.2.1 ANLEITUNGEN FÜR DIE AUTOMATISCHE KONFIGURATION (ERSTE VERWENDUNG) - METHODE WPS

Dieses Verfahren kann nur verwendet werden, wenn der Router WPS 2.0 (oder spätere Versionen) unterstützt

1. Am Gerät den Erkennungsprozess aktivieren, indem man die Verbindungstaste drei Sekunden lang drückt (es erfolgt ein Bestätigungston). Das Gerät wird im Suchmodus auf ein lokales Netzwerk eingestellt. Das Konnektivitätssymbol am Gerät beginnt schnell zu blinken.
2. Am WLAN-Router die WPS-Taste drücken, um eine Verbindung zwischen den beiden Produkten herzustellen. Eine Kontrollleuchte am Router beginnt zu blinken.
3. Wenn das Gerät eine Verbindung mit dem lokalen Router herstellt, beginnt das WLAN-Symbol langsamer zu blinken (diese Funktion wird nicht von allen Geräten unterstützt).
4. Das Gerät versucht, eine Verbindung zum Backend-System herzustellen. Das Konnektivitätssymbol leuchtet konstant. Wenn das WLAN-Symbol nach einigen Minuten nicht aufhört zu blinken, konnte das Gerät über WPS keine Verbindung zum Heimnetzwerk herstellen. Versuchen den Vorgang zu wiederholen. Sollte auch dieser Versuch fehlgeschlagen, so muss eine manuelle Konfiguration vorgenommen werden.
5. Das Verfahren zur Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk kann durch Drücken der Verbindungstaste unterbrochen werden.

1.3 DEAKTIVIERUNG / AKTIVIERUNG DER WLAN-KONNEKTIVITÄT

Um die Verbindung des Geräts mit dem WLAN-Netzwerk zu deaktivieren, die Verbindungstaste 5 Sekunden lang drücken (ein Bestätigungston erfolgt). Das WLAN-Symbol auf dem Display des Geräts müsste sich ausschalten.

Um die WLAN-Verbindung des Geräts wieder zu aktivieren, die WLAN-Taste am Gerät drücken.

Nachdem die Verbindung konfiguriert wurde, ist es möglich, sie zu deaktivieren und das Gerät vom WLAN-Netzwerk zu trennen, indem die Verbindungstaste 10 Sekunden lang gedrückt wird (es erfolgen zwei Bestätigungstöne, der erste nach 5 Sekunden und der zweite nach 10 Sekunden).

Das WLAN-Symbol auf dem Display des Geräts müsste sich ausschalten.

Um das Gerät wieder mit dem WLAN-Heimnetzwerk zu verbinden, ist das im Absatz "Vorbereitung der Konfiguration" beschriebene Verfahren zu befolgen.

1.4 ANLEITUNGEN ZUR MANUELLEN KONFIGURATION (ERSTE VERWENDUNG) - METHODE MICRO ACCESS POINT

Dieses Verfahren verwendet die Technologie Micro Access Point™ und kann mit Routern verwendet werden, die WPS nicht unterstützen.

1. Vor dem Beginn des Konfigurationsvorgangs müssen der Name (SSID), das Passwort des drahtlosen Heimnetzwerks und der SAID-Code des Gerätes notiert werden. Diese Daten werden während des Installationsvorgangs benötigt.
2. Den Router einschalten, sicherstellen, dass die Internetverbindung aktiv ist, und das Smartphone bzw. den Tablet mit dem WLAN-Netz verbinden.
3. Auf dem Gerät den Erkennungsvorgang aktivieren, indem die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten (es werden zwei Bestätigungstöne ausgegeben, der erste nach 3 Sekunden und der zweite nach 5 Sekunden) • Das WLAN-Netzwerksymbol sollte auf der Geräteschnittstelle zu blinken beginnen.
4. Den QR-Code auf dem am Gerät angebrachten Etikett scannen; die App Whirlpool 6th Sense Live liefert dann detaillierte Anleitungen zur Durchführung des Verfahrens. Anmerkung: Unter Umständen ist es möglich, dass die App auffordert, den Typ des Geräts anzugeben: In diesem Fall Absaughaube wählen.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte das WLAN-Symbol auf dem Gerät aufhören zu blinken und dauerhaft leuchten. Andernfalls trennen das Gerät vom Stromnetz trennen und wiederanschließen und den Vorgang wiederholen.
6. Der Konfigurationsvorgang ist abgeschlossen.

1.5 FERNSTEUERUNG / TÄGLICHE VERWENDUNG

Diese Funktion ist nur bei bestimmten Gerätetypen implementiert.

1. Sicherstellen, dass der Router eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.
2. Sicherstellen, dass die Kontrolleuchte für den WLAN-Verbindungszustand auf dem Display des Produkts dauerhaft leuchtet.
3. Die App **Whirlpool 6th Sense Live** erlaubt, das Gerät aus der Ferne zu steuern; insbesondere bietet sie die Möglichkeit,:
 - das Gerät zu kontrollieren und verschiedene Optionen zu aktivieren, auch wenn man nicht zu Hause ist.
 - auf zusätzliche Funktionen zuzugreifen, wie zum Beispiel den Modus Smart Energy
 - den Energieverbrauch zu optimieren, z. B. durch Ausnutzung der günstigsten Zeitspannen.
 - auf zusätzliche Informationen über die Verwendung des Geräts zuzugreifen.
 - den Zustand des Geräts und den eventuellen Wartungsbedarf (z. B. Filterwechsel) zu prüfen.
 - die Abzugshaube mit dem kompatiblen Kochfeld und pyrolytischen Backofen zu synchronisieren, so dass sich das Gerät vollautomatisch einschaltet.

1.6 SCHNELLE IDENTIFIZIERUNG DES VERBINDUNGZUSTANDS DES GERÄTS

Wenn die Kontrolleuchte für den WLAN-Verbindungszustand auf dem Display des Geräts schnell blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät versucht, eine Verbindung mit dem Router herzustellen. Blinkt sie hingegen langsam, bedeutet dies, dass das Gerät zwar mit dem Router verbunden ist, aber keine Verbindung zum Internet herstellen kann (z. B. weil das ADSL-Netz nicht funktioniert); einige Gerätetypen unterstützen kein Blinken mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Wenn die Kontrolleuchte dauerhaft eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass das Gerät mit dem Internet und dem Whirlpool Cloud-System verbunden ist.

1.7 HÄUFIGE FRAGEN ZUR WLAN-VERBINDUNG

Welche WLAN-Protokolle werden unterstützt?

Der installierte WLAN-Adapter unterstützt WLAN b/g/n-Konnektivität für europäische Länder.

Welche Einstellungen müssen in der Software des Routers vorgenommen werden?

Für den Router sind die folgenden Einstellungen erforderlich: 2,4 GHz freigegeben, WLAN b/g/n, DHCP und NAT aktiviert.

Welche Version von WPS wird unterstützt?

WPS 2.0 oder spätere Versionen. Siehe hierzu die Dokumentation des Routers.

Bestehen Unterschiede zwischen Android- und iOS-Smartphones (oder -Tablets)?

Es gibt keinen Unterschied, es können beide Betriebssysteme verwendet werden.

Ist es möglich, Tethering über eine Mobiltelefonverbindung anstelle eines Routers zu verwenden?

Ja, aber Cloud-Dienste sind für Geräte mit einer permanenten Verbindung konzipiert.

Wie kann man prüfen, ob die Internet-Verbindung zu Hause funktioniert und die drahtlose Funktionalität aktiviert ist?

Es ist möglich, im Netzwerk nach dem eigenen Smart-Gerät zu suchen. Bevor man es versucht, sollte man alle anderen Datenverbindungen deaktivieren.

Wie kann man prüfen, ob das Gerät mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist?

Durch den Zugriff auf die Routerkonfiguration (siehe Handbuch des Routers) und die Kontrolle, ob die MAC-Adresse des Geräts in der Liste der verbundenen drahtlosen Geräte enthalten ist.

Wo kann man die MAC-Adresse des Geräts finden?

Direkt auf dem Gerät:

Das Etikett mit der SAID- und MAC-Adresse suchen.

Die MAC-Adresse besteht aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben, die mit "88:e7" beginnt.

Wie kann man prüfen, ob die drahtlose Funktionalität des Geräts aktiviert ist?

Mit dem Smartphone oder Tablet in der App Whirlpool 6th Sense Live prüfen, ob das Netzwerk des Geräts sichtbar und mit der Cloud verbunden ist.

Was kann verhindern, dass das Signal das Gerät erreicht?

Kontrollieren, dass die verbundenen Vorrichtungen die verfügbare Bandbreite nicht vollständig ausnutzen.

Prüfen, dass die Anzahl der für die WLAN-Verbindung aktivierte Vorrichtungen nicht die vom Router unterstützte Höchstgrenze überschreitet.

Wie groß sollte der Abstand zwischen dem Router und dem Gerät sein?

Normalerweise reicht die Leistung des WLAN-Signals aus, um ein paar Räume abzudecken, aber die tatsächliche Reichweite hängt weitgehend vom Wandmaterial ab. Es ist möglich, die Signalstärke zu überprüfen, indem man das Smartphone oder Tablet in die Nähe des Geräts bringt.

Was kann man tun, wenn die drahtlose Verbindung das Gerät nicht erreicht?

Es ist möglich, die Reichweite des WLAN-Heimnetzwerks mit speziellen Vorrichtungen zu erweitern, z. B. mit Access Point, WLAN-Verstärkern und Powerline-Brücken (nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten).

Wo kann man den Namen und das Passwort für das drahtlose Netzwerk finden?

Siehe hierzu die Dokumentation des Routers. Normalerweise ist am Router ein Etikett angebracht, das die Informationen enthält, die für den Zugriff auf die Konfigurationsseite über eine verbundene Vorrichtung erforderlich sind.

Was kann man tun, wenn der Router den WLAN-Kanal der Nachbarn verwendet?

Den Router zwingen, den WLAN-Kanal der Wohnung zu verwenden.

Was kann man tun, wenn die Kontrolleuchte für den Verbindungsstatus langsam blinkt und nicht dauerhaft leuchtet, oder wenn keine stabile Verbindung mit dem Heimrouter hergestellt werden kann?

Es ist möglich, dass das Gerät eine Verbindung zum Router herstellt, aber nicht auf das Internet zugreifen kann. Um das Gerät mit dem Internet zu verbinden, sind die Einstellungen des Routers und/oder der Leitung zu prüfen.

Einstellungen des Routers: NAT muss aktiv sein, Firewall und DHCP müssen korrekt konfiguriert sein. Unterstützte Verschlüsselungstypen für die Passwörter: WEP, WPA,WPA2. Wenn man eine andere Art der Verschlüsselung zu verwenden wünscht, das Handbuch des Routers konsultieren.

Einstellungen der Leitung: Wenn der Internetdienstanbieter die Anzahl der MAC-Adressen festgelegt hat, die eine Verbindung zum Internet herstellen können, kann das Gerät möglicherweise nicht mit der Cloud verbunden werden.

Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung und ist für jede Vorrichtung unterschiedlich. Das für die Verbindung anderer Vorrichtungen als Computer mit dem Internet anzuwendende Verfahren muss beim Anbieter erfragt werden.

Wie kann man prüfen, ob die Daten übertragen werden?

Nach der Konfiguration des Netzwerks das Gerät ausschalten, 20 Sekunden warten und wieder einschalten: prüfen, ob die App den Zustand der Benutzeroberfläche des Geräts anzeigt.

Bei einigen Einstellungen dauert es mehrere Sekunden, bis sie in der App angezeigt werden.

Kann das Konto Whirlpool 6th geändert werden, während die Geräte verbunden bleiben?

Es ist möglich, ein neues Konto zu erstellen, aber man muss daran denken, die Zuordnung der eigenen Geräte zum alten Konto zu löschen, bevor man sie dem neuen Konto zuordnet.

Was muss man tun, wenn man seinen Router wechselt?

Es ist möglich, die selben Konfigurationsparameter (Netzwerkname und Passwort) beizubehalten oder die vorherigen Einstellungen vom Gerät zu löschen und das Konfigurationsverfahren zu wiederholen.

PFLEGE

- **Reinigung:** Verwenden Sie zur Reinigung nur ein mit neutralen, flüssigen Reinigungsmitteln angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Instrumente zur Reinigung.

X A Fettfilter: Er muss einmal im Monat (oder wenn das Anzeigesystem für die Filtersättigung - falls bei dem betreffenden Modell vorhanden - dies anzeigt) mit nicht aggressiven Reinigungsmitteln manuell oder im Geschirrspüler bei niedriger Temperatur und kurzem Zyklus gereinigt werden.

Beim Reinigen in der Spülmaschine kann sich der Metallfettfilter verfärbten, wobei seine Filtereigenschaften in keiner Weise beeinträchtigt werden.

Um den Fettfilter zu entfernen, ziehen Sie am federbelasteten Entriegelungsgriff.

- **X B Waschbarer Aktivkohlefilter (nur bei Filterversion):**

der Kohlefilter kann alle zwei Monate gewaschen werden (oder wenn das Anzeigesystem für die Filtersättigung - falls bei Ihrem Modell vorhanden - diese Notwendigkeit anzeigt). Wie im Abschnitt "Zeichnung" angegeben: Entfernen Sie den Fettfilter, nehmen Sie den Kohlefilter heraus und waschen Sie ihn in heißem Wasser und geeigneten Reinigungsmitteln oder in der Geschirrspülmaschine bei 65°C (wenn Sie ihn in der Geschirrspülmaschine waschen, führen Sie den kompletten Spülgang ohne Geschirr durch). Entfernen Sie überschüssiges Wasser, ohne den Filter zu beschädigen, und legen Sie ihn dann für 10 Minuten bei 100°C in den Ofen, um ihn zu trocknen. Die Fettfilter wieder einsetzen. Die Filtermatte alle 3 Jahre oder bei Beschädigung ersetzen.

Beleuchtung

- Das Beleuchtungssystem basiert auf der LED-Technologie. Die LEDs gewährleisten eine optimale Beleuchtung, halten bis zu 10 Mal länger als herkömmliche Lampen und sparen 90 % an elektrischer Energie.
 - **Beleuchtungssystem :** Das Beleuchtungssystem kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden, wenden Sie sich bitte bei Betriebsstörungen an den Kundendienst.

ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER



Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU - UK SI 2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - gekennzeichnet worden.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird. Der Benutzer trägt dazu bei, mögliche negative Umwelt- und Gesundheitsfolgen zu vermeiden. Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Begleitdokumentation weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgegeben werden muss. Das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung beseitigen. Weitere Informationen zur Behandlung, Wiederverwertung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen örtlichen Behörde, dem Haushüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.



Das Verpackungsmaterial ist zu 100% recycelbar und mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet.

BESTIMMUNGEN

Geräte, die gemäß den folgenden Sicherheitsnormen entwickelt, getestet und hergestellt wurden: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Leistung: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG

Vorschläge für die korrekte Anwendung zur Verringerung der Umweltbelastung: Wenn Sie mit dem Kochen beginnen, schalten Sie das Gerät mit minimaler Geschwindigkeit ein und lassen Sie sie auch nach dem Ende des Kochvorgangs noch einige Minuten eingeschaltet. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit nur bei großen Mengen an Rauch und Dampf, wobei die Booster-Funktion nur in Extremfällen verwendet wird. Um die Effizienz des Geruchsminderungssystems aufrechtzuerhalten, sollten Sie den/die Kohlefilter bei Bedarf austauschen. Um den Fettfilter effizient zu halten, reinigen Sie ihn bei Bedarf. Um die Effizienz zu optimieren und den Lärm zu minimieren, verwenden Sie den in diesem Handbuch angegebenen maximalen Durchmesser des Kanalsystems.

FUNKTIONSTÖRUNGEN

Wenn etwas nicht zu funktionieren scheint, führen Sie die folgenden einfachen Kontrollen durch, bevor Sie den Kundendienst anrufen:

- Wenn die Haube nicht funktioniert:

Prüfen Sie, dass:

-Keine Stromunterbrechung vorliegt.

-Eine Geschwindigkeit gewählt wurde.

- Wenn die Abzugshaube eine unzureichende Leistung aufweist:

Prüfen Sie, dass:

-Die gewählte Motordrehzahl ausreichend für die freigesetzte Menge an Rauch und Dämpfen ist.

-Die Küche ausreichend belüftet ist, um eine Luftzufuhr zu ermöglichen.

-Der Aktivkohlefilter nicht abgenutzt ist (Abzugshaube in Version mit Filter).

- Wenn sich die Abzugshaube während des normalen Betriebs ausgeschaltet hat:

Prüfen Sie, dass:

-keine Stromunterbrechung vorliegt.

-der allpolige Schutzschalter nicht ausgelöst wurde.

Im Falle einer Funktionsstörung trennen Sie das Gerät für mindestens 5 Sekunden durch Abziehen des Steckers vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Wenn die Funktionsstörung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Ø des Abluftrohrs (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Komponenten, die nicht zum Lieferumfang des Produkts gehören



Zum Herunterladen der Sicherheitshinweise, des Benutzerhandbuchs, des Datenblatts und der Energiedaten:

- Besuchen Sie die Website docs.whirlpool.eu
- Verwenden Sie den QR-Code
- Oder **wenden Sie sich an den Kundendienst** (unter der im Garantieheft angegebenen Telefonnummer). Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, geben Sie bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts an.

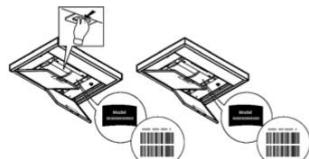

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Ne pas effectuer de variations électriques ou mécaniques sur le produit ou sur les conduits d'évacuation. • Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher le produit du secteur électrique en enlevant la fiche ou à travers le disjoncteur général du logement. • Utiliser des gants de travail pour toutes les opérations d'installation et d'entretien. • Le produit peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ou sans les connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient surveillés ou après que ces personnes aient reçu des instructions relatives à l'usage sûr de l'appareil et à la compréhension des dangers afférents. • Les enfants doivent être contrôlés afin qu'ils ne jouent pas avec le produit. • Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. • Le local doit disposer d'une ventilation suffisante lorsque le produit est utilisé en même temps que d'autres appareils à combustion de gaz ou autres combustibles. • Le produit doit être fréquemment nettoyé, à l'intérieur comme à l'extérieur (AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS) ; respecter dans tous les cas les indications présentes dans les instructions d'entretien. • Le non-respect des normes de nettoyage du produit et du remplacement/nettoyage des filtres comporte des risques d'incendie. • Il est strictement interdit de faire flamber des aliments sous le produit. • ATTENTION : Lorsque la plaque de cuisson est en marche, les parties accessibles du produit peuvent devenir chaudes. • Ne pas brancher le produit au secteur électrique tant que l'installation n'est pas totalement terminée. • Concernant les mesures techniques et de sécurité à prendre pour l'évacuation des fumées, respecter scrupuleusement les réglementations établies par les autorités locales compétentes. • L'air aspiré ne doit pas être conduit vers le tube destiné à l'évacuation des fumées des appareils à combustion à gaz ou autres combustibles. • Ne pas utiliser ni laisser le produit sans que les ampoules ne soient correctement montées en raison du risque possible de décharge électrique. • Le produit ne doit JAMAIS être utilisé sans la grille correctement montée. • Le produit ne doit JAMAIS être utilisé comme plan à moins que cela ne soit explicitement indiqué.
- Utiliser uniquement les vis de fixation fournies avec le produit pour l'installation ou, si elles ne sont pas fournies, acheter le type de vis correct. Utiliser la longueur correcte pour les vis qui sont identifiées dans le Guide d'installation.
- **Attention !** La non-installation de vis et fixations conformément à ces instructions peut comporter des risques électriques.
- Pour le remplacement de la lampe, utiliser uniquement le type de lampe indiqué dans la section maintenance/système d'éclairage de ce manuel. • L'utilisation d'une flamme nue peut endommager les filtres et provoquer des incendies et doit donc être évitée. • La friture doit être surveillée afin d'éviter que l'huile ne prenne feu. • En cas de doute, consulter le centre de service agréé ou un personnel

qualifié similaire.

Attention ! Ne pas utiliser avec un programmeur, une minuterie, une télécommande séparée ou tout autre appareil qui s'active automatiquement.

- La distance minimale entre la surface de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte ne doit pas être inférieure à 45 cm en cas de cuisinières électriques et de 60 cm en cas de cuisinières à gaz ou mixtes.

Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson à gaz spécifient une distance plus importante, il faut en tenir compte.

Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil. Sans la surveillance constante d'un adulte, garder l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

▲ ATTENTION : l'appareil n'est pas destiné à être mis en marche à l'aide d'un dispositif externe ou d'un système de commande à distance séparé.

▲ Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

▲ Pour éviter le risque de blessures, l'appareil doit être déplacé et installé par minimum deux personnes.

▲ L'installation, incluant les raccords pour l'alimentation en eau (s'ils sont prévus) et les branchements électriques, et les interventions de réparation doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Après avoir complété l'installation, conserver le matériel d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants pour éviter le risque d'étouffement.

Ne jamais utiliser l'appareil pieds nus ou mouillés.

Ne jamais utiliser d'appareils de nettoyage à vapeur pour éviter le risque de choc électrique.

Suivre de près les instructions reportées dans ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité pour tout problème, dommage ou incendie causé à l'appareil suite au non-respect des instructions reportées dans ce manuel. L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique pour la cuisson des aliments et l'extraction des fumées produites par la cuisson. Aucune autre utilisation n'est autorisée (par ex. chauffage de pièces). Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou de réglage erroné des commandes.

- Lire attentivement les instructions : elles contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la sécurité.
- N'effectuer aucune variation électrique sur l'appareil.
- Avant de procéder à l'installation de l'appareil, vérifier qu'aucun composant n'est endommagé. Sinon, contacter le revendeur et ne pas continuer l'installation.
- Il est important de conserver tous les manuels qui accompagnent le produit pour pouvoir les consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de transfert, s'assurer qu'ils restent avec le produit.

L'appareil peut avoir un aspect différent par rapport au dessin de cette notice mais les instructions pour l'utilisation, l'entretien et l'installation restent les mêmes.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

La tension d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur l'étiquette des caractéristiques située à l'intérieur de la hotte. Si elle est dotée d'une fiche, brancher la hotte à une prise conforme aux normes en vigueur située dans une zone accessible même après l'installation. Si elle n'est pas dotée de fiche (raccordement direct au secteur) ou si la fiche n'est pas placée dans un endroit accessible même après l'installation, appliquer un interrupteur bipolaire conforme qui assure la déconnexion complète du secteur dans les conditions de la catégorie de surtension III, conformément aux règles d'installation.

● **Attention !** Avant de rebrancher le circuit à l'alimentation du secteur électrique et d'en vérifier le fonctionnement correct, toujours contrôler que le câble d'alimentation ait été correctement monté.

Ne pas utiliser de rallonges, de prises multiples ou d'adaptateurs.

Si le câble n'est pas doté de fiche, brancher les fils en respectant le tableau suivant :

Tension et fréquence du secteur électrique

Se référer à la valeur indiquée sur l'étiquette des caractéristiques à l'intérieur de la hotte.

Branchement des fils

 : jaune/vert

N : bleu

L : marron

Remplacement du câble d'alimentation

La hotte est dotée d'un câble d'alimentation spécial ; en cas d'endommagement, le demander au service d'assistance technique.

ÉVACUATION DE L'AIR

(pour les versions aspirantes)

Brancher la hotte à des tubes et des orifices d'évacuation muraux ayant un diamètre équivalent à la sortie d'air (bride de raccordement).

L'utilisation des tuyaux et des orifices d'évacuation d'un diamètre inférieur diminuera l'efficacité de l'extraction et augmentera considérablement le bruit.

Nous déclinons, dans ce cas, toute responsabilité.

! La longueur du conduit doit être celle strictement indispensable.

! Utiliser un conduit avec le moins de coude possible (angle maximal du coude : 90°).

! Éviter de changer drastiquement la section du conduit.

! L'entreprise décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes.

FILTRANTE OU ASPIRANTE ?

! Votre hotte est prête à être utilisée en version aspirante.

Pour utiliser la hotte en version filtrante, il faut installer le KIT ACCESSOIRE dédié.

Vérifiez dans les premières pages de ce manuel si le KIT ACCESSOIRE est déjà fourni ou s'il doit être acheté à part.

Remarque : S'il est fourni, dans certains cas le système de filtration supplémentaire à base de charbon actif pourrait déjà être installé sur la hotte.

Les informations concernant la transformation de la hotte de version aspirante à version filtrante sont déjà contenues dans ce manuel.

Version aspirante

Les vapeurs sont évacuées vers l'extérieur par un tuyau d'échappement fixé sur la bride de raccord.

 ATTENTION

Le tuyau d'évacuation n'est pas fourni et doit être acheté à part.

Le diamètre du tube d'évacuation doit être identique au diamètre de l'anneau de raccordement.


Si la hotte est dotée d'un/de filtre(s) à charbon, il(s) doit/doivent être retiré(s).

Version filtrante

L'air aspiré sera dégraissé et désodorisé avant d'être renvoyé dans la pièce. Pour utiliser la hotte dans cette version, il faut installer un système de filtration supplémentaire à base de charbon actif.

COMMANDES

La hotte est dotée d'un panneau de commande avec un contrôle des vitesses d'aspiration et un contrôle d'allumage de la lumière pour l'éclairage de la plaque de cuisson.



T1. ON/OFF « Night Light »

Appuyer dessus pour allumer/éteindre l'éclairage ambiant tamisé.

T2. ON/OFF ÉCLAIRAGE PLAQUE DE CUISSON – SÉLECTION TEMPÉRATURE DE COULEUR

Appuyer dessus pour allumer/éteindre l'éclairage du plan de travail

- Avec l'éclairage allumé, effleurer la bande LED **SL1** les doigts vers la droite ou vers la gauche, respectivement pour augmenter ou réduire l'intensité de la lumière.

Appuyer de nouveau (pression longue) pour définir la température de couleur de l'éclairage.

- Effleurer la bande LED **SL1** avec les doigts vers la droite ou vers la gauche pour définir une couleur de lumière plus froide ou plus chaude. Si l'il n'y a pas de changements de couleur pendant 5 secondes, **SL1** clignote sur le niveau de couleur défini et un signal sonore indique que le système a enregistré la configuration effectuée.

Remarque : la lumière s'allume avec la dernière couleur définie avant l'extinction.

T3. FONCTIONNEMENT « AUTOLIGHT »

Appuyer dessus pour activer/désactiver la fonction de l'éclairage automatique « Autolight ».

Remarque : La fonction s'active uniquement quand la hotte est connectée en Wi-Fi à la plaque de cuisson. Une fois la fonction activée, l'éclairage de la plaque de cuisson sera géré automatiquement en fonction de l'état de la plaque de cuisson connectée.

T4. FONCTIONNEMENT « ZEN MODE »

Appuyer dessus pour activer/désactiver le mode d'extraction « ZEN ».

Cette fonction permet d'activer une vitesse d'extraction qui s'avère être le meilleur compromis entre le niveau sonore et la performance d'extraction.

T5. ON/OFF MOTEUR

Appuyer dessus pour allumer/éteindre le moteur d'extraction.

- Avec le moteur allumé, effleurer la bande LED **SL2** les doigts vers la droite ou vers la gauche, respectivement pour augmenter ou réduire la vitesse (puissance) d'extraction.

T6. FONCTIONNEMENT « POWER BOOST 1 »

Avec le moteur d'extraction allumé, appuyer sur T6 pour activer la vitesse (puissance) d'extraction intensive « POWER BOOST 1 » (temporisée).

Remarque : Après 5 minutes, la hotte continue de fonctionner à la vitesse précédemment définie

T7. FONCTIONNEMENT « POWER BOOST 2 »

Avec le moteur d'extraction allumé, appuyer sur T7 pour activer la vitesse (puissance) d'extraction intensive « POWER BOOST 2 » (temporisée).

Remarque : Après 5 minutes, la hotte continue de fonctionner à la vitesse précédemment définie.

T8. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE « COOKSENSE »

La hotte définit automatiquement la vitesse (puissance) d'extraction 1 pour ensuite augmenter si les conditions d'ambiance détectées par le capteur de la hotte le requièrent.

En l'absence de variations des conditions d'ambiance, la hotte s'éteint après 5 minutes (si la hotte est déjà la vitesse (puissance) d'extraction 1).

Remarque : pour une utilisation correcte de cette fonction, effectuer d'abord le « Réglage des paramètres pour le Fonctionnement automatique » (voir paragraphe correspondant).

Remarque : durant le fonctionnement automatique, si l'utilisateur agit sur les autres fonctions qui permettent de régler la vitesse, la fonction auto-ventilation se désactive.

T9. INDICATEUR SATURATION FILTRES

La hotte signale, à intervalles réguliers, l'obligation d'effectuer l'entretien des filtres.

Remarque : les indicateurs s'activent avec la hotte allumée.

Touche T9 allumée : effectuer l'entretien du filtre à graisse.

Touche T9 clignotante : effectuer l'entretien du filtre à charbon actif.

Réinitialiser voyants saturation filtres :

Remarque : cette opération doit être réalisée avec la hotte allumée.

Appuyer avec une pression longue sur la touche T9 ; le voyant s'éteint pour indiquer la réinitialisation effective.

Activation de l'indicateur de saturation du filtre à charbon actif.

Remarque : cette opération doit être réalisée avec le moteur d'extraction éteint.

Cet indicateur est normalement désactivé ; il doit être activé en cas d'installation de la hotte en version filtrante, et donc en présence des filtres à charbon.

Appuyer avec une pression longue simultanément sur les touches T1 et T10 pour activer la fonction : les touches s'allument pour indiquer l'activation effective.

Pour désactiver la fonction, appuyer de nouveau sur les mêmes touches (T1 et T10) avec une pression longue : les touches clignotent brièvement, pour ensuite s'éteindre, pour indiquer la désactivation effective.

T10. ON/OFF MODE DE FONCTIONNEMENT « BREATH DAILY CYCLE »

La hotte définit automatiquement la vitesse (puissance) d'extraction 1 pour ensuite augmenter si les conditions d'ambiance détectées par le capteur de la hotte le requièrent.

En l'absence de variations de la vitesse d'extraction, en fonction des conditions d'ambiance, la hotte s'éteint après 2 heures.

La hotte se désactive dans tous les cas par forçage après 5 heures.

Remarque : pour une utilisation correcte de cette fonction, effectuer d'abord le « Réglage des paramètres pour le Fonctionnement automatique » (voir paragraphe correspondant).

T11. ON/OFF MODE DE FONCTIONNEMENT « BREATH INTENSIVE CYCLE »

La hotte définit automatiquement la vitesse (puissance) d'extraction 5 pour ensuite augmenter si les conditions d'ambiance détectées par le capteur de la hotte le requièrent.

En l'absence de variations de la vitesse d'extraction, en fonction des conditions d'ambiance, la hotte s'éteint après 2 heures.

La hotte se désactive dans tous les cas par forçage après 5 heures.

Remarque : pour une utilisation correcte de cette fonction, effectuer d'abord le « Réglage des paramètres pour le Fonctionnement automatique » (voir paragraphe correspondant).

T12. INDICATEUR LUMINEUX DE FONCTION WI-FI ACTIVE

L'indicateur s'allume quand la hotte est contrôlée à distance par l'intermédiaire de l'App.

T13. CONNEXION WI-FI

Appuyer pour activer/désactiver les fonctions Wi-Fi.

Cette fonction permet de connecter le produit à Internet et de surveiller/contrôler à distance la hotte à travers un Smartphone ou une tablette.

Pour utiliser la fonction WI-FI, il est nécessaire de connecter l'appareil au réseau sans fil domestique (Internet) en suivant la procédure de configuration décrite dans les instructions « MANUEL WI-FI MANUAL ».

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES POUR LE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Pour utiliser correctement le fonctionnement automatique, effectuer le « Calibrage de la hotte » et la « Sélection de la plaque de cuisson ».

Calibrage de la hotte

Remarque : cette opération doit être réalisée en condition de veille, c'est-à-dire 1 minute après l'extinction du moteur

Appuyer sur la touche T4 pendant 5 secondes.

La vitesse (puissance) d'extraction 1 commence à fonctionner et la touche T4 clignote pour indiquer que le calibrage de la hotte a démarré et qu'il durera environ 5 minutes.

Remarque : pour interrompre le calibrage, appuyer sur T4 pendant 5 secondes ; le calibrage sera invalidé, et devra donc être répété.

Remarque : le calibrage s'effectue automatiquement à la première alimentation du produit : T4 clignotant ; attendre ensuite 5 minutes que le calibrage soit terminé.

Sélection de la plaque de cuisson

Remarque : cette opération doit être réalisée en condition de veille, c'est-à-dire 1 minute après l'extinction du moteur

Appuyer sur la touche T10+T11 pendant 5 secondes.

Les touches T10 et T11 s'allument.

Appuyer sur la touche T10 en cas de plaque de cuisson gaz - la touche clignote pour indiquer la sélection effective.

Appuyer sur la touche T11 en cas de plaque de cuisson électrique - la touche clignote pour indiquer la sélection effective.

La touche enfoncée clignotera pendant 3 secondes, pour indiquer que la sélection a été mémorisée.

INSTRUCTIONS POUR LA CONNEXION WI-FI

CONTRÔLE À DISTANCE/PROCÉDURE DE CONFIGURATION DANS L'APPLICATION « Whirlpool 6th Sense Live »

L'application Whirlpool 6th Sense Live permet d'actionner et de contrôler l'appareil à distance à partir d'un dispositif externe. Pour habiliter l'appareil au contrôle à distance, il est nécessaire de suivre la procédure de configuration de la connectivité. Cette procédure est nécessaire pour enregistrer l'appareil et le connecter au réseau domestique. La procédure de configuration doit être effectuée une seule fois. Il sera nécessaire de l'effectuer à nouveau qu'en cas de modification des propriétés du routeur (nom du réseau, mot de passe ou fournisseur de données).

1.1 AVANT DE COMMENCER LA PROCÉDURE DE CONFIGURATION

1. Pour suivre la procédure, il faut disposer de : Un Smartphone ou d'une tablette dotée du système d'exploitation Android 7.0 (ou supérieur), ou d'un Ipad ou iPhone doté du système d'exploitation IOS 11 (ou supérieur) ; • un routeur WiFi b/g/n 2.4 Ghz connecté à Internet (vérifier avec le Smartphone ou la tablette que l'intensité du signal du réseau sans fil est bonne dans la zone où se trouve l'appareil).
2. Télécharger l'application gratuite Whirlpool 6th Sense Live sur le store et l'installer sur le Smartphone ou tablette Android ou sur l'iPAD/iPhone. L'app fournit toutes les instructions nécessaires pour la procédure d'installation. Il faut posséder un compte pour pouvoir profiter des fonctionnalités disponibles dans l'app. Si ce n'est pas encore le cas, en créer un et s'enregistrer au service (en acceptant les conditions légales).
3. Enregistrer son appareil en suivant les instructions de l'app. Le code SAID (Smart Appliance IDentifier) indiqué sur l'étiquette de l'appareil sera demandé pour la procédure d'enregistrement. Le code SAID est une combinaison de chiffres et de lettres (10 caractères). Noter ici le code SAID de l'appareil :

SAID

1.2 AVANT DE COMMENCER LA PROCÉDURE DE CONFIGURATION

- Avant de commencer l'installation, allumer le routeur et vérifier que le signal sans fil du réseau domestique atteint l'appareil. Pour vérifier la puissance du signal WiFi, utiliser une tablette ou un Smartphone connectés uniquement au routeur Wi-Fi, désactiver toutes les autres connexions et placer le dispositif à proximité de l'appareil. Ouvrir n'importe quelle page Internet dans un navigateur et contrôler qu'elle s'ouvre rapidement et correctement. Si la connexion à Internet de l'activation fonctionne correctement mais que la page ne s'ouvre pas, il pourrait être nécessaire d'installer un dispositif amplificateur Wi-Fi (non fourni avec l'appareil).
- Si le routeur supporte WPS 2.0 (ou des versions suivantes), suivre la procédure de configuration automatique pour connecter l'appareil au routeur. Si le routeur ne supporte pas WPS, suivre la procédure de configuration manuelle

Suivre les instructions de l'app Whirlpool 6th Sense Live qui apparaissent sur la tablette ou sur le Smartphone pour connecter l'appareil au réseau WiFi.

Ou suivre l'une des procédures de connexion automatique ou manuelle décrites dans les paragraphes suivants.

1.2.1 INSTRUCTIONS POUR LA CONFIGURATION AUTOMATIQUE (PREMIÈRE UTILISATION)– MÉTHODE WPS

Cette procédure peut uniquement être suivie si le routeur supporte WPS 2.0 (ou versions suivantes)

1. Sur l'appareil, activer le processus de reconnaissance en appuyant pendant trois secondes sur la touche de connectivité (un signal sonore de confirmation est émis). L'appareil est configuré en mode de « recherche » d'un réseau local. L'icône de connectivité de l'appareil commence à clignoter rapidement.
2. Sur le routeur sans fil, appuyer sur la touche WPS pour établir une connexion entre deux produits. Un voyant commence à clignoter sur le routeur.
3. Quand l'appareil se connecte au routeur local, l'icône WiFi commence à clignoter plus lentement (cette caractéristique n'est pas supportée sur tous les appareils).
4. L'appareil tente de se connecter au système back.end. L'icône de connectivité reste allumée de manière fixe. Si l'icône WiFi ne s'arrête pas de clignoter après quelques minutes, cela signifie que l'appareil n'a pas réussi à établir une connexion au réseau domestique via WPS. Essayer de répéter la procédure et, en cas d'échec, utiliser la procédure de configuration manuelle.
5. La procédure de connexion au réseau WiFi peut être interrompue en appuyant sur la touche de connectivité.

1.3 DÉSACTIVATION / ACTIVATION DE LA CONNECTIVITÉ WI-FI

Pour désactiver la connexion de l'appareil au réseau WiFi, appuyer pendant 5 secondes sur la touche de connectivité (un signal sonore de confirmation sera émis). L'icône WiFi présente sur l'écran de l'appareil devrait s'éteindre.

Pour réactiver la connexion WiFi de l'appareil, appuyer sur la touche WiFi présente sur le produit.

Après avoir configuré la connexion, il est possible de la désactiver et de déconnecter l'appareil du réseau WiFi en appuyant sur la touche de connectivité pendant 10 secondes (deux signaux sonores de confirmation seront émis, le premier après 5 secondes et le deuxième après 10 secondes).

L'icône WiFi présente sur l'écran de l'appareil devrait s'éteindre.

Pour reconnecter l'appareil au réseau WiFi domestique, suivre la procédure décrite dans la section « Préparation à la configuration ».

1.4 INSTRUCTIONS POUR LA CONFIGURATION MANUELLE (PREMIÈRE UTILISATION) - MÉTHODE DU MICRO ACCESS POINT

Cette procédure utilise la technologie Micro Access Point et peut être utilisée avec des routeurs qui ne supportent pas WPS.

1. Avant de commencer la procédure de configuration, noter le nom (SSID) et le mot de passe du réseau WiFi domestique et le code SAID de l'appareil. Ces données seront nécessaires pendant la procédure d'installation.
2. Allumer le routeur, vérifier que la connexion Internet fonctionne et connecter votre Smartphone/tablette au réseau wifi.
3. Sur l'appareil, activer le processus de reconnaissance en appuyant sur le bouton de connectivité pendant 5 secondes (deux bips de confirmation retentissent, le premier après 3 secondes, le second après 5 secondes) • l'icône du réseau WiFi doit commencer à clignoter sur l'interface de l'appareil.

- Scanner le code QR présent sur l'étiquette appliquée sur l'appareil ; l'app Whirlpool 6th Sense Live fournira alors les instructions détaillées pour l'exécution de la procédure. Remarque : Dans certains cas, il est possible que l'app demande de spécifier le type d'appareil : dans ce cas, sélectionner Hotte.
- Une fois la connexion établie, l'icône WiFi de l'appareil doit cesser de clignoter et rester allumée de manière fixe. Dans le cas contraire, débrancher et rebrancher l'appareil du secteur et répéter la procédure.
- La procédure de configuration est terminée.

1.5 CONTRÔLE À DISTANCE / UTILISATION QUOTIDIENNE

Cette fonction est disponible uniquement sur certains types d'appareil.

- S'assurer que le routeur est allumé et connecté à Internet.
- S'assurer que le voyant de l'état de connexion WiFi est allumé de manière fixe sur l'écran du produit.
- L'app **Whirlpool 6th Sense Live** permet de contrôler l'appareil à distance ; il offre notamment la possibilité de :
 - contrôler l'appareil et d'activer différentes options même en dehors de la maison.
 - accéder à des fonctions supplémentaires, comme par exemple le mode Smart Energy
 - optimiser la consommation d'énergie, en profitant par exemple des créneaux horaires les moins chers.
 - accéder à des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'appareil.
 - vérifier l'état de l'appareil et si un entretien est nécessaire (ex. changement filtres).
 - Synchroniser la hotte avec la plaque et le four pyrolyse compatibles en permettant à l'appareil de s'activer de manière totalement automatique.

1.6 IDENTIFICATION RAPIDE DE L'ÉTAT DE CONNEXION DE L'APPAREIL

Si le voyant de l'état de connexion WiFi clignote rapidement sur l'écran de l'appareil, cela signifie que l'appareil est en train de tenter de se connecter au routeur. Si en revanche, il clignote lentement, cela signifie que l'appareil est connecté au routeur mais qu'il n'arrive pas à se connecter à Internet (par exemple parce que le réseau ADSL ne fonctionne pas) ; certains types d'appareil ne supportent pas le clignotement à des vitesses différentes.

Si le voyant est allumé de manière fixe, cela signifie que l'appareil est connecté à Internet et au système cloud de Whirlpool.

1.7 QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LA CONNEXION WIFI

Quels protocoles WiFi sont supportés ?

L'adaptateur WiFi installé supporte la connectivité Wi-Fi b/g/n pour les pays européens.

Quels réglages faut-il configurer dans le logiciel du routeur ?

Les réglages suivants sont requis pour le routeur : 2.4 GHz habilité, WiFi b/g/n, DHCP et NAT activés.

Quelle version de WPS est supportée ?

WPS 2.0 ou versions suivantes. Consulter la documentation du routeur.

Y a-t-il des différences entre Smartphone (ou tablette) Android et iOS ?

Il n'y a pas de différences, il est possible d'utiliser les deux systèmes d'exploitation, indifféremment.

Est-il possible d'utiliser le partage de connexion d'un téléphone portable à la place d'un routeur ?

Oui, mais les services cloud sont conçus pour des dispositifs dotés d'une connexion permanente.

Comment faire pour contrôler si la connexion à Internet domestique est opérationnelle et si la fonctionnalité sans fil est activée ?

Il est possible de chercher son dispositif Smart sur le réseau. Avant d'essayer, désactiver toutes les autres connexions de données.

Comment faire pour vérifier si l'appareil est connecté au réseau WiFi domestique ?

Accéder à la configuration du routeur (consulter le manuel du routeur) et contrôler que l'adresse MAC de l'appareil soit présente dans la liste des dispositifs sans fil connectés.

Où est-il possible de trouver l'adresse MAC de l'appareil ?

Directement sur l'appareil :

chercher l'étiquette contenant les adresses SAID et MAC.

L'adresse MAC est formée d'une combinaison de chiffres et de lettres qui commence par « 88:e7 ».

Comment faire pour contrôler si la fonctionnalité sans fil de l'appareil est activée ?

En utilisant un Smartphone ou une tablette, contrôler dans l'app Whirlpool 6th Sense Live que le réseau de l'appareil soit

visible et connecté au cloud.

Que peut empêcher au signal d'atteindre l'appareil ?

Contrôler que les dispositifs connectés n'occupent pas entièrement la bande disponible.

Vérifier que le nombre de dispositifs activés pour la connexion WiFi ne dépasse pas la limite maximale supportée par le routeur.

Quelle devrait être la distance entre le routeur et l'appareil ?

Normalement, le signal WiFi a une puissance suffisante pour couvrir deux pièces, mais la portée effective dépend en grande partie du matériau des murs. Il est possible de contrôler la puissance du signal en approchant le Smartphone ou la tablette de l'appareil.

Quelles solutions existent si la connexion sans fil n'atteint pas l'appareil ?

Il est possible d'utiliser des dispositifs spécifiques pour amplifier la couverture du réseau WiFi domestique, par exemple points d'accès, répéteurs WiFi et stations Power-line (non fournis avec l'appareil).

Où est-il possible de trouver le nom et le mot de passe du réseau sans fil ?

Consulter la documentation du routeur. Normalement, une étiquette contenant les informations nécessaires pour accéder à la page de configuration en utilisant un dispositif connecté est appliquée sur le routeur.

Que faire si le routeur utilise le réseau WiFi des voisins ?

Forcer le routeur à utiliser le réseau WiFi de l'habitation.

Que faire si le voyant de l'état de connexion continue de clignoter lentement, sans être fixe, ou s'il est impossible d'établir une connexion stable avec le routeur domestique ?

Il est possible que l'appareil se connecte au routeur mais qu'il n'arrive pas à accéder à Internet. Pour connecter l'appareil à Internet, contrôler les réglages du routeur et/ou de la ligne.

Réglages du routeur : NAT doit être actif, Firewall et DHCP doivent être correctement configurés. Types de cryptographie pour les mots de passe : WEP, WPA,WPA2. Pour utiliser un type de cryptographie différent, consulter le manuel du routeur.

Réglages de la ligne : si le fournisseur du service Internet a défini le nombre d'adresses MAC qui peuvent se connecter à Internet, il se peut qu'il soit impossible de connecter l'appareil au cloud.

L'adresse MAC est un identifiant unique et est différente pour chaque dispositif. Il faudra demander au fournisseur la procédure à suivre pour connecter à Internet des dispositifs différents des ordinateurs.

Comment faire pour contrôler si les données sont transmises ?

Après avoir configuré le réseau, éteindre l'appareil, attendre 20 secondes et le rallumer : vérifier que l'app montre l'état de l'interface utilisateur de l'appareil.

Certains réglages prennent plusieurs secondes pour apparaître dans l'app.

Est-il possible de modifier le compte Whirlpool 6th en maintenant les appareils connectés ?

Il est possible de créer un nouveau compte, mais il faut penser à annuler l'association de ses appareils à l'ancien compte avant de les associer au nouveau.

Que faire en cas de changement de routeur ?

Il est possible de conserver les mêmes paramètres de configuration (nom et mot de passe du réseau) ou de supprimer les réglages précédents sur l'appareil et de répéter la procédure de configuration.

ENTRETIEN

- **Nettoyage** : Pour le nettoyage, utiliser exclusivement un chiffon imbibé de nettoyant liquide neutre. Ne pas utiliser d'ustensiles ni d'instruments de nettoyage.

X A Filtre à graisse : Il doit être nettoyé une fois par mois (ou quand le système d'indication de saturation des filtres - si prévu sur le modèle possédé - indique ce besoin), avec des nettoyants non agressifs, manuellement ou au lave-vaisselle à faibles températures et à cycle court.

Avec le lavage au lave-vaisselle, le filtre anti-graissé métallique peut décolorer mais ses caractéristiques de filtrage restent les mêmes.

Pour démonter le filtre à graisse, tirer la poignée de décrochage à ressort.

- **X B Filtre au charbon actif lavable (uniquement pour version filtrante)** :

Le filtre à charbon peut être lavé tous les deux mois (ou quand le système d'indication de saturation des filtres - si prévu sur le modèle possédé - indique ce besoin). Comme indiqué dans la section des dessins : enlever les filtres à graisse, enlever le filtre à charbon et laver avec de l'eau chaude et des nettoyants adéquats ou au lave-vaisselle à 65°C (en cas de lavage au lave-vaisselle, effectuer le cycle de lavage complet sans vaisselle à l'intérieur). Éliminer l'excès d'eau sans abîmer le filtre, puis le placer au four pendant 10 minutes à 100°C pour le sécher définitivement. Remettre les filtres à graisse.

Remplacer le tapis tous les 3 ans et chaque fois qu'il est abîmé.

Éclairage du plan de cuisson

- Le système d'éclairage est basé sur la technologie LED. Les LED fournissent un éclairage optimal, durent jusqu'à 10 fois plus longtemps que les ampoules classiques et permettent d'économiser 90 % d'électricité.

- **Système d'Éclairage** : Le système d'éclairage ne peut pas être remplacé par l'utilisateur ; en cas de dysfonctionnement, contacter le service d'assistance.

ÉLIMINATION EN FIN DE VIE



Cet appareil est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE - UK SI 2013 No.3113, Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

S'assurer que ce produit est correctement éliminé. L'utilisateur contribue à prévenir les possibles conséquences négatives pour l'environnement et la santé. Le symbole présent sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme déchet ménager mais être apporté à un point de collecte pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. L'éliminer conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contacter les autorités locales, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où le produit a été acheté.



Le matériel d'emballage est 100% recyclable et est marqué du symbole

NORMES

Équipement conçu, testé et réalisé dans le respect des normes sur la Sécurité : EN/CEI 60335-1 ; EN/CEI 60335-2-31, EN/CEI 62233. Performance : EN/CEI 61591 ; ISO 5167-1 ; ISO 5167-3 ; ISO 5168 ; EN/CEI 60704-1 ; EN/CEI 60704-2-13 ; EN/CEI 60704-3 ; ISO 3741 ; EN 50564 ; CEI 62301. CEM : EN 55014-1 ; CISPR 14-1 ; EN 55014-2 ; CISPR 14-2 ; EN/CEI 61000-3-2 ; EN/CEI 61000-3-3.



SUGGESTIONS D'UTILISATION

Conseils pour une utilisation correcte et destinée à réduire l'impact environnemental : Pour commencer à cuisiner, allumer l'appareil à la vitesse minimale et laisser allumer quelques minutes, même après la fin de la cuisson. Augmenter la vitesse seulement en cas de grosses quantités de fumée et de vapeur en utilisant la fonction booster uniquement pour les cas extrêmes. Pour préserver l'efficacité du système de réduction des odeurs, remplacer le(s) filtre(s) à charbon. Nettoyer le filtre à graisse régulièrement pour en préserver l'efficacité. Pour optimiser l'efficacité et minimiser les bruits, utiliser le diamètre maximal du système de canalisation indiqué dans ce manuel.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

En cas d'anomalie, effectuer les contrôles suivants avant de contacter le Service d'Assistance :

- Si la hotte ne fonctionne pas :

Vérifier que :

- Il n'y a pas de coupure de courant.

- Une vitesse a été sélectionnée.

- Si la hotte a un faible rendement :

Vérifier que :

- La vitesse du moteur sélectionnée est suffisante pour la quantité de fumée et de vapeurs libérée.

- La cuisine est suffisamment aérée pour permettre une prise d'air.

- Le filtre à charbon n'est pas usé (hotte en version filtrante).

- Si la hotte s'est éteinte au cours du fonctionnement normal :

Vérifier que :

- il n'y a pas de coupure de courant.

- le dispositif de coupure omnipolaire ne s'est pas déclenché.

En cas d'anomalie de fonctionnement, débrancher pendant au moins 5 s. l'appareil de l'alimentation électrique en extrayant la fiche et le rebrancher, avant de contacter le service d'assistance. Si l'anomalie persiste, contacter le service d'assistance.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Ø du tuyau d'évacuation (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			





Composants non fournis avec le produit



Pour télécharger les consignes de sécurité, la notice d'utilisation, la fiche technique et les données énergétiques :

- Visitez le site Internet docs.whirlpool.eu
- Utilisez le code QR
- Ou **contacter le Service d'Assistance** (au numéro de téléphone indiqué sur le livret de garantie). En cas de contact du Service d'Assistance, indiquez les codes présents sur la plaque signalétique du produit.

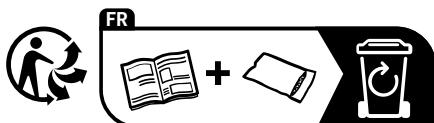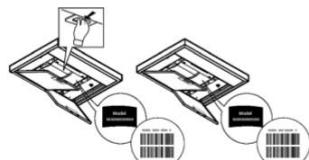

ALGEMENE VEILIGHEID

- Breng op het product of op de afvoerkanalen geen elektrische of mechanische wijzigingen aan. • Voordat er werkzaamheden voor reiniging of onderhoud worden uitgevoerd, moet het product worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet door de stekker te verwijderen of de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen.
- Draag tijdens alle werkzaamheden voor de installatie en het onderhoud altijd werkhandschoenen. • Het product mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen die niet beschikken over de noodzakelijke ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of nadat ze aanwijzingen hebben ontvangen inzake het veilige gebruik van het apparaat en ze de bij het gebruik betrokken gevaren begrepen hebben. • Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. • De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder dat ze onder toezicht staan. • Als het product gelijktijdig wordt gebruikt met andere apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden, moet de ruimte beschikken over een voldoende ventilatie. • Het apparaat moet zowel aan de binnen- als de buitenkant regelmatig worden gereinigd (TEN MINSTE EENMAAL PER MAAND), en neem daarbij in ieder geval de uitdrukkelijk aangegeven onderhoudsvoorschriften in acht. • De niet-naleving van de normen voor reiniging van het product en voor de vervanging/reiniging van de filters vormt een gevaar voor brand. • Het is ten strengste verboden om onder het product voedingsmiddelen boven de vlam te bereiden. • **OPGELET:** Tijdens de werking van de kookplaat kunnen de bereikbare delen van het product heet worden. • Sluit het product niet aan op het elektriciteitsnet tot de installatie volledig is voltooid. • Voor wat betreft de toe te passen technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor de afvoer van de dampen moet de regelgeving van de plaatselijke bevoegde instanties strikt in acht worden genomen. • De afgezogen lucht mag niet in een kanaal worden geleid dat gebruikt wordt voor de afvoer van de dampen geproduceerd door apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden. • Gebruik het product niet en laat het niet zonder correct gemonteerde lampen, in verband met het mogelijk risico op elektrische schokken. • Het product mag NOOIT zonder correct gemonteerd rooster gebruikt worden. • Het product mag NOOIT gebruikt worden als steunvlak, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
- Gebruik voor de installatie alleen de bij het product geleverde bevestigingsschroeven; indien deze niet worden bijgeleverd, moet het geschikte type schroef worden aangeschaft. Gebruik een correcte lengte voor de schroeven zoals beschreven in de handleiding voor installatie.
- **Opgelet!** Als schroeven en bevestigingselementen niet in overeenstemming met deze aanwijzingen worden geïnstalleerd, kan dit leiden tot risico's van elektrische aard.

- Gebruik voor de vervanging van de lampen uitsluitend het type lamp aangegeven in het hoofdstuk betreffende het onderhoud/verlichtingssysteem van deze handleiding.
- Het gebruik van open vuur is schadelijk voor de filters, vormt een gevaar voor brand en moet derhalve altijd vermeden worden.
- Frituren moet altijd onder toezicht gebeuren om te voorkomen dat de olie oververhit raakt en vlam vat.
- Neem in geval van twijfel contact op met het erkende servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.

Opgelet! Maak geen gebruik van een ander programmeringssysteem, timer, afstandsbediening of ander apparaat dat automatisch wordt geactiveerd.

- De minimale afstand tussen het oppervlak waarop de pannen op het kooktoestel worden geplaatst en het laagste gedeelte van de afzuigkap mag niet minder dan zijn de 45 cm in geval van elektrische fornuizen, of 60 cm in geval van gas- of combifornuizen.

Als de installatie-aanwijzingen van het gaskooktoestel een grotere afstand aangegeven, moet deze in acht worden genomen.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan van een volwassene.

⚠ OPGELET: het apparaat is niet bedoeld om in werking te worden gesteld door middel van een extern apparaat of een apart systeem voor bediening op afstand.

⚠ Dit apparaat is niet bedoeld voor een professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.

⚠ Om het risico op persoonlijk letsel te voorkomen, moet het apparaat door twee of meer personen verplaatst en geïnstalleerd worden.

⚠ De installatie, waaronder ook de eventuele aansluiting op de waterleiding (indien voorzien) en de elektrische aansluitingen, evenals de reparatie-ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Na het voltooien van de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet wanneer u nat bent of op blote voeten.

Gebruik voor de reiniging nooit stoomreinigers - gevaar voor elektrische schokken.

Neem de aanwijzingen van deze handleiding strikt in acht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen, schade of brand, veroorzaakt door het apparaat als gevolg van de niet-naleving van de aanwijzingen van deze handleiding. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor een huishoudelijk gebruik, voor het koken van voedingsmiddelen en het afzuigen van de dampen van het kookproces. Ander gebruik is niet toegestaan (bijv. het verwarmen van omgevingen). De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een oneigenlijk gebruik of voor verkeerde instellingen van de bedieningselementen.

- Lees de instructies aandachtig door: deze bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en de veiligheid.
- Breng geen elektrische wijzigingen aan het apparaat aan.

- Voorafgaand aan de installatie van het apparaat moet gecontroleerd worden dat alle onderdelen onbeschadigd zijn. Neem anders contact op met uw leverancier en ga niet verder met de installatie.
- Het is belangrijk om alle handleidingen van het product te bewaren zodat ze op elk moment geraadpleegd kan worden. In geval van verkoop, overdracht of verhuizing moeten de handleidingen het product begeleiden.

Het apparaat kan anders uitzien dan op de tekeningen in dit boekje, maar de gebruiks-, onderhouds- en installatie-instructies blijven hetzelfde.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De netspanning moet voldoen aan de spanning aangegeven op het typeplaatje aangebracht aan de binnenkant van de afzuigkap. Indien voorzien van een stekker, moet de afzuigkap worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat aan de geldende normen voldoet, geplaatst op een ook na de installatie bereikbare plek. Indien niet voorzien van een stekker (rechtstreekse aansluiting op het elektriciteitsnet), of als de stekker zich niet op een bereikbare plek bevindt, moet een goedgekeurde tweepolige schakelaar worden voorzien die de volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet garandeert onder de omstandigheden van overspanningscategorie III, in overeenstemming met de installatievoorschriften.

- **Opgelet!** Voordat het circuit weer op de netvoeding wordt aangesloten en de correcte werking ervan wordt gecontroleerd, moet altijd gecontroleerd worden of het netsnoer correct gemonteerd is.

Maak geen gebruik van verlengsnoeren, verdeelstekkers of adapters.

Als de kabel niet is voorzien van een stekker, sluit de draden dan aan volgens de onderstaande tabel:

Spanning en frequentie van het elektriciteitsnet

Verwijs naar de waarde aangegeven op het typeplaatje dat is aangebracht in de afzuigkap.

Aansluiting draden

 : geel/groen

N: blauw

L: bruin

Vervanging van de voedingskabel

De afzuigkap heeft een speciale voedingskabel; in geval de kabel beschadigd is, vraag dan een vervangend onderdeel aan de technische service.

AFVOER VAN DE LUCHT

(voor afzuigversies)

Verbind de afzuigkap met afvoerpijpen en -openingen in de muur, met een diameter die gelijk moet zijn aan de luchtuiltaat (koppelingsflens).

Het gebruik van afvoerpijpen en -openingen met een kleinere diameter veroorzaken een verminderde prestatie van de afzuiging en een aanzienlijke toename van het geluidsniveau.

In deze gevallen aanvaarden wij derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

! Gebruik een zo kort mogelijke pijp.

! Gebruik een pijp met zo weinig mogelijk bochten (maximale hoek van de bocht: 90°).

! Vermijd drastische wijzigingen in de doorsnede van de pijp.

! Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid als niet aan deze normen wordt voldaan.

FILTER- OF AFZUIGVERSIE?

! Uw afzuigkap is klaar voor gebruik in de afzuigversie.

Om de afzuigkap in de filterversie te gebruiken, moet een speciale ACCESSOIRESET geïnstalleerd worden.

Controleer op de eerste pagina's van deze handleiding of de ACCESSOIRESET reeds wordt bijgeleverd of apart moet worden aangeschaft.

Opmerking: Indien bijgeleverd, zou het extra filtratiesysteem op basis van actieve kool in enkele gevallen reeds op de afzuigkap geïnstalleerd kunnen zijn.

Informatie inzake de ombouw van de afzuigkap van de afzuigversie naar de filterversie is reeds in deze handleiding opgenomen.

Afzuigversie

De dampen worden naar buiten afgevoerd via een afvoerpip op bevestigd op de koppelingslens.

⚠️ OPGELET

De afvoerpip maakt geen deel uit van de levering en moet apart worden aangeschaft.

De diameter van de afvoerpip moet gelijk zijn aan die van de koppelingsring.


Als de afzuigkap is voorzien van actiekoolfilter(s), moeten deze verwijderd worden.

Filterversie

De aangezogen lucht wordt ontvet en ontgeurd alvorens ze weer in de ruimte wordt teruggebracht. Om de afzuigkap in deze versie te gebruiken, moet een extra filtratiesysteem op basis van actieve kool geïnstalleerd worden.

BEDIENINGSELEMENTEN

De afzuigkap is voorzien van een bedieningspaneel met een bediening van de afzuigsnelheid en een bediening voor de inschakeling van de verlichting van de kookplaat.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. ON/OFF verlichting kookplaat – Selectie kleurtemperatuur

T3. Werking "Autolight"

T4. Werking "ZEN Mode"

T5. ON/OFF Motor

T6. Werking "POWER BOOST 1"

T7. Werking "POWER BOOST 2"

T8. Automatische werking "COOKSENSE"

T9. Indicator verzadiging filters

T10. ON/OFF werking "Breath Daily Cycle"

T11. ON/OFF werking "Breath Intensive Cycle"

T12. Verlichte indicator actieve functie Wifi

T13. Wifiverbinding

T1. ON/OFF "NIGHT LIGHT"

Druk om de gedempte omgevingsverlichting in/uit te schakelen.

T2. ON/OFF VERLICHTING KOOKPLAAT – SELECTIE KLEURTEMPERATUUR

Druk om de verlichting van de kookplaat in/uit te schakelen

• Raak, bij ingeschakelde verlichting, de ledstrip **SL1** aan en beweeg de vingers naar rechts of naar links om respectievelijk de verlichtingsintensiteit te verhogen of te verlagen.

Druk nogmaals (lang) om de kleurtemperatuur van de verlichting in te stellen.

• Verplaats de vingers naar rechts of naar links over de ledstrip **SL1** om een koudere of warmere kleur van de verlichting in te stellen. Als er gedurende 5 seconden geen veranderingen van de kleur zijn, zal **SL1** knipperen op het ingestelde kleurniveau en klinkt er een geluidssignaal om te bevestigen dat het systeem de ingestelde configuratie heeft opgeslagen.

Opmerking: de verlichting wordt ingeschakeld met de kleur die voorafgaand aan de uitschakeling als laatste werd ingesteld.

T3. WERKING "AUTOLIGHT"

Druk om de functie voor automatische verlichting "Autolight" in/uit te schakelen.

Opmerking: De functie wordt alleen ingeschakeld als de afzuigkap via wifi met de kookplaat is verbonden. Na de inschakeling van de functie wordt de verlichting van de kookplaat automatisch beheerd op basis van de status van de verbonden kookplaat.

T4. WERKING "ZEN MODE"

Druk om de afzuigmodus "ZEN" in/uit te schakelen.

Met deze functie is het mogelijk om een afzuigsnelheid te activeren die het beste compromis vormt tussen stilte en zuigkracht.

T5. ON/OFF MOTOR

Druk om de afzuigmotor in/uit te schakelen.

- Verplaats bij ingeschakelde motor de vingers naar rechts of links over de ledstrip **SL2** om respectievelijk de afzuigsnelheid (vermogen) te verhogen of te verlagen.

T6. WERKING "POWER BOOST 1"

Druk bij ingeschakelde afzuigmotor op T6 om de intensieve afzuigsnelheid (vermogen) "POWER BOOST 1" (getimed) in te schakelen.

Opmerking: De afzuigkap zal na 5 minuten de eerder ingestelde snelheid hervatten

T7. WERKING "POWER BOOST 2"

Druk bij ingeschakelde afzuigmotor op T7 om de intensieve afzuigsnelheid (vermogen) "POWER BOOST 2" (getimed) in te schakelen.

Opmerking: De afzuigkap zal na 5 minuten de eerder ingestelde snelheid hervatten.

T8. AUTOMATISCHE WERKING "COOKSENSE"

De afzuigkap stelt automatisch de afzuigsnelheid (vermogen) **1** in om deze vervolgens te verhogen als de door de sensor van de afzuigkap gedetecteerde omgevingsomstandigheden dat vereisen.

Als de omgevingsomstandigheden niet wijzigen, zal de afzuigkap na 5 minuten (mits de afzuigkap zich al in de afzuigsnelheid (vermogen) **1**) bevindt, uitschakelen.

Opmerking: voor een correct gebruik van deze functie moet eerst de "Regeling van de parameters voor de automatische werking" worden uitgevoerd (zie de betreffende paragraaf).

Opmerking: als de gebruiker tijdens de automatische werking andere functies gebruikt die de snelheid regelen, wordt de functie automatische ventilatie uitgeschakeld.

T9. INDICATOR VERZADIGING FILTERS

De afzuigkap signaleert met regelmatige intervallen dat het onderhoud van de filters moet worden uitgevoerd.

Opmerking: de indicatoren worden bij ingeschakelde afzuigkap geactiveerd.

Toets **T9** brandt: voer het onderhoud van het vetfilter uit.

Toets **T9** knippert: voer het onderhoud van het actieve koolstoffilter uit.

Reset indicatoren verzadiging filters:

Opmerking: deze handeling moet bij ingeschakelde afzuigkap worden uitgevoerd.

Druk lang op de toets **T9**; het lampje gaat uit om de uitgevoerde reset te bevestigen.

Activering indicator verzadiging actief koolfilter.

Opmerking: deze handeling moet bij uitgeschakelde afzuigmotor worden uitgevoerd.

Deze indicator is normaal gesproken uitgeschakeld en moet geactiveerd worden in geval de afzuigkap in de filterversie wordt gebruikt, dus als het koolstoffilter aanwezig is.

Druk gelijktijdig en lang op de toetsen **T1** en **T10** om de functie te activeren: de toetsen worden verlicht om de activering te bevestigen.

Druk voor de uitschakeling van de functie nogmaals lang op dezelfde toetsen (**T1** en **T10**): de toetsen zullen kort knipperen en gaan dan uit om de deactivering te bevestigen.

T10. ON/OFF WERKING "BREATH DAILY CYCLE"

De afzuigkap stelt automatisch de afzuigsnelheid (vermogen) **1** in om deze vervolgens te verhogen als de door de sensor van de afzuigkap gedetecteerde omgevingsomstandigheden dat vereisen.

Als er geen wijzigingen van de afzuigsnelheid plaatsvinden zal de afzuigkap, afhankelijk van de gedetecteerde omgevingsomstandigheden, na 2 uur worden uitgeschakeld.

In elk geval wordt de afzuigkap na 5 uur geforceerd uitgeschakeld.

Opmerking: voor een correct gebruik van deze functie moet eerst de "Regeling van de parameters voor de automatische werking" worden uitgevoerd (zie de betreffende paragraaf).

T11. ON/OFF WERKING “BREATH INTENSIVE CYCLE”

De afzuigkap stelt automatisch de afzuigsnelheid (vermogen) 5 in om deze vervolgens te verhogen als de door de sensor van de afzuigkap gedetecteerde omgevingsomstandigheden dat vereisen.

Als er geen wijzigingen van de afzuigsnelheid plaatsvinden zal de afzuigkap, afhankelijk van de gedetecteerde omgevingsomstandigheden, na 2 uur worden uitgeschakeld.

In elk geval wordt de afzuigkap na 5 uur geforceerd uitgeschakeld.

Opmaking: voor een correct gebruik van deze functie moet eerst de “Regeling van de parameters voor de automatische werking” worden uitgevoerd (zie de betreffende paragraaf).

T12. VERLICHTE INDICATOR ACTIEVE FUNCTIE WIFI

De indicator gaat branden wanneer de afzuigkap op afstand via de app wordt bediend.

T13. WIFIVERBINDING

Druk om de functies WiFi te activeren/deactiveren.

Door middel van deze functie is het mogelijk om het product met internet te verbinden en de afzuigkap op afstand te bewaken/regelen door middel van een smartphone of tablet.

Om gebruik te maken van de functie WiFi moet het apparaat verbonden worden met het draadloze netwerk van de woning (Internet) volgens de configuratieprocedure beschreven onder de aanwijzingen van de “HANDLEIDING WIFI”.

REGELING VAN DE PARAMETERS VOOR DE AUTOMATISCHE WERKING

Voor een correct gebruik van de automatische werking moeten de “Kalibratie van de afzuigkap” en de “Selectie van de kookplaat” worden uitgevoerd.

Kalibratie van de afzuigkap

Opmaking: deze handeling moet worden uitgevoerd in de modus stand-by, dus 1 minuut na de uitschakeling van de motor.

Houd de toets T4 5 seconden lang ingedrukt.

De afzuigsnelheid (vermogen) 1 begint te functioneren en de toets T4 knippert om het begin van de kalibratie van de afzuigkap te bevestigen; deze duurt ongeveer 5 minuten.

Opmaking: houd, om de kalibratie te onderbreken, de toets T4 5 seconden lang ingedrukt; de kalibratie zal niet geldig zijn en moet derhalve herhaald worden.

Opmaking: bij de eerste inschakeling van het product wordt de kalibratie automatisch uitgevoerd: T4 knippert; wacht vervolgens 5 minuten tot de kalibratie is voltooid.

Selectie van de kookplaat

Opmaking: deze handeling moet worden uitgevoerd in de modus stand-by, dus 1 minuut na de uitschakeling van de motor.

Houd de toets T10+T11 5 seconden lang ingedrukt.

De toetsen T10 en T11 gaan branden.

Druk op de toets T10 in geval van kookgasplaat - de toets knippert om de uitgevoerde selectie te bevestigen.

Druk op de toets T11 in geval van elektrische kookplaat - de toets knippert om de uitgevoerde selectie te bevestigen.

De ingedrukte toets knippert 3 seconden om te bevestigen dat de selectie is gememoriseerd.

INSTRUCTIES VOOR DE WIFI VERBINDING

BEDIENING OP AFSTAND/CONFIGURATIEPROCEDURE VAN DE APP “Whirlpool 6th Sense Live”

Met de **Whirlpool 6th Sense Live app** is het mogelijk het apparaat op afstand in te schakelen en te bedienen via een extern apparaat. Om het apparaat in te schakelen voor bediening op afstand, moet de configuratieprocedure voor connectiviteit worden uitgevoerd. Deze procedure is nodig om het apparaat te registreren en te verbinden met het thuisnetwerk. De configuratieprocedure hoeft slechts eenmaal te worden uitgevoerd. De procedure moet alleen opnieuw worden uitgevoerd als de eigenschappen van de router (netwerknaam, wachtwoord of dataprovider) veranderen.

1.1 ALVORENS DE CONFIGURATIEPROCEDURE TE STARTEN

1. Voor het uitvoeren van de procedure heeft u nodig: Een smartphone of tablet met Android 7.0 (of hoger) besturingssysteem, of een iPad of iPhone met iOS 11 (of hoger) besturingssysteem; • Een wifi b/g/n 2,4 Ghz router met internetverbinding (controleer met uw smartphone of tablet of de signaalsterkte van uw draadloze thuisnetwerk in de buurt van het apparaat toereikend is).

- Download en installeer de gratis Whirlpool 6th Sense Live app van de online store op uw Android smartphone of tablet of op uw iPad/iPhone. De app geeft alle nodige instructies voor de installatieprocedure. Als u nog geen account heeft, maak er dan een aan en registreer u voor de service (door de wettelijke voorwaarden te aanvaarden) om gebruik te kunnen maken van de functies die in de app beschikbaar zijn.
- Registreer uw apparaat aan de hand van de instructies van de app. Voor het registratieproces is de SAID-code (Smart Appliance IDentifier) op het etiket van het apparaat nodig. De SAID-code is een combinatie van cijfers en letters (10 tekens). Noteer hier de SAID-code van uw apparaat:

SAID

1.2 ALVORENS DE CONFIGURATIEPROCEDURE TE STARTEN

- Zet de router aan voordat u met de installatie begint en controleer of het draadloze signaal van uw thuisnetwerk het apparaat bereikt. Om de sterkte van het wifi-signaal te controleren, gebruikt u een tablet of smartphone die alleen op de wifi-router is aangesloten, schakelt u alle andere verbindingen uit en brengt u het apparaat dichtbij. Open een willekeurige internetpagina in een browser en controleer of deze snel en correct wordt gedownload. Als de internetverbinding thuis goed werkt, maar de pagina niet wordt gedownload, moet mogelijk een wifi-extender (niet meegeleverd met het apparaat) worden geïnstalleerd.
- Als de router WPS 2.0 (of recentere versies) ondersteunt, volg dan de automatische configuratieprocedure om het apparaat met de router te verbinden. Volg, wanneer de router geen WPS ondersteunt, de handmatige configuratieprocedure

Volg de instructies in de Whirlpool 6th Sense Live app die op uw tablet of smartphone verschijnen om het apparaat met uw wifi-netwerk te verbinden.

Of voer een van de automatische of handmatige verbindingsprocedures uit die in de volgende paragrafen worden beschreven.

1.2.1 AANWIJZINGEN VOOR DE AUTOMATISCHE CONFIGURATIE (EERSTE GEBRUIK)– WPS-METHODE

Deze procedure kan alleen worden gebruikt als de router WPS 2.0 (of latere versies) ondersteunt

- Op het apparaat activeert u het zoekproces door drie seconden op de verbindingstoets te drukken (u hoort een bevestigingspieptoon). Het apparaat wordt ingesteld in de "zoek"-modus naar een lokaal netwerk. Het verbindingspictogram op het toestel begint snel te knipperen.
- Druk, op de wireless router, op de WPS-knop om een verbinding tussen de twee producten tot stand te brengen. Een indicatielampje op de router begint te knipperen.
- Wanneer het apparaat verbinding maakt met de lokale router, begint het wifi-pictogram langzamer te knipperen (deze voorziening wordt niet op alle apparaten ondersteund).
- Het apparaat probeert verbinding te maken met het back-endsysteem. Het symbool connectiviteit blijft continu branden. Als het symbool WIFI na enkele minuten nog steeds knippert, betekent dit dat het apparaat er niet in is geslaagd om via WPS een verbinding met het thuisnetwerk tot stand te brengen. Probeer de procedure te herhalen; als de procedure niet slaagt, gebruik dan de handmatige configuratieprocedure.
- De verbindingsprocedure met het wifi-netwerk kan worden onderbroken door op de verbindingstoets te drukken.

1.3 DEACTIVEREN / ACTIVEREN VAN DE WIFI-VERBINDING

Om de verbinding van het apparaat met het wifi-netwerk uit te schakelen, drukt u gedurende 5 seconden op de verbindingstoets (u hoort een bevestigingspieptoon). Het wifi-pictogram op het display van het apparaat zou nu uit moeten gaan.

Om de wifi-verbinding van het apparaat opnieuw te activeren, drukt u op de wifi-toets op het product.

Zodra de verbinding is geconfigureerd, kunt u deze deactiveren en het apparaat loskoppelen van het wifi-netwerk door 10 seconden op de verbindingstoets te drukken (er klinken twee bevestigingspieptonen, de eerste na 5 seconden en de tweede na 10 seconden).

Het wifi-pictogram op het display van het apparaat zou nu uit moeten gaan.

Om het apparaat opnieuw met het wifi-thuisnetwerk te verbinden, volgt u de procedure beschreven in het hoofdstuk

"Voorbereiding van de configuratie".

1.4 AANWIJZINGEN VOOR DE HANDMATIGE CONFIGURATIE (EERSTE GEBRUIK) - MICRO ACCESS POINT-METHODE

Deze procedure maakt gebruik van de technologie Micro Access Point en kan gebruikt worden voor routers die geen WPS ondersteunen.

1. Noteer, voorafgaand aan de configuratieprocedure, de naam (SSID) en het wachtwoord van het thuisnetwerk en de SAID-code van het apparaat. Deze gegevens zijn noodzakelijk tijdens de installatieprocedure.
2. Schakel de router in, controleer of de Internetverbinding actief is en verbind uw smartphone/tablet met het wifi-netwerk.
3. Activeer het herkenningsproces op het apparaat door de toets connectiviteit 5 seconden in te drukken (u hoort twee geluidssignalen ter bevestiging, het eerste na 3 seconden en het tweede na 5 seconden) • het symbool van het wifi-netwerk op de interface van het apparaat moet beginnen te knipperen.
4. Scan de QR-code op het label dat aan het apparaat is bevestigd; vanaf dat moment geeft de Whirlpool 6th Sense Live app gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van de procedure. Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan de app mogelijk vragen om het type apparaat aan te geven: selecteer in dit geval Afzuigkap.
5. Na het tot stand brengen van de verbinding moet het symbool WIFI op het apparaat stoppen met knipperen en continu blijven branden. Anders moet het apparaat worden losgekoppeld en weer worden aangesloten op het elektriciteitsnet en moet de procedure herhaald worden.
6. De configuratieprocedure is voltooid.

1.5 BEDIENING OP AFSTAND / DAGELIJKS GEBRUIK

Deze functie is alleen geïmplementeerd op bepaalde typen apparaten.

1. Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en verbonden met het internet.
2. Controleer of het statuslampje van de wifi-verbinding op het display van het product permanent brandt.
3. Met de **Whirlpool 6th Sense Live** app kunt u het apparaat op afstand bedienen; het biedt met name de mogelijkheid om:
 - het apparaat te bedienen en verschillende opties te activeren, zelfs wanneer u niet thuis bent.
 - toegang te hebben tot extra functies, zoals de Smart Energy-modus
 - het energieverbruik te optimaliseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de meest geschikte tijdstippen.
 - toegang te hebben tot aanvullende informatie over het gebruik van het apparaat.
 - de status van het apparaat en eventuele onderhoudsvereisten (bijv. vervangen van filters) te controleren.
 - De afzuigkap te synchroniseren met de compatibele pyrolytische kookplaat en oven, zodat het apparaat volledig automatisch wordt geactiveerd.

1.6 SNELLE IDENTIFICATIE VAN DE VERBINDINGSSTATUS VAN HET APPARAAT

Als het statuslampje van de wifi-verbinding op het display van het apparaat snel knippert, betekent dit dat het apparaat verbinding probeert te maken met de router. Als het daarentegen langzaam knippert, betekent dit dat het apparaat verbonden is met de router, maar geen verbinding kan maken met het internet (bijv. omdat het ADSL-netwerk niet werkt); sommige typen apparaten hebben deze functie van het knipperen met verschillende snelheden niet.

Als het lampje continu brandt, betekent dit dat het apparaat verbonden is met het internet en het Whirlpool cloud-systeem.

1.7 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE WIFI-VERBINDING

Welke wifi-protocollen worden ondersteund?

De geïnstalleerde wifi-adapter ondersteunt wifi-b/g/n-connectiviteit voor Europese landen.

Welke instellingen moet ik in de software van de router configureren?

De volgende instellingen zijn vereist voor de router: 2,4 GHz ingeschakeld, wifi b/g/n, DHCP en NAT ingeschakeld.

Welke versie van WPS wordt ondersteund?

WPS 2.0 of latere versies. Raadpleeg de documentatie van uw router.

Zijn er verschillen tussen Android en iOS smartphones (of tablets)?

Er is geen verschil, u kunt beide besturingssystemen gebruiken.

Is het mogelijk om tethering te gebruiken via een mobiele telefoonverbinding in plaats van een router?

Ja, maar de clouddiensten zijn ontwikkeld voor apparaten met een permanente verbinding.

Hoe kan ik controleren of mijn internetverbinding thuis operationeel is en of de draadloze functionaliteit is ingeschakeld?

U kunt in het netwerk zoeken naar uw smartphone. Schakel alle andere dataverbindingen uit voordat u dit probeert.

Hoe kunt u controleren of het apparaat verbonden is met uw wifi-thuisnetwerk?

Ga naar de configuratie van de router (zie de handleiding van de router) en controleer of het MAC-adres van het apparaat voorkomt in de lijst van verbonden draadloze apparaten.

Waar is het MAC-adres van het apparaat te vinden?

Rechtstreeks op het apparaat:

Zoek het etiket met de SAID- en MAC-adressen.

Het MAC-adres bestaat uit een combinatie van cijfers en letters die begint met "88:e7".

Hoe kan ik controleren of de draadloze functionaliteit van het apparaat is ingeschakeld?

Controleer met uw smartphone of tablet in de Whirlpool 6th Sense Live app of het netwerk van het apparaat zichtbaar is en verbonden met de cloud.

Wat kan verhinderen dat het signaal het apparaat bereikt?

Controleer of de aangesloten apparatuur de beschikbare bandbreedte niet volledig in beslag neemt.

Controleer of het aantal apparaten dat is ingeschakeld voor de wifi-verbinding niet hoger is dan de maximale limiet die door de router wordt ondersteund.

Wat moet de afstand zijn tussen de router en het apparaat?

Normaal gesproken heeft het wifi-signaal genoeg kracht om een paar kamers te bereiken, maar het werkelijke bereik hangt grotendeels af van het materiaal van de muur. U kunt de signaalsterkte controleren door uw smartphone of tablet dicht bij het apparaat te houden.

Wat kan worden gedaan als de draadloze verbinding het apparaat niet bereikt?

U kunt specifieke apparaten gebruiken om het bereik van uw wifi-thuisnetwerk uit te breiden, bijvoorbeeld access points, wifi-repeaters en power-line bridges (niet meegeleverd met het apparaat).

Waar staan de naam en het wachtwoord van het draadloze netwerk?

Raadpleeg de documentatie van uw router. Normaal gesproken wordt er een label op de router geplakt met de vereiste informatie om toegang te krijgen tot de configuratiepagina met behulp van een aangesloten apparaat.

Wat kan worden gedaan als de router het wifi-kanaal van de buurman gebruikt?

Forceer de router om het wifi-kanaal van het huis te gebruiken.

Wat kunt u doen als het statuslampje van de verbinding langzaam blijft knipperen en niet constant blijft branden, of als er geen stabiele verbinding met de thuisrouter tot stand kan worden gebracht?

Het is mogelijk dat het apparaat verbinding maakt met de router, maar geen toegang heeft tot het internet. Controleer de instellingen van de router en/of de lijn om het apparaat met het internet te verbinden.

Instellingen van de router: NAT moet actief zijn, Firewall en DHCP moeten correct geconfigureerd zijn. Ondersteunde coderingstypes voor wachtwoorden: WEP, WPA,WPA2. Als u een ander type codering wilt gebruiken, raadpleeg dan de handleiding van uw router.

Instellingen van de lijn: als uw internetprovider het aantal MAC-adressen heeft ingesteld dat verbinding kan maken met internet, kunt u het apparaat mogelijk niet verbinden met de cloud.

Het MAC-adres is een unieke identificatie en is voor elk apparaat anders. U moet uw provider vragen welke procedure u moet volgen om andere apparaten en computers met het internet te verbinden.

Hoe kan worden gecontroleerd of gegevens worden verzonden?

Schakel na het instellen van het netwerk het apparaat uit, wacht 20 seconden en schakel het weer in: controleer of de app de status van de gebruikersinterface van het apparaat weergeeft.

Bij sommige instellingen duurt het enkele seconden voordat ze in de app verschijnen.

Kan de Whirlpool 6th account gewijzigd worden terwijl de apparaten aangesloten blijven?

U kunt een nieuwe account aanmaken, maar u moet niet vergeten de koppeling van uw apparaten met de oude account te heropenen alvorens ze te koppelen aan de nieuwe account.

Wat moet ik doen als ik van router verander?

U kunt dezelfde configuratieparameters behouden (netwerknaam en wachtwoord) of de vorige instellingen van het apparaat wissen en de configuratieprocedure herhalen.

ONDERHOUD

- **Reiniging:** Gebruik voor de reiniging uitsluitend een met neutrale reinigingsmiddelen bevochtigde doek. Gebruik voor de reiniging geen gereedschappen of instrumenten.

X A Vetfilter: Het vetfilter moet eenmaal per maand gereinigd worden (of als het systeem voor de verzadiging van de filters - indien aanwezig op uw model - dit aangeeft), met milde reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasser bij lage temperatuur en een kort cyclus. Het kan gebeuren dat het wassen in de vaatwasser het metalen vetfilter verkleurt maar de filter-eigenschappen zullen absoluut niet wijzigen.

Voor de demontage van het vetfilter moet aan de ontgrendelingshendel met veer getrokken worden.

- **X B Wasbaar actief koolstoffilter (alleen voor de filterversie):**

het koolstoffilter kan om de twee maanden gewassen worden (of wanneer de indicator van de verzadiging van de filters - indien aanwezig op uw model - deze noodzaak aangeeft). Zoals aangegeven in het deel met de tekeningen: verwijder de vetfilters, verwijder het koolstoffilter en was het in warm water met geschikte reinigingsmiddelen of in de vaatwasmachine bij 65°C (in geval van gebruik van de vaatwasmachine moet de volledige wascyclus worden gebruikt, zonder vaatwerk in de machine). Verwijder het overtollige water, zonder het filter te beschadigen, en plaats het vervolgens gedurende 10 minuten in de oven bij 100°C, om het definitief te drogen. Plaats de vetfilters terug.

Vervang het matje om de 3 jaar en telkens als de stof beschadigd is.

Verlichting

- Het verlichtingssysteem is gebaseerd op de led-technologie. Leds garanderen een optimale verlichting en gaan maximaal 10 keer langer mee dan traditionele lampen, terwijl er 90% elektriciteit wordt bespaard.

- **Verlichtingssysteem :** Het verlichtingssysteem mag niet door de gebruiker vervangen worden: neem in geval van storingen contact op met de servicedienst.

VERWIJDERING AAN EINDE LEVENSDUUR



Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG - UK SI 2013 Nr.3113, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Zorg ervoor dat dit product op correcte wijze wordt afgevoerd. De gebruiker draagt bij aan het voorkomen van potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Het op het product of op de begeleidende documenten aangegeven symbool geeft aan dat dit product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval, maar ingeleverd moet worden bij een erkend inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Verwerk het product in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering. Voor meer informatie over de verwerking, het hergebruik en de recycling van dit product moet contact worden opgenomen met de plaatselijke instantie voor de inzameling van huishoudelijke apparaten of de winkel waar het product is aangekocht.



Het verpakkingsmateriaal is 100% recycleerbaar en is gemarkeerd met het betreffende symbool

REGELGEVING

Apparaat ontworpen, getest en geproduceerd in overeenstemming met de normen inzake de Veiligheid: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Prestaties: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

SUGGESTIES VOOR GEBRUIK

Suggesties voor een correct gebruik om de milieu-impact te verminderen: Wanneer u begint te koken, schakel het apparaat dan in met de minimale snelheid en laat hem ook na het einde van de bereiding nog enkele minuten ingeschakeld. Verhoog de snelheid alleen in geval van een grote hoeveelheid stoom en rook en gebruik de functie booster alleen in extreme gevallen. Om het systeem voor de geurbeperking efficiënt te behouden moet(en), wanneer nodig, het/de koolstoffilter(s) vervangen worden. Om het vetfilter efficiënt te handhaven, moet het, wanneer noodzakelijk, gereinigd worden. Om de efficiëntie te optimaliseren en de geluidsemissies te beperken, moet de in deze handleiding aangegeven maximale diameter voor het leidingensysteem worden gebruikt.

STORINGEN VAN DE WERKING

Als het lijkt dat er iets niet naar behoren functioneert, verricht dan eerst de onderstaande eenvoudige controles alvorens u contact opneemt met de servicedienst:

- Als de afzuigkap niet functioneert:

Controleer:

- Dat er geen sprake is van een stroomuitval.

- Of er een snelheid is geselecteerd.

- Als de afzuigkap matig presteert:

Controleer:

- Of de geselecteerde snelheid voldoende is voor de hoeveelheid vrijgekomen dampen en stoom.

- Of de keuken voldoende geventileerd is om een goede luchttoevoer te garanderen.

- Dat het koolstoffilter niet versleten is (afzuigkap in filterversie).

- Als de afzuigkap tijdens de normale werking uitschakelt:

Controleer:

- dat er geen sprake is van een stroomuitval.

- dat de meerpoleige stroomonderbreker niet heeft ingegrepen.

In geval van eventuele storingen, voordat u contact opneemt met de technische servicedienst, wordt aangeraden om het apparaat ten minste 5 sec. los te koppelen van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact weg te nemen en het vervolgens weer aan te sluiten. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de technische servicedienst.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte (cm)	Breedte (cm)	Diepte (cm)	Ø van de afvoerpip (cm)
 103.7-135		89.5	
 103.7-143.5		35.5	15




Niet bij het product geleverde componenten



Voor de download van de veiligheidsinstructies, de gebruikershandleiding, het technische gegevensblad en de energiegegevens:

- Ga naar de website docs.whirlpool.eu
- Gebruik de QR-code
- Of neem contact op met de Klantenservice (via het telefoonnummer aangegeven in het garantieboekje). Verstrek, bij contact met de Klantenservice, de codes aangegeven op het typeplaatje van het product.

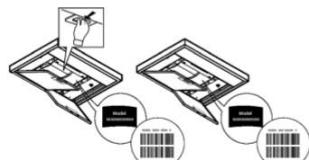

SICUREZZA GENERALE

- Non effettuare variazioni elettriche o meccaniche sul prodotto o sulle condotte di scarico.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire il prodotto dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.
- Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro.
- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini devono essere controllati affinché non giochino con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando il prodotto viene utilizzato contemporaneamente ad altri apparecchi a combustione di gas o altri combustibili.
- Il prodotto va frequentemente pulito sia internamente che esternamente (ALMENO UNA VOLTA AL MESE), rispettare comunque quanto espressamente indicato nelle istruzioni di manutenzione.
- L'inosservanza delle norme di pulizia del prodotto e della sostituzione/pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.
- E' severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto il prodotto.
- ATTENZIONE: Quando il piano di cottura è in funzione le parti accessibili del prodotto possono diventare calde.
- Non collegare il prodotto alla rete elettrica finché l'installazione non è totalmente completata.
- Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico dei fumi attenersi strettamente a quanto previsto dai regolamenti delle autorità locali competenti.
- L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a combustione di gas o di altri combustibili.
- Non utilizzare o lasciare il prodotto privo di lampade correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.
- Il prodotto non va MAI utilizzato senza griglia correttamente montata.
- Il prodotto non va MAI utilizzato come piano di appoggio a meno che non sia espressamente indicato.
- Utilizzare solo le viti di fissaggio in dotazione con il prodotto per l'installazione o, se non indotazione, acquistare il tipo di viti corretto. Utilizzare la lunghezza corretta per le viti che sono identificati nella Guida all'installazione.
- **Attenzione!** La mancata installazione di viti e dispositivi di fissaggio in conformità di queste istruzioni può comportare rischi di natura elettrica.
- Per la sostituzione della lampada utilizzare solo il tipo lampada indicato nella sezione manutenzione /sistema di illuminazione di questo manuale.
- L'impiego di fiamma libera è dannoso ai filtri e può dar luogo ad incendi, pertanto deve essere evitato in ogni caso.
- La frittura deve essere fatta sotto controllo onde evitare che l'olio surriscaldato prenda fuoco.
- In caso di dubbio, consultare il centro di assistenza autorizzato o personale qualificato similare.

Attenzione! Non utilizzare con un programmatore, timer, telecomando separato o qualsiasi altro dispositivo che si attiva automaticamente.

- La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da cucina deve essere non inferiore a 45 cm in caso di cucine elettriche e di 60 cm in caso di cucine a gas o miste.

Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

▲ ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo esterno o un sistema di comando a distanza separato.

▲ Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

▲ Per evitare il rischio di lesioni personali, l'apparecchio deve essere movimentato e installato da due o più persone.

▲ L'installazione, comprendente anche eventuali raccordi per l'alimentazione idrica (se previsti) e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato.

A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi.

Mai utilizzare apparecchi per pulizia a vapore – rischio di shock elettrico.

Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo manuale. Si declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale. L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico per la cottura di alimenti e aspirazione dei fumi derivanti dalla cottura stessa. Non sono consentiti altri usi (es. riscaldare ambienti). Il fabbricante declina ogni responsabilità per usi non appropriati o per errate impostazioni dei comandi.

- Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.
- Non effettuare variazioni elettriche sull'apparecchio.
- Prima di procedere all'installazione dell'apparecchio verificare che tutti i componenti non siano danneggiati. In caso contrario contattare il rivenditore e non proseguire con l'installazione.
- E' importante conservare tutti i manuali che accompagnano il prodotto per poterli consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che restino insieme al prodotto.

L'apparecchio potrebbe avere estetiche differenti rispetto a quanto illustrato nei disegni di questo libretto, comunque le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione rimangono le stesse.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata sull'etichetta caratteristiche situata all'interno della cappa. Se provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo l'installazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma che assicuri la disconnessione completa della rete nelle condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente alle regole di installazione.

- **Attenzione!** Prima di ricollegare il circuito all'alimentazione di rete e di verificarne il corretto funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato montato correttamente.

Non utilizzare prolunghe, prese multiple o adattatori.

Se il cavo non è provvisto di spina, collegare i fili attenendosi alla tabella seguente:

Tensione e frequenza della rete

Fare riferimento al valore indicato nella etichetta caratteristiche all'interno della cappa.

Collegamento fili

 : giallo/verde

N: blu

L: marrone

Sostituzione del cavo di alimentazione

La cappa è provvista di un cavo alimentazione speciale; in caso di danneggiamento del cavo, richiederlo al servizio assistenza tecnica.

SCARICO DELL'ARIA

(per le versioni aspiranti)

Collegare la cappa a tubi e fori di scarico a parete con diametro equivalente all'uscita d'aria (flangia di raccordo).

L'utilizzo di tubi e fori di scarico a parete con diametro inferiore determinerà una diminuzione delle prestazioni di aspirazione ed un drastico aumento della rumorosità.

Si declina perciò ogni responsabilità in merito.

! Usare un condotto lungo il minimo indispensabile.

! Usare un condotto con minor numero di curve possibile (angolo massimo della curva: 90°).

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto.

! L'azienda declina ogni responsabilità qualora queste norme non vengano rispettate.

FILTRANTE O ASPIRANTE?

! La vostra cappa è pronta per essere utilizzata in versione aspirante.

Per utilizzare la cappa in versione filtrante va installato l'apposito KIT ACCESSORIO.

Verificate nelle prime pagine di questo manuale se il KIT ACCESSORIO è già fornito a corredo o va acquistato a parte.

Nota: Se fornito a corredo, in alcuni casi, il sistema di filtraggio aggiuntivo a base di carboni attivi potrebbe essere già installato sulla cappa.

Le informazioni per la trasformazione della cappa da versione aspirante a versione filtrante sono già contenute in questomanuale.

Versione aspirante

I vapori vengono evacuati verso l'esterno tramite un tubo di scarico fissato alla flangia di raccordo.

⚠ ATTENZIONE

Il tubo di evacuazione non è fornito e va acquistato.

Il diametro del tubo di scarico deve essere equivalente al diametro dell'anello di connessione.


Se la cappa è provvista di filtro/i a carbone, questo/i deve/devono essere rimosso/i.

Versione filtrante

L'aria aspirata verrà sgrassata e deodorata prima di essere riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa versione è necessario installare un sistema di filtraggio aggiuntivo a base di carboni attivi.

COMANDI

La cappa è fornita di un pannello comandi con un controllo delle velocità di aspirazione ed un controllo di accensione della luce per l'illuminazione del piano di cottura.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. ON/OFF luci piano cottura – Selezione temperatura di colore

T3. Funzionamento "Autolight"

T4. Funzionamento "ZEN Mode"

T5. ON/OFF Motore

T6. Funzionamento "POWER BOOST 1"

T7. Funzionamento "POWER BOOST 2"

T8. Funzionamento automatico "COOKSENSE"

T9. Indicatore saturazione filtri

T10. ON/OFF modalità di funzionamento "Breath Daily Cycle"

T11. ON/OFF modalità di funzionamento "Breath Intensive Cycle"

T12. Indicatore luminoso di funzione WI-FI attiva

T13. Connessione WI-FI

T1. ON/OFF "NIGHT LIGHT"

Premere per accendere/spegnere l'illuminazione soffusa ambiente.

T2. ON/OFF LUCI PIANO COTTURA – SELEZIONE TEMPERATURA DI COLORE

Premere per accendere/spegnere l'illuminazione del piano cottura

- A luci accese, sfiorare la striscia led **SL1** con le dita verso destra o verso sinistra rispettivamente per aumentare o diminuire l'intensità della luce.

Premere nuovamente (a lungo) per impostare la temperatura di colore dell'illuminazione.

- Sfiorare la striscia led **SL1** con le dita verso destra o verso sinistra per impostare un colore di luce più freddo o più caldo. Se non ci sono cambiamenti di colore per 5 secondi, **SL1** lampeggia sul livello di colore impostato e un segnale acustico indica che il sistema ha salvato la configurazione impostata.

Nota: la luce si accende all'ultimo colore impostato prima dello spegnimento.

T3. FUNZIONAMENTO "AUTOLIGHT"

Premere per attivare /disattivare la funzione di illuminazione automatica "Autolight".

Nota: La funzione si attiva solo quando la cappa è connessa in wi-fi al piano cottura. Una volta attivata la funzione, la luce piano cottura verrà gestita automaticamente in funzione dello stato del piano di cottura connesso.

T4. FUNZIONAMENTO "ZEN MODE"

Premere per attivare/disattivare la modalità di aspirazione "ZEN".

Questa funzione permette di attivare una velocità di aspirazione che risulti il miglior compromesso fra silenziosità ed efficienza di aspirazione.

T5. ON/OFF MOTORE

Premere per accendere/spegnere il motore di aspirazione.

- A motore acceso, sfiorare la striscia led **SL2** con le dita verso destra o verso sinistra rispettivamente per aumentare o diminuire la velocità (potenza) di aspirazione.

T6. FUNZIONAMENTO "POWER BOOST 1"

Da motore di aspirazione acceso, premere T6 per attivare la velocità (potenza) di aspirazione intensiva "POWER BOOST 1" (temporizzata).

Nota: Dopo 5 minuti la cappa continua funzionare alla velocità precedentemente impostata

T7. FUNZIONAMENTO “POWER BOOST 2”

Da motore di aspirazione acceso, premere T7 per attivare la velocità (potenza) di aspirazione intensiva “POWER BOOST 2” (temporizzata).

Nota: Dopo 5 minuti la cappa continua funzionare alla velocità precedentemente impostata.

T8. FUNZIONAMENTO AUTOMATICO “COOKSENSE”

La cappa imposta automaticamente la velocità (potenza) di aspirazione 1 per poi aumentare se le condizioni ambientali rilevate dal sensore della cappa lo richiedono.

In assenza di variazioni delle condizioni ambientali, dopo 5 minuti (se la cappa è già in velocità (potenza) di aspirazione 1), la cappa si spegne.

Nota: per un uso corretto di questo funzione eseguire prima la “Regolazione dei parametri per il Funzionamento automatico” (vedi paragrafo relativo).

Nota: durante il funzionamento automatico se l’utente agisce sulle altre funzioni che regolano la velocità, la funzione auto ventilazione si disattiva.

T9. INDICATORE SATURAZIONE FILTRI

Ad intervalli regolari la cappa segnala la necessità di eseguire la manutenzione dei filtri.

Nota: gli indicatori si attivano a cappa accesa.

Tasto **T9** acceso: eseguire la manutenzione del filtro grassi.

Tasto **T9** lampeggiante: eseguire la manutenzione del filtro carbone attivo.

Reset indicatori saturazione filtri:

Nota: questa operazione va eseguita a cappa accesa.

Premere a lungo il tasto **T9**; la luce si spegne ad indicare l'avvenuto reset.

Attivazione indicatore saturazione filtro al carbone attivo.

Nota: questa operazione va eseguita a motore di aspirazione spento.

Questo indicatore è normalmente disattivato ; va attivato in caso di installazione della cappa in versione filtrante, quindi in presenza dei filtri carbone.

Premere contemporaneamente i tasti **T1** e **T10** a lungo per attivare la funzione: i tasti si illuminano ad indicare l'avvenuta attivazione.

Per disattivare la funzione, premere nuovamente gli stessi tasti (**T1** e **T10**) a lungo: i tasti lampeggiano brevemente, per poi spegnersi, ad indicare l'avvenuta disattivazione.

T10. ON/OFF MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO “BREATH DAILY CYCLE”

La cappa imposta automaticamente la velocità (potenza) di aspirazione 1 per poi aumentare se le condizioni ambientali rilevate dal sensore della cappa lo richiedono.

In assenza di variazioni della velocità di aspirazione, in base alle condizioni ambientali rilevate, dopo 2 ore, la cappa si spegne.

In ogni modo dopo 5 ore la cappa si disattiva comunque, forzatamente.

Nota: per un uso corretto di questo funzione eseguire prima la “Regolazione dei parametri per il Funzionamento automatico” (vedi

paragrafo relativo).

T11. ON/OFF MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO “BREATH INTENSIVE CYCLE”

La cappa imposta automaticamente la velocità (potenza) di aspirazione 5 per poi aumentare se le condizioni ambientali rilevate dal sensore della cappa lo richiedono.

In assenza di variazioni della velocità di aspirazione, in base alle condizioni ambientali rilevate, dopo 2 ore, la cappa si spegne.

In ogni modo dopo 5 ore la cappa si disattiva comunque, forzatamente.

Nota: per un uso corretto di questo funzione eseguire prima la “Regolazione dei parametri per il Funzionamento automatico” (vedi paragrafo relativo).

T12. INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONE WI-FI ATTIVA

L'indicatore si accende quando la cappa è controllata da remoto tramite App.

T13. CONNESSIONE WI-FI

Premere per attivare/disattivare le funzioni WI-FI.

Questa funzione permette di poter connettere il prodotto ad Internet e di monitorare/controllare a distanza la cappa attraverso uno smartphone o tablet.

Per utilizzare la funzione WI-FI è necessario collegare l'apparecchio alla rete wireless domestica (Internet) seguendo la

procedura di configurazione descritta nelle istruzioni "MANUALE WI-FI".

REGOLAZIONE DEI PARAMETRI PER IL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Ai fini di un uso corretto del funzionamento automatico eseguire la "Calibrazione della cappa" e la "Selezione del piano di cottura".

Calibrazione della cappa

Nota: questa operazione va eseguita in condizione di standby, cioè dopo 1 minuto dallo spegnimento del motore Premere il tasto **T4** per 5 secondi.

La velocità (potenza) di aspirazione 1 inizia a funzionare ed il tasto **T4** lampeggiad indicare che ha avuto inizio la calibrazione della cappa che durerà per 5 minuti circa.

Nota: per interrompere la calibrazione premere **T4** per 5 secondi; la calibrazione risulterà invalidata, e dovrà quindi essere ripetuta.

Nota: alla prima alimentazione del prodotto la calibrazione viene eseguita automaticamente: **T4** lampeggiante; quindi attendere 5 minuti che la calibrazione sia completata.

Selezione del piano di cottura

Nota: questa operazione va eseguita in condizione di standby, cioè dopo 1 minuto dallo spegnimento del motore Premere il tasto **T10+T11** per 5 secondi.

I tasti **T10** e **T11** si accendono.

Premere il tasto **T10** nel caso di piano di cottura a gas - il tasto lampeggiad indicare l'avvenuta selezione.

Premere il tasto **T11** nel caso di piano di cottura elettrico - il tasto lampeggiad indicare l'avvenuta selezione.

Il tasto premuto lampeggerà per 3 secondi, ad indicare che la selezione è stata memorizzata.

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WI-FI

CONTROLLO REMOTO/PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE "Whirlpool 6th Sense Live"

L'applicazione Whirlpool 6th Sense Live consente di azionare e controllare l'apparecchio a distanza da un dispositivo esterno. Per abilitare l'apparecchio al controllo remoto è necessario eseguire la procedura di configurazione della connettività. Questa procedura è necessaria per registrare l'apparecchio e collegarlo alla rete domestica. La procedura di configurazione deve essere eseguita una sola volta. Sarà necessario eseguirla nuovamente solo in caso di modifica delle proprietà del router (nome della rete, password o provider di dati).

1.1 PRIMA DI INIZIARE LA PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE

1. Per eseguire la procedura è necessario disporre di: Uno smartphone o tablet con sistema operativo Android 7.0 (o superiore), oppure un Ipad o un IPhone con sistema operativo IOS 11 (o superiore); • un router WiFi b/g/n 2.4 Ghz collegato a Internet (verificare con lo smartphone o il tablet che l'intensità del segnale della rete wireless domestica sia buona nella zona dell'apparecchio).
2. Scaricare e installare l'applicazione gratuita Whirlpool 6th Sense Live sul proprio smartphone o tablet android oppure sull'iPAD/iPhone dallo store online. L'app fornirà tutte le istruzioni necessarie per la procedura di installazione. Se non si dispone ancora di un account, crearne uno e registrarsi al servizio (sottoscrivendo i termini legali) per poter usufruire delle funzionalità disponibili nell'app.
3. Registrare il proprio apparecchio seguendo le istruzioni dell'app. Per la procedura di registrazione sarà richiesto il codice SAID (Smart Appliance IDentifier) riportato sull'etichetta dell'apparecchio. Il codice SAID è una combinazione di numeri e lettere (10 caratteri). Annotare qui il codice SAID del proprio apparecchio:

SAID

1.2 PRIMA DI INIZIARE LA PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE

- Prima di iniziare l'installazione, accendere il router e verificare che il segnale wireless della rete domestica raggiunga l'apparecchio. Per verificare la potenza del segnale WiFi, usare un tablet o uno smartphone collegati solo al router Wi-Fi, disabilitare tutte le altre connessioni e portare il dispositivo vicino all'apparecchio. Aprire una qualsiasi pagina

- Internet in un browser e controllare che venga scaricata in modo veloce e corretto. Se la connessione a Internet dell'abitazione funziona correttamente ma la pagina non viene scaricata, potrebbe essere necessario installare un dispositivo di estensione Wi-Fi (non in dotazione con l'apparecchio).
- Se il router supporta WPS 2.0 (o versioni successive), seguire la procedura di configurazione automatica per collegare l'apparecchio al router. Se il router non supporta WPS, seguire la procedura di configurazione manuale

Seguire le istruzioni dell'app Whirlpool 6th Sense Live che compaiono sul tablet o sullo smartphone per collegare l'apparecchio alla propria rete WiFi.

Oppure, eseguire una delle procedure di connessione automatica o manuale descritte ai paragrafi successivi.

1.2.1 ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE AUTOMATICA (PRIMO UTILIZZO)– METODO WPS

Questa procedura può essere utilizzata solo se il router supporta WPS 2.0 (o versioni successive)

1. Sull'apparecchio, attivare il processo di riconoscimento premendo per tre secondi il tasto di connettività (viene emesso un segnale acustico di conferma). L'apparecchio viene impostato in modalità di "ricerca" di una rete locale. L'icona di connettività sull'apparecchio inizia a lampeggiare velocemente.
2. Sul router wireless, premere il tasto WPS per stabilire una connessione tra i due prodotti. Una spia sul router inizia a lampeggiare.
3. Quando l'apparecchio si connette al router locale, l'icona WiFi inizia a lampeggiare più lentamente (questa caratteristica non è supportata su tutti gli apparecchi).
4. L'apparecchio cerca di collegarsi al sistema backend. L'icona di connettività rimane accesa in modo fisso. Se l'icona WiFi non smette di lampeggiare dopo alcuni minuti, significa che l'apparecchio non è riuscito a stabilire una connessione con la rete domestica mediante WPS. Provare a ripetere la procedura e, se non dovesse riuscire, usare la procedura di configurazione manuale.
5. La procedura di connessione alla rete WiFi può essere interrotta premendo il tasto di connettività.

1.3 DISATTIVAZIONE / ATTIVAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ WI-FI

Per disattivare la connessione dell'apparecchio alla rete WiFi, premere per 5 secondi il tasto di connettività (sarà emesso un segnale acustico di conferma). L'icona WiFi sul display dell'apparecchio dovrebbe spegnersi.

Per riattivare la connessione WiFi dell'apparecchio, premere il tasto WiFi sul prodotto.

Una volta configurata la connessione, è possibile disattivarla e scollegare l'apparecchio dalla rete WiFi premendo il tasto di connettività per 10 secondi (saranno emessi due segnali acustici di conferma, il primo dopo 5 secondi e il secondo dopo 10 secondi).

L'icona WiFi sul display dell'apparecchio dovrebbe spegnersi.

Per ricollegare l'apparecchio alla rete WiFi domestica, seguire la procedura descritta nella sezione "Preparazione alla configurazione".

1.4 ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE MANUALE (PRIMO UTILIZZO) - METODO MICRO ACCESS POINT

Questa procedura utilizza la tecnologia Micro Access Point e può essere utilizzata con i router che non supportano WPS.

1. Prima di iniziare la procedura di configurazione, annotare il nome (SSID) e la password della rete wireless domestica e il codice SAID dell'apparecchio. Questi dati saranno necessari durante la procedura di installazione.
2. Accendere il router, controllare che la connessione a Internet sia attiva e collegare il proprio smartphone/tablet alla sua rete wifi.
3. Sull'apparecchio, attivare il processo di riconoscimento premendo per 5 secondi il tasto di connettività (saranno emessi due segnali acustici di conferma, il primo dopo 3 secondi, il secondo dopo 5 secondi) • l'icona della rete WiFi dovrebbe iniziare a lampeggiare sull'interfaccia dell'apparecchio.
4. Scansionare il codice QR riportato sull'etichetta applicata all'apparecchio; a questo punto, l'app Whirlpool 6th Sense Live fornirà istruzioni dettagliate per l'esecuzione della procedura. Nota: In alcune circostanze, è possibile che l'app richieda di specificare il tipo di apparecchio: in questo caso, selezionare Cappa.

- Una volta stabilita la connessione, l'icona WiFi sull'apparecchio dovrebbe smettere di lampeggiare e restare accesa in modo fisso. Altrimenti, scollegare e ricollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e ripetere la procedura.
- La procedura di configurazione è terminata.

1.5 CONTROLLO REMOTO / UTILIZZO QUOTIDIANO

Questa funzione è implementata solo su alcuni tipi di apparecchio.

- Assicurarsi che il router sia acceso e collegato a Internet.
- Assicurarsi che la spia dello stato di connessione WiFi sul display del prodotto sia accesa in modo fisso.
- L'app **Whirlpool 6th Sense Live** permette di controllare l'apparecchio da remoto; in particolare, offre la possibilità di:
 - controllare l'apparecchio e attivare varie opzioni anche quando si è fuori casa.
 - accedere a funzioni supplementari, come ad esempio la modalità Smart Energy
 - ottimizzare i consumi energetici, approfittando ad esempio delle fasce orarie più convenienti.
 - accedere a ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio.
 - verificare lo stato dell'apparecchio e eventuale necessità di manutenzione (es. ricambio filtri).
 - Sincronizzare la cappa con il piano e il forno pirolitico compatibili consentendo all'apparecchio di attivarsi in maniera del tutto automatica.

1.6 IDENTIFICAZIONE RAPIDA DELLO STATO DI CONNESSIONE DELL'APPARECCHIO

Se la spia dello stato di connessione WiFi sul display dell'apparecchio lampeggia velocemente, significa che l'apparecchio sta cercando di connettersi al router. Se invece lampeggia lentamente, significa che l'apparecchio è collegato al router ma non riesce a connettersi a Internet (ad esempio perché la rete ADSL non funziona); alcuni tipi di apparecchio non supportano il lampeggio a velocità differenti.

Se la spia è accesa in modo fisso, significa che l'apparecchio è collegato a Internet e al sistema cloud di Whirlpool.

1.7 DOMANDE FREQUENTI SULLA CONNESSIONE WIFI

Quali protocolli WiFi sono supportati?

L'adattatore WiFi installato supporta la connettività Wi-Fi b/g/n per i paesi europei.

Quali impostazioni occorre configurare nel software del router?

Per il router sono richieste le seguenti impostazioni: 2.4 GHz abilitato, WiFi b/g/n, DHCP e NAT attivati.

Quale versione di WPS è supportata?

WPS 2.0 o versioni successive. Consultare la documentazione del router.

Vi sono differenze tra smartphone (o tablet) Android e iOS?

Non vi sono differenze, è possibile usare indifferentemente l'uno o l'altro sistema operativo.

È possibile utilizzare il tethering tramite connessione da cellulare invece di un router?

Sì, ma i servizi cloud sono concepiti per dispositivi con connessione permanente.

Come si può controllare che la connessione a Internet domestica sia operativa e la funzionalità wireless sia abilitata?

È possibile cercare il proprio dispositivo smart nella rete. Prima di provare, disabilitare tutte le altre connessioni dati.

Come si può verificare che l'apparecchio sia collegato alla propria rete WiFi domestica?

Accedere alla configurazione del router (vedere il manuale del router) e controllare che l'indirizzo MAC dell'apparecchio sia presente nell'elenco dei dispositivi wireless collegati.

Dove si può trovare l'indirizzo MAC dell'apparecchio?

Direttamente sull'apparecchio:

cercare l'etichetta contenente gli indirizzi SAID e MAC.

L'indirizzo MAC è formato da una combinazione di numeri e lettere che inizia con "88:e7".

Come si può controllare se la funzionalità wireless dell'apparecchio è abilitata?

Usando lo smartphone o il tablet, controllare nell'app Whirlpool 6th Sense Live che la rete dell'apparecchio sia visibile e collegata al cloud.

Che cosa può impedire al segnale di raggiungere l'apparecchio?

Controllare che i dispositivi collegati non occupino interamente la banda disponibile.

Verificare che il numero dei dispositivi abilitati per la connessione WiFi non superi il limite massimo supportato dal router.

Quale dovrebbe essere la distanza tra il router e l'apparecchio?

Normalmente, il segnale WiFi ha una potenza sufficiente per coprire un paio di stanze, ma la portata effettiva dipende in gran parte dal materiale delle pareti. È possibile controllare la potenza del segnale avvicinando lo smartphone o il tablet all'apparecchio.

Cosa si può fare se la connessione wireless non raggiunge l'apparecchio?

È possibile utilizzare dispositivi specifici per estendere la copertura della rete WiFi domestica, ad esempio access point, ripetitori WiFi e ponti Power-line (non in dotazione con l'apparecchio).

Dove si possono trovare il nome e la password della rete wireless?

Consultare la documentazione del router. Normalmente, sul router è applicata un'etichetta contenente le informazioni necessarie per accedere alla pagina di configurazione usando un dispositivo connesso.

Cosa si può fare se il router utilizza il canale WiFi dei vicini?

Forzare il router a usare il canale WiFi dell'abitazione.

Cosa si può fare se la spia dello stato di connessione continua a lampeggiare lentamente e non rimane accesa in modo fisso, o se non si riesce a stabilire una connessione stabile con il router domestico?

È possibile che l'apparecchio si colleghi al router ma non riesca ad accedere a Internet. Per collegare l'apparecchio a Internet, controllare le impostazioni del router e/o della linea.

Impostazioni del router: NAT deve essere attivo, Firewall e DHCP devono essere configurati correttamente. Tipi di crittografia supportati per le password: WEP, WPA,WPA2. Se si desidera usare un tipo di crittografia differente, consultare il manuale del router.

Impostazioni della linea: se il provider del servizio Internet ha stabilito il numero di indirizzi MAC che possono collegarsi a Internet, può darsi che non si riesca a collegare l'apparecchio al cloud.

L'indirizzo MAC è un identificatore univoco ed è diverso per ogni dispositivo. Si dovrà chiedere al provider la procedura da seguire per collegare a Internet altri dispositivi diversi dai computer.

Come si può controllare se i dati vengono trasmessi?

Dopo avere configurato la rete, spegnere l'apparecchio, attendere 20 secondi e riaccenderlo: verificare che l'app mostri lo stato dell'interfaccia utente dell'apparecchio.

Alcune impostazioni impiegano diversi secondi per comparire nell'app.

Si può modificare l'account Whirlpool 6th mantenendo connessi gli apparecchi?

È possibile creare un nuovo account, ma occorre ricordarsi di revocare l'associazione dei propri apparecchi al vecchio account prima di associarli a quello nuovo.

Cosa occorre fare se si cambia il router?

È possibile mantenere gli stessi parametri di configurazione (nome e password della rete) oppure cancellare le impostazioni precedenti dall'apparecchio e ripetere la procedura di configurazione.

MANUTENZIONE

- **Pulizia:** Per la pulizia usare esclusivamente un panno inumidito con detersivi liquidi neutri. Non utilizzare utensili o strumenti per la pulizia.

X A Filtro Antigrasso: Deve essere pulito una volta al mese (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso- indica questa necessità), con detergenti non aggressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve.

Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso metallico può scolorirsi ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano assolutamente.

Per smontare il filtro grassi tirare la maniglia di sgancio a molla.

- **X B Filtro ai carboni attivi lavabile (solo per versione filtrante):**

il filtro al carbone può essere lavato ogni due mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso - indica questa necessità). Come indicato nella sezione disegni: togliere i filtri antigrasso, rimuovere il filtro carbone e lavare in acqua calda e detergenti idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo senza stoviglie all'interno). Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente. Rimettere i filtri antigrasso.

Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno risulta danneggiato.

Illuminazione

- Il sistema di illuminazione è basato sulla tecnologia LED. I LED garantiscono una illuminazione ottimale, con una durata fino a 10 volte maggiore delle lampade tradizionali e consentono di risparmiare il 90% di energia elettrica.

- **Sistema di Illuminazione :** Il sistema di illuminazione non è sostituibile dall'utente, in caso di malfunzionamenti contattare il servizio assistenza.

SMALTIMENTO A FINE VITA



Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto. L'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Il materiale dell'imbalo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato con il simbolo del riciclo



NORMATIVE

Apparecchiatura progettata, testata e realizzata nel rispetto delle norme sulla Sicurezza: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Prestazione: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Suggerimenti per un corretto utilizzo al fine di ridurre l'impatto ambientale: Quando si inizia a cucinare, accendere l'apparecchio alla velocità minima, lasciandola accesa per alcuni minuti anche dopo il termine della cottura. Aumentare la velocità solo in caso di grandi quantità di fumo e vapore, utilizzando la funzione booster solo in casi estremi. Per mantenere ben efficiente il sistema di riduzione degli odori, sostituire, quando è necessario, il/la filtro/i carbone. Per mantenere ben efficiente il filtro del grasso, pulirlo in caso di necessità. Per ottimizzare l'efficienza e minimizzare i rumori, utilizzare il diametro massimo del sistema di canalizzazione indicato in questo manuale.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Se qualcosa non sembra funzionare, prima di chiamare il Servizio Assistenza effettuare i seguenti semplici controlli:

- Se la cappa non funziona:

Verificare che:

-Non c'è interruzione di corrente

-È stata selezionata una velocità

- Se la cappa ha un rendimento scarso:

Verificare che:

-La velocità motore selezionata è sufficiente per la quantità di fumo e di vapori liberata.

-La cucina è sufficientemente areata per permettere una presa d'aria.

-Il filtro carbone non è consumato (cappa in versione filtrante).

- Se la cappa si è spenta nel corso del normale funzionamento:

Verificare che:

-non c'è interruzione di corrente.

-il dispositivo di interruzione omnipolare non è scattato.

In caso di eventuali anomalie di funzionamento, prima di rivolgersi al servizio assistenza scollegate per almeno 5 sec. l'apparecchio dall'alimentazione elettrica estraendo la spina e collegatelo poi nuovamente. Nel caso in cui l'anomalia di funzionamento dovesse perdurare, rivolgersi al servizio d'assistenza.

DATI TECNICI

Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Profondità (cm)	Ø del tubo di scarico (cm)
 103.7-135			
 103.7-143.5	89.5	35.5	15




Componenti non in dotazione con il prodotto



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web docs.whirlpool.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, contattare il Servizio Assistenza (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

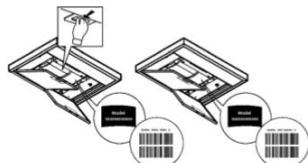

SEGURIDAD GENERAL

• No realice cambios eléctricos o mecánicos en el producto o en los conductos de descarga. • Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, desconecte el producto de la red eléctrica, quitando el enchufe o desconectando el interruptor general de la habitación. • Para todas las operaciones de instalación y mantenimiento es preciso usar guantes de trabajo. • El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a condición de que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y la comprensión de los peligros relacionados con el mismo. • Los niños deben ser controlados para que no jueguen con el producto. • Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin ninguna supervisión. • El local debe disponer de suficiente ventilación cuando el producto se utiliza al mismo tiempo que otros aparatos con combustión de gases u otros combustibles. El producto debe limpiarse con frecuencia tanto interna como externamente (AL MENOS UNA VEZ AL MES), respete de todos modos cuanto expresamente indicado en las instrucciones de mantenimiento. • La inobservancia de las normas de limpieza del producto y de la sustitución/limpieza de los filtros causa riesgos de incendios. • Está terminantemente prohibido cocinar alimentos con la llama bajo el producto.

• ATENCIÓN: Cuando la placa de cocción está en funcionamiento las partes accesibles del producto pueden estar calientes. • No conecte el producto a la red eléctrica hasta que la instalación no está totalmente completada. • En lo que respecta a las medidas técnicas y de seguridad que deben adoptarse para la evacuación de los humos, aténgase estrictamente a lo previsto en los reglamentos de las autoridades locales competentes. • El aire aspirado no debe encauzarse en una tubería que se utiliza para la evacuación de los humos producidos por el aparato de combustión de gas o de otros combustibles. • No utilice o deje el producto sin las lámparas correctamente montadas por posible riesgo de descarga eléctrica. • El producto no debe utilizarse NUNCA sin la rejilla correctamente montada. • El producto no debe utilizarse NUNCA como superficie de apoyo a menos que esté expresamente indicado.

Utilice únicamente los tornillos de fijación para la instalación incluidos en el suministro del producto, de no ser así, asegúrese de comprar el tipo de tornillo adecuado. Utilice tornillos de longitud correcta tal como especificado en la Guía de instalación.

- ¡Cuidado! La falta de montaje de tornillos y elementos de fijación según lo indicado en estas instrucciones puede comportar riesgos de naturaleza eléctrica.
- Para la sustitución de la lámpara, utilizar únicamente el tipo de lámpara indicado en la sección de mantenimiento/sistema de iluminación de este manual. • El empleo de llamas libres es perjudicial para los filtros y puede originar incendios,

por lo tanto, se debe evitar en cualquier circunstancia. • Se recomienda mantener constantemente bajo control la cocción de alimentos por fritura, para evitar que el aceite recalentado arda. • En caso de dudas consultar el centro de servicio autorizado o a personal cualificado similar.

¡Cuidado! No utilizar con un programador, temporizador, mando a distancia independiente o cualquier otro dispositivo que se active automáticamente.

• La distancia mínima entre la superficie de soporte de los recipientes en el dispositivo de cocción y la parte más baja de la campana de la cocina no debe ser inferior a 45 cm en caso de cocinas eléctricas y de 60 cm en caso de cocinas a gas o mixtas.

Si las instrucciones de instalación del dispositivo de cocción a gas especifican una distancia mayor, en necesario tenerlo en cuenta.

Mantener a los niños menores de 3 años alejados del equipo. Sin la supervisión constante de un adulto, mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.

▲ ATENCIÓN: el equipo no está destinado para ser puesto en funcionamiento mediante un dispositivo externo o un sistema de mando a distancia separado.

▲ Este equipo no está destinado al uso profesional. No utilizar el equipo al abierto.

▲ Para evitar el riesgo de lesiones personales, el equipo debe ser movilizado e instalado por dos o más personas.

▲ La instalación, incluye además eventuales empalmes para la alimentación hídrica (si están previstos) y las conexiones eléctricas, y las intervenciones de reparación deben ser realizadas por personal cualificado.

Al finalizar la instalación, conservar el material de embalaje (partes en plástico, polistireno, etc.) fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

No utilizar el equipo cuando se está mojado o descalzo.

Nunca utilizar equipos para limpieza a vapor – riesgo de descarga eléctrica.

Siga escrupulosamente las instrucciones proporcionadas en este manual.

El fabricante no acepta responsabilidad alguna por los posibles problemas, daños o incendios causados al producto procedentes del incumplimiento de las instrucciones incluidas en el presente manual. El producto está destinado sólo para el uso doméstico para la cocción de alimentos y la aspiración de los humos procedentes de la cocción. No se admiten usos distintos a los indicados (por ejemplo, calentar ambientes). El fabricante no se responsabiliza por el uso inapropiado o los ajustes incorrectos de los mandos.

• Lea detenidamente las instrucciones: contienen importante información sobre la instalación, el uso y la seguridad.

• No efectúe variaciones eléctricas en el producto.

• Antes de proceder a la instalación del producto asegúrese de que ninguno de los componentes esté dañado. De no ser así, póngase en contacto con su distribuidor e interrumpa la instalación.

• Es importante conservar todos los manuales que acompañan al producto para consultarlos en todo momento. En caso de venta, cesión o traslado, asegúrese

de que permanezcan junto con el producto.

El producto puede tener un aspecto estético diferente al mostrado en las ilustraciones de este manual, sin embargo, las instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación siguen siendo las mismas.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La tensión de red debe corresponder a la tensión indicada en la etiqueta de características situada en el interior de la campana. Si está dotada con un enchufe, conectar la campana a una toma de corriente que cumpla con las normas vigentes y que esté situada en una zona accesible incluso después de la instalación. Si no está dotada de enchufe (conexión directa a la red) o el enchufe no está situado en una zona accesible, incluso después de la instalación, coloque un interruptor bipolar normalizado que garantice la desconexión completa de la red en las condiciones de categoría de sobretensión III, de acuerdo con las normas de instalación.

● **¡Cuidado!** Antes de volver a conectar el circuito a la red eléctrica y verificar su correcto funcionamiento, siempre compruebe que el cable de la red haya sido correctamente instalado.

No utilizar alargadores, tomas múltiples o adaptadores.

Si el cable no está dotado de enchufe, conectar los cables respetando la siguiente tabla:

Tensión y frecuencia de la red

Consultar el valor indicado en la etiqueta de características dentro de la campana.

Conexión cables

 : amarillo/verde

N: azul

L: marrón

Sustitución del cable de alimentación

La campana está equipada con un cable de alimentación especial; si el cable está dañado, solicítelo al servicio de asistencia técnica.

DESCARGA DEL AIRE

(para las versiones aspirantes)

Conectar la campana a los tubos y orificios de salida de la pared con un diámetro equivalente a la salida de aire (brida de conexión).

El empleo de tuberías y agujeros de descarga en la pared con diámetro inferior conllevará una disminución en términos de rendimiento de aspiración y un aumento drástico del ruido.

Por lo tanto no se acepta responsabilidad alguna por ello.

! Usar un conducto cuya longitud se la mínima indispensable.

! Usar un conducto con la menor cantidad de codos posibles (ángulo máximo del codo 90°).

! Evitar cambios bruscos de sección del conducto

! La empresa no acepta ninguna responsabilidad si no se cumplen estas normas.

¿FILTRANTE O ASPIRANTE?

! Su campana está lista para ser utilizada en versión aspirante.

Para utilizar la campana en versión filtrante debe instalarse el correspondiente KIT DE ACCESORIO.

Compruebe en las primeras páginas de este manual si el KIT DE ACCESORIOS ya se suministra o debe adquirirse por separado.

Nota: Si se suministra, en algunos casos, el sistema de filtro de carbón activado adicional podría estar ya instalado en la campana.

La información para la transformación de la campana de versión aspirante a versión filtrante ya está contenida en este manual.

Versión aspirante

Los vapores se evacuan al exterior a través de un tubo de escape fijado a la brida de conexión.

⚠ ATENCIÓN

El tubo de evacuación no es suministrado y debe ser comprado.

El diámetro del tubo de descarga debe ser igual al diámetro del aro de empalme.


Si la campana está equipada con filtro/s, debe/n ser retirado/s.

Versión filtrante

El aire extraído es desengrasado y desodorizado antes de ser devuelto a la habitación. Para utilizar la campana en esta versión es necesario instalar un sistema de filtrado adicional a base de carbones activos.

COMANDOS

La campana está equipada con un panel de control de las velocidades de aspiración y un control de encendido de la luz para la iluminación de la placa de cocción.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. ON/OFF luces placa de cocción – Selección temperatura de color

T3. Funcionamiento "Autolight"

T4. Funcionamiento "ZEN Mode"

T5. ON/OFF Motor

T6. Funcionamiento "POWER BOOST 1"

T7. Funcionamiento "POWER BOOST 2"

T8. Funcionamiento automático "COOKSENSE"

T9. Indicador saturación filtros

T10. ON/OFF modo de funcionamiento "Breath Daily Cycle"

T11. ON/OFF modo de funcionamiento "Breath Intensive Cycle"

T12. Indicador luminoso de función WI-FI activa

T13. Conexión WI-FI

T1. ON/OFF "NIGHT LIGHT"

Pulse este botón para encender o apagar la iluminación suave ambiental.

T2. ON/OFF LUCES PLACA DE COCCIÓN – SELECCIÓN TEMPERATURA DE COLOR

Pulse para encender/apagar la iluminación de la placa de cocción

- Con las luces encendidas, toque la banda led **SL1** con los dedos hacia la derecha o hacia la izquierda, respectivamente, para aumentar o disminuir la intensidad de la luz.

Pulse de nuevo (prolongadamente) para configurar la temperatura de color de la iluminación.

- Toque la banda led **SL1** con los dedos hacia la derecha o hacia la izquierda para configurar un color de luz más frío o más cálido. Si no hay cambios de color durante 5 segundos, **SL1** parpadea en el nivel de color configurado y una señal acústica indica que el sistema ha guardado la configuración programada.

Nota: la luz se enciende del último color configurado antes de apagarse.

T3. FUNCIONAMIENTO "AUTOLIGHT"

Pulse para activar /desactivar la función de iluminación automática "Autolight".

Nota: La función se activa sólo cuando la campana está conectada en wi-fi a la placa de cocción. Una vez activada la función, la luz de la placa de cocción se controlará automáticamente según el estado de la placa de cocción conectada.

T4. FUNCIONAMIENTO "ZEN MODE"

Pulse para activar/desactivar la modalidad de aspiración "ZEN".

Esta función permite activar una velocidad de aspiración que es el mejor compromiso entre el silencio y eficiencia de aspiración.

T5. ON/OFF MOTOR

Pulse para encender/apagar el motor de aspiración.

- Con el motor encendido, toque la banda **SL2** con los dedos hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente para aumentar o disminuir la velocidad (potencia) de aspiración.

T6. FUNCIONAMIENTO “POWER BOOST 1”

Con el motor de aspiración encendido, pulse T6 para activar la velocidad (potencia) de aspiración intensiva “POWER BOOST 1” (temporizada).

Nota: Transcurridos 5 minutos, la campana sigue funcionando a la velocidad configurada anteriormente

T7. FUNCIONAMIENTO “POWER BOOST 2”

Con el motor de aspiración encendido, pulse T7 para activar la velocidad (potencia) de aspiración intensiva “POWER BOOST 2” (temporizada).

Nota: Transcurridos 5 minutos, la campana sigue funcionando a la velocidad configurada anteriormente.

T8. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO “COOKSENSE”

La campana configura automáticamente la velocidad (potencia) de aspiración **1** y luego aumentar si las condiciones ambientales detectadas por el sensor de la campana así lo requieren.

Si no se produce ningún cambio en las condiciones ambientales, después de 5 minutos (si la campana ya está en velocidad (potencia de aspiración 1)), la campana se apaga.

Nota: para un uso correcto de esta función realice antes el “Ajuste de los parámetros para el Funcionamiento automático” (véase párrafo correspondiente).

Nota: durante el funcionamiento automático si el usuario actúa sobre las otras funciones ajustando la velocidad, la función de ventilación automática se desactiva.

T9. INDICADOR SATURACIÓN FILTROS

A intervalos regulares la campana señala la necesidad de realizar el mantenimiento de los filtros.

Nota: los indicadores se activan con la campana encendida.

Tecla T9 encendida: realice el mantenimiento del filtro de grasas.

Tecla T9 intermitente: realice el mantenimiento del filtro de carbón activado.

Reset indicadores saturación filtros:

Nota: esta operación debe realizarse con la campana encendida.

Pulse prolongadamente la tecla T9; la luz se apaga para indicar que el restablecimiento se ha realizado.

Activación indicador saturación filtro de carbón activado.

Nota: esta operación debe realizarse con el motor de aspiración apagado.

Este indicador está normalmente desactivado; debe activarse si la campana está instalada en la versión filtrante, es decir, en presencia de filtros de carbón.

Pulse al mismo tiempo las teclas T1 y T10 prolongadamente para activar la función: las teclas se iluminan para indicar la activación.

Para desactivar la función, pulse nuevamente las mismas teclas (T1 y T10) prolongadamente: las teclas parpadean, luego se apagan para indicar la desactivación.

T10. ON/OFF MODO DE FUNCIONAMIENTO “BREATH DAILY CYCLE”

La campana configura automáticamente la velocidad (potencia) de aspiración **1** y luego aumentar si las condiciones ambientales detectadas por el sensor de la campana así lo requieren.

Si no se produce ningún cambio de la velocidad de aspiración, en base a las condiciones ambientales detectadas, después de 2 horas, la campana se apaga.

En cualquier caso, después de 5 horas la campana se desactiva de todos modos, forzada.

Nota: para un uso correcto de esta función realice antes el “Ajuste de los parámetros para el Funcionamiento automático” (véase párrafo correspondiente).

T11. ON/OFF MODO DE FUNCIONAMIENTO “BREATH INTENSIVE CYCLE”

La campana configura automáticamente la velocidad (potencia) de aspiración **5** y luego aumentar si las condiciones ambientales detectadas por el sensor de la campana así lo requieren.

Si no se produce ningún cambio de la velocidad de aspiración, en base a las condiciones ambientales detectadas, después de 2 horas, la campana se apaga.

En cualquier caso, después de 5 horas la campana se desactiva de todos modos, forzada.

Nota: para un uso correcto de esta función realice antes el “Ajuste de los parámetros para el Funcionamiento automático” (véase párrafo correspondiente).

T12. INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIÓN WI-FI ACTIVA

El indicador se enciende cuando la campana es controlada a distancia mediante la App.

T13. CONEXIÓN WI-FI

Presionar para activar/desactivar las funciones WI-FI.

Esta función permite conectar el producto a Internet y supervisar/controlar a distancia la campana a través de un smartphone o una tableta.

Para utilizar la función WI-FI es necesario conectar el aparato a la red wireless doméstica (Internet) siguiendo el procedimiento de configuración descrito en las instrucciones "MANUAL WI-FI".

AJUSTE DE LOS PARÁMETROS PARA EL FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Para una correcta utilización del funcionamiento automático, realice la "Calibración de la campana" y la "Selección de la placa de cocción".

Calibración de la campana

Nota: esta operación debe realizarse en condición de standby, es decir después de 1 minuto del apagado del motor Pulse la tecla **T4** durante 5 segundos.

La velocidad (potencia) de aspiración 1 comienza a funcionar y la tecla **T4** parpadea para indicar que comenzó la calibración de la campana que durará unos 5 minutos.

Nota: para interrumpir la calibración pulse **T4** durante 5 segundos; la calibración quedará invalidada y, por lo tanto, deberá repetirse.

Nota: la primera vez que se alimenta el producto, la calibración se realiza automáticamente: **T4** intermitente; a continuación, espere 5 minutos a que finalice la calibración.

Selección de la placa de cocción

Nota: esta operación debe realizarse en condición de standby, es decir después de 1 minuto del apagado del motor Pulse la tecla **T10+T11** durante 5 segundos.

Las teclas **T10** y **T11** se encienden.

Pulse la tecla **T10** en el caso de placa de cocción a gas - la tecla parpadea para indicar la selección.

Pulse la tecla **T11** en el caso de placa de cocción eléctrica - al tecla parpadea para indicar la selección.

La tecla pulsada parpadeará durante 3 segundos, para indicar que la selección ha sido almacenada.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN WI-FI

CONTROL REMOTO/PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN "Whirlpool 6th Sense Live"

La aplicación Whirlpool 6th Sense Live permite accionar y controlar el aparato a distancia desde un dispositivo externo.

Para habilitar el aparato para el control remoto, se debe realizar el procedimiento de configuración de la conectividad. Este procedimiento es necesario para registrar el aparato y conectarlo a la red doméstica. El procedimiento de configuración solo debe realizarse una vez. Será necesario realizarla de nuevo solo en caso de cambio de las propiedades del router (nombre de la red, contraseña o proveedor de datos).

1.1 ANTES DE COMENZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

1. Para realizar el procedimiento es necesario contar con: Un smartphone o tableta con sistema operativo Android 7.0 (o superior), o un Ipad o un iPhone con sistema operativo IOS 11 (o superior); • un router WiFi b/g/n 2.4 Ghz conectado a Internet (comprobar con el smartphone o tableta que la intensidad de la señal de la red inalámbrica doméstica es buena en la zona del aparato).
2. Descargar e instalar la aplicación gratuita Whirlpool 6th Sense Live en su smartphone o tableta Android o en su iPad/ iPhone desde la tienda online. La app proporcionará todas las instrucciones necesarias para el procedimiento de instalación. Si aún no dispone de una cuenta, crear una y registrarse en el servicio (suscribiendo las condiciones legales) para poder aprovechar las funciones disponibles en la app.
3. Registrar el propio aparato siguiendo las instrucciones de la app. Para el procedimiento de registro se solicitará el código SAID (Smart Appliance IDentifier) indicado en la etiqueta del aparato. El código SAID es una combinación de números y letras (10 caracteres). Anotar aquí el código SAID de su aparato:

SAID

1.2 ANTES DE COMENZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

- Antes de iniciar la instalación, encender el router y comprobar que la señal inalámbrica de la red doméstica llega al aparato. Para comprobar la potencia de la señal WiFi, utilizar una tableta o un smartphone conectados únicamente al router WiFi, desactivar todas las demás conexiones y acercar el dispositivo al aparato. Abrir cualquier página de Internet en un navegador y comprobar que se descarga rápida y correctamente. Si la conexión a Internet doméstica funciona correctamente pero la página no se descarga, puede ser necesario instalar un dispositivo de extensión WiFi (no suministrado con el aparato).
- Si el router es compatible con WPS 2.0 (o versiones sucesivas), seguir el procedimiento de configuración automática para conectar el aparato al aparato al router. Si el router no es compatible con WPS, realizar el procedimiento de configuración manual

Seguir las instrucciones de la app Whirlpool 6th Sense Live que aparecen en la tableta o en el smartphone para conectar el aparato a su red WiFi.

O, realizar uno de los procedimientos de conexión automática o manual descritos en los siguientes párrafos.

1.2.1 INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (PRIMER USO)- MÉTODO WPS

Este procedimiento puede realizarse solo si el router es compatible con WPS 2.0 (o versiones sucesivas)

1. En el aparato, activar el proceso de reconocimiento pulsando durante tres segundos la tecla de conectividad (se emite una señal acústica de confirmación). El aparato se configura en modalidad de “búsqueda” de una red local. El icono de conectividad del aparato empieza a parpadear rápidamente.
2. En el router inalámbrico, pulsar la tecla WPS para establecer una conexión entre los dos productos. Un indicador luminoso en el router comienza a parpadear.
3. Cuando el aparato se conecta al router local, el icono de WiFi comienza a parpadear más lentamente (esta característica no es compatible en todos los aparatos).
4. El aparato trata de conectarse al sistema backend. El icono de conexión permanece encendido de modo fijo. Si el icono WiFi no deja de parpadear después de algunos minutos, significa que el aparato no ha logrado establecer una conexión con la red doméstica mediante WPS. Probar a repetir el procedimiento y, si no se logra, usar el procedimiento de configuración manual.
5. El procedimiento de conexión a la red WiFi puede interrumpirse pulsando la tecla de conectividad.

1.3 DESACTIVACIÓN / ACTIVACIÓN DE LA CONECTIVIDAD WI-FI

Para desactivar la conexión del aparato a la red WiFi, pulsar durante 5 segundos la tecla de conectividad (se emitirá una señal acústica de confirmación). El icono WiFi en la pantalla del aparato debería apagarse.

Para reactivar la conexión WiFi del aparato, pulsar la teclas WiFi en el producto.

Una vez configurada la conexión, es posible desactivarla y desconectar el aparato de la red WiFi pulsando el botón de conectividad durante 10 segundos (se emitirán dos pitidos de confirmación, el primero a los 5 segundos y el segundo a los 10 segundos).

El icono WiFi en la pantalla del aparato debería apagarse.

Para reconnectar el aparato a la red WiFi doméstica, seguir el procedimiento descrito en la sección “Preparación para la configuración”.

1.4 INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN MANUAL (PRIMER USO) - MÉTODO MICRO ACCESS POINT

Este procedimiento utiliza la tecnología Micro Access Point y puede ser utilizada con los routers que no soportan WPS.

1. Antes de iniciar el procedimiento de configuración, anotar el nombre (SSID) y la contraseña de la red wireless doméstica y el código SAID del aparato. Estos datos serán necesarios durante el procedimiento de instalación.
2. Encender el router, controlar que la conexión a Internet esté activa y conectar el propio smartphone/tablet a su red WiFi.

3. En el aparato, activar el proceso de reconocimiento presionando por 5 segundos la tecla de conexión (serán emitidas dos señales acústicas de confirmación, la primera después de 3 segundos, la segunda después de 5 segundos) • el ícono de la red WiFi debería comenzar a parpadear en la interfaz del aparato.
4. Escanear el código QR de la etiqueta adherida al aparato; en ese momento, la app Whirlpool 6th Sense Live proporcionará instrucciones detalladas para llevar a cabo el procedimiento. Nota: En algunas circunstancias, es posible que la app solicite especificar el tipo de aparato: en este caso, seleccionar Campana.
5. Una vez establecida la conexión, el ícono WiFi en el aparato debería dejar parpadear y permanecer encendido de modo fijo. De lo contrario, desconectar y volver a conectar el aparato de la red eléctrica y repetir el procedimiento.
6. El procedimiento de configuración ha terminado.

1.5 CONTROL REMOTO / USO COTIDIANO

Esta función está implementada solo en algunos tipos de aparato.

1. Asegurarse de que el router esté encendido y conectado a Internet.
2. Asegurarse de que el indicador luminoso del estado de conexión WiFi en la pantalla del producto este encendido de modo fijo.
3. La app **Whirlpool 6th Sense Live** permite controlar el aparato a distancia; en particular, ofrece la posibilidad de:
 - controlar el aparato y activar varias opciones incluso cuando se está fuera de casa.
 - acceder a funciones suplementarias, como por ejemplo la modalidad Smart Energy
 - optimizar el consumo de energía, por ejemplo, aprovechando las franjas horarias más convenientes.
 - acceder a más informaciones sobre el uso del aparato.
 - verificar el estado del aparato y las necesidades de mantenimiento (por ejemplo, la sustitución de los filtros).
 - Sincronizar la campana con la placa de cocción y el horno pirolítico compatibles, permitiendo que el aparato se active de forma totalmente automática.

1.6 IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO DE CONEXIÓN DEL APARATO

Si el indicador luminoso del estado de conexión WiFi en la pantalla del aparato parpadea rápidamente, significa que el aparato está tratando de conectarse al router. Si en cambio parpadea lentamente, significa que el aparato está conectado al router pero no logra conectarse a Internet (por ejemplo porque la red ADSL no funciona); algunos tipos de equipos no son compatibles con el parpadeo a diferentes velocidades.

Si el indicador luminoso está encendido de modo fijo, significa que el aparato está conectado a Internet y al sistema cloud de Whirlpool.

1.7 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CONEXIÓN WIFI

¿Cuáles protocolos WiFi son compatibles?

El adaptador WiFi instalado es compatible con la conectividad Wi-Fi b/g/n para los países europeos.

¿Qué ajustes deben configurarse en el software del router?

Para el router se requieren los siguientes ajustes: 2.4 GHz habilitado, WiFi b/g/n, DHCP y NAT activados.

¿Cuál versión de WPS es compatible?

WPS 2.0 o versiones sucesivas. Consultar la documentación del router.

¿Hay diferencias entre smartphone (o tableta) Android e iOS?

No hay diferencias, es posible utilizar cualquiera de los dos sistemas operativos.

¿Es posible utilizar el tethering a través de una conexión de teléfono móvil en lugar de un router?

Sí, pero los servicios en la nube están diseñados para dispositivos con conexión permanente.

¿Cómo se puede comprobar que la conexión a Internet doméstica está operativa y que la funcionalidad inalámbrica está habilitada?

Es posible buscar el propio dispositivo inteligente en la red. Antes de probar, desactivar todas las demás conexiones de datos.

¿Cómo se puede verificar que el aparato está conectado a la propia red WiFi doméstica?

Acceder a la configuración del router (ver el manual del router) y controlar que la dirección MAC del aparato esté presente en la lista de los dispositivos inalámbricos conectados.

¿Dónde se puede encontrar la dirección MAC del aparato?

Directamente en el aparato:

buscar la etiqueta que contiene las direcciones SAID y MAC.

La dirección MAC es una combinación de números y letras que comienza con "88:e7".

¿Cómo se puede controlar si la funcionalidad inalámbrica del aparato está habilitada?

Usando el smartphone o la tableta, controlar en la app Whirlpool 6th Sense Live que la red del aparato esté visible y conectada a la cloud.

¿Qué puede impedir que la señal alcance el aparato?

Controlar que los dispositivos conectados no ocupen completamente la banda disponible.

Verificar que el número de los dispositivos habilitados para la conexión WiFi no supere el límite máximo admitido por el router.

¿Cuál debería ser la distancia entre el router y el aparato?

Normalmente, la señal WiFi tiene suficiente potencia para cubrir un par de habitaciones, pero el alcance real depende en gran medida del material de las paredes. Es posible controlar la potencia de la señal acercando el smartphone o la tableta al aparato.

¿Qué se puede hacer si la conexión inalámbrica no alcanza el aparato?

Es posible utilizar dispositivos específicos para extender la cobertura de la red WiFi doméstica, por ejemplo punto de acceso, repetidores WiFi y puntos Power-line (no suministrados con el aparato).

¿Dónde se pueden encontrar en nombre y la contraseña de la red inalámbrica?

Consultar la documentación del router. Normalmente, se coloca una etiqueta en el router que contiene las informaciones necesarias para acceder a la página de configuración usando un dispositivo conectado.

¿Qué se puede hacer si el router utiliza el canal WiFi del vecino?

Forzar al router a usar el canal WiFi de la habitación.

¿Qué se puede hacer si el indicador luminoso del estado de conexión sigue parpadeando y no permanece encendido de modo fijo, o si no se logra establecer una conexión estable con el router doméstico?

Es posible que el aparato se conecte al router pero no logre acceder a Internet. Para conectar el aparato a Internet, controlar las configuraciones del router y/o de la línea.

Configuraciones del router: NAT debe estar activo, Firewall y DHCP deben estar configurados correctamente. Tipos de criptografía compatibles para las contraseñas: WEP, WPA,WPA2. Si se desea usar un tipo de criptografía diferente, consultar el manual del router.

Configuraciones de la línea: si el proveedor de servicios de Internet ha establecido el número de direcciones MAC que pueden conectarse a Internet, es posible que no pueda conectar el aparato a la cloud.

La dirección MAC es un identificador único y es diferente para cada dispositivo. Se deberá preguntar al proveedor sobre el procedimiento a seguir para conectar a Internet dispositivos que no sean ordenadores.

¿Cómo se puede controlar si los datos se transmiten?

Después de configurar la red, apagar el aparato, esperar 20 segundos y volver a encenderlo: verificar que la app muestre el estado de la interfaz de usuario del aparato.

Algunas configuraciones tardan varios segundos en aparecer en la aplicación.

¿Se puede modificar la cuenta Whirlpool 6th manteniendo los aparatos conectados?

Es posible crear una nueva cuenta, pero es necesario recordar revocar la asociación de los propios aparatos con la antigua cuenta antes de asociarlos con la nueva.

¿Qué hay que hacer si se cambia el router?

Es posible mantener los mismos parámetros de configuración (nombre y contraseña de la red) o borrar las configuraciones anteriores del aparato y repetir el procedimiento de configuración.

MANTENIMIENTO

- **Limpieza:** Para la limpieza use exclusivamente un paño humedecido con detergentes líquidos neutros. No utilice herramientas o instrumentos para la limpieza.

X A Filtro de grasas: Debe limpiarse una vez al mes (o cuando el sistema indicador de saturación del filtro - si está previsto en su modelo- lo indique), con detergentes no agresivos, manualmente o en el lavavajillas a baja temperatura y en ciclo corto.

Cuando el filtro metálico de grasa se lava en el lavavajillas puede decolorarse pero ello no afecta de ninguna manera sus características de filtrado.

Para desmontar el filtro de grasas, tire de la palanca de liberación con muelle.

.X B Filtro de carbón activado lavable (solo para la versión filtrante):

el filtro de carbón puede lavarse cada dos meses (o cuando el sistema de indicación de saturación de los filtros - si está previsto en su modelo - indique esta necesidad). Como se indica en la sección de dibujos: quite los filtros de grasa, retire el filtro de carbón y lave en agua caliente y detergentes adecuados o en un lavavajillas a 65°C (cuando lo lave en un lavavajillas, realice el ciclo de lavado completo sin la vajilla dentro). Elimine el exceso de agua sin dañar el filtro y, a continuación, introdúzcalo en el horno durante 10 minutos a 100°C para secarlo. Sustituya los filtros de grasas.

Sustituya la alfombrilla cada 3 años y siempre que la tela esté dañada.

Iluminación

- El sistema de iluminación está basado en la tecnología LED. Los LED garantizan una iluminación óptima, con una duración hasta 10 veces mayor que las lámparas tradicionales y permiten ahorrar el 90% de energía eléctrica.

- **Sistema de Iluminación :** El sistema de iluminación no es sustituible por el usuario, en caso de mal funcionamiento póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

ELIMINACIÓN AL FINAL DE VIDA

 Este producto está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE - UK SI 2013 No.3113, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Asegúrándose de que este producto sea eliminado de modo correcto. El usuario contribuye a prevenir las potenciales consecuencias negativas para el ambiente y la salud. El símbolo en el producto o en la documentación adjunta indica que este producto no debe ser tratado como un desecho doméstico, sino que debe ser llevado a un punto de recolección adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para la eliminación del producto siga las normativas locales para la eliminación de residuos. Para obtener más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recolección de residuos domésticos o con la tienda donde se ha comprado el producto.

El material del embalaje es recicitable al 100% y está marcado con el símbolo de reciclaje



NORMATIVAS

Equipo diseñado, probado y realizado respetando las normas sobre la Seguridad: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Rendimiento: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

SUGERENCIAS DE USO

Recomendaciones para la correcta utilización con el fin de limitar el impacto sobre el medio ambiente: Cuando empieza a cocinar, encienda el producto a la velocidad mínima, dejándolo encendido unos minutos incluso después de terminar de cocinar. Aumente la velocidad solo si se produjera una gran cantidad de humo y vapor, accionado la función booster solamente en los casos extremos. Para que el sistema de reducción de olores, se mantenga eficiente, es preciso sustituir, cuando fuera necesario, el/los filtros de carbón. Para que el filtro de grasa se mantenga eficiente, es preciso limpiarlo cuando fuera necesario. Para optimizar la eficiencia y reducir al mínimo el ruido, utilice el diámetro máximo del sistema de canalización que figura en este manual.

ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

Si algo no parece funcionar, realice las siguientes comprobaciones sencillas antes de llamar al Servicio de Asistencia:

- Si la campana no funciona:

Compruebe que:

- No haya interrupción de corriente.
- Se haya seleccionado una velocidad.
- Si la campana tiene un rendimiento escaso:

Compruebe que:

- La velocidad del motor seleccionada es suficiente para la cantidad de humo y de vapores liberada.
- La cocina está suficientemente ventilada para permitir una entrada de aire.
- El filtro de carbón no está gastado (campana en versión filtrante).

- Si la campana se apagó durante el funcionamiento normal:

Compruebe que:

- No haya interrupción de corriente.
- El dispositivo de corte omnipolar no se haya disparado.

En caso de posibles anomalías de funcionamiento, antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia, desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe durante al menos 5 segundos y vuelva a conectarlo. Si la avería persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia.

DATOS TÉCNICOS

Altura (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	Φ del tubo de descarga (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Componentes no suministrados con el producto



Para descargar las instrucciones de seguridad, el manual de uso, la ficha técnica y los datos energéticos:

- Visite el sitio web docs.whirlpool.eu
- Use el código QR
- O, **contacte el Servicio de Asistencia** (en el número de teléfono que figura en el folleto de garantía). Cuando contacte con el servicio técnico, indique los códigos que figuran en la placa de características del producto.

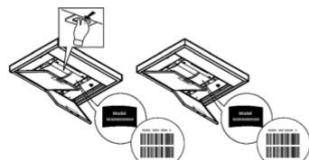

SEGURANÇA GERAL

- Não faça alterações elétricas ou mecânicas no produto ou nas condutas de extração. • Antes de qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o produto da rede elétrica, retirando a ficha da tomada ou desligando o interruptor geral da habitação. • Para todas as operações de instalação e manutenção, use luvas de trabalho. • O produto pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou do necessário conhecimento, desde que sob vigilância ou após terem recebido instruções acerca do uso do aparelho em segurança e da compreensão dos perigos a ele inerentes. • As crianças devem ser vigiadas para que não brinquem com o produto. • A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância. O local deve dispor de ventilação suficiente quando o produto for utilizado em simultâneo com outros aparelhos de combustão a gás ou outros combustíveis. • O produto deve ser limpo frequentemente, quer no seu interior quer no seu exterior (PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS), contudo respeite as indicações expressas nas instruções de manutenção. • O incumprimento das normas de limpeza do produto e da substituição / limpeza dos filtros implica risco de incêndio. • É estritamente proibido cozinhar alimentos na chama sob o produto. • ATENÇÃO: Quando a placa de cozinha estiver em funcionamento, as partes acessíveis do produto podem ficar quentes. • Não ligue o produto à rede elétrica sem que a instalação esteja completamente concluída. • No que diz respeito às medidas técnicas e de segurança a serem adotadas para a extração de fumos, siga rigorosamente as disposições previstas nos regulamentos das autoridades locais competentes. • O ar aspirado não deve ser encanado numa conduta usada para a extração dos fumos produzidos por aparelhos de combustão a gás ou outros combustíveis. • Não utilize ou deixe o produto sem lâmpadas corretamente montadas para evitar o possível risco de choque elétrico. • O produto NUNCA deve ser utilizado sem a grelha corretamente montada. O produto NUNCA deve ser utilizado como superfície de apoio a menos que seja expressamente indicado.
- Utilize apenas os parafusos de fixação fornecidos em dotação com o produto para a instalação ou, se não forem fornecidos, compre o tipo adequado de parafusos. Utilize parafusos com o comprimento correto indicado no Guia de instalação.
- **Atenção!** A falta de instalação de parafusos e de outros dispositivos de fixação de acordo com estas instruções, pode resultar em riscos de natureza elétrica.
- Para a substituição da lâmpada, utilize apenas o tipo de lâmpada indicado na seção de manutenção/sistema de iluminação deste manual. • O uso de chamas livres é prejudicial para os filtros e pode provocar incêndios, pelo que deve ser sempre evitado. • A fritura deve ser feita sob controlo para evitar que o óleo sobreaquecido pegue fogo. • Em caso de dúvida, consulte o centro de assistência

autorizado ou um profissional qualificado similar.

Atenção! Não utilize com programadores, temporizadores, controlos remotos separados ou qualquer outro dispositivo que se ativa automaticamente.

- A distância mínima entre a superfície de apoio dos recipientes sobre o dispositivo de cozedura e a parte mais baixa do exaustor de cozinha não deve ser inferior à 45 cm no caso de fogões elétricos e de 60 cm no caso de fogões a gás ou mistos.

Se as instruções de instalação do dispositivo de cozedura a gás especificarem uma distância maior, é preciso ter isso em consideração.

Mantenha as crianças menores de 3 anos afastadas do aparelho. Quando não vigiadas por um adulto, as crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho.

⚠ ATENÇÃO: o aparelho não deve ser operado mediante um dispositivo externo ou através dum sistema de comando à distância separado.

⚠ Este aparelho não se destina à utilização profissional. Não utilize o aparelho ao ar livre.

⚠ Para evitar o risco de ferimentos pessoais, o aparelho deve ser movimentado e instalado por duas ou mais pessoas.

⚠ A instalação, inclui também quaisquer conexões para fornecimento de água (se previsto) e as ligações elétricas, e as intervenções de reparação devem ser realizadas por pessoal qualificado.

Uma vez concluída a instalação, o material de embalagem (peças de plástico, poliestireno, etc.) deve ser mantido fora do alcance das crianças para evitar o risco de asfixia.

Não utilize o aparelho quando estiver molhado ou descalço.

Nunca utilize aparelhos de limpeza a vapor - risco de choque elétrico.

Siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual. Declina-se toda e qualquer responsabilidade por eventuais inconvenientes, danos ou incêndios provocados ao aparelho, derivados da inobservância das instruções contidas neste manual. O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico para a cozedura de alimentos e aspiração dos fumos derivados da própria cozedura. Não é admitido nenhum outro tipo de utilização (por ex. aquecer ambientes). O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos usos inadequados ou pelas erradas definições dos comandos.

- Leia com atenção as instruções: existem importantes informações sobre a instalação, utilização e segurança.
- Não faça alterações elétricas no aparelho.
- Antes de proceder à instalação do dispositivo, verifique se todos os componentes não estão danificados. Caso contrário, entre em contacto com o revendedor e não prossiga com a instalação.
- É importante conservar todos os manuais que acompanham o produto para poder consultá-los a qualquer momento. Em caso de venda, cessão ou mudança, certifique-se de que permaneçam junto do produto.

O aparelho pode ter estéticas diferentes relativamente ao ilustrado nos desenhos deste manual, contudo as

instruções de utilização, manutenção e instalação são as mesmas.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

A tensão da rede deve corresponder à tensão indicada no rótulo de características situado dentro do exaustor. Se equipado com ficha, ligue o exaustor a uma tomada em conformidade com as normas em vigor, localizada numa zona acessível mesmo após a instalação. Se for desprovido de ficha (ligação direta à rede) ou se a ficha não estiver colocada em zona acessível, mesmo após a instalação, aplique um interruptor bipolar conforme com a norma que assegure o desligamento total da rede nas condições da categoria de sobretensão III, em conformidade com as regras de instalação.

- **Atenção!** Antes de ligar novamente o circuito à alimentação da rede e de verificar o seu correto funcionamento, verificar sempre se o cabo de rede está montado corretamente.

Não utilize extensões elétricas, tomadas múltiplas ou adaptadores.

Se o cabo não estiver dotado de ficha, ligue os fios de respeitando a tabela seguinte:

Tensão e frequência da rede

Consulte o valor indicado na etiqueta de características no interior do exaustor.

Ligação de fios

 : amarelo / verde

N: azul

L: castanho

Substituição do cabo de alimentação

O exaustor está equipado com um cabo de alimentação especial; caso o cabo esteja danificado, solicite-o ao serviço de assistência técnica.

DESCARGA DE AR

(para versões de aspiração)

Ligue o exaustor a tubos e orifícios de descarga na parede com diâmetro equivalente à saída de ar (flange de união).

A utilização de tubos e orifícios de descarga de parede com diâmetro inferior determinará uma diminuição no desempenho da aspiração e um aumento drástico no ruído.

Isentamo-nos de qualquer responsabilidade neste caso.

! Usar uma conduta com o comprimento mínimo indispensável.

! Usar uma conduta com o menor número de curvas possível (ângulo máximo da curva: 90°).

! Evitar mudanças drásticas de secção da conduta.

! A empresa declina qualquer responsabilidade se estas normas não forem respeitadas.

FILTRAGEM OU ASPIRAÇÃO?

! O seu exaustor está pronto para ser utilizado na versão de aspiração.

Para utilizar o exaustor na versão de filtragem, deve ser instalado o KIT DE ACESSÓRIOS apropriado.

Verifique nas primeiras páginas deste manual se o KIT DE ACESSÓRIOS já é fornecido em acompanhamento ou deve ser adquirido separadamente.

Nota: Se fornecido em acompanhamento, nalguns casos, o sistema de filtragem adicional baseado nos carvões ativos pode já estar instalado no exaustor.

As informações para a transformação do exaustor da versão de aspiração para a versão de filtragem já estão contidas neste manual.

Versão aspirante

Os vapores são evacuados para o exterior por meio de um tubo de descarga fixado no flange de conexão.

⚠ ATENÇÃO

O tubo de evacuação não é fornecido e deverá ser adquirido.

O diâmetro do tubo de extração deve ser equivalente ao diâmetro do anel de conexão.


Se o exaustor estiver equipado com filtro de carvão, este(s) deve(m) ser removido(s).

Versão filtrante

O ar aspirado será desengordurado e desodorado antes de ser reconduzido para o cômodo. Para utilizar o exaustor nesta versão é necessário instalar um sistema de filtragem adicional à base de carvões ativos.

COMANDOS

O exaustor está equipado com um painel de comandos com controlo das velocidades de aspiração e um controlo para acender a luz de iluminação da placa.



T1. ON/OFF "Night Light"

Prima para ligar/desligar a iluminação suave ambiente.

T2. ON/OFF LUZES DA PLACA DE COZINHA – SELEÇÃO DA TEMPERATURA DE COR

Prima para acender/apagar a iluminação da placa de cozinha

- Com as luzes acesas, toque na fita de led **SL1** com os dedos para a direita ou para a esquerda respetivamente para aumentar ou diminuir a intensidade da luz.

Prima novamente (por longos instantes) para configurar a temperatura de cor da iluminação.

- Toque com a fita LED **SL1** com os dedos para a direita ou para a esquerda para configurar uma cor da luz mais fria ou mais quente. Se não houver alterações de cor a cada 5 segundos, **SL1** pisca no nível de cor configurado e um sinal acústico indica que o sistema guardou a configuração configurada.

Nota: a luz acende-se com a última cor configurada antes do desligamento.

T3. FUNCIONAMENTO "AUTOLIGHT"

Prima para ativar/desativar a função de iluminação automática "Autolight".

Nota: A função só se ativa quando o exaustor está ligado por Wi-Fi à placa de cozinha. Uma vez ativada a função, a luz da placa de cozinha será gerida automaticamente em função do estado da placa de cozinha ligada.

T4. FUNCIONAMENTO "ZEN MODE"

Pressione para ativar/desativar o modo de aspiração "ZEN".

Esta função permite ativar uma velocidade de aspiração para que resulte no melhor compromisso entre silêncio e eficiência de aspiração.

T5. ON/OFF MOTOR

Prima para acender/apagar o motor de aspiração.

- Com o motor aceso, toque na fita de led **SL2** com os dedos para a direita ou para a esquerda respetivamente para aumentar ou diminuir a velocidade (potência) de aspiração.

T6. FUNCIONAMENTO "POWER BOOST 1"

A partir do motor de aspiração ligado, prima T6 para ativar a velocidade (potência) de aspiração intensiva “POWER BOOST 1” (temporizada).

Nota: Após 5 minutos o exaustor continua a funcionar à velocidade anteriormente configurada

T7. FUNCIONAMENTO “POWER BOOST 2”

A partir do motor de aspiração ligado, prima T7 para ativar a velocidade (potência) de aspiração intensiva “POWER BOOST 2” (temporizada).

Nota: Após 5 minutos o exaustor continua a funcionar à velocidade anteriormente configurada.

T8. FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO “COOKSENSE”

O exaustor configura automaticamente a velocidade (potência) de aspiração 1 para depois aumentar se as condições ambientais detetadas pelo sensor do exaustor o exigirem.

Na ausência de variações das condições ambientais, após 5 minutos (se o exaustor já estiver na velocidade (potência) de aspiração 1), o exaustor desliga-se.

Nota: para um uso correto desta função efetue primeira a “Regulação dos parâmetros para o funcionamento automático” (ver parágrafo correspondente).

Nota: durante o funcionamento automático se o utilizador usar outras funções que regulam a velocidade, a função de autoventilação desativa-se.

T9. INDICADORES DE SATURAÇÃO DOS FILTROS

A intervalos regulares, o exaustor assinala a necessidade de executar a manutenção dos filtros.

Nota: os indicadores ativam-se com o exaustor ligado.

Botão T9 aceso: efetue a manutenção do filtro de gorduras.

Botão T9 intermitente: efetue a manutenção do filtro de carvão ativado.

Redefinição dos indicadores de saturação dos filtros:

Nota: esta operação deverá ser efetuada com o exaustor ligado.

Prima longamente o botão T9; a luz apaga-se para indicar a reinicialização efetuada.

Ativação do indicador saturação do filtro de carvão ativado.

Nota: esta operação deverá ser efetuada com o motor de aspiração desligado.

Este indicador está normalmente desativado; deverá ser ativado em caso de instalação do exaustor na versão filtrante, ou seja, na presença dos filtros de carvão.

Prima em simultâneo os botões T1 e T10 longamente para ativar a função: os botões iluminam-se para indicar que a ativação foi realizada.

Para desativar a função, prima novamente os mesmos botões (T1 e T10) longamente: os botões piscam brevemente, para depois se desligarem, a indicar que a desativação ocorreu.

T10. ON/OFF MÉTODO DE FUNCIONAMENTO “BREATH DAILY CYCLE”

O exaustor configura automaticamente a velocidade (potência) de aspiração 1 para depois aumentar se as condições ambientais detetadas pelo sensor do exaustor o exigirem.

Na ausência de variações da velocidade de aspiração, consoante as condições ambientais detetadas, após 2 horas, o exaustor desliga-se.

De todo o modo, após 5 horas, o exaustor desativa-se forçadamente.

Nota: para um uso correto desta função efetue primeira a “Regulação dos parâmetros para o funcionamento automático” (ver

parágrafo correspondente).

T11. ON/ OFF MÉTODO DE FUNCIONAMENTO “BREATH INTENSIVO CYCLE”

O exaustor configura automaticamente a velocidade (potência) de aspiração 5 para depois aumentar se as condições ambientais detetadas pelo sensor do exaustor o exigirem.

Na ausência de variações da velocidade de aspiração, consoante as condições ambientais detetadas, após 2 horas, o exaustor desliga-se.

De todo o modo, após 5 horas, o exaustor desativa-se forçadamente.

Nota: para um uso correto desta função efetue primeira a “Regulação dos parâmetros para o funcionamento automático” (ver parágrafo correspondente).

T12. INDICADOR LUMINOSO DE FUNÇÃO WI-FI ATIVA

O indicador acende-se quando o exaustor é controlado remotamente através da app.

T13. LIGAÇÃO WI-FI

Prima para ativar / desativar as funções WI-FI.

Esta função permite poder ligar o produto à Internet e monitorizar/controlar a distância ao exaustor através de um smartphone ou tablet.

Para utilizar a função WI-FI, é necessário ligar o aparelho à rede sem fios doméstica (Internet) seguindo o procedimento de configuração descrito nas instruções “MANUAL WI-FI”.

REGULAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO

Para fins de uma utilização correta do funcionamento automático, efetue a “Calibração do exaustor” e a “Seleção da placa de cozinha”.

Calibração do exaustor

Nota: esta operação deverá ser efetuada em condições de stand-by, ou seja, após 1 minuto do desligamento do motor prima o botão T4 durante 5 segundos.

A velocidade (potência) de aspiração 1 começa a funcionar e o botão T4 pisca para indicar que começou a calibração do exaustor que durará cerca de 5 minutos.

Nota: para interromper a calibração, prima T4 durante 5 segundos; a calibração ficará inválida, e deverá depois ser repetida.

Nota: à primeira alimentação do produto, a calibração é executada automaticamente: T4 intermitente; em seguida, aguarde 5 minutos para que a calibração seja terminada.

Seleção da placa de cozinha

Nota: esta operação deverá ser efetuada em condições de stand-by, ou seja, após 1 minuto do desligamento do motor prima o botão T10+T11 durante 5 segundos.

Os botões T10 e T11 acendem-se.

Prima o botão T10 no caso da placa de cozinha a gás - o botão pisca para indicar que a seleção ocorreu.

Prima o botão T11 no caso da placa de cozinha elétrico - o botão pisca para indicar que a seleção ocorreu.

O botão premido piscará durante 3 segundos para indicar que a seleção foi memorizada.

INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO WI-FI

CONTROLO REMOTO / PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO “Whirlpool 6th Sense Live”

A aplicação Whirlpool 6th Sense Live permite acionar e controlar o aparelho à distância a partir de um dispositivo externo. Para emparelhar o aparelho com o controlo remoto, é necessário executar o procedimento de configuração da conectividade. Este procedimento é necessário para registar o aparelho e ligá-lo à rede doméstica. O procedimento de configuração deve ser executado apenas uma vez. Será necessário executá-lo novamente apenas no caso da alteração das propriedades do router (nome da rede, palavra-passe ou provedor de dados).

1.1 ANTES DE INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

1. Para executar o procedimento, é necessário dispor de: Um smartphone ou tablet com sistema operativo Android 7.0 (ou superior) ou um iPad ou um iPhone com sistema operativo iOS 11 (ou superior); • um router Wi-Fi de 2,4 GHz b/g/n ligado à Internet (verifique com o smartphone ou o tablet se a intensidade do sinal da rede sem fios doméstica é boa na área do aparelho).
2. Descarregue e instale a aplicação gratuita Whirlpool 6th Sense Live no seu smartphone ou tablet Android ou no iPad / iPhone a partir da loja online. A aplicação fornecerá todas as instruções necessárias para o procedimento de instalação. Se ainda não possui uma conta, crie uma e registe-se no serviço (subscrevendo os termos legais) para usufruir dos recursos disponíveis na aplicação.
3. Registe o próprio aparelho seguindo as instruções da aplicação. Para o procedimento de registo, será solicitado o código SAID (Smart Appliance IDentifier) indicado na etiqueta do aparelho. O código SAID é uma combinação de números e letras (10 caracteres). Anote aqui o código SAID do seu aparelho:

SAID

1.2 ANTES DE INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

- Antes de iniciar a instalação, ligue o router e verifique se o sinal da rede sem fios doméstica alcança o aparelho. Para verificar a intensidade do sinal Wi-Fi, use um tablet ou smartphone ligado apenas ao router Wi-Fi, desative todas as outras conexões e aproxime o dispositivo ao aparelho. Abra uma página qualquer da Internet num navegador e verifique se foi descarregada rápida e corretamente. Se a conexão à Internet da habitação estiver a funcionar corretamente, mas a página não for descarregada, pode ser necessário instalar um dispositivo de extensão Wi-Fi (não fornecido com o aparelho).
- Se o router suportar WPS 2.0 (ou versões seguintes), siga o procedimento de configuração automática para ligar o aparelho ao router. Se o router não suportar WPS, siga o procedimento de configuração manual

Siga as instruções da aplicação Whirlpool 6th Sense Live que aparecem no tablet ou no smartphone para ligar o aparelho à própria rede Wi-Fi.

Ou execute um dos procedimentos de conexão automática ou manual descritos nos parágrafos seguintes.

1.2.1 INSTRUÇÕES PARA A CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA (PRIMEIRA UTILIZAÇÃO) - MÉTODO WPS

Este procedimento só pode ser utilizado se o router suportar WPS 2.0 (ou versões seguintes)

1. No aparelho, ative o processo de reconhecimento premindo o botão de conectividade durante três segundos (é emitido um sinal acústico de confirmação). O aparelho é configurado no modo de "procura" de uma rede local. O ícone de conectividade no aparelho começa a lampejar rapidamente.
2. No router sem fios, prima a tecla WPS para estabelecer uma conexão entre os dois produtos. No router começa a lampejar uma luz piloto.
3. Quando o aparelho se conecta ao router local, o ícone do Wi-Fi começa a lampejar mais lentamente (este recurso não é suportado por todos os aparelhos).
4. O aparelho tenta ligar-se ao sistema back-end. O ícone de conectividade permanece ligado em modo fixo. Se o ícone do Wi-Fi não parar de lampejar após alguns minutos, significa que o aparelho não conseguiu estabelecer uma conexão com a rede doméstica através do WPS. Tente repetir o procedimento e, caso não consiga, use o procedimento de configuração manual.
5. O procedimento de conexão com a rede Wi-Fi pode ser interrompido premindo a tecla de conectividade.

1.3 DESATIVAÇÃO / ATIVAÇÃO DA CONECTIVIDADE WI-FI

Para desativar a conexão do aparelho à rede Wi-Fi, prima a tecla de conectividade durante 5 segundos (será emitido um sinal acústico de confirmação). O ícone de Wi-Fi no visor do aparelho deve apagar-se.

Para reativar a conexão Wi-Fi do aparelho, prima a tecla Wi-Fi no produto.

Depois de configurada a conexão, é possível desativá-la e desligar o aparelho da rede Wi-Fi premindo a tecla de conectividade durante 10 segundos (serão emitidos dois sinais acústicos de confirmação, o primeiro após 5 segundos e o segundo após 10 segundos).

O ícone de Wi-Fi no visor do aparelho deve apagar-se.

Para religar o aparelho à rede Wi-Fi doméstica, siga o procedimento descrito na secção "Preparação para a configuração".

1.4 INSTRUÇÕES PARA A CONFIGURAÇÃO MANUAL (PRIMEIRA UTILIZAÇÃO) - MÉTODO MICRO ACCESS POINT

Este procedimento utiliza a tecnologia Micro Access Point e pode ser utilizado com os routers que não suportam WPS.

1. Antes de iniciar o procedimento de configuração, anote o nome (SSID) e a palavra-passe da rede sem fios doméstica e o código SAID do aparelho. Estes dados serão necessários durante o procedimento de instalação.
2. Ligue o router, verifique se a conexão à Internet está ativa e ligue o seu smartphone / tablet à sua rede Wi-Fi.
3. No aparelho, ative o processo de reconhecimento premindo a tecla de conectividade durante 5 segundos (serão emitidos dois sinais acústicos de confirmação, o primeiro após 3 segundos, o segundo após 5 segundos) • o ícone da rede Wi-Fi deve começar a lampejar no interface do aparelho.
4. Digitalize o código QR mostrado na etiqueta aplicada no aparelho; neste momento, a aplicação Whirlpool 6th Sense Live fornecerá instruções detalhadas para executar o procedimento. Nota: Em algumas circunstâncias, a aplicação pode solicitar que especifique o tipo de aparelho: nesse caso, selecione Exaustor.

- Depois de estabelecida a conexão, o ícone do Wi-Fi no aparelho deve parar de lampejar e ficar aceso em modo fixo. Caso contrário, desligue e religue o aparelho da fonte de alimentação e repita o procedimento.
- O procedimento de configuração está terminado.

1.5 CONTROLO REMOTO / UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Esta função é implementada apenas em alguns tipos de aparelhos.

- Verifique se o router está ligado e conectado à Internet.
- Verifique se a luz piloto do estado da conexão Wi-Fi no visor do produto está acesa em modo fixo.
- A aplicação **Whirlpool 6th Sense Live** permite controlar o aparelho remotamente; em particular, oferece a possibilidade de:
 - controlar o aparelho e ativar várias opções, mesmo quando estiver fora de casa.
 - aceder a funções adicionais, como por exemplo o modo Smart Energy
 - otimizar o consumo de energia, por exemplo, aproveitando as faixas horárias mais convenientes.
 - aceder a mais informações sobre a utilização do aparelho.
 - verificar o estado do aparelho e qualquer necessidade de manutenção (por exemplo, substituição de filtros).
 - Sincronizar o exaustor com a placa e o forno pirolítico compatíveis, permitindo que o aparelho se ative de maneira totalmente automática.

1.6 IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DO ESTADO DE CONEXÃO DO APARELHO

Se a luz piloto do estado da conexão Wi-Fi no visor do aparelho lampejar rapidamente, significa que o aparelho está a tentar conectar-se com o router. Se, por outro lado, lampejar lentamente, significa que o aparelho está ligado ao router, mas não pode conectar-se à Internet (por exemplo, porque a rede ADSL não está a funcionar); alguns tipos de aparelhos não suportam o lampejar a diferentes velocidades.

Se a luz piloto estiver acesa em modo fixo, significa que o aparelho está ligado à Internet e ao sistema da nuvem da Whirlpool.

1.7 PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A CONEXÃO WI-FI

Quais os protocolos Wi-Fi que são suportados?

O adaptador Wi-Fi instalado suporta a conectividade Wi-Fi b/g/n para os países europeus.

Quais as configurações a configurar no software do router?

Para o router são pedidas as seguintes configurações: 2,4 GHz habilitado, Wi-Fi b/g/n, DHCP e NAT ativados.

Qual É a versão do WPS suportada?

WPS 2.0 ou versões posteriores. Consulte a documentação do router.

Há diferenças entre os smartphones (ou tablets) Android e iOS?

Não há diferenças, pode indiferentemente usar qualquer um dos sistemas operativos.

É possível partilhar a ligação de dados móvel através do telemóvel em vez de um router?

Sim, mas os serviços em nuvem foram concebidos para dispositivos com conexão permanente.

Como se pode verificar se a conexão doméstica à Internet está operativa e a funcionalidade sem fios está habilitada?

É possível procurar o próprio dispositivo inteligente na rede. Antes de tentar, desabilite todas as outras conexões de dados.

Como se pode verificar se o aparelho está ligado à própria rede Wi-Fi doméstica?

Aceda à configuração do router (consulte o manual do router) e verifique se o endereço MAC do aparelho está presente na lista de dispositivos sem fios ligados.

Onde se pode encontrar o endereço MAC do aparelho?

Diretamente no aparelho:

procure a etiqueta que contém os endereços SAID e MAC.

O endereço MAC é composto por uma combinação de números e letras que começa com "88:e7".

Como se pode verificar se a funcionalidade sem fios do aparelho está ativada?

Utilizando o smartphone ou o tablet, controle na aplicação Whirlpool 6th Sense Live se a rede do aparelho está visível e ligada à nuvem.

O que pode impedir que o sinal chegue ao aparelho?

Verifique se os dispositivos ligados não ocupam totalmente a largura de banda disponível.

Verifique se o número de dispositivos habilitados para conexão Wi-Fi não excede o limite máximo suportado pelo router.

Qual deve ser a distância entre o router e o aparelho?

Normalmente, o sinal Wi-Fi tem uma potência suficiente para cobrir algumas salas, mas o alcance real depende muito do material das paredes. É possível verificar a potência do sinal aproximando o smartphone ou o tablet ao aparelho.

O que se pode fazer caso a conexão sem fios não chegue ao aparelho?

É possível utilizar dispositivos específicos para estender a cobertura da rede Wi-Fi doméstica, por exemplo, pontos de acesso, repetidores de Wi-Fi e pontes de Power-line (não fornecidos com o dispositivo).

Onde se pode encontrar o nome e a palavra-passe da rede sem fios?

Consulte a documentação do router. Normalmente, no router é anexada uma etiqueta contendo as informações necessárias para aceder à página de configuração usando um dispositivo conectado.

O que se pode fazer se o router usar o canal Wi-Fi dos vizinhos?

Force o router a usar o canal Wi-Fi da sua habitação.

O que se pode fazer no caso da luz piloto do estado da conexão continuar a lampejar lentamente e não ficar acesa em modo fixo, ou caso não se consiga estabelecer uma conexão estável com o router doméstico?

É possível que o aparelho se ligue ao router, mas não consiga aceder à Internet. Para ligar o aparelho à Internet, verifique as configurações do router e / ou da linha.

Configurações do router: O NAT deve estar ativo, a Firewall e o DHCP devem estar configurados corretamente. Tipos de criptografia suportados para as palavras-passe: WEP, WPA, WPA2. Se desejar usar um tipo diferente de criptografia, consulte o manual do router.

Configurações da linha: se o provedor do serviço de Internet estabeleceu o número de endereços MAC que podem ligar-se à Internet, pode acontecer não se conseguir ligar o aparelho à nuvem.

O endereço MAC é um identificador exclusivo e é diferente para cada dispositivo. Será preciso solicitar ao provedor o procedimento a seguir para ligar à Internet outros dispositivos que não sejam computadores.

Como se pode verificar se os dados estão a ser transmitidos?

Após configurar a rede, desligue o aparelho, aguarde 20 segundos e ligue-o novamente: verifique se a aplicação mostra o estado da interface do utilizador do aparelho.

Algumas configurações levam vários segundos para aparecer na aplicação.

Pode-se alterar a conta Whirlpool 6th mantendo os aparelhos conectados?

É possível criar uma nova conta, mas deve lembrar-se de revogar a associação dos aparelhos à conta antiga antes de associá-los à nova.

O que se deve fazer caso se mude de router?

É possível manter os mesmos parâmetros de configuração (nome e palavra-passe da rede) ou apagar as configurações anteriores do aparelho e repetir o procedimento de configuração.

MANUTENÇÃO

- **Limpeza:** Para a limpeza utilize exclusivamente um pano humedecido com detergentes líquidos neutros. Não utilize ferramentas ou instrumentos para a limpeza.

X A Filtro de gorduras: Deve ser limpo uma vez por mês (ou quando o sistema indicador de saturação dos filtros - se previsto no modelo que possui - indicar esta necessidade), com detergentes não agressivos, manualmente ou na máquina de lavar louça a baixas temperaturas e com ciclo curto.

Com a lavagem na máquina de lavar louça, o filtro de gorduras metálico pode perder a cor, mas suas características de filtragem não se alteram absolutamente.

Para desmontar o filtro de gorduras, puxe a alça de desengate por mola.

.X B Filtro de carvões ativos lavável (apenas para a versão filtrante):

o filtro de carvão pode ser lavado a cada dois meses (ou quando o sistema de indicação de saturação dos filtros - se previsto no modelo na sua posse - indicar a necessidade). Conforme indicado na seção dos desenhos: retire os filtros de gorduras, remova o filtro de carvão e lave em água quente com detergentes adequados ou na lava-louças a 65 °C (no caso de lavagem em lava-louças, execute o ciclo de lavagem completo sem louças no interior). Retire a água em excesso sem danificar o filtro; em seguida, ponha-o no forno por 10 minutos a 100 °C para secá-lo definitivamente. Recoloque os filtros de gordura.

Substitua a almofadinha a cada 3 anos e sempre que o pano estiver danificado.

Iluminação

- O sistema de iluminação se baseia na tecnologia a LED. Os LEDs garantem uma iluminação ideal, com uma duração até 10 vezes superior às lâmpadas tradicionais, e permitem uma economia de 90% de energia elétrica.
 - **Sistema de iluminação :** O sistema de iluminação não pode ser substituído pelo utilizador, em caso de mau funcionamento, entre em contacto com o serviço de assistência.

ELIMINAÇÃO EM FIM DE VIDA



Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/CE - Instrumento Estatutário do Reino Unido n.º 3113 de 2013, Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Ao assegurar-se de que este aparelho seja eliminado corretamente. O utilizador contribui para evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde. O símbolo no produto ou na documentação anexa indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Desfaça-se deles seguindo os regulamentos locais para a eliminação dos resíduos. Para mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde o aparelho foi adquirido.



O material da embalagem é 100% reciclável e vem assinalado com o símbolo de reciclagem

REGULAMENTAÇÃO

Aparelho projetado, testado e fabricado respeitando as normas de Segurança: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Desempenho: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. CEM: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

Sugestões para uma utilização correta para reduzir o impacto ambiental: Quando começar a cozinhar, ligue o aparelho na velocidade mínima, deixando-o ligado durante alguns minutos, mesmo após ter terminado de cozinhar. Aumente a velocidade apenas em caso de grandes quantidades de fumo e vapor, utilizando a função booster só em casos extremos. Para manter o sistema de redução de cheiros eficiente, substitua o(s) filtro(s) de carvão quando for necessário. Para manter eficiente o filtro de gordura, limpe-o em caso de necessidade. Para otimizar a eficiência e minimizar os ruídos, utilize o diâmetro máximo do sistema de canalização indicado neste manual.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

Se algo parece não funcionar, antes de chamar o Serviço de Assistência, efetue as seguintes verificações simples:

- Se o exaustor não funcionar:

Verifique se:

- Não há falha de corrente.

- Foi selecionada uma velocidade.

- Se o exaustor tem um desempenho insuficiente:

Verifique se:

-A velocidade selecionada para o motor é suficiente para a quantidade libertada de fumo e vapores.

-A cozinha é suficientemente arejada para permitir uma entrada de ar.

-O filtro de carvão não está gasto (exaustor na versão de filtragem).

- Se o exaustor se desligou no decorrer do funcionamento normal:

Verifique se:

-não há falha de corrente.

-o dispositivo de interrupção omnipolar não disparou.

Em caso de eventuais anomalias de funcionamento, antes de contactar o serviço de assistência, desligue o aparelho da alimentação elétrica extraíndo a ficha durante pelo menos 5 s. e ligando-o depois novamente. No caso de a anomalia de funcionamento persistir, contacte o serviço de assistência.

DADOS TÉCNICOS

Altura (cm)	Largura (cm)	Profundidade (cm)	Φ do tubo de extração (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Componentes não incluídos com o produto



Para transferir as instruções de segurança, o manual de utilização, a ficha técnica e os dados energéticos:

- Visite o website docs.whirlpool.eu
- Utilize o código QR
- Ou **contacte o Serviço de Assistência** (para o número de telefone indicado no livreto da garantia). Quando contactar o Serviço de Assistência, forneça os códigos presentes na placa do número de série do produto.

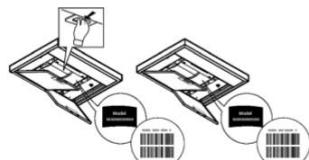

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Μην εκτελείτε τροποποιήσεις ηλεκτρικής ή μηχανικής φύσης στο προϊόν ή στους αγωγούς εξαερισμού. • Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα βγάζοντας το φις από την πρίζα ή κατεβάζοντας τον γενικό διακόπτη του σπιτιού σας. • Για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτε γάντια εργασίας. • Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα που στερούνται εμπειρίας ή απαραίτητης γνώσης, εφόσον αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων. • Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Τα παιδιά απαγορεύεται να πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. • Ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καύσιμων υλών. • Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ), τηρώντας πάντα όσα αναφέρονται ρητά στις οδηγίες συντήρησης. • Η μη τήρηση των κανόνων καθαρισμού της συσκευής και της αντικατάστασης/καθαρισμού των φίλτρων ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. • Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα με τη χρήση φωτιάς (φλαμπέ) κάτω από τη συσκευή. • ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η εστία μαγειρέματος είναι σε λειτουργία τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής ενδέχεται να ζεσταθούν. • Μη συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να ολοκληρωθεί εντελώς η εγκατάσταση. • Όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται για την απαγωγή του καπνού θα πρέπει να τηρείτε αυστηρά όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς των αρμόδιων τοπικών αρχών. • Ο απορροφούμενος αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την απαγωγή του καπνού που παράγεται από συσκευές καύσης αερίου ή άλλης καύσιμης ύλης. • Μη χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς λάμπες σωστά συνδεδεμένες διότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. • Η συσκευή δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται χωρίς τη σχάρα σωστά εγκατεστημένη. • Η συσκευή δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται ως επιφάνεια στήριξης εκτός εάν αναφέρεται ρητά.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις βίδες στερέωσης που παρέχονται με το προϊόν για την εγκατάσταση και, σε περίπτωση που δεν παρέχονται, αγοράστε τον σωστό τύπο βίδων. Χρησιμοποιήστε τις βίδες με το σωστό μήκος που προσδιορίζονται στον Οδηγό εγκατάστασης.
- **Προσοχή!** Εάν η τοποθέτηση των βίδων και των στοιχείων στερέωσης δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι ηλεκτρικής φύσεως.
- Για την αντικατάσταση του λαμπτήρα χρησιμοποιείτε πάντα τον τύπο λαμπτήρα

που υποδεικνύεται στην ενότητα συντήρηση/σύστημα φωτισμού του παρόντος εγχειρίδιου. • Η χρήση φωτιάς κατά το μαγείρεμα θα πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση διότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα φίλτρα ή πυρκαγιά. • Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται υπό επίβλεψη διότι υπάρχει κίνδυνος το καυτό λάδι να αρπάξει φωτιά. • Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης ή παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό.

Προσοχή! Μην το χρησιμοποιείτε με προγραμματιστή, χρονοδιακόπητη, έχωριστο τηλεχειριστήριο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιείται αυτόματα.

• Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης των σκευών επάνω στη μονάδα μαγειρέματος και του χαμηλότερου μέρους του απορροφητήρα κουζίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 45 cm σε περίπτωση ηλεκτρικής κουζίνας και 60 cm σε περίπτωση κουζίνας αερίου ή μικτής.

Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης της μονάδας εστιών αερίου ορίζουν μεγαλύτερη απόσταση, θα πρέπει να τη λαμβάνετε υπόψη.

Φυλάξτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών μακριά από τη συσκευή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη ενός ενήλικα, φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω εξωτερικής συσκευής ή έχωριστου συστήματος τηλεχειρισμού.

▲ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

▲ Για την αποφυγή του κινδύνου προσωπικού τραυματισμού, η μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα.

▲ Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων εργασιών σύνδεσης της παροχής νερού (εφόσον προβλέπεται) και των ηλεκτρικών συνδέσεων, καθώς και οι εργασίες επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, φυλάξτε το υλικό συσκευασίας (πλαστικά μέρη, φελιζόλ, κλπ.) μακριά από παιδιά για την αποφυγή του κινδύνου ασφυξίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε βρεγμένοι ή με γυμνά πόδια.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν προβλήματα, ζημιές ή πυρκαγιά που μπορεί να προκληθούν στη συσκευή λόγω μη τήρησης των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και ειδικότερα για το μαγείρεμα τροφών και την απομάκρυνση του καπνού που προκύπτει από το μαγείρεμα. Δεν επιτρέπεται άλλου είδους χρήση (π.χ. θέρμανση δωματίων). Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος ή λανθασμένης ρύθμισης του συστήματος εντολών.

● Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες: περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.

- Μην παραποιείτε το ηλεκτρικό κύκλωμα της συσκευής.
- Προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι ανέπαφα. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και μην εκτελείτε την εγκατάσταση.
- Είναι σημαντικό να φυλάσσετε όλα τα εγχειρίδια που συνοδεύουν το προϊόν ώστε να μπορείτε να τα συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, μεταβίβασης ή μετεγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι αυτά παραμένουν μαζί με το προϊόν.

Από αισθητική άποψη, η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με το προϊόν που απεικονίζεται στα σχέδια του παρόντος εγχειρίδιου, ωστόσο οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης παραμένουν οι ίδιες.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η τάση του ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν η συσκευή διαθέτει φίς, συνδέστε τον απορροφητήρα σε μια πρίζα που να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και που βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο ακόμη και μετά την εγκατάσταση. Εάν η συσκευή δεν διαθέτει φίς (απευθείας σύνδεση στο ρεύμα) ή το φίς δεν βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο, ακόμη και μετά την εγκατάσταση, τοποθετήστε έναν διπολικό διακόπτη που να εξασφαλίζει πλήρη αποσύνδεση από το ρεύμα υπό τις συνθήκες της κατηγορίας υπέρτασης III, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.

- **Προσοχή!** Προτού επανασυνδέσετε το κύκλωμα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ελέγχετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, θα πρέπει να εξακριβώσετε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.

Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύπριζα ή προσαρμογές.

Εάν το καλώδιο δεν διαθέτει φίς, ενώστε τα σύρματα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Τάση και συχνότητα του δικτύου

Συμβουλεύετεί την τιμή που αναφέρεται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά στο εσωτερικό του απορροφητήρα.

Σύνδεση συρμάτων

 : κίπρινο/πράσινο

N: μπλε

L: καφέ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Ο απορροφητήρας διαθέτει ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που το καλώδιο υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την αντικατάστασή του.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

(για τις εκδόσεις απορρόφησης)

Συνδέστε τον απορροφητήρα σε σωλήνες και οπές εκκένωσης στον τόχο με διάμετρο αντίστοιχη της εξόδου του αέρα (φλάντζα σύνδεσης).

Η χρήση σωλήνων και επιποίχιων οπών εκκένωσης μικρότερης διαμέτρου μπορεί να προκαλέσει μείωση των επιδόσεων απορρόφησης καθώς και δραστική αύξηση των επιπτώσεων θορύβου.

Στην παραπάνω περίπτωση αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη.

! Χρησιμοποιείτε έναν αγωγό με το μικρότερο δυνατό μήκος.

! Χρησιμοποιείτε αγωγούς με το μικρότερο δυνατό αριθμό γωνιών (max 90°).

! Αποφύγετε δραστικές αλλαγές στην τομή του αγωγού.

! Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων αυτών.

ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ή ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ;

Ο απορροφητήρας σας είναι έτοιμος για χρήση σε έκδοση απορρόφησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σε έκδοση φιλτραρίσματος θα πρέπει να εγκαταστήσετε το ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ KIT.

Επαληθεύστε στις πρώτες σελίδες του παρόντος εγχειριδίου εάν το ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ KIT παρέχεται ήδη ή αν θα πρέπει να το αγοράσετε ξεχωριστά.

Σημείωση: Εάν παρέχεται με το προϊόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόσθετο σύστημα φιλτραρίσματος ενεργού άνθρακα ενδέχεται να είναι ήδη εγκατεστημένο στον απορροφητήρα.

Οι πληροφορίες για τη μετατροπή του απορροφητήρα από έκδοση απορρόφησης σε έκδοση φιλτραρίσματος περιέχονται ήδη στο παρόν εγχειρίδιο.

Έκδοση ξεαρισμού

Οι αιμοί αποβάλλονται προς τα έξω μέσω ενός σωλήνα εκκένωσης που είναι στερεωμένος στη φλάντζα σύνδεσης.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο σωλήνας εκκένωσης δεν παρέχεται και πρέπει να αγοράζεται χωριστά.

Η διάμετρος του σωλήνα εκκένωσης πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο του δακτυλίου σύνδεσης.


Εάν ο απορροφητήρας διαθέτει φίλτρο/-α άνθρακα, τότε αυτό/-ά πρέπει να αφαιρούνται.

Έκδοση φιλτραρίσματος

Ο απορροφούμενος αέρας θα απολιπανθεί και θα αποσμηθεί προτού διοχετευτεί εκ νέου στον χώρο. Για να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σε αυτή την έκδοση θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο σύστημα φιλτραρίσματος με βάση τους ενεργούς άνθρακες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με πίνακα ελέγχου που έχει τη δυνατότητα ελέγχου επιλογής ταχυτήων και με διακόπτη φωτισμού για να ελέγχει το φωτισμό στη μαγειρική ζώνη.



T1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση «Night Light»

T2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού μονάδας εστιών – Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος

T3. Λειτουργία «Autolight»

T4. Λειτουργία «ZEN Mode»

T5. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Μοτέρ

T6. Λειτουργία «POWER BOOST 1»

T7. Λειτουργία «POWER BOOST 2»

T8. Αυτόματη λειτουργία «COOKSENSE»

T9. Δείκτης κορεσμού φίλτρων

T10. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας «Breath Daily Cycle»

T11. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας «Breath Intensive Cycle»

T12. Φωτεινή ένδειξη ενεργούς λειτουργίας WI-FI

T13. Σύνδεση WI-FI

T1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση «NIGHT LIGHT»

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χαμηλού φωτισμού περιβάλλοντος.

T2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού της μονάδας εστιών.

• Με τα φώτα αναμμένα, αγγίζετε τη γραμμή led **SL1** με τα δάχτυλα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά αντίστοιχα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του φωτισμού.

Ξαναπατήστε (παρατεταμένα) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χρώματος του φωτισμού.

• Αγγίζετε τη γραμμή led **SL1** με τα δάχτυλα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε ακόμη πιο ψυχρό ή πιο θερμό χρώμα φωτισμού. Εάν δεν εκτελεστεί καμία αλλαγή στο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα, το **SL1** αναβοσβήνει στο ρυθμισμένο επίπεδο χρώματος και ένα ηχητικό σήμα επισημαίνει ότι το σύστημα αποθήκευσε την επιλεγμένη ρύθμιση.

Σημείωση: ο φωτισμός ανάβει στο τελευταίο ρυθμισμένο χρώμα που είχε ρυθμιστεί πριν από την απενεργοποίηση.

T3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «AUTOLIGHT»

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας «Autolight».

Σημείωση: Η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν ο απορροφητήρας είναι συνδεδεμένος μέσω wi-fi με τη μονάδα εστιών. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, η διαχείριση του φωτισμού της μονάδας εστιών θα γίνεται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση της συνδεδεμένη μονάδας εστιών.

T4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ZEN MODE»

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας απορρόφησης «ZEN».

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση μιας ταχύτητας απορρόφησης που αποδεικνύεται η καλύτερη λύση για αθόρυβη λειτουργία και αποτελεσματικότητα απορρόφησης.

T5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μοτέρ απορρόφησης.

• Με το μοτέρ αναμμένο, αγγίζετε τη γραμμή led **SL2** με τα δάχτυλα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά αντίστοιχα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα (ισχύ) απορρόφησης.

T6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «POWER BOOST 1»

Με το μοτέρ απορρόφησης αναμμένο, πατήστε T6 για να ενεργοποιήσετε την εντατική ταχύτητα (ισχύ) απορρόφησης «POWER BOOST 1» (με χρονοδιακόπτη).

Σημείωση: Μετά από 5 λεπτά ο απορροφητήρας συνεχίζει να λειτουργεί στην ταχύτητα που ήταν ρυθμισμένη προηγουμένως.

T7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «POWER BOOST 2»

Με το μοτέρ απορρόφησης αναμμένο, πατήστε T7 για να ενεργοποιήσετε την εντατική ταχύτητα (ισχύ) απορρόφησης «POWER BOOST 2» (με χρονοδιακόπτη).

Σημείωση: Μετά από 5 λεπτά ο απορροφητήρας συνεχίζει να λειτουργεί στην ταχύτητα που ήταν ρυθμισμένη προηγουμένως.

T8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «COOKSENSE»

Ο απορροφητήρας ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα (ισχύ) απορρόφησης 1 η οποία έπειτα αυξάνεται εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες περιβάλλοντος που ανιχνεύονται από τον αισθητήρα του απορροφητήρα.

Εάν δεν υπάρχουν μεταβολές στις συνθήκες περιβάλλοντος, μετά από 5 λεπτά (εάν ο απορροφητήρας βρίσκεται ήδη σε ταχύτητα (ισχύ) απορρόφησης 1), ο απορροφητήρας στήνεται.

Σημείωση: για τη σωστή χρήση αυτής της λειτουργίας εκτελείτε πρώτα τη «Ρύθμιση των παραμέτρων για την αυτόματη λειτουργία» (δείτε σχετική παράγραφο).

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της αυτόματης λειτουργίας έαν ο χρήστης παρέμβει στις άλλες λειτουργίες που ρυθμίζουν την ταχύτητα, η λειτουργία αυτόματου εξαερισμού απενεργοποιείται.

T9. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο απορροφητήρας ειδοποιεί για την ανάγκη εκτέλεσης της συντήρησης των φίλτρων.

Σημείωση: οι δείκτες ενεργοποιούνται με τον απορροφητήρα αναμμένο.

Κουμπί **T9** αναμμένο: εκτελέστε συντήρηση στο φίλτρο λίπους.

Κουμπί **T9** που αναβοσβήνει: εκτελέστε συντήρηση στο φίλτρο ενεργού άνθρακα.

Επαναφορά δεικτών κορεσμού φίλτρων:

Σημείωση: η ενέργεια αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με τον απορροφητήρα αναμμένο.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **T9**. Ο φωτισμός σβήνει επισημαίνοντας την εκτέλεση της επαναφοράς.

Ενεργοποίηση δείκτη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα.

Σημείωση: η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελείται με το μοτέρ απορρόφησης σβησμένο.

Αυτός ο δείκτης συνήθως είναι απενεργοποιημένος. Πρέπει να ενεργοποιείται σε περίπτωση που η εγκατάσταση του απορροφητήρα γίνεται σε έδοση φιλτραρίσματος και επομένως όταν υπάρχουν φίλτρα άνθρακα.

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **T1** και **T10** παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: τα κουμπιά ανάβουν επισημαίνοντας την εκτέλεση της ενεργοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ξαναπατήστε τα ίδια κουμπιά (**T1** και **T10**) παρατεταμένα: τα κουμπιά αναβοσβήνουν στηγματία και έπειτα σβήνουν, επισημαίνοντας την εκτέλεση της απενεργοποίησης.

T10. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «BREATH DAILY CYCLE»

Ο απορροφητήρας ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα (ισχύ) απορρόφησης 1 η οποία έπειτα αυξάνεται εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες περιβάλλοντος που ανιχνεύονται από τον αισθητήρα του απορροφητήρα.

Εάν δεν υπάρχουν μεταβολές της ταχύτητας απορρόφησης, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος που ανιχνεύονται, μετά από 2 ώρες, ο απορροφητήρας σβήνει.

Σε κάθε περίπτωση μετά από 5 ώρες ο απορροφητήρας απενεργοποιείται αναγκαστικά.

Σημείωση: για τη σωστή χρήση αυτής της λειτουργίας εκτελέστε πρώτα τη «Ρύθμιση των παραμέτρων για την αυτόματη λειτουργία» (δείτε σχετική παράγραφο).

T11. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «BREATH INTENSIVE CYCLE»

Ο απορροφητήρας ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα (ισχύ) απορρόφησης 5 η οποία έπειτα αυξάνεται εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες περιβάλλοντος που ανιχνεύονται από τον αισθητήρα του απορροφητήρα.

Εάν δεν υπάρχουν μεταβολές της ταχύτητας απορρόφησης, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος που ανιχνεύονται, μετά από 2 ώρες, ο απορροφητήρας σβήνει.

Σε κάθε περίπτωση μετά από 5 ώρες ο απορροφητήρας απενεργοποιείται αναγκαστικά.

Σημείωση: για τη σωστή χρήση αυτής της λειτουργίας εκτελείτε πρώτα τη «Ρύθμιση των παραμέτρων για την αυτόματη λειτουργία» (δείτε σχετική παράγραφο).

T12. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ WI-FI

Η ένδειξη ανάβει όταν ο απορροφητήρας ελέγχεται απομακρυσμένα μέσω Εφαρμογής.

T13. ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των λειτουργιών WI-FI.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη σύνδεση του προϊόντος στο Διαδίκτυο και την απομακρυσμένη παρακολούθηση/έλεγχο του απορροφητήρα μέσω smartphone ή tablet.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WI-FI θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στο ασύρματο οικιακό δίκτυο (Διαδίκτυο) ακολουθώντας τη διαδικασία ρύθμισης που περιγράφεται στις οδηγίες «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WI-FI».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για τη σωστή χρήση της αυτόματης λειτουργίας πραγματοποιήστε τη «Βαθμονόμηση του απορροφητήρα» και την «Επιλογή της μονάδας εστιών».

Βαθμονόμηση του απορροφητήρα

Σημείωση: η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελείται σε κατάσταση αναμονής (standby), δηλαδή αφού περάσει 1 λεπτό από την απενεργοποίηση του μοτέρ. Πατήστε το κουμπί T4 για 5 δευτερόλεπτα.

Η ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης 1 αρχίζει να λειτουργεί και το κουμπί T4 αναβοσβήνει επισημαίνοντας ότι έχει ξεκινήσει η βαθμονόμηση του απορροφητήρα η οποία διαρκεί περίπου 5 λεπτά.

Σημείωση: για να σταματήσετε τη βαθμονόμηση πατήστε T4 για 5 δευτερόλεπτα. Η βαθμονόμηση θα ακυρωθεί και έπειτα θα πρέπει να επαναληφθεί.

Σημείωση: κατά την πρώτη σύνδεση του προϊόντος στην τροφοδοσία, η βαθμονόμηση εκτελείται αυτόμata: το T4 αναβοσβήνει. Έπειτα περιμένετε 5 λεπτά έως ότου η βαθμονόμηση ολοκληρωθεί.

Επιλογή της μονάδας εστιών μαγειρέματος

Σημείωση: η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελείται σε κατάσταση αναμονής (standby), δηλαδή αφού περάσει 1 λεπτό από την απενεργοποίηση του μοτέρ. Πατήστε το κουμπί T10+T11 για 5 δευτερόλεπτα.

Τα κουμπιά T10 και T11 ανάβουν.

Πατήστε το κουμπί T10 σε περίπτωση μονάδας εστιών αερίου - το κουμπί αναβοσβήνει επισημαίνοντας ότι η επιλογή πραγματοποιήθηκε.

Πατήστε το κουμπί T11 σε περίπτωση μονάδας ηλεκτρικών εστιών - το κουμπί αναβοσβήνει επισημαίνοντας ότι η επιλογή πραγματοποιήθηκε.

Το πατημένο κουμπί θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα, επισημαίνοντας ότι η επιλογή έχει αποθηκευτεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Whirlpool 6th Sense Live»

Η εφαρμογή Whirlpool 6th Sense Live επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση και έλεγχο της συσκευής μέσω

εξωτερικής συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε τον απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής θα πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία ρύθμισης της συνδεσιμότητας. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την καταχώριση της συσκευής και τη σύνδεση της στο οικιακό δίκτυο. Η διαδικασία ρύθμισης πρέπει να εκτελείται μόνο μία φορά. Θα πρέπει να επιταληθεί μόνο σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του router (όνομα δίκτυου, κωδικός πρόσβασης ή πάροχος δεδομένων).

1.1 ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- Για την εκτέλεση της διαδικασίας είναι απαραίτητο να διαθέτετε: Smartphone ή tablet με λειτουργικό σύστημα Android 7.0 (ή πιο πρόσφατο), ή ένα Ipad ή iPhone με λειτουργικό σύστημα IOS 11 (ή πιο πρόσφατο). • router WiFi b/g/n 2.4 Ghz συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο (επιβεβαιώστε μέσω του smartphone ή του tablet σας ότι η ένταση του σήματος του ασύρματου οικιακού δίκτυου είναι καλό στην περιοχή της συσκευής).
- Κατεβάστε και εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή Whirlpool 6th Sense Live στο smartphone ή στο tablet σας με android ή στο iPad/iPhone από το store online. Η εφαρμογή θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη διαδικασία εγκατάστασης. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν και εγγραφείτε στην υπηρεσία (αποδεχόμενοι τους νομικούς όρους) ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες που διατίθενται στην εφαρμογή.
- Καταχωρίστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Για τη διαδικασία καταχώρισης θα σας ζητηθεί ο κωδικός SAID (Smart Appliance Identifier) ο οποίος αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Ο κωδικός SAID αποτελείται από έναν συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων (10 χαρακτήρες). Σημειώστε παρακάτω τον κωδικό SAID της συσκευής σας:

SAID

1.2 ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε το router και επιβεβαιώστε ότι το ασύρματο σήμα του οικιακού δίκτυου φτάνει στη συσκευή. Για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος WiFi, χρησιμοποιήστε ένα tablet ή smartphone, τα οποία είναι συνδεδεμένα μόνο στο router WiFi, απενεργοποιήστε όλες τις άλλες συνδέσεις και φέρτε το κοντά στη συσκευή. Ανοίξτε μια οποιαδήποτε σελίδα στο Διαδίκτυο μέσω ενός browser και επαληθεύστε ότι η λήψη γίνεται γρήγορα και σωστά. Εάν η σύνδεση στο Διαδίκτυο λειτουργεί σωστά αλλά δεν γίνεται λήψη της σελίδας, μπορεί να χρειάζεται να εγκαταστήσετε μια συσκευή επέκτασης σύνδεσης WiFi (δεν περιλαμβάνεται στον παρεχόμενο εξοπλισμό).
- Εάν το router υποστηρίζει WPS 2.0 (ή επόμενες εκδόσεις), ακολουθήστε τη διαδικασία αυτόματης ρύθμισης για τη σύνδεση της συσκευής στο router. Εάν το router δεν υποστηρίζει WPS, ακολουθήστε τη διαδικασία χειροκίνητης ρύθμισης

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής Whirlpool 6th Sense Live που εμφανίζονται στο tablet ή στο smartphone για να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi που διαθέτετε.

Διαφορετικά, πραγματοποιήστε μία από τις διαδικασίες αυτόματης ή χειροκίνητης σύνδεσης που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

1.2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ)– ΜΕΤΟΔΟΣ WPS

Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το router υποστηρίζει WPS 2.0 (ή πιο πρόσφατες εκδόσεις)

- Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη διαδικασία αναγνώρισης πατώντας για τρία δευτερόλεπτα το κουμπί της συνδέσιμότητας (εκπέμπεται ένα ρητό σήμα επιβεβαίωσης). Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία «αναζήτησης» ενός τοπικού δίκτυου. Το εικονίδιο της συνδεσιμότητας στη συσκευή αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Στο ασύρματο router, πατήστε το κουμπί WPS για να πραγματοποιήσετε σύνδεση μεταξύ των δύο προϊόντων. Μια λύση στο router αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε τοπικό router, το εικονίδιο του WiFi αρχίζει να αναβοσβήνει πιο αργά (αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές).
- Η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί στο σύστημα backend. Το εικονίδιο της συνδεσιμότητας παραμένει αναμμένο σταθερά. Εάν το εικονίδιο του WiFi δεν σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από μερικά λεπτά, σημαίνει ότι η συσκευή δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει σύνδεση με το οικιακό δίκτυο μέσω WPS. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία και, εάν δεν τα καταφέρετε, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία χειροκίνητης ρύθμισης.

5. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο WiFi πατώντας το κουμπί συνδεσιμότητας.

1.3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ WiFi

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο WiFi, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί συνδεσιμότητας (εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης). Το εικονίδιο του WiFi στην οθόνη της συσκευής θα πρέπει να σβήσει.

Για να επανενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi της συσκευής, πατήστε το κουμπί WiFi του προϊόντος.

Αφού γίνει η ρύθμιση της σύνδεσης, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο WiFi πατώντας το κουμπί συνδεσιμότητας για 10 δευτερόλεπτα (εκπέμπονται δύο ηχητικά σήματα επιβεβαίωσης, το πρώτο μετά από 5 δευτερόλεπτα και το δεύτερο μετά από 10 δευτερόλεπτα).

Το εικονίδιο του WiFi στην οθόνη της συσκευής θα πρέπει να σβήσει.

Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή στο οικιακό δίκτυο WiFi, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Προετοιμασία για ρύθμιση».

1.4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ) - ΜΕΘΟΔΟΣ MICRO ACCESS POINT

Αυτή η διαδικασία κάνει χρήση της τεχνολογίας Micro Access Point και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με router που δεν υποστηρίζουν WPS.

1. Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης, σημειώστε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης του αισύρματου οικιακού δικτύου και τον κωδικό SAID της συσκευής. Τα στοιχεία αυτά θα σας ζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.
2. Ενεργοποιήστε το router, επαληθεύστε ότι η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι ενεργή και συνδέστε το smartphone/tablet σας στο δίκτυο wifi.
3. Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη διαδικασία αναγνώρισης πατώντας για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί συνδεσιμότητας (εκπέμπονται δύο ηχητικά σήματα επιβεβαίωσης, το πρώτο μετά από 3 δευτερόλεπτα, το δεύτερο μετά από 5 δευτερόλεπτα) • το εικονίδιο του δικτύου WiFi θα πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει στη διεπαφή της συσκευής.
4. Σαρώστε τον κωδικό QR που υπάρχει στην ετικέτα επάνω στη συσκευή. Σε αυτό το σημείο, η εφαρμογή Whirlpool 6th Sense Live θα σας παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την εκτέλεση της διαδικασίας. Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί να προσδιορίσετε τον τύπο της συσκευής: στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξτε Απορροφητήρας.
5. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, το εικονίδιο του WiFi στη συσκευή θα πρέπει να σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει σταθερά αναμμένο. Διαφορετικά, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα και επαναλάβετε τη διαδικασία.
6. Η διαδικασία ρύθμισης έχει ολοκληρωθεί.

1.5 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για ορισμένους τύπους συσκευής.

1. Βεβαιωθείτε ότι το router είναι αναμμένο και συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία της κατάστασης σύνδεσης του WiFi στην οθόνη του προϊόντος είναι σταθερά αναμμένη.
3. Η εφαρμογή Whirlpool 6th Sense Live επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής. Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα για:
 - έλεγχο της συσκευής και ενεργοποίηση διαφόρων επιλογών, ακόμη και όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού.
 - πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες, όπως π.χ. στη λειτουργία Smart Energy
 - βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τις πιο συμφέρουσες χρονικές ζώνες.
 - πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
 - έλεγχο της κατάστασης της συσκευής και ενδεχόμενης ανάγκης συντήρησης (π.χ. ανανέωση φίλτρων).
 - Συγχρονίστε τον απορροφητήρα με τη συμβατή μονάδα εστιών και τον πυρολυτικό φούρνο επιπρέποντας στη συσκευή να ενεργοποιείται με εντελώς αυτόματο τρόπο.

1.6 ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εάν η λυχνία της κατάστασης σύνδεσης WiFi στην οθόνη της συσκευής αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί στο router. Εάν αντίθετα αναβοσβήνει αργά, σημαίνει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο router

αλλά δεν καταφέρνει να συνδεθεί στο Διαδίκτυο (π.χ. διότι το δίκτυο ADSL δεν λειτουργεί). Ορισμένοι τύποι συσκευής δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία της αναλαμπής σε διαφορετικές ταχύτητες.

Εάν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, σημαίνει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο και στο σύστημα cloud της Whirlpool.

1.7 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI

Ποια πρωτόκολλα WiFi υποστηρίζονται;

Ο εγκατεστημένος προσαρμογέας WiFi υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα Wi-Fi b/g/n για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται στο λογισμικό του router;

Για το router απαιτούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 2.4 GHz ενεργοποιημένο, WiFi b/g/n, DHCP και NAT ενεργοποιημένα.

Ποια έκδοση WPS υποστηρίζεται;

WPS 2.0 ή επόμενες εκδόσεις. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα που συνοδεύουν το router.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ smartphone (ή tablet) Android και iOS;

Δεν υπάρχουν διαφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αδιακρίτως είτε το ένα είτε το άλλο λειτουργικό σύστημα.

Είναι δυνατή η χρήση tethering μέσω σύνδεσης από κινητό τηλέφωνο αντί για router;

Ναι, ωστόσο οι υπηρεσίες cloud έχουν σχεδιαστεί για συσκευές με μόνιμη σύνδεση.

Πώς μπορώ να ελέγχω ότι η οικιακή σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι λειτουργική και ότι η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη;

Μπορείτε να αναζητήσετε τη συσκευή σας smart στο δίκτυο. Προτού δοκιμάστε, απενεργοποιήστε όλες τις άλλες συνδέσεις δεδομένων.

Πώς μπορώ να ελέγχω ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο συγκεκριμένο οικιακό δίκτυο WiFi;

Μπείτε στις ρυθμίσεις του router (δείτε το εγχειρίδιο του router) και επαληθεύστε ότι η διεύθυνση MAC της συσκευής υπάρχει στη λίστα με τις συνδεδεμένες ασύρματες συσκευές.

Πού μπορώ να βρω τη διεύθυνση MAC της συσκευής;

Απευθείας επάνω στη συσκευή:

αναζητήστε την ετικέτα που περιέχει τις διευθύνσεις SAID και MAC.

Η διεύθυνση MAC αποτελείται από 6 έναν συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων που ξεκινά με «88:e7».

Πώς μπορώ να ελέγχω αν η ασύρματη λειτουργία της συσκευής είναι ενεργοποιημένη;

Χρησιμοποιώντας το smartphone ή το tablet, ελέγχετε στην εφαρμογή Whirlpool 6th Sense Live ότι το δίκτυο της συσκευής είναι ορατό και συνδεδεμένο στο cloud.

Τι μπορεί να εμποδίσει το σήμα να φτάσει στη συσκευή;

Ελέγχετε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές δεν καταλαμβάνουν πλήρως τη διαθέσιμη ζώνη.

Επαληθεύστε ότι ο αριθμός των ενεργοποιημένων συσκευών για τη σύνδεση WiFi δεν ξεπερνά το μέγιστο όριο που υποστηρίζεται από το router.

Ποια θα πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ του router και της συσκευής;

Συνήθως, το σήμα WiFi έχει αρκετή ισχύ ώστε να καλύπτει δυο δωμάτια, ωστόσο η πραγματική εμβέλεια εξαρτάται κατά πολύ από το υλικό των τοίχων. Μπορείτε να ελέγχετε την ισχύ του σήματος πλησιάζοντας το smartphone ή το tablet στη συσκευή.

Τι μπορώ να κάνω αν η ασύρματη σύνδεση δεν φτάνει στη συσκευή;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικές συσκευές για την επέκταση της κάλυψης του οικιακού δικτύου WiFi, π.χ. access point, επαναλήπτες WiFi και μονάδες Power-line (δεν περιλαμβάνονται στον παρεχόμενο εξοπλισμό).

Πού μπορώ να βρω το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου;

Συμβουλευτείτε τα έγγραφα που συνοδεύουν το router. Συνήθως, στο router υπάρχει μια ετικέτα με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόσβαση στη σελίδα των ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη συσκευή.

Τι μπορώ να κάνω αν το router χρησιμοποιεί το κανάλι WiFi των γειτόνων;

Ρυθμίστε το router ώστε να χρησιμοποιεί το κανάλι WiFi της οικίας σας.

Τι μπορώ να κάνω αν η λυχνία της κατάστασης σύνδεσης εξακολουθεί να αναβοσβήνει αργά και δεν παραμένει σταθερά αναμμένη, ή αν δεν επιτυγχάνεται σταθερή σύνδεση με το οικιακό router;

Υπάρχει πιθανότητα ότι συσκευή να συνδεθεί στο router αλλά να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Για να συνδέσετε τη συσκευή στο Διαδίκτυο, ελέγχετε τις ρυθμίσεις του router ή/και της γραμμής.

Ρυθμίσεις του router: Το NAT πρέπει να είναι ενεργό, τα Firewall και DHCP πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένα. Τύποι κρυπτογράφησης που υποστηρίζονται για τους κωδικούς πρόσβασης: WEP, WPA,WPA2. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο κρυπτογράφησης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του router.

Ρυθμίσεις της γραμμής: εάν ο πάροχος της υπηρεσίας διαδίκτου έχει ορίσει τον αριθμό των διευθύνσεων MAC που μπορούν να συνδεθούν στο Διαδίκτυο, ενδεχομένως να μην μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στο cloud.

Η διεύθυνση MAC είναι ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός και διαφέρει για κάθε συσκευή. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον πάροχο σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να συνδέσετε στο Διαδίκτυο άλλες συσκευές εκτός υπολογιστών.

Πώς μπορώ να ελέγξω εάν αποστέλλονται τα δεδομένα;

Αφού ρυθμίσετε το δίκτυο, απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και έπειτα επανενεργοποιήστε την: επιβεβαιώστε ότι η εφαρμογή δείχνει την κατάσταση της διεπαφής χρήστη της συσκευής.

Ορισμένες ρυθμίσεις χρειάζονται κάποια δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν στην εφαρμογή.

Μπορώ να αλλάξω τον λογαριασμό Whirlpool 6th διατηρώντας συνδεδεμένες τις συσκευές;

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, ώστόσα θα πρέπει να θυμηθείτε να καταργήσετε τη σύνδεση των συσκευών σας στον παλιό λογαριασμό προτού τις συνδέσετε στον νέο.

Τι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση αλλαγής του router;

Μπορείτε να διατηρήσετε τις ίδιες παραμέτρους ρύθμισης (όνομα και κωδικό πρόσβασης του δικτύου) ή να διαγράψετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις από τη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- **Καθαρισμός:** Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα βρεγμένο πανί με ουδέτερο υγρό σπασόντι. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανήματα για τον καθαρισμό.

ΧΑ Φίλτρο Κατακράτησης Λίπους: Πρέπει να καθαρίζεται μια φορά τον μήνα (ή όταν το σύστημαένδειξης κορεσμού των φίλτρων – εάν προβλέπεται στο μοντέλο που έχετε αποκτήσει – δείχνει αυτή την αναγκαιότητα), με απορρυπαντικά που δεν χαραζουν, είτε στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Με το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων το φίλτρο για τα λίπη μπορεί ελαφρώς να χάσει το χρώμα του αλλά αυτό δεν μεταβάλλει τις ιδιότητες φιλτραρίσματος.

Για την αφαίρεση του φίλτρου λίπους τραβήξτε τη λαβή απασφάλισης με το ελατήριο.

ΧΒ Πλενόμενο φίλτρο ενεργού άνθρακα (μόνο για έκδοση φιλτραρίσματος):

μπορείτε να πλένετε το φίλτρο άνθρακα κάθε δύο μήνες (ή όποτε το σύστημα ένδειξης κορεσμού των φίλτρων - εφόσον προβλέπεται για το μοντέλο σας - επισημαίνει τη συγκεκριμένη ανάγκη). Όπως υποδεικνύεται στην ενότητα με τις εικόνες: αφαιρέστε τα φίλτρα κατακράτησης λίπους, αφαιρέστε το φίλτρο άνθρακα και πλύνετε με ζεστό νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό ή σε πλυντήριο πιάτων στους 65°C (σε περίπτωση πλυσίματος σε πλυντήριο πιάτων εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο πλύσης χωρίς σκεύη στο εσωτερικό του). Απομακρύνετε το περίστο νερό χωρίς να καταστρέψετε το φίλτρο και έπειτα βάλτε το στον φούρνο για 10 λεπτά στους 100°C για να στεγνώσει τελείως.

Επαναποτοθετήστε τα φίλτρα κατακράτησης λίπους.
Αντικαθιστάπτε το στρωματάκι κάθε 3 χρόνια και κάθε φορά που το ύφασμα παρουσιάζει φθορά.

Φωτισμός

- Το σύστημα φωτισμού βασίζεται στην τεχνολογία LED. Τα LED εξασφαλίζουν βέλτιστο φωτισμό, με διάρκεια έως 10 φορές μεγαλύτερη από τους κλασικούς λαμπτήρες και επιτρέπουν την εξοικονόμηση του 90% της ηλεκτρικής ενέργειας.
 - **Σύστημα Φωτισμού :** Το σύστημα φωτισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ



Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK - UK SI 2013 Ap.3113, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Βεβαιωθείτε ότι η απόρριψη αυτού του προϊόντος εκτελείται σωστά. Ο χρήστης συμβάλλει στην πρόληψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύει ότι το εν λόγω προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού έξοπλισμού. Η απόρριψη του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης των αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή.



Το υλικό της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο της ανακύκλωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί, δοκιμασθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα για την Ασφάλεια: EN/IEC 60335-1, EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Απόδοση: EN/IEC 61591, ISO 5167-1, ISO 5167-3, ISO 5168, EN/IEC 60704-1, EN/IEC 60704-2-13, EN/IEC 60704-3, ISO 3741, EN 50564, IEC 62301. Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: EN 55014-1, CISPR 14-1, EN 55014-2, CISPR 14-2, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συμβουλές για την ορθή χρήση της συσκευής με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον: Μόλις ξεκινήστε το μαγείρεμα, ενεργοποιήστε τη συσκευή στην ελάχιστη ταχύτητα και αφήστε τη να λειτουργήσει για μερικά λεπτά ακόμη και μετά το τέλος του μαγειρέματος. Αυξήστε την ταχύτητά του μόνον σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας καπνού ή ατμού, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία booster μόνον σε ακραίες καταστάσεις. Για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος μείωσης των οσμών, αντικαταστήστε το φίλτρο (ή τα φίλτρα) άνθρακα όταν χρειαστεί. Για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του φίλτρου λιπαρών ουσιών, θα πρέπει να το καθαρίζετε τακτικά. Για τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής αλλά και για να μειώσετε τα επίπεδα θορύβου, χρησιμοποιήστε τη μέγιστη διάμετρο αγωγών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εάν φαίνεται πως κάπι δεν λειτουργεί, προτού καλέσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης πραγματοποιήστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους:

- Εάν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί:

Επιβεβαιώστε ότι:

-Δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος

-Έχει επιλεγεί κάποια ταχύτητα

- Εάν η απόδοση του απορροφητήρα είναι μειωμένη:

Επιβεβαιώστε ότι:

-Η επιλεγμένη ταχύτητα του μοτέρ επαρκεί για την ποσότητα του καπνού και των ατμών.

-Η κουζίνα αερίζεται επαρκώς ώστε να επιτρέπεται η είσοδος του αέρα.

-Το φίλτρο άνθρακα δεν έχει καταναλωθεί (απορροφητήρας σε έκδοση φιλτραρίσματος).

- Εάν ο απορροφητήρας σβήσει κατά τη διάρκεια της κανονικής του λειτουργίας:

Επιβεβαιώστε ότι:

-δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος.

-η πολυπολική διάταξη διακοπής δεν ενεργοποιήθηκε.

Σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων λειτουργίας, προτού απευθυνθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης αποσυνδέστε για τουλάχιστον 5 δευτ. τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα βγάζοντας το φις και έπειτα επανασυνδέστε το. Σε περίπτωση που το πρόβλημα λειτουργίας παραμένει, απευθυνθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υψος (εκ.)	Πλάτος (εκ.)	Βάθος (εκ.)	Ø του σωλήνα εκκένωσης (εκ.)
 103.7-135		89.5	
 103.7-143.5		35.5	15




Εξαρτήματα που δεν παρέχονται με το προϊόν



Για να κατεβάσετε τις οδηγίες ασφαλείας, το εγχειρίδιο χρήσης, το τεχνικό δελτίο και τα ενεργειακά δεδομένα:

- Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα docs.whirlpool.eu
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR
- Ή επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης (στον τηλεφωνικό αριθμό που αναφέρεται στο φυλλάδιο εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης, να δηλώνετε τους κωδικούς που υπάρχουν στην πινακίδα μητρώου του προϊόντος.

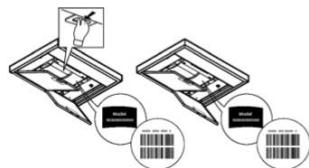

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

- Не правете електрически или механични вариации на продукта или на тръбите за отвеждане на отработените газове. Преди всяка операция за почистване или поддръжка, изключвайте уреда от електрическата мрежа, като изключите щепсела или главния прекъсвач на жилището. • За всички операции на инсталирани и поддръжка използвайте работни ръкавици. • Продуктът може да се използва от деца на възраст на не по-малко от 8 години и от лица с намалени физически способности или възприятия или без опит или необходими познания, при условие, че те са под наблюдение или след като същите са получили инструкции за безопасна употреба на уреда и са осъзнали опасностите, свързани с него. • Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че те не играят с продукта. • Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Помещението трябва да разполага с достатъчна вентилация, когато продуктът се използва едновременно с други уреди с горивна функция, на газ или друг вид горивен материал. • Продуктът трябва да бъде почистван често, както вътре, така и отвън (ПОНЕ ЕДИН ПЪТ НА МЕСЕЦ), спазвайте стриктно указанията в инструкциите за поддръжка. • Неспазването на стандартите за почистване на продукта и на замяната/почистването на филтрите, води до риск от пожар. • Стого се забранява приготвянето на храна върху пламък под продукта. • **ВНИМАНИЕ:** Когато плата за готовене работи, достъпните части на продукта могат да се нагреят. • Не свързвайте продукта към електрическата мрежа, докато инсталиранието не е завършило напълно. • Доколкото се отнася до техническите мерки и мерките за безопасност, които да се предприемат за извеждане на отработените газове, придържайте се стриктно към предвиденото в регламента на местните компетентни органи. • Аспирираният въздух не трябва да бъде насочен в канал, използван за отвеждане на отработените газове, произведени от уреди с горене на газ или други горивни материали. • Не използвайте или не оставяйте продукта без правилно монтирани лампи, поради възможен риск от токов удар. • Продуктът НИКОГА не трябва да се използва без правилно монтирана решетка. • Продуктът НИКОГА не трябва да се използва като опорна повърхност, освен ако не е изрично посочено.
- Използвайте единствено фиксиращите винтове, приложени в комплект с продукта за инсталиранието или, ако не са приложени, закупете правилния тип винтове. Използвайте правилната дължина на винтовете, които са обозначени в Ръководство за инсталирани.
- **Внимание!** Не поставянето на болтовете и крепежни елементи в съответствие с настоящите инструкции може да доведе до рискове от електрическо естество.
- За да смените лампата, използвайте само типа лампа, посочен в раздела

поддръжка /система за осветление в това ръководство. • Използването на свободен пламък е вредно за филтрите и може да предизвика пожари, следователно при всички случаи трябва да се избягва. • Пърженето трябва да се извършва под контрол за да се избегне запалването на нагрятото олио. • В случай на съмнения, консултирайте оторизирания център за техническо обслужване или с подобен квалифициран персонал.

Внимание! Не използвайте с програматор, таймер, отделно дистанционно управление или каквото и да е друго устройство, което се активира автоматично.

• Минималното разстояние между опорната повърхност на контейнерите на устройството за готове и най-ниската част на кухненския аспиратор трябва да бъде не по-ниско от 45 см при електрически кухни и 60 см при кухни на газ или смесени.

Ако инструкциите за монтаж на уреда за готове на газ, определят една по-голяма дистанция, това трябва да се вземе предвид.

Дръжте децата под 3 годишна възраст далеч от уреда. Без непрекъснато наблюдение на възрастен, съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.

▲ ВНИМАНИЕ: уредът не е предназначен да се активира чрез външен таймер или една отделна система за дистанционно управление.

▲ Този уред не е предназначен за професионална употреба. Не използвайте уреда на открito.

▲ За да се избегне рисък от нараняване на хора, уредът трябва да се бъде придвижван и инсталиран от двама или повече человека.

▲ Инсталирането, включително евентуални връзки за водоснабдяване (ако са предвидени) и електрическите връзки, както и ремонтните дейности трябва да се извършват от квалифициран персонал.

Като приключи инсталирането, съхранявайте опаковъчния материал (пластмасови части, полистирол и т.н.) далеч от деца, за да се избегне риск от задушаване.

Не използвайте уреда, когато сте мокри или с боси крака.

Никога не използвайте парочистачки за почистване – риск от токов удар.

Придържайте се стриктно към инструкциите, дадени в настоящото ръководство. Фирмата не носи никаква отговорност за евентуални неизправности, щети или пожари, предизвикани от уреда, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите, дадени в настоящото ръководство. Уредът е предназначен единствено за домашна употреба за готове на хранителни продукти и аспирация на дим и изпарения от самото готове. Не се допускат други приложения (напр. отопляване на помещения). Производителят не носи никаква отговорност за неправилна употреба или неправилни настройки на командите.

• Прочетете внимателно инструкциите: в тях се съдържа важна информация относно инсталацието, употребата и мерките за безопасност.

• Не извършвайте електрически промени в уреда.

- Преди да пристъпите към инсталацирането на уреда, уверете се, че няма увредени части. Ако има повреди, свържете се с дистрибутора и не пристъпвайте към монтиране.
- Важно е да се съхраняват всички ръководства, които придружават продукта, за да бъдат консултирани по всяко време. При продажба, отдаване под наем или преместване, уверете се, че ръководството винаги придружава продукта.

Уредът може да се различава външно от показаното на фигураните, поместени в настоящото ръководство, но независимо от това, инструкциите за употреба, поддръжка и инсталациране са напълно еднакви.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Напрежението на електрическата мрежа трябва да съответства на напрежението, показано на етикета за характеристиките, разположен от вътрешната страна на аспиратора. Ако е оборудван с щепсел, свържете аспиратора към контакт, който отговаря на действащите разпоредби разположен в достъпна зона и след инсталацирането. Ако не е оборудван с щепсел (директна връзка към електрическата мрежа) или щепселят не е разположен в достъпна зона, дори след инсталациране, поставете биполярен превключвател, за да осигурите пълното изключване на електрическата мрежа в условията на свръх напрежение категория III, в съответствие с правилата за инсталациране.

- **Внимание!** Преди да свържете отново кръга към мрежовото захранване и да проверите дали функционира правилно, винаги проверявайте дали мрежовият кабел е монтиран правилно.

Не използвайте удължители, разклонители и адаптери.

Ако кабелът не е оборудван с щепсел, свържете проводниците съгласно следната таблица:

Напрежение и честота на мрежата

Направете справка със стойността, посочена на етикета с характеристики вътре в аспиратора.

Свързване на проводници

 : жълт/зелен

N: син

L: кафяв

Смяна на захранващия кабел

Аспираторът е оборудван със специален захранващ кабел; в случай на повреда на кабел, изискайте го от отдел техническо обслужване.

ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХА

(за версии с аспирация)

Свържете аспиратора с тръби и отвори за разтоварване на стената с диаметър, равняващ се на комина за отвеждане на въздуха (фланец за свързване).

Използването на тръби и отвори за разтоварването за стена с по-малък диаметър води до едно намаляване на производителността на аспирацията и едно драстично увеличаване на шума.

Следователно се отхвърля всякаква отговорност относно това.

! Използвайте тръба с възможно най-малка дължина.

! Използвайте една тръба с възможно най-малък брой завои (максимален ъгъл на завой: 90°).

! Избягвайте драстични промени на сечението на канала.

! Дружеството отхвърля всяка вина за отговорност, ако тези разпоредби не се спазват.

ФИЛТРИРАНЕ ИЛИ АСПИРАЦИЯ?

! Вашият аспиратор е готов за употреба във версията с аспирация.

За да използвате аспиратора във версията с филтриране, трябва да бъде инсталзиран специалният КОМПЛЕКТ С АКСЕОАРИ.

Проверете на първите страници на това ръководство дали КОМПЛЕКТЪТ С АКСЕОАРИ вече доставен или трябва да бъде закупен отделно.

Забележка: Ако е доставен с продукта, в някои случаи допълнителната система за филтриране на базата на активен въглен може вече да е инсталзирана на аспиратора.

Информацията за трансформирането на аспиратора от версия с аспирация във версия с филтриране, вече се съдържа в това ръководство.

Версия с аспирация

Парите се извеждат навън посредством една тръба за разтоварване, фиксирана към свързващия фланец.

⚠ ВНИМАНИЕ

Тръбата за извеждане не е доставена и се закупува.

Диаметърът на тръбата за разтоварване трябва да отговаря на диаметъра на пръстена за свързване.


Ако аспираторът се оборудван с филтър/-и с въглен, той/те трябва да бъдат отстранени.

Версия с филтриране

Аспираторният въздух ще бъде обезмаслен и с отстранен мирис, преди да бъде върнат в стаята. За да се използва аспираторът се във версия, трябва да се инсталзира допълнителна филтрираща система на базата на активен въглерод.

КОМАНДИ

Абсорбаторът располага с команден панел с контрол на скоростите на засмукване и контрол на включването на светлината за осветяване на готварския плот.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. ON/OFF светлини на плот за готвене – Избор на температура на цвет

T3. Функциониране "Autolight"

T4. Функциониране "ZEN Mode"

T5. ON/OFF Мотор

T6. Функциониране "POWER BOOST 1"

T7. Функциониране "POWER BOOST 2"

T8. Автоматично функциониране "COOKSENSE"

T9. Индикатор за запушване на филтри

T10. ON/OFF режим на функциониране "Breath Daily Cycle"

T11. ON/OFF режим на функциониране "Breath Intensive Cycle"

T12. Светлинен индикатор с активирана функция WI-FI

T13. Свързване WI-FI

T1. ON/OFF "NIGHT LIGHT"

Натиснете за включване/изключване на слабо осветление на помещението.

T2. ON/OFF СВЕТЛИНИ НА ПЛОТ ЗА ГОТВЕНЕ – ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА НА ЦВЯТ

Натиснете за включване/изключване на осветлението на плота за готове

- При изключени светлини, докоснете лентата led **SL1** с пръсти надясно или наляво, съответно за да увеличите или да намалите силата на светлината.

Натиснете отново (продължително) за да зададете температура на цвета на осветлението.

- Докоснете лентата led **SL1** с пръсти надясно или наляво за да настроите цвета на светлината по-студен или по-топъл. Ако не е извършена смяна на цвета за 5 секунди, **SL1** мига на ниво зададен цвет и един звуков сигнал,

показва че системата е запазила зададената конфигурация.

Забележка: светлината се включва на последния цвят, зададен преди изключването.

T3. ФУНКЦИОНИРАНЕ “AUTOLIGHT”

Натиснете за да активирате /дективирате функцията за автоматично осветление “Autolight”.

Забележка: Функцията се активира, само когато аспираторът е свързан с wi-fi към плата за готвене. След активиране на функцията, светлината на плата за готвене ще бъде управлявана автоматично, в зависимост от статуса на включения плот за готвене.

T4. ФУНКЦИОНИРАНЕ “ZEN MODE”

Натиснете, за да активирате/дективирате режима на аспирация "ZEN".

Тази функция позволява да активирате скорост на засмукване, която да е най-добрият компромис между безшумност и ефективност на засмукването.

T5. ON/OFF МОТОР

Натиснете за включване/изключване на мотора за аспирация.

- При включен мотор, докоснете лед лентата **SL2** с пръсти надясно или наляво, съответно за да увеличите или намалите скоростта (мощността) на аспирация.

T6. ФУНКЦИОНИРАНЕ “POWER BOOST 1”

При включен мотор за аспирация, натиснете T6 за да активирате скоростта (мощност) на интензивна аспирация “POWER BOOST 1” (темпоризирана).

Забележка: След 5 минути, аспираторът продължава да функционира на предварително зададената скорост

T7. ФУНКЦИОНИРАНЕ “POWER BOOST 2”

При включен мотор за аспирация, натиснете T7 за да активирате скоростта (мощност) на интензивна аспирация “POWER BOOST 2” (темпоризирана).

Забележка: След 5 минути, аспираторът продължава да функционира на предварително зададената скорост.

T8. АВТОМАТИЧНО ФУНКЦИОНИРАНЕ “COOKSENSE”

Аспираторът настройва автоматично скоростта (мощност) на аспирация **1** за да се увеличи впоследствие, ако условията на помещението, отчетени от датчика на аспиратора го изискват.

При липса на промяна на условията на помещението, след 5 минути (ако аспираторът вече набрал скорост (мощност) на аспирация **1**), аспираторът се изключва.

Забележка: за правилно функциониране на тази функция, извършете първо “Регулиране на параметрите за Автоматично функциониране” (виж съответния параграф).

Забележка: по време на автоматичното функциониране, ако потребителят окаже въздействие върху другите функции, които регулират скоростта, функцията за автоматична вентилация се деактивира.

T9. ИНДИКАТОР ЗА ЗАПУШВАНЕ НА ФИЛТРИ

На редовни интервали аспираторът сигнализира необходимостта да се извърши поддръжка на филтрите.

Забележка: индикаторите се активират при включен аспиратор.

Бутон **T9** включен: извършете поддръжка на филтъра за мазнини.

Бутон **T9** мигащ: извършете поддръжка на филтъра с активен въглен.

Рецепт на индикатори за запушване на филтри:

Забележка: тази операция трябва да се извърши при включен аспиратор.

Натиснете продължително бутон **T9**; светлината се изключва, за да посочи извършеното нулиране.

Активиране на индикатори за запушване на филтър с активен въглен.

Забележка: тази операция трябва да се извърши при изключен мотор за аспирация.

Този индикатор обикновено е деактивиран; активира се при инсталiranе на аспиратора във версия на филтриране, следователно при наличие на филтри с въглен.

Натиснете едновременно бутоните **T1** и **T10** продължително, за да активирате функцията: бутоните светват, за да посочат настъпилото активиране.

За да деактивирате функцията, натиснете отново същите бутона (**T1** и **T10**) продължително: бутоните мигат за кратко, за да се изключат след това, за да посочат настъпилото изключване.

T10. ON/OFF РЕЖИМ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ “BREATH DAILY CYCLE”

Аспираторът настройва автоматично скоростта (мощност) на аспирация **1** за да се увеличи впоследствие, ако условията на помещението, отчетени от датчика на аспиратора го изискват.

При наличие на смяна на скоростта на аспирация, въз основа на отчетените условия на среда на помещението, след 2 часа, аспираторът се изключва.

При всички случаи след 5 часа аспираторът се деактивира, форсирano.

Забележка: за правилно функциониране на тази функция, извършете първо "Регулиране на параметрите за Автоматично функциониране" (виж съответния параграф).

T11. ON/OFF РЕЖИМ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ "BREATH INTENSIVE CYCLE"

Аспираторът настройва автоматично скоростта (мощност) на аспирация 5 за да се увеличи впоследствие, ако условията на помещението, отчетени от датчика на аспиратора го изискват.

При наличие на смяна на скоростта на аспирация, въз основа на отчетените условия на среда на помещението, след 2 часа, аспираторът се изключва.

При всички случаи след 5 часа аспираторът се деактивира, форсирano.

Забележка: за правилно функциониране на тази функция, извършете първо "Регулиране на параметрите за Автоматично функциониране" (виж съответния параграф).

T12. СВЕТЛИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА АКТИВИРАНА ФУНКЦИЯ WI-FI

Индикаторът се включва, когато аспираторът е управляван дистанционно посредством Приложение.

T13. СВЪРЗВАНЕ WI-FI

Натиснете, за да активирате/деактивирате WI-FI функциите.

Тази функция позволява свързването на продукта към Интернет и за да се наблюдава/контролира дистанционно аспираторът посредством смартфон или таблет.

За да използвате функция WI-FI, трябва да свържете уреда към домашната безжична мрежа (Интернет), като изпълните процедурата за конфигуриране, описана в инструкциите "РЪКОВОДСТВО ЗА WI-FI".

РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ ЗА АВТОМАТИЧНО ФУНКЦИОНИРАНЕ

С цел правилна употреба на автоматичното функциониране, извършете "Калибирането на аспиратора" и "Избор на плот за готовне".

Калибиране на аспиратора

Забележка: тази операция трябва да се извърши в условия на готовност, т.е. след 1 минута след изключването на мотора Натиснете бутон T4 за 5 секунди.

Скоростта (мощност) на аспирация 1 започва да функционира и бутонът T4 мига за да покаже, че е започнало калибирането на аспиратора, което ще продължи за приблизително 5 минути.

Забележка: за да се прекъсне калибирането натиснете T4 за 5 секунди; калибирането ще бъде анулирано и следователно трябва да бъде повторено.

Забележка: при първото захранване на продукта, калибирането се извършва автоматично: T4 мига; следователно изчакайте 5 минути, за да бъде завършено калибирането.

Избор на плота за готовне

Забележка: тази операция трябва да се извърши в условия на готовност, т.е. след 1 минута след изключването на мотора Натиснете бутон T10+T11 за 5 секунди.

Бутоните T10 и T11 се включват.

Натиснете бутон T10, ако се отнася до плот за готовне на газ - бутонът мига за да покаже настъпилия избор.

Натиснете бутон T11, ако се отнася за електрически плот за готовне - бутонът мига за да покаже настъпилия избор.

Натиснатият бутон мига за 3 секунди, за да покаже, че изборът е бил запазен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВРЪЗКА WI-FI

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ/ПРОЦЕДУРА НА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО "Whirlpool 6th Sense Live"

Приложението Whirlpool 6th Sense Live позволява да активирате и управлявате устройството дистанционно от едно външно устройство. За да активирате уреда за дистанционно управление, трябва да изпълните процедурата за конфигуриране на свързаността. Тази процедура е необходима за регистрация на уреда и свързването му към домашната мрежа. Процедурата за конфигуриране трябва да се извърши един-единствен път. Трябва да я изпълните отново само при промяна на характеристиките на рутера (име на мрежата, парола или доставчик на данни).

1.1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО КОНФИГУРИРАНЕ

1. За да извършите процедурата, трябва да разполагате със: Смартфон или таблет с операционна система Android 7.0 (или по-висока) или Ipad или IPhone с операционна система IOS 11 (или по-висока); • WiFi рутер b/g/n 2.4 Ghz, свързан с Интернет (със смартфона или таблета проверете дали силата на сигнала на домашната безжична мрежа е добра в района на уреда).
2. Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение Whirlpool 6th Sense Live на вашия смартфон или на таблет андроид или на вашия iPad/iPhone от онлайн магазина. Приложението предоставя всички необходими инструкции за процедурата по инсталација. Ако все още нямаете акаунт, си създайте и се регистрирайте (като подпишете законовите условия), за да може да се възползвате от наличните функции на приложението.
3. Регистрирайте уреда си съгласно инструкциите на приложението. При процедурата по регистриране се изисква код SAID (Smart Appliance Identifier), посочен върху етикета на уреда. Код SAID представлява буквено-цифрена комбинация (10 символа). Запишете си тук код SAID на Вашия уред:

SAID

1.2 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА НА КОНФИГУРАЦИЯ

- Преди да започнете инсталациите, включете рутера и проверете дали безжичният сигнал на домашната мрежа достига до уреда. Проверете мощността на WiFi сигнала с помощта на таблет или смартфон, свързани само към Wi-Fi рутера, като деактивирате всички други връзки и занесете устройството близо до уреда. Отворете произволна уебстраница в някой браузър и проверете дали се изтегля бързо и правилно. Ако връзката с Интернет в жилището работи добре, но страницата не се изтегля, е възможно да се наложи инсталација на усилвател за WiFi (които не се доставя с уреда).
- Ако рутерът поддържа WPS 2.0 (или следващи версии), следвайте процедурата за автоматична конфигурация, за да свържете уреда към рутера. Ако вашият рутер не поддържа WPS, следвайте процедурата за ръчна конфигурация

Следвайте инструкциите в приложението Whirlpool 6th Sense Live на вашия таблет или смартфон, за да свържете вашето устройство към вашата мрежа WiFi.

Или изпълнете една от процедурите по автоматично или ръчно свързване, описани в следващите раздели.

1.2.1 ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОМАТИЧНА КОНФИГУРАЦИЯ (ПЪРВА УПОТРЕБА) – МЕТОД WPS

Тази процедура може да се използва, само ако рутерът поддържа WPS 2.0 (или следващи версии)

1. Активирайте процеса за разпознаване върху уреда, като натиснете за три секунди бутона за свързаност (издава се звуков сигнал за потвърждение). Уредът се настройва в режим на "търсене" на локална мрежа. Иконата за свързаност върху уреда започва да мига бързо.
2. Върху безжичния рутер натиснете бутона WPS, за да установите връзка между двата продукта. Един светлинен индикатор върху рутера започва да мига.
3. Когато уредът се свърже към локалния рутер, иконата WiFi започва да мига по-бавно (тази характеристика не се поддържа при всички уреди).
4. Уредът се опитва да се свърже към backend системата. Иконата за свързаност продължава да свети непрекъснато. Ако икона WiFi не спре да мига след няколко минути, това означава, че уредът не е успял да установи връзка с домашната мрежа чрез WPS. Опитайте се да повторите процедурата и ако и този път не е успешна, изпълнете процедура за ръчно конфигуриране.
5. Процедурата за свързване към WiFi мрежата може да се прекъсне чрез натискане на бутона за свързаност.

1.3 ДЕАКТИВИРАНЕ / АКТИВИРАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА WI-FI

За да деактивирате свързването на уреда към WiFi мрежата, натиснете за 5 секунди бутона за свързаност (издава се звуков сигнал за потвърждение). Иконата WiFi върху дисплея на уреда ще трябва да изгасне.

За да активирате отново WiFi връзката на уреда, натиснете бутона WiFi върху продукта.

След конфигуриране на връзката, може да я деактивирате и да изключите уреда от WiFi мрежата, като натискате

бутона за свързаност в продължение на 10 секунди (издават се два звукови сигнала за потвърждение - единият след 5 секунди, а вторият - след 10 секунди).

Иконата WiFi върху дисплея на уреда би трябвало да изгасне.

За да свържете отново уреда към домашната WiFi мрежа, изпълнете процедурата, описана в раздел "Подготовка за конфигуриране".

1.4 ИНСТРУКЦИИ ЗА РЪЧНА КОНФИГУРАЦИЯ (ПЪРВА УПОТРЕБА) - МЕТОД MICRO ACCESS POINT

Тази процедура използва Micro Access Point технология и може да се използва с рутери, които не поддържат WPS.

1. Преди да започнете процедурата по конфигуриране, си запишете името (SSID) и паролата на домашната безжична мрежа и код SAID на уреда. Тези данни ще са Ви необходими по време на процедурата по инсталлиране.
2. Включете рутера, проверете дали връзката към Интернет е активна и свържете смартфона/таблета си към wifi мрежата ѝ.
3. Върху уреда активирайте процеса на разпознаване, като натиснете за 5 секунди бутона за свързаност (издават се два звукови сигнала за потвърждение - първият след 3 секунди, вторият - след 5 секунди) • иконата на WiFi мрежата би трябвало да започне да мига върху интерфейса на уреда.
4. Сканрайте QR кода на етикета, посочен на етикета, поставен на уреда, тогава приложението Whirlpool 6th Sense Live ще предостави подробни инструкции за извършване на процедурата. Забележка: При някои обстоятелства е възможно приложението да изисква да се посочи типа уред: в този случай изберете Аспиратор.
5. След установяване на връзката, икона WiFi върху уреда би трябвало да спре да мига и да остане светеща непрекъснато. Ако това не стане, разкачете и отново свържете уреда към електрическата мрежа, след което повторете процедурата.
6. Процедурата по конфигуриране е приключена.

1.5 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ / ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Тази функция се прилага само при определени видове уреди.

1. Проверете дали рутерът е включен и свързан към Интернет.
2. Проверете дали светлинният индикатор за състоянието на WiFi връзката върху дисплея на продукта свети непрекъснато.
3. Приложението **Whirlpool 6th Sense Live** позволява да се управлява дистанционно устройството; по-специално предлага възможност за:
 - управление на уреда и активиране на различни опции, дори когато сте извън дома.
 - достъп до допълнителни функции, като например режим Smart Energy
 - оптимизиране на потреблението на електроенергия, например чрез използване на най-изгодните времеви зони.
 - достъп до допълнителна информация за използването на уреда.
 - проверка на статуса на уреда и евентуална необходимост от поддръжка (напр. смяна на филтри).
 - Синхронизрайте аспиратора със съвместими плот за готвене и пиролитична фурна, което позволява на уреда да се активира напълно автоматично.

1.6 БЪРЗО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СТАТУСА НА СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА

Ако светлинният индикатор за състоянието на WiFi връзката върху дисплея на уреда мига бързо, това означава, че уредът се опитва да се свърже към рутера. Ако пък мига бавно, означава, че уредът е свързан към рутера, но не успява да се свърже към Интернет (например защото ADSL мрежата не работи); някои видове уреди не поддържат мигане при различни скорости.

Ако индикаторът свети непрекъснато, това означава, че уредът е свързан към Интернет и към облачната система на Whirlpool.

1.7 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА WIFI ВРЪЗКА

Кои WiFi протоколи се поддържат?

Инсталираният WiFi адаптер поддържа свързаност Wi-Fi b/g/n в страните в Европа.

Кои настройки трябва да се конфигурират в софтуера на рутера?

За рутера се изискват следните настройки: 2.4 GHz активиран, WiFi b/g/n, DHCP и NAT активирани.

Коя версия на WPS е поддържана?

WPS 2.0 или следващите версии. Направете справка в документацията на рутера.

Има ли разлики между смартфон (или таблет) Android и iOS?

Няма разлика, може да използвате и едната, и другата операционна система.

Може ли да се използва тетъринг чрез връзка от мобилния телефон вместо рутер?

Да, но облакните услуги са проектирани за устройства с постоянна връзка.

Как може да се провери, дали домашната интернет връзка работи и дали е активирана безжична връзка?

Може да потърсите смарт-устройството си в мрежата. Преди да опитате, деактивирайте всички други връзки за данни.

Как може да се провери дали уредът е свързан към домашната WiFi мрежа?

Влезте в конфигурацията на рутера (вижте ръководството за рутера) и проверете дали MAC адресът на уреда е в списъка на свързаните безжични устройства.

Къде мога да намеря MAC адреса на уреда?

Директно върху уреда:

потърсете етикета, в който са посочени SAID и MAC адресите.

MAC адресът представлява буквено-цифрова комбинация, която започва с "88:e7".

Как мога да проверя дали безжичната функция на уреда е активирана?

С помощта на смартфона или таблета, проверете в приложението Whirlpool 6th Sense Live дали мрежата на устройството е видима и свързана към облака.

Какво може да пречи на сигнала да стигне до уреда?

Проверете дали свързаните устройства не заемат цялата налична лента.

Проверете дали броят активирани устройства за WiFi свързване не надхвърля максималната граница, поддържана от рутера.

Какво би трябало да е разстоянието между рутера и уреда?

Обикновено WiFi сигналът е достатъчно мощен, за да покрие две стаи, но действителната сила зависи до голяма степен от материала, от който са направени стените. Може да проверите мощността на сигнала, като доближите смартфона или таблета до уреда.

Какво може да се направи, ако безжичната връзка не стига до уреда?

Може да използвате специални устройства за увеличаване на покритието на домашната WiFi мрежа, като например точка за достъп, ретранслатори WiFi и джъмпери Power-line (които не се доставят с уреда).

Къде мога да намеря името и паролата на безжичната мрежа?

Направете справка в документацията на рутера. Обикновено върху рутера има поставен етикет с необходимата информация за влизане в конфигурационната страница с помощта на свързано устройство.

Какво мога да направя, ако рутерът използва WiFi канала на съседите?

Задайте на рутера принудително да използва WiFi канала на жилището.

Какво може да се направи, ако индикаторът за състоянието на връзката продължава да мига бавно и не остава да свети непрекъснато, или ако не успявам да установя стабилна връзка с домашния рутер?

Възможно е уредът да се свързва към рутера, но да не успява да влезе в Интернет. За да свържете уреда към Интернет, проверете настройките на рутера и/или линията.

Настройки на рутера: NAT трябва да бъде активен, Firewall и DHCP трябва да са конфигурирани правилно. Видове криптография, поддържани за паролите: WEP, WPA,WPA2. Ако желаете да използвате друг вид криптография, разгледайте ръководството на рутера.

Настройки на линията: ако доставчикът на Интернет услугата е задал определен брой MAC адреси, които може да се свържат към Интернет, е възможно да не успеете да свържете уреда към облака.

MAC адресът е еднозначен идентификатор и е различен за всяко устройство. Трябва да попитате доставчика каква е процедурата за свързване на други устройства, различни от компютри, към Интернет.

Как може да се провери дали данните се предават?

След конфигуриране на мрежата изключете уреда, изчакайте 20 секунди и го включете отново: проверете дали приложението показва състоянието на потребителския интерфейс на уреда.

Някои настройки се нуждаят от няколко секунди, за да се появят в приложението.

Мога ли да се промени акаунта Whirlpool 6th, поддържайки устройствата свързани?

Може да създадете нов акаунт, но трябва да не забравяте да отмените връзката на другите уреди към стария акаунт, преди да ги свържете с новия.

Какво трябва да направя при смяна на рутера?

Възможно е да се запазят същите параметри на конфигурация (име и парола на мрежата) или да се изтрият предишните настройки от уреда и да се повтори процедурата на конфигурация.

ПОДДРЪЖКА

- **Почистване:** За почистването, използвайте единствено една навлажнена с неутрални течни препарати кърпа. Не използвайте инструменти за почистването.

✗A **Филтър против мазнини:** Трябва да бъде почищен един път на месец (или когато системата за сигнализиране на запушване на филтрите - ако е предвидено за притежавания модел - сигнализира тази необходимост), с не агресивни почистващи препарати, ръчно или в миялна машина на ниски температури и на кратък цикъл.

При измиването в миялна машина металният филтър против мазнини може да се обезцвети, но неговите филтриращи свойства в никакъв случай няма да се променят.

За да демонтирате филтъра за мазнини, издърпайте дръжката за освобождаване на пружината.

✗B **Миещ се филтър с активен въглен (само за филтрираща версия):**

филтърът с въглен може да бъде измиван на всеки два месеца (или когато системата за индикация на сатурация на филтрите - ако е предвидена на притежавания модел - покаже тази необходимост). Както е посочено в раздела със схеми: отстранете филтрите за мазнини, отстранете филтъра с въглен и измийте в топла вода и подходящи препарати или в миялна машина на 65°C (при миене в миялна машина, извършете цикъл на пълно измиване без заредени съдове). Отстранете излишната вода, без да разваляте филтъра, след което го поставете във фурна за 10 минути на 100°C за да го изсушите изцяло. Сменете филтрите за мазнини.

Сменяйте дюшечето на всеки 3 години и всеки път, когато тъканта е повредена.

Осветление

- Осветителната система е базирана на LED технология. Индикаторите LED гарантират оптимално осветление, с продължителност на функциониране до 10 пъти по-дълга от този на традиционните лампи и позволяват се спести 90% от електрическата енергия.

- **Система за осветление :** Системата за осветление не може да бъде заменена от потребителя, в случай на неизправности, свържете се с отдел техническо обслужване.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В КРАЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ



Този уред е обозначен в съответствие с Европейска Директива 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113, Изхвърляне на Електрическо и Електронно Оборудване (WEEE).

Уверете се, че този продукт се изхвърля по правилен начин. Потребителят помага за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и здравето. Символът върху уреда или в придружаващата го документация посочва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък, а трябва да бъде предаден в специално предназначените за това пунктове за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните регламенти за обезвреждане на отпадъци. За по-подробна информация във връзка с третирането, оползовторяването и рециклирането на този продукт, Ви съветваме да се обърнете към компетентните местни служби, службите за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.



Опаковката е 100% рециклируема и е маркирана със символа за рециклиране

СТАНДАРТИ

Оборудване, проектирано, тествано и произведено, в съответствие със стандарта за Безопасност: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Ефективност: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на влиянието върху околната среда: Когато се започне готовното, включете уреда на минимална степен, като го оставите включен за няколко минути и след завършване на готовното. Увеличете скоростта само при наличие на големи количества дим или пара, като използвате функция booster само в крайни случаи. За да се поддържа в добра ефективност системата за намаляване на миризмите, когато е необходимо подменяйте карбонния филтър/карбонните филтри. Почиствайте при нужда филтъра за мазини, за да го поддържате в добро работно състояние. За да се оптимизира ефективността и за да се сведе до минимум шумът, използвайте въздуховоди с максимален диаметър, посочен в това ръководство.

АНОМАЛИИ ПРИ ФУНКЦИОНИРАНЕ

Ако има съмнения за неизправност, преди да се обадите на Центъра за техническо обслужване, извършете следните прости проверки:

- Ако аспираторът не функционира:

Да се провери, дали:

- Няма прекъсване на електричеството.
- Избрана е една скорост.
- Ако аспираторът е с лоша производителност:

Да се провери, дали:

- Избраната скорост на мотора е достатъчна за количеството освобождаван дим и изпарения.
- Кукият е достатъчно проветрява, за да позволи засмукване на въздух.
- Филтърът с активен въглен не е изразходен (асpirаторът във версията на филтриране).

- Ако аспираторът се е изключил по време на нормално функциониране:

Да се провери, дали:

- няма прекъсване на захранването.
- устройството за еднополюсно прекъсване не се е включило.

При настъпили неизправности на функциониране, преди да се свържете с отдел техническо обслужване, изключете уреда от захранването за най-малко 5 сек., като измъкнете щепсела и след това го свържете отново. Ако аномалията при функциониране продължава, свържете се с отдел техническо обслужване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Височина (см)	Ширина (см)	Дълбочина (см)	Φ на изпускателната тръба (см)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Компоненти, които не са приложени към продукта



За да изтеглите инструкциите за безопасност, ръководството за употреба, информационния лист и енергийните данни:

- Посетете сайта docs.whirlpool.eu
- Използване на QR код
- Или се свържете с **Отдел Техническо Обслужване** (на телефонния номер, представен в гаранционната книжка). Когато се свързвате с Отдел Техническо Обслужване, посочете кодовете, налични на табелката със серийния номер на продукта.

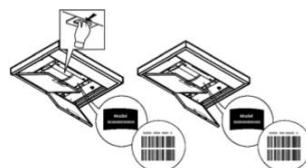

OBECNÁ BEZPEČNOST

• Neprovádějte žádné elektrické ani mechanické změny na výrobku ani na potrubí pro vypouštění výparů. • Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím hlavního vypínače bytu/domu. • Při všech úkonech instalace a údržby používejte pracovní rukavice. • Výrobek mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností či potřebných znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo poté, co obdržely pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopily s tím související nebezpečí. • Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály. • Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru. • Pokud je výrobek používán současně s jinými spotřebiči na plyn nebo jiná paliva, místoňost musí být dostatečně větraná. • Výrobek musí být často čištěn zevnitř i zvenku (ALESPOŇ JEDNOU MĚSÍČNĚ), v každém případě dodržujte to, co je výslovně uvedeno v pokynech pro údržbu. • Nedodržení postupů čištění výrobku a výměny/čištění filtrů vede k nebezpečí požáru. • Je přísně zakázáno připravovat pokrmy na plameni pod výrobkem. • POZOR: Když varná deska funguje, mohou být přístupné části výrobku horké. • Výrobek nepřipojíte k elektrické síti, dokud není instalace zcela dokončena. • Pokud jde o technická a bezpečnostní opatření, která mají být přijata pro vypouštění výparů, přísně dodržujte ustanovení předpisů příslušných místních orgánů. • Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do potrubí, které je používáno pro vypouštění výparů ze zařízení fungujících na principu spalování plynu nebo jiných paliv. • Výrobek nepoužívejte ani nenechávejte bez řádně namontovaných žárovek kvůli možnému nebezpečí úrazu elektrickým proudem. • Výrobek NIKDY nepoužívejte bez správně namontované mřížky. • Výrobek NIKDY nepoužívejte jako odkládací desku, pokud to není výslovně uvedeno.

• K instalaci používejte pouze upevňovací šrouby dodané s výrobkem, nebo pokud nejsou součástí dodávky, zakupte správný typ šroubů. Použijte správnou délku šroubů, která je uvedena v instalačním návodu.

• **Pozor!** Jestliže šrouby a úchytné prvky nebudou namontovány podle pokynů uvedených v tomto návodu, mohlo by dojít ke vzniku nebezpečí elektrické povahy.

• Pro výměnu žárovky používejte pouze typ žárovky uvedený v části o údržbě/osvětlovacím systému tohoto návodu. • Použití otevřeného plamene je nebezpečné pro filtry a může způsobit požár, proto je třeba se ho v každém případě vyvarovat. • Smažení musí probíhat pod dohledem, aby se zabránilo vznícení přehřátého oleje. • V případě pochybností se obraťte na autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikovaný personál.

Pozor! Nepoužívejte s programovacím zařízením, časovačem, samostatným dálkovým ovladačem nebo jiným zařízením, které se aktivuje automaticky.

• Minimální vzdálenost mezi opěrnou plochou nádob na varném zařízení a nejnižší částí digestoře nesmí být menší než 45 cm v případě elektrických

sporáku a než 60 cm v případě plynových nebo kombinovaných sporáku.

Pokud je v návodu k instalaci plynového spotřebiče uvedena větší vzdálenost, je třeba ji zohlednit.

Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí mladších 3 let. Bez stálého dohledu dospělé osoby uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí mladších 8 let.

⚠ UPOROZNĚNÍ: spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím externího zařízení nebo odděleného systému dálkového ovládání.

⚠ Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Nepoužívejte spotřebič na otevřeném prostranství.

⚠ Aby se předešlo riziku zranění osob, musí s jednotkou manipulovat a instalovat ji dvě nebo více osob.

⚠ Instalaci, včetně případných vodovodních přípojek (pokud součástí dodávky) a elektrických přípojek, a opravy musí provádět kvalifikovaný personál.

Po dokončení instalace uložte obalový materiál (plastové díly, polystyren, atd) mimo dosah dětí, aby se zabránilo riziku udušení.

Nepoužívejte přístroj, pokud jste mokří nebo naboso.

Nikdy nepoužívejte parní čistící přístroje - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné poruchy, škody či požáry spotřebiče způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu. Spotřebič je určen výhradně k použití v domácnostech pro vaření pokrmů a odsávání výparů z tohoto vaření. Není povoleno spotřebič používat pro jiné účely (např. vyhřívání místnosti). Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nevhodného použití nebo za nesprávné nastavení ovladačů.

• Návod si pozorně přečtěte: obsahuje důležité informace o instalaci, použití a bezpečnosti.

- Na spotřebiči neprovádějte elektrické úpravy.
- Před instalací spotřebiče zkонтrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené. V opačném případě kontaktujte prodejce a v instalaci nepokračujte.
- Je důležité mít vždy k dispozici všechny návody přiložené k výrobku. V případě prodeje, postoupení nebo stěhování zajistěte, aby zůstaly u výrobku.

Spotřebič může mít jiný vzhled, než jak je zobrazen v tomto návodu, nicméně pokyny k použití, údržbě a instalaci zůstávají stejné.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku s charakteristikami na vnitřní straně digestoře. Pokud je digestoř vybavena zástrčkou, připojte ji do zásuvky, která odpovídá platným normám a je umístěna na přístupném místě i po instalaci. Pokud není vybavena zástrčkou (přímé připojení k síti) nebo zástrčka není umístěna na místě přístupném i po instalaci, použijte standardizovaný dvoupólový vypínač, který zajistí úplné odpojení od sítě za podmínek přepěťové kategorie III, v souladu s instalačními předpisy.

• **Pozor!** Před opětovným připojením okruhu k síťovému napájení a funkční prověrkou vždy zkonzolujte, zda je napájecí kabel správně namontován.

Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozvojky ani adaptéry.

Pokud kabel není vybaven zástrčkou, připojte vodiče podle následující tabulky:

Napětí a frekvence sítě

Viz hodnota uvedená na technickém štítku s vlastnostmi uvnitř digestoře.

Připojení vodičů

⊕: žlutý/zelený

N: modrý

L: hnědý

Výměna napájecího kabelu

Digestoř je vybavena speciálním napájecím kabelem; pokud je kabel poškozený, vyzádejte si jej v servisním oddělení.

VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU

(pro odsávací provedení)

Digestoř připojte k trubkám a výstupním otvorům ve stěně o průměru odpovídajícím výstupu vzduchu (připojovací příruba).

Použití trubek a vypouštěcích otvorů na stěně s menším průměrem vyvolá snížení sacího výkonu a drastický nárůst hluku.

V takovém případě výrobce odmítá odpovědnost.

! Použijte potrubí o minimální nezbytné délce.

! Použijte potrubí s co nejmenším možným počtem ohybů (maximální úhel ohybu: 90°).

! Vyuvarujte se drastických změn průzezu potrubí.

! Společnost nenesе žádnou odpovědnost v případě nedodržení těchto pravidel.

FILTRAČNÍ NEBO ODSÁVACÍ?

! Vaše digestoř je nyní připravena k použití v odsávacím provedení.

Pro použití digestoře ve filtračním provedení je nutné nainstalovat příslušnou SADU PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Na prvních stranách tohoto návodu zkontrolujte, zda je SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ již dodána, nebo je nutné ji zakoupit zvlášť.

Poznámka: Pokud je součástí dodávky, může být v některých případech na digestoři již nainstalován přídavný filtrační systém s aktivním uhlím.

Informace o přestavbě digestoře z odsávacího provedení na filtrační jsou již obsaženy v tomto návodu.

Odsávací provedení

Páry jsou odváděny ven odtahovým potrubím připojeným ke spojovací přírubě.

⚠️ POZOR

Odtahové potrubí není součástí vybavení a je třeba ho zakoupit.

• Průměr odtahového potrubí musí být stejný jako průměr připojovacího kroužku.


Pokud je digestoř vybaven uhlíkovým filtrem (uhlíkovými filtry), je nutné jej (je) vyjmout.

Filtrační provedení

Odsávaný vzduch je před návratem do místnosti zbaven tuku a zápachu. Pro použití digestoře v této verzi je nutné nainstalovat dodatečný filtrační systém s aktivním uhlím.

OVLÁDACÍ PRVKY

Digestoř je vybavena ovládacím panelem s řízením rychlosti sání a světelným spínačem pro osvětlení varné desky.



T1. Zapnutí/vypnutí „Night Light“

T2. Zapnutí/vypnutí světel varné desky – Volba teploty barvy

T3. Provoz „Autolight“

T4. Provoz „ZEN Mode“

T5. Zapnutí/vypnutí motoru

T6. Provoz „POWER BOOST 1“

T7. Provoz „POWER BOOST 2“

T8. Automatický provoz „COOKSENSE“

T9. Indikátor nasycení filtrů

T10. Zapnutí/vypnutí provozního režimu „Breath Daily Cycle“

T11. Zapnutí/vypnutí provozního režimu „Breath Intensive Cycle“

T12. Světelný indikátor aktivní funkce WI-FI

T13. Připojení WI-FI

T1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ „NIGHT LIGHT“

Stisknutím zapnete/vypnete tlumené okolní osvětlení.

T2. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTEL VARNÉ DESKY - VOLBA TEPLITOTY BARVY

Stisknutím zapnete/vypnete osvětlení varné desky

- Když jsou světla zapnutá, dotykejte se LED proužku **SL1** prsty směrem doprava nebo doleva, abyste zvýšili nebo snížili intenzitu světla.

Opětovným (dlouhým) stisknutím nastavíte barevnou teplotu osvětlení.

- Dotykem LED proužku **SL1** prsty doprava nebo doleva nastavíte chladnější nebo teplejší barvu světla. Pokud nedojde ke změně barvy po dobu 5 sekund, **SL1** bliká nastavenou úrovní barvy a zvukový signál oznámí, že systém uložil nastavenou konfiguraci.

Poznámka: světlo se před vypnutím rozsvítí na poslední nastavenou barvu.

T3. PROVOZ „AUTOLIGHT“

Stisknutím aktivujete/deaktivujete funkci automatického osvětlení „Autolight“.

Poznámka: Funkce se aktivuje pouze v případě, že je odsavač par připojen k varné desce pomocí wi-fi. Po aktivaci funkce se osvětlení varné desky automaticky řídí podle stavu připojené varné desky.

T4. PROVOZ „ZEN MODE“

Stisknutím aktivujete/deaktivujete režim odsávání „ZEN“.

Tato funkce umožňuje aktivovat sací rychlosť, která je nejlepším kompromisem mezi tichostí a účinností odsávání.

T5. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ MOTORA

Stisknutím zapnete/vypnete sací motor.

- Když motor běží, dotkněte se prsty LED proužku **SL2** doprava nebo doleva, abyste zvýšili nebo snížili rychlosť (výkon) sání.

T6. PROVOZ „POWER BOOST 1“

Když je sací motor zapnutý, stisknutím tlačítka T6 aktivujete intenzivní rychlosť (výkon) sání „POWER BOOST 1“ (časovaný).

Poznámka: Po 5 minutách běží odsavač par dál nastavenou rychlosťí

T7. PROVOZ „POWER BOOST 2“

Když je sací motor zapnutý, stisknutím tlačítka T7 aktivujete intenzivní rychlosť (výkon) sání „POWER BOOST 2“ (časovaný).

Poznámka: Po 5 minutách běží odsavač par dál nastavenou rychlosťí.

T8. AUTOMATICKÝ PROVOZ „COOKSENSE“

Odsavač automaticky nastaví rychlosť (výkon) sání 1 a poté ji zvýší, pokud to okolní podmínky zjištěné čidlem odsavače vyžadují.

Pokud nedojde ke změně okolních podmínek, odsavač se po 5 minutách vypne (pokud je již odsavač nastaven na rychlosť (výkon) sání 1).

Poznámka: pro správné použití této funkce nejprve provedte „Nastavení parametrů pro automatický provoz“ (viz příslušný odstavec).

Poznámka: pokud uživatel během automatického provozu zapne jiné funkce nastavující rychlosť, funkce automatického větrání se deaktivuje.

T9. INDIKÁTOR NASYCENÍ FILTRŮ

V pravidelných intervalech digestoř označuje potřebu provést údržbu filtrů.

Poznámka: indikátory se aktivují, když je odsavač par zapnutý.

Tlačítko **T9** svítí: provedte údržbu tukového filtru.

Tlačítko **T9** bliká: provedte údržbu filtru s aktivním uhlím.

Reset ukazatelů nasycení filtrů:

Poznámka: tento úkon musí být proveden, když je odsavač zapnutý.

Dlouze stiskněte tlačítko **T9**; kontrolka zhasne na znamení úspěšně provedeného resetu.

Aktivace indikátoru nasycení filtru s aktivním uhlím.

Poznámka: tato operace se musí provádět, když je motor sání vypnutý.

Tento indikátor je normálně deaktivován; je určen k aktivaci, pokud je odsavač instalován ve filtrační verzi, tj. v přítomnosti uhlíkových filtrů.

Dlouhým současným stisknutím tlačítek **T1** a **T10** aktivujete funkci: tlačítka se rozsvítí a signalizují provedenou aktivaci.

Funkci deaktivujete opětovným dlouhým stisknutím stejných tlačítek (**T1** a **T10**): tlačítka krátce blikají a poté zhasnou na znamení, že funkce byla deaktivována.

T10. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PROVOZNÍHO REŽIMU „BREATH DAILY CYCLE“

Odsavač automaticky nastaví rychlosť (výkon) sání 1 a poté ji zvýší, pokud to okolní podmínky zjištěné čidlem odsavače vyžadují.

Pokud nedojde ke změně rychlosti sání, odsavač se vypne po 2 hodinách v závislosti na okolních podmínkách.

V každém případě se po 5 hodinách odsavač stejně deaktivuje, nuceně.

Poznámka: pro správné použití této funkce nejprve proveďte „Nastavení parametrů pro automatický provoz“ (viz příslušný odstavec).

T11. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PROVOZNÍHO REŽIMU „BREATH INTENSIVE CYCLE“

Odsavač automaticky nastaví rychlosť (výkon) sání 5 a poté ji zvýší, pokud to okolní podmínky zjištěné čidlem odsavače vyžadují.

Pokud nedojde ke změně rychlosti sání, odsavač se vypne po 2 hodinách v závislosti na okolních podmínkách.

V každém případě se po 5 hodinách odsavač stejně deaktivuje, nuceně.

Poznámka: pro správné použití této funkce nejprve proveďte „Nastavení parametrů pro automatický provoz“ (viz příslušný odstavec).

T12. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR AKTIVNÍHO PŘIPOJENÍ WI-FI

Indikátor se rozsvítí, když je odsavač par dálkově ovládán prostřednictvím aplikace.

T13. PŘIPOJENÍ WI-FI

Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci funkci WI-FI.

Tato funkce umožňuje připojit výrobek k internetu a vzdáleně sledovat/ovládat odsavač par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

Chcete-li používat funkci WI-FI, je nutné připojit zařízení k domácí bezdrátové síti (Internet) podle postupu konfigurace popsaného v pokynech „NÁVOD K WI-FI“.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRO AUTOMATICKÝ PROVOZ

Pro správné použití automatického provozu proveďte „Kalibraci odsavače par“ a „Volbu varné desky“.

Kalibrace odsavače par

Poznámka: tato operace musí být provedena v pohotovostním režimu, tj. 1 minutu po vypnutí motoru Stiskněte tlačítko **T4** na 5 sekund.

Rychlosť (výkon) odsávání 1 se spustí a tlačítko **T4** začne blikat na znamení, že byla zahájena kalibrace odsavače, která potrvá přibližně 5 minut.

Poznámka: chcete-li kalibraci přerušit, stiskněte tlačítko **T4** na 5 sekund; kalibrace nebude platná a musí se opakovat.

Poznámka: při prvním napájení výrobku se kalibrace provede automaticky: **T4** bliká; poté počkejte 5 minut na dokončení kalibrace.

Výběr varné desky

Poznámka: tato operace musí být provedena v pohotovostním režimu, tj. 1 minutu po vypnutí motoru Stiskněte tlačítko **T10+T11** na 5 sekund.

Tlačítka **T10** a **T11** se rozsvítí.

U plynové varné desky stiskněte tlačítko **T10** - blikání tlačítka signalizuje provedenou volbu.

V případě elektrické varné desky stiskněte tlačítko **T11** - tlačítko blikáním signalizuje provedenou volbu.

Stisknuté tlačítko bude blikat 3 sekundy na znamení, že volba byla uložena do paměti.

POKYNY K PŘIPOJENÍ WI-FI

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ/POSTUP KONFIGURACE APLIKACE “Whirlpool 6th Sense Live”

Aplikace Whirlpool 6th Sense Live umožňuje ovládání a řízení spotřebiče na dálku z externího zařízení. Pro povolení

zařízení k dálkovému ovládání je nutné provést postup konfigurace připojení. Tento postup je nutný k registraci zařízení a jeho připojení k domácí síti. Postup konfigurace musí být proveden pouze jednou. Bude nutné jej provést znovu pouze v případě, že změníte vlastnosti routeru (název sítě, heslo nebo poskytovatel dat).

1.1 PŘED ZAHÁJENÍM POSTUPU KONFIGURACE

1. K provedení postupu je nezbytné mít k dispozici: Chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android 7.0 (nebo vyšší), anebo Ipad nebo iPhone s operačním systémem IOS 11 (nebo vyšší); • Wi-Fi router 2,4 GHz b/g/n připojený k internetu (u chytrého telefonu nebo tabletu zkontrolujte, zda je síla signálu domácí bezdrátové sítě v oblasti zařízení dobrá).
2. Stáhněte si a nainstalujte bezplatnou aplikaci Whirlpool 6th Sense Live do svého chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android nebo do iPad/iPhone z online obchodu. Aplikace poskytne všechny potřebné pokyny pro postup instalace. Pokud ještě nemáte účet, vytvořte si jej a zaregistrujte se ke službě (podepsáním právních podmínek), abyste mohli využívat funkce dostupné v aplikaci.
3. Zaregistrujte svoje zařízení podle pokynů v aplikaci. Pro registrační postup bude vyžadován kód SAID (Smart Appliance IDentifier) uvedený na štítku zařízení. Kód SAID je kombinací čísel a písmen (10 znaků). Sem si zapишete kód SAID vašeho zařízení:

SAID

1.2 PŘED ZAHÁJENÍM POSTUPU KONFIGURACE

- Před zahájením instalace zapněte router a zkontrolujte, zda bezdrátový signál z domácí sítě dosáhne k zařízení. Chcete-li zkontrolovat sílu Wi-Fi signálu, použijte tablet nebo chytrý telefon připojený pouze k routeru Wi-Fi, deaktivujte všechna ostatní připojení a přivedte zařízení do blízkosti přístroje. Otevřete libovolnou internetovou stránku v prohlížeči a zkontrolujte, zda je stažena rychle a správně. Pokud vaše domácí připojení k internetu funguje správně, ale stránka se nestáhne, možná budete muset nainstalovat rozšíření Wi-Fi (není součástí dodávky).
- Pokud váš router podporuje WPS 2.0 (nebo novější verze), postupujte při připojení zařízení k routeru podle postupu automatické konfigurace. Pokud router nepodporuje WPS, postupujte podle postupu ruční konfigurace

Postupujte podle pokynů aplikace Whirlpool 6th Sense Live, které se zobrazí na tabletu nebo chytrém telefonu pro připojení zařízení k vaší sítí Wi-Fi.

Anebo proveďte jeden z postupů automatického nebo ručního připojení popsaných v následujících odstavcích.

1.2.1 POKYNY K AUTOMATICKÉ KONFIGURACI (PRVNÍ POUŽITÍ) - METODA WPS

Tento postup lze použít pouze v případě, že router podporuje WPS 2.0 (nebo novější verze)

1. Na zařízení aktivujte postup rozpoznávání stisknutím tlačítka připojení po dobu tří sekund (bude vydán potvrzovací zvukový signál). Zařízení je nastaveno na „vyhledávání“ místní sítě. Ikona připojení na zařízení začne rychle blikat.
2. Na bezdrátovém routeru stiskněte tlačítko WPS pro vytvoření spojení mezi těmito dvěma výrobky. Kontrolka na routeru začne blikat.
3. Když se zařízení připojí k místnímu routeru, ikona W-iFi začne blikat pomaleji (tato funkce není podporována u všech zařízení).
4. Zařízení se pokusí připojit k systému backend. Ikona připojení zůstane trvale rozsvícená. Pokud po několika minutách ikona Wi-Fi nepřestane blikat, znamená to, že se zařízení nepodařilo navázat spojení s domácí sítí prostřednictvím WPS. Zkuste postup zopakovat, a pokud selže, použijte postup ruční konfigurace.
5. Připojení k sítí Wi-Fi lze přerušit stisknutím tlačítka pro připojení.

1.3 VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ PŘIPOJENÍ WI-FI

Chcete-li vypnout připojení zařízení k sítí Wi-Fi, stiskněte tlačítko připojení po dobu 5 sekund (zazní potvrzovací tón). Ikona Wi-Fi na displeji zařízení by měla zhasnout.

Chcete-li připojení Wi-Fi k zařízení znova zapnout, stiskněte na výrobku tlačítko Wi-Fi.

Jakmile je připojení nakonfigurováno, můžete jej vypnout a odpojit zařízení od sítě Wi-Fi stisknutím tlačítka připojení po

dobu 10 sekund (zazní dva potvrzovací tóny, první po 5 sekundách a druhé po 10 sekundách).

Ikona Wi-Fi na displeji zařízení by měla zhasnout.

Chcete-li zařízení znovu připojit k domácí sítí Wi-Fi, postupujte podle postupu popsaného v části „Příprava na konfiguraci“.

1.4 POKYNY PRO RUČNÍ KONFIGURACI (PRVNÍ POUŽITÍ) - METODA MICRO ACCESS POINT

Tento postup používá technologii Micro Access Point a lze jej použít s routery, které nepodporují WPS.

1. Před zahájením postupu konfigurace si zapište název (SSID) a heslo domácí bezdrátové sítě a kód SAID zařízení. Tyto údaje budou potřebné během instalace.
2. Zapněte router, zkонтrolujte, zda je aktivní připojení k internetu, a připojte svůj chytrý telefon/tablet k sítí Wi-Fi.
3. Na zařízení aktivujte postup rozpoznávání stisknutím tlačítka připojení po dobu 5 sekund (zazní dva potvrzovací tóny, první po 3 sekundách, druhé po 5 sekundách) • na rozhraní zařízení by měla začít blikat ikona sítě Wi-Fi.
4. Naskenujte QR kód na štítku připevněném k zařízení; v tom okamžiku vám aplikace Whirlpool 6th Sense Live poskytne podrobné pokyny k provedení postupu. Poznámká: Za určitých okolností vás aplikace může požádat o zadání typu zařízení: v takovém případě vyberte možnost Digestoř.
5. Po navázání spojení by ikona Wi-Fi na zařízení měla přestat blikat a zůstat trvale zapnutá. V opačném případě odpojte a znova připojte zařízení k napájení a postup zopakujte.
6. Postup konfigurace je ukončen.

1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ/DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Tato funkce je implementována pouze u některých typů zařízení.

1. Ujistěte se, že je router zapnutý a připojený k internetu.
2. Ujistěte se, že na displeji výrobku kontrolka stavu připojení Wi-Fi svítí pevným světlem.
3. Aplikace **Whirlpool 6th Sense Live** umožňuje ovládat zařízení na dálku, zejména nabízí možnost:
 - ovládat zařízení a aktivovat různé možnosti, i když jste mimo domov.
 - přistupovat k dalším funkcím, jako je režim Smart Energy
 - optimalizovat spotřebu energie, např. využitím nejvhodnějších časových úseků.
 - přistupovat k dalším informacím o používání zařízení.
 - zkонтrolujte stav jednotky a případné požadavky na údržbu (např. výměnu filtrů).
 - Synchronizujte digestoř s kompatibilní pyrolytickou varnou deskou a troubou, aby se zařízení aktivovalo zcela automaticky.

1.6 RYCHLÁ IDENTIFIKACE STAVU PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud kontrolka stavu připojení Wi-Fi na displeji zařízení rychle bliká, znamená to, že se zařízení pokouší připojit k routeru. Pokud naopak bliká pomalu, znamená to, že zařízení je připojeno k routeru, ale nemůže se připojit k internetu (například protože síť ADSL nefunguje); některé typy zařízení nepodporují blikání při různých rychlostech.

Pokud kontrolka trvale svítí, znamená to, že je zařízení připojeno k internetu a ke cloudovému systému Whirlpool.

1.7 ČASTO KLADEMÉ OTÁZKY K PŘIPOJENÍ WI-FI

Které protokoly Wi-Fi jsou podporovány?

Nainstalovaný Wi-Fi adaptér podporuje b/g/n Wi-Fi připojení pro evropské země.

Jak nastavení musím nakonfigurovat v softwaru routeru?

Pro router jsou vyžadována následující nastavení: 2,4 GHz povoleno, Wi-Fi b/g/n, DHCP a NAT povoleny.

Která verze WPS je podporována?

WPS 2.0 nebo novější verze. Podívejte se do dokumentace routeru.

Existují rozdíly mezi chytrými telefony Android a iOS (nebo tablety)?

Neexistují žádné rozdíly, můžete použít libovolně jakýkoli operační systém.

Je možné použít tethering přes mobilní připojení namísto routeru?

Ano, ale cloudové služby jsou navrženy pro trvale připojená zařízení.

Jak lze zkontrolovat, zda je domácí připojení k internetu funkční a zda je povolena funkce bezdrátového připojení?

Je možné vyhledat vaše chytré zařízení v sítí. Před pokusem vypněte všechna ostatní datová připojení.

Jak mohu zkонтrolovat, zda je zařízení připojeno k mé domácí sítí Wi-Fi?

Zadejte konfiguraci routeru (viz návod k routeru) a zkontrolujte, zda je v seznamu připojených bezdrátových zařízení uvedena adresa MAC zařízení.

Kde najdu MAC adresu zařízení?

Přímo na zařízení:

Vyhledejte štítek obsahující SAID a MAC adresy.

MAC adresa je tvořena kombinací čísel a písmen začínajících „88:e7“.

Jak mohu zkontrolovat, zda je bezdrátová funkce zařízení povolena?

Pomocí chytrého telefonu nebo tabletu v aplikaci Whirlpool 6th Sense Live zkontrolujte, zda je síť zařízení viditelná a připojená ke Cloudu.

Co může zabránit signálu v dosažení zařízení?

Zkontrolujte, zda připojená zařízení nevyužívají celou dostupnou šířku pásmo.

Zkontrolujte, zda počet zařízení povolených pro připojení Wi-Fi nepřesahuje maximální limit podporovaný routerem.

Jaká by měla být vzdálenost mezi routrem a zařízením?

Normálně má signál Wi-Fi dostatek energie na pokrytí několika místností, ale skutečný dosah do značné míry závisí na materiálu stěn. Intenzitu signálu můžete zkontrolovat přiblížením chytrého telefonu nebo tabletu k zařízení.

Co mám dělat, když se bezdrátové připojení k zařízení nedostane?

Pro rozšíření pokrytí domácí sítě Wi-Fi lze použít speciální zařízení, například přístupové body, Wi-Fi opakovače a mosty po elektrické sítí (nejsou součástí dodávky).

Kde najdu jméno a heslo bezdrátové sítě?

Podívejte se do dokumentace routeru. Na routeru je obvykle umístěn štítek obsahující informace potřebné pro přístup ke konfigurační stránce pomocí připojeného zařízení.

Co mohu dělat, pokud router používá Wi-Fi kanál sousedů?

Přinutě router, aby používal domácí Wi-Fi kanál.

Co mohu dělat, když kontrolka stavu připojení bude pomalu blikat a nezůstane trvale svítit, nebo pokud nemůžu navázat stabilní spojení s domácím routrem?

Je možné, že se zařízení připojí k routeru, ale nedáří se mu získat přístup k Internetu. Chcete-li připojit zařízení k internetu, zkontrolujte nastavení routeru nebo linky.

Nastavení routeru: NAT musí být aktivní, Firewall a DHCP musí být správně nakonfigurovány. Podporované typy šifrování hesel: WEP, WPA,WPA2. Pokud chcete použít jiný typ šifrování, podívejte se do návodu routeru.

Nastavení linky: pokud vás poskytovatel internetových služeb stanovil počet MAC adres, které se mohou připojit k Internetu, nemusí být možné připojit zařízení ke Cloudu.

MAC adresa je jedinečný identifikátor a liší se pro každé zařízení. Budete muset požádat poskytovatele o postup, který je třeba dodržet, abyste se připojili k internetu jiným zařízením než počítačem.

Jak mohu ověřit, zda dochází k přenášení dat?

Po konfiguraci sítě vypněte zařízení, počkejte 20 sekund a znova jej zapněte: zkontrolujte, zda aplikace zobrazuje stav uživatelského rozhraní zařízení.

Obracení některých nastavení v aplikaci trvá několik sekund.

Mohu změnit účet Whirlpool 6th při zachování připojení zařízení?

Můžete si vytvořit nový účet, ale před přidružením k novému nesmíte zapomenout zrušit přidružení svých zařízení ke starému účtu.

Co mám dělat, když změním router?

Můžete zachovat stejné konfigurační parametry (název sítě a heslo) nebo předchozí nastavení ze zařízení odstranit a postup konfigurace zopakovat.

ÚDRŽBA

- **Čištění:** Na čištění používejte výlučně hadřík navlhčený neutrálními tekutými čisticími prostředky. Na čištění nepoužívejte náradí nebo nástroje.

X A Tukový filtr: Je nutné jej čistit jednou za měsíc (nebo když systém indikace nasycení filtrů - je-li jím váš model vybaven - indikuje, že je to nutné), a to neagresivními čisticími prostředky, ručně nebo v myčce nádobí při nízkých teplotách a krátkém cyklu.

Při mytí v myčce sekový tukový filtr může odbarvit, ale jeho filtrační charakteristiky se absolutně nemění.

Chcete-li tukový filtr vyjmout, zatáhněte za madlo uvolňovací pružiny.

. X B Uhlikový filtr omyvatelný (pouze pro filtrační provedení):

uhlikový filtr lze umývat každé dva měsíce (nebo když systém indikátoru nasycení filtru - pokud je u vašeho modelu k dispozici - indikuje, že je to nutné). Jak je uvedeno v části s obrázky: vyjměte tukové filtry, odstraňte uhlikový filtr a umyjte jej v horké vodě a vhodných mycích prostředcích nebo v myčce nádobí při teplotě 65 °C (při mytí v myčce nádobí proveděte celý mycí cyklus bez nádobí uvnitř). Odstraňte přebytečnou vodu, aniž byste filtr poškodili, a poté jej vložte na 10 minut do trouby při teplotě 100 °C, aby se vysušil. Znovu namontujte tukové filtry.

Vložku vyměňujte každé 3 roky a vždy, když je materiál poškozen.

Osvětlení

- Systém osvětlení je založen na technologii LED. LED diody poskytují optimální osvětlení, mají až desetkrát delší životnost než běžné žárovky a šetří 90 % elektrické energie.

- **Systém osvětlení :** Systém osvětlení nemůže být vyměňován uživatelem, v případě poruchy kontaktujte servisní službu.

LIKVIDACE PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES - UK SI 2013 č. 3113, Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Zajistěte rádnou likvidaci tohoto výrobku. Uživatel pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. Symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem, ale musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o zpracování, sběru a recyklaci tohoto výrobku kontaktujte příslušné místní orgány, provozovatele sběru odpadu nebo prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem



PŘEDPISY

Spotřebič navržený, testovaný a vyrobený v souladu s bezpečnostními předpisy: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Výkon: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

RADY PRO POUŽÍVÁNÍ

Rady pro správné používání spotřebiče za účelem snížení negativního dopadu na životní prostředí: Když začnete vařit, zapněte spotřebič při minimální rychlosti a nechte ji zapnutou několik minut i po skončení vaření. Rychlosť zvýšte pouze v případě velkého množství kouře a výparů, v naléhavých případech pomocí funkce Booster. Pro udržení dobré účinnosti systému minimalizace pachů je třeba v případě potřeby vyměnit uhlíkový filtr/uhlíkové filtry. Pro udržení dobré účinnosti tukového filtru je třeba ho v případě potřeby vyčistit. Pro optimalizaci účinnosti a minimalizaci hluku je třeba použít maximální průměr odtaiového potrubí uvedený v tomto návodu.

PROVOZNÍ PORUCHY

Pokud se zdá, že něco nefunguje, provedte před zavolením servisního oddělení následující jednoduché kontroly:

- Pokud digestoř nefunguje:

Zkontrolujte, že:

- Nedošlo k výpadku napájení.

- Byla zvolena některá z rychlostí.

- Pokud je výkon digestoře nedostatečný:

Zkontrolujte, že:

- Zvolené otáčky motoru jsou dostatečné pro množství uvolňovaného kouře a výparů.

- Kuchyně je dostatečně větraná, aby byl umožněn přívod vzduchu.

- Uhlíkový filtr není opotřebovaný (filtrační provedení digestoře).

- Pokud se digestoř vypnula během běžného provozu:

Zkontrolujte, že:

- Nedošlo k výpadku napájení.

- Nebylo spuštěno omnipolární vypínač zařízení.

V případě jakýchkoli poruch odpojte spotřebič od elektrické sítě alespoň na 5 sekund vytažením zástrčky a poté jej znova připojte. Pokud provozní závada přetravá, obraťte se na servisní oddělení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška (cm)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Ø odváděcího potrubí (cm)
 103.7-135		89.5	
 103.7-143.5		35.5	15




Součásti, které nejsou dodávány s výrobkem



Pro stažení bezpečnostních pokynů, návodu k použití, technického listu a energetických údajů:

- Navštivte webové stránky docs.whirlpool.eu
- Použijte kód QR
- Anebo **kontaktujte servisní oddělení** (na telefonním čísle uvedeném v záručním listu). Při kontaktování servisního oddělení uveďte kódy uvedené na výrobním štítku výrobku.

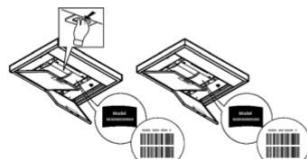

GENERELLE BEMÆRKNINGER OM SIKKERHED

- Udfør aldrig elektriske eller mekaniske ændringer ved produktet eller afgangskanalerne.
 - Før et hvilket som helst rengørings- eller vedligeholdelsesindgreb skal apparatets strømforsyning afbrydes ved at trække stikket ud eller ved at frakoble boligens hovedafbryder.
 - Anvend arbejdshandsker til alle installations- og vedligeholdelsesindgreb.
 - Børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uden den nødvendige erfaring og viden må kun bruge apparatet, hvis de er under opsyn eller forinden har modtaget instruktioner i sikker brug af apparatet og har forstået farerne, som brugen af apparatet indebærer.
 - Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
 - Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
 - Rummet skal være tilstrækkelig udluftet, når produktet er i funktion samtidig med andre apparater, der forbrænder gas eller andet brændstof.
 - Produktet skal rengøres hyppigt både indvendigt og udvendigt (MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN).
 - Følg altid de specifikke instruktioner for vedligeholdelse.
 - Manglende overholdelse af instruktionerne for rengøring af produktet og udskiftning/rengøring af filtre medfører kan forårsage brandfare.
 - Det er strengt forbudt at flambere mad under produktet.
 - PAS PÅ: Når kogepladen er i brug, kan de tilgængelige dele på produktet blive varme.
 - Tilslut ikke produktet til fastnettet, før installationen er gennemført.
 - Overhold nøje lokale bestemmelser med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige forholdsregler, der skal træffes ved udledning af røgen.
 - Den udsugede luft må ikke ledes til en kanal, der også anvendes til udledning af røg fra forbrændingsapparater, der drives af gas eller af andre brændstoffer.
 - Brug eller efterlad ikke produktet uden korrekt monterede lamper på grund af fare for elektrisk stød.
 - Produktet må ALDRIG bruges uden en korrekt monteret rist.
 - Produktet må ALDRIG bruges som en støtteflade, medmindre det udtrykkeligt er angivet.
 - Brug kun de medfølgende fastspændingsskruer til produktet til installationen, eller – såfremt de ikke medfølger – indkøb den korrekte skruetype. Brug skruer af korrekt længde, som anført i vedligeholdelsesvejledningen.
 - **Advarsel!** Manglende installation af skruer og fastgøringsanordninger i overensstemmelse med disse anvisninger kan udgøre en fare for elektrisk stød.
 - Når du udskifter lampen, må du kun bruge den lampetype, der er angivet i afsnittet om vedligeholdelse/belysningssystem i denne manual.
 - Brugen af åben ild er skadeligt for filtrene og kan forårsage brand og skal derfor altid undgås.
 - Friturestegning må kun udføres under opsyn for at undgå, at den overophedede olie bryder i brand.
 - Hvis du er i tvivl, skal du kontakte det autoriserede servicecenter eller lignende kvalificeret personale.
- Advarsel!** Må ikke bruges sammen med en programmør, timer, separat fjernbetjening eller anden enhed, der aktiveres automatisk.

- Minimumsafstanden mellem beholdernes understøtningsflade på kogeenheden og den nederste del af emhætten må ikke være mindre end 45 cm ved elektriske komfurer og 60 cm i tilfælde af gas- eller blandede komfurer.

Hvis brugsanvisninger angiver en større afstand på kogeenheden med gas, skal denne overholdes.

Børn under 3 år skal holdes langt væk fra apparatet. Hold apparatet utilgængeligt for børn under 8 år, med mindre de konstant overvåges af en voksen.

⚠ ADVARSEL: Apparatet er ikke beregnet til at blive idrifsat ved hjælp af en ekstern enhed eller et separat fjernbetjeningssystem.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til professionel brug. Apparatet må ikke anvendes i det fri.

⚠ For at undgå risiko for kvæstelser skal apparatet håndteres og installeres af to eller flere personer.

⚠ Installationen, herunder også eventuelle vandforsyningssforbindelser (hvis relevant), og de elektriske tilslutninger, og reparationsarbejde skal udføres af kvalificeret personale.

Når installationen er færdig, skal emballagen (plastikdele, polystyren osv.) opbevares uden for børns rækkevidde for at undgå kvælningsrisiko.

Brug aldrig apparatet, når du er våd eller barfodet.

Brug aldrig damprensningsapparater – risiko for elektrisk stød.

Anvisningerne i denne manual skal nøje overholdes. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brand forårsaget af apparatet, der skyldes manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug, til udsugning af røg, der stammer fra madstegning. Anden brug er ikke tilladt (f.eks. rumopvarmning). Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for anden brug end den tilsigtede, eller for forkerte indstillinger af betjeningselementerne.

• Læs omhyggeligt instruktionerne. De indeholder vigtige oplysninger vedrørende installation, brug og sikkerhed.

• Foretag ikke elektriske variationer på apparatet.

• Kontrollér, at alle komponenter er intakte, før du installerer apparatet. I tilfælde af defekte dele skal du rette henvendelse til forhandleren og afbryde installationen.

• Det er vigtigt at opbevare alle manualer, der følger med produktet, for at kunne konsultere dem til enhver tid. I tilfælde af salg, overdragelse eller flytning skal du sørge for, at de bliver sammen med produktet.

Apparatet kan have et andet udseende end modellen, der er vist på tegningerne i denne vejledning. Vejledningen til brug, vedligeholdelse og installation er dog uændret.

ELEKTRISK TILSLUTNING

Netspændingen skal svare til den spænding, der er vist på egenskabsmærkaten, der er placeret inde i emhætten. Hvis udstyret med et stik, skal emhætten tilsluttes en stikkontakt, der er i overensstemmelse med gældende regler, placeret i et område, der er tilgængeligt selv efter installation. Hvis der ikke er noget stik

(direkte forbindelse til nettet), eller hvis stikket ikke er placeret i et tilgængeligt område, selv efter installationen, er det nødvendigt at bruge en standardmæssige bipolær afbryder, der sikrer fuldstændig afbrydelse fra nettet. Stikket skal være i overspændingskategori III og i overensstemmelse med installationsreglerne.

- **Advarsel!** Inden strømforsyningen tilsluttes for at kontrollere, at apparatet fungerer korrekt, skal det altid kontrolleres, at strømforsyningskablet er korrekt installeret.

Brug ikke forlængerledninger, multistikkontakter eller adaptere.

Hvis kablet ikke har et stik, skal du tilslutte ledningerne i henhold til følgende tabel:

Netspænding og -frekvens

Se den angivne værdi på etiketten med tekniske data inde i emhætten.

Tilslutning af tråde

 : gul/grøn

N: blå

L: brun

Udskiftning af strømkablet

Emhætten er udstyret med et specielt strømkabel; Hvis kablet er beskadiget, skal du anmode den tekniske service om det.

LUFTUDTAG

(for sugeversioner)

Forbind emhætten til rør og afløbshuller på væggen med en diameter svarende til luftudtaget (tilslutningsflange).

Brug af rør og udgang i væggen med mindre diameter vil medfører en forringet sugeevne og en betydelig stigning i støjniveauet.

Af denne grund påtages der intet ansvar i denne forbindelse.

! Anvend en kanal, der er så kort, som muligt.

! Anvend en kanal med det mindst tilladelige antal bøjninger (bøjningens maksimale vinkel: 90°).

! Undgå vigtige ændringer på kanalens snit

! Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse regler ikke overholdes.

FILTRERING ELLER SUGNING?

! Din emhætte er klar til brug i sugeversionen.

For at bruge emhætten i filtreringsversionen skal det passende TILBEHØRSSET installeres.

Tjek på de første sider af denne vejledning, om TILBEHØRSSÆTTET allerede er leveret eller skal købes separat.

Bemærk: Hvis det leveres, kan det ekstra filtreringssystem baseret på aktivt kul i nogle tilfælde allerede være installeret på emhætten.

Informationen om omdannelse af emhætten fra sugende version til filtrerende version er allerede indeholdt i denne manual.

Udsugningsudgave

Dampene evakueres til ydersiden gennem et udstødningsrør, der er fastgjort til koblingsflangen.

OBS

Aftræksrøret medfølger ikke og skal købes.

Aftræksrørets diameter skal svare til forbindelsesringens diameter.


Hvis emhætten er udstyret med kulfILTER(r), skal dette(e) fjernes.

Filtrerende udgave

Den opsigede luft vil blive affedtet og deodoriseret, før den returneres til rummet. For at bruge emhætten i denne version er det nødvendigt at installere et ekstra filtreringssystem baseret på aktivt kul.

BETJENINGSKNAPPER

Emhætten er udstyret med et betjeningspanel med mulighed for regulering af sugestyrken og lys til oplysning af kogearrødet.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. Kogepladelys ON/OFF – Valg af farvetemperatur

T3. "Autolight"-funktion

T4. "ZEN Mode"-funktion

T5. ON/OFF Motor

T6. "POWER BOOST 1"-funktion

T7. "POWER BOOST 2"-funktion

T8. "COOKSENSE" automatisk funktion

T9. Indikator for filtermætning

T10. ON/OFF funktion "Breath Daily Cycle"

T11. ON/OFF funktion "Breath Intensive Cycle"

T12. Indikatorlys for aktiv Wi-Fi-funktion

T13. Wi-Fi forbindelse

T1. ON/OFF "NIGHT LIGHT"

Tryk for at tænde/slukke for den bløde omgivende belysning.

T2. TÆND/SLUK LYS PÅ KOGEPLADE – VALG AF FARVETEMPERATUR

Tryk for at tænde/slukke for kogepladebelysningen

- Med lysene tændt, rør ved **SL1** led-strimlen med fingrene til henholdsvis højre eller venstre for at øge eller mindske lysets intensitet.

Tryk igen (langt tryk) for at indstille belysningens farvetemperaturen.

- Rør **SL1** led-strimlen med fingrene til højre eller venstre for at indstille en koldere eller varmere lysfarve Hvis der ikke er farveændring i 5 sekunder, blinker **SL1** på det indstillede farveniveau, og et akustisk signal angiver, at systemet har gemt den indstillede konfiguration.

Bemærk: lyset tændes i den sidste farve, der er indstillet, før den slukkes.

T3. "AUTOLIGHT"-FUNKTION

Tryk for at aktivere/deaktivere "Autolight"-funktionen.

Bemærk: Funktionen aktiveres kun, når emhætten er tilsluttet via wi-fi til kogepladen. Når funktionen er aktiveret, styres kogepladens lys automatisk i henhold til status for den tilsluttede kogeplade.

T4. "ZEN Mode"-FUNKTION

Tryk for at aktivere/deaktivere udsugningstilstanden "ZEN".

Funktionen giver mulighed for at aktivere den udsugningshastighed, der er det bedste kompromis mellem lydløshed og udsugningseffektivitet.

T5. ON/OFF MOTOR

Tryk for at tænde/slukke for udsugningsmotoren.

- Mens motoren kører, rør ved **SL2** led-strimlen med fingrene til henholdsvis højre eller venstre for at øge eller mindske sugehastigheden (effekt).

T6. "POWER BOOST 1"-FUNKTION

Med udsugningsmotoren tændt, tryk på T6 for at aktivere "POWER BOOST 1" (tidsindstillet) intensiv sugehastighed (effekt).

Bemærk: Efter 5 minutter fortsætter emhætten med at køre med den tidligere indstillede hastighed

T7. "POWER BOOST 2"-FUNKTION

Med udsugningsmotoren tændt, tryk på T7 for at aktivere "POWER BOOST 2" (tidsindstillet) intensiv sugehastighed (effekt).

Bemærk: Efter 5 minutter fortsætter emhætten med at køre med den tidligere indstillede hastighed.

T8. "COOKSENSE" AUTOMATISK FUNKTION

Emhætten indstiller automatisk hastigheden (effekt) af udsugning 1 og øges derefter, hvis de miljømæssige forhold registreret af emhættesensoren kræver det.

I mangel af ændringer i miljøforholdene slukker emhætten efter 5 minutter (hvis emhætten allerede er ved udsugningshastighed (effekt) 1).

Bemærk: For korrekt brug af denne funktion skal du først udføre "Justering af parametrene for automatisk funktion" (se det tilhørende afsnit).

Bemærk: under automatisk funktion, hvis brugeren handler på de andre funktioner, der regulerer hastigheden, deaktiveres selvventilationsfunktionen.

T9. FILTERMÆTNINGSINDIKATOR

Det er nødvendigt at vedligeholde emhættens filtre med jævne mellemrum.

Bemærk: indikatorerne aktiveres, når emhætten er tændt.

Tast T9 tændt: udfør vedligeholdelse på fedtfilteret.

Tast T9 blinker: udfør vedligeholdelse på det aktive kulfILTER.

Nulstilling af indikatorer for filtermæthed:

Bemærk: denne operation skal udføres med emhætten tændt.

Tryk længe på tast T9; lyset slukkes for at indikere, at nulstillingen har fundet sted.

Aktivering af indikatorer for mætning af aktivt kulfILTER.

Bemærk: denne operation skal udføres med udsugningsmotoren slukket.

Denne indikator er normalt slukket; den skal aktiveres, hvis emhætten er installeret i filtreringsversionen, derfor ved tilstedspræsencen af kulfiltre.

Tryk og hold tasterne T1 og T10 nede samtidigt for at aktivere funktionen: tasterne lyser for at angive vellykket aktivering.

For at deaktivere funktionen skal du trykke på de samme taster (T1 og T10) igen i lang tid: tasterne blinker kort og slukker derefter for at angive deaktivering.

T10. ON/OFF DRIFTSFUNKTIONEN "BREATH DAILY CYCLE"

Emhætten indstiller automatisk hastigheden (effekt) af udsugning 1 og øges derefter, hvis de miljømæssige forhold registreret af emhættesensoren kræver det.

Hvis der ikke er variationer i udsugningshastigheden, baseret på de detekterede miljøforhold, slukkes emhætten efter 2 timer.

Under alle omstændigheder, efter 5 timer deaktiveres emhætten alligevel, tvungent.

Bemærk: For korrekt brug af denne funktion skal du først udføre "Indstilling af parametre for automatisk funktion" (se relateret afsnit).

T11. ON/OFF DRIFTSFUNKTIONEN "BREATH INTENSIVE CYCLE"

Emhætten indstiller automatisk hastigheden (effekt) af udsugning 5 og øges derefter, hvis de miljømæssige forhold registreret af emhættesensoren kræver det.

Hvis der ikke er variationer i udsugningshastigheden, baseret på de detekterede miljøforhold, slukkes emhætten efter 2 timer.

Under alle omstændigheder, efter 5 timer deaktiveres emhætten alligevel, tvungent.

Bemærk: For korrekt brug af denne funktion skal du først udføre "Justering af parametrene for automatisk funktion" (se det tilhørende afsnit).

T12. LYSINDIKATOR FOR AKTIV WI-FI-FUNKTION

Indikatoren lyser, når emhætten fjernbetjenes via appen.

T13. WI-FI FORBINDELSE

Tryk for at aktivere/deaktivere wi-fi-funktionerne.

Denne funktion giver dig mulighed for at tilslutte produktet til internettet og fjernovervåge/styre emhætten via en smartphone eller tablet.

For at bruge wi-fi-funktionen skal apparatet tilsluttet det trådløse hjemmenetværk (internet) ifølge konfigurationsproceduren, som er beskrevet i instruktionerne "WI-FI MANUAL".

JUSTERING AF PARAMETRE FOR AUTOMATISK FUNKTION

For at bruge den automatiske funktion korrekt skal du udføre "Kalibrering af emhætten" og "Valg af kogoplade".

Emhættekalibrering

Bemærk: denne operation skal udføres i standby-tilstand, dvs. 1 minut efter, at motoren er slukket. Tryk på knappen T4 i 5 sekunder.

Sugehastighed (effekt) 1 begynder at virke, og tast T4 blinker for at indikere, at kalibrering af emhætten er begyndt, hvilket

vil være i ca. 5 minutter.

Bemærk: For at afbryde kalibreringen skal du trykke på **T4** i 5 sekunder; kalibreringen vil blive ugyldig og skal derfor gentages.

Bemærk: Når produktet tændes for første gang, udføres kalibrering automatisk: **T4** blinker; vent derefter 5 minutter på, at kalibreringen er fuldført.

Valg af kogeplade

Bemærk: denne operation skal udføres i standby-tilstand, dvs. 1 minut efter, at motoren er slukket. Tryk på knappen **T10+T11** i 5 sekunder.

Tasterne **T10** og **T11** tænder.

Tryk på tast **T10** hvis der er tale om en gaskogeplade - tasten blinker for at angive, at valget er foretaget.

Tryk på tast **T11** hvis der er tale om en elektrisk kogeplade - tasten blinker for at angive, at valget er foretaget.

Den tast, der trykkes på, blinker i 3 sekunder, hvilket indikerer, at valget er blevet gemt.

OPRETTELSE AF WI-FI-FORBINDELSE

FJERNSTYRING/PROCEDURE TIL KONFIGURATION AF APPLIKATIONEN "Whirlpool 6th Sense Live"

Med applikationen Whirlpool 6th Sense Live kan man kontrollere og fernstyre apparatet med en ekstern enhed. For at aktivere fernstyring af enheden er det nødvendigt at udføre forbindelseskonfigurationsproceduren. Denne procedure er nødvendig for at registrere enheden og tilslutte den til hjemmenetværket. Konfigurationsproceduren skal kun udføres én gang. Konfigurationsproceduren skal kun udføres igen, hvis routerens egenskaber ændres (netværksnavn, adgangskode eller dataleverandør).

1.1 INDEN KONFIGURATIONSPROCEDUREN

- For at udføre proceduren er det nødvendigt at have: En smartphone eller tablet med Android 7.0-operativsystem (eller nyere) eller en Ipad eller iPhone med IOS 11-operativsystem (eller nyere), • en 2.4 GHz b/g/n wi-fi-router tilsluttet internettet (kontroller med din smartphone eller tablet, at signalet for det trådløse hjemmenetværk dækker området, hvor apparatet er).
- Hent og installer den gratis Whirlpool 6th Sense Live-applikation på din Android smartphone eller tablet eller på din iPad/iPhone fra online butikken. I appen finder du alle de nødvendige instruktioner til installationsproceduren. Hvis du endnu ikke har en konto, skal du oprette en og tilmelde dig tjenesten (ved at underskrive de juridiske vilkår) for at kunne bruge appens funktioner.
- Registrér dit apparat ved at følge vejledningen i appen. Til registreringsproceduren kræves SAID-koden (Smart Appliance IDentifier), som står på etiketten på apparatet. SAID-koden er en kombination af tal og bogstaver (10 tegn). Skriv SAID-koden på dit apparat ned her:

SAID

1.2 INDEN KONFIGURATIONSPROCEDUREN

- Før du starter installationen, skal du tænde for routeren og kontrollere, at hjemmenetværkets signal dækker apparatet. Hvis du vil kontrollere wi-fi-signalets dækning, skal du bruge en tablet eller smartphone, der kun er tilsluttet routeren, deaktivere alle andre forbindelser og nærme enheden til apparatet. Åbn en tilfældig internetside i en browser, og kontrollér, at den åbnes hurtigt og korrekt. Hvis dit hjemmenetværk fungerer korrekt, men siden ikke kan hentes, skal du muligvis installere en wi-fi-udvidelsesenhed (følger ikke med apparatet).
- Hvis din router understøtter WPS 2.0 (eller nyere), skal du følge den automatiske konfigurationsprocedure for at tilslutte apparatet til routeren. Hvis routeren ikke understøtter WPS, skal du følge den manuelle

Følg instruktionerne i appen Whirlpool 6th Sense Live på din tablet eller smartphone for at tilslutte apparatet til dit wi-fi.

Eller udfør den automatiske eller manuelle forbindelsesprocedure, som er beskrevet i de følgende afsnit.

1.2.1 AUTOMATISK KONFIGURATION (FØRSTE BRUG) – WPS-METODE

Denne procedure kan kun bruges, hvis routeren understøtter WPS 2.0 (eller nyere versioner)

1. Aktivér genkendelsesprocessen på apparatet ved at trykke på tilslutningsknappen i tre sekunder (du hører en bekræftelseslyd). Apparatet er indstillet til at "søge" efter et lokalt netværk. Tilslutningsikonet på apparatet begynder at blinke hurtigt.
2. Tryk på WPS-knappen på routeren for at oprette forbindelse mellem de to enheder. En kontrollampe på routeren begynder at blinke.
3. Når apparatet opretter forbindelse til den lokale router, begynder wi-fi-ikonet at blinke langsommere (denne funktion understøttes ikke på alle apparater).
4. Apparatet forsøger at oprette forbindelse til backend-systemet. Tilslutningsikonet forbliver tændt. Hvis wi-fi-ikonet ikke holder op med at blinke efter et par minutter, betyder det, at apparatet ikke har oprettet forbindelse til hjemmenetværket via WPS. Prøv at gentage proceduren. Hvis det mislykkes, skal du bruge den manuelle konfigurationsprocedure.
5. Forbindelsen til wi-fi-netværket kan afbrydes ved at trykke på tilslutningsknappen.

1.3 DEAKTIVERING / AKTIVERING AF WI-FI-FORBINDELSE

For at deaktivere apparatets forbindelse til wi-fi-netværket skal du trykke på tilslutningsknappen i 5 sekunder (du hører en bekræftelseslyd). Wi-fi-ikonet på apparatets display skal slukke.

For at genoprette apparatets wi-fi-forbindelse skal du trykke på wi-fi-knappen på apparatet.

Når forbindelsen er konfigureret, kan du deaktivere den og afbryde apparatets forbindelse til wi-fi-netværket ved at trykke på tilslutningsknappen i 10 sekunder (du hører to bekræftelseslyde, den første efter 5 sekunder og den anden efter 10 sekunder).

Wi-fi-ikonet på apparatets display skal slukke.

Følg proceduren beskrevet i afsnittet "Forberedelse til konfiguration" for at tilslutte apparatet til hjemmenetværket igen.

1.4 MANUEL KONFIGURATION (FØRSTE BRUG) - MICRO ACCES POINT METODE

Denne procedure bruger Micro Access Point-teknologi og kan bruges med routere, der ikke understøtter WPS.

1. Inde du starter konfigurationsproceduren, skal du skrive navn (SSID) og adgangskode til hjemmenetværket og apparatets SAID-kode. Disse data er nødvendige for installationen.
2. Tænd for routeren, kontrollér, at internetforbindelsen er aktiv, og tilslut din smartphone/tablet til wi-fi-netværket.
3. Aktivér genkendelsesprocessen på apparatet ved at trykke på tilslutningsknappen i 5 sekunder (du hører to bekræftelseslyde, den første efter 3 sekunder, den anden efter 5 sekunder) • wi-fi-ikonet begynder at blinke på apparatets grænseflade.
4. Scan QR-koden på etiketten, der sidder på apparatet: Whirlpool 6th Sense Live-appen vejleder dig gennem proceduren. Bemærk: I nogle tilfælde kan appen muligvis kræve, at du angiver dit apparats type: i dette tilfælde skal du vælge Emhætte.
5. Når forbindelsen er oprettet, skal wi-fi-ikonet på apparatet holde op med at blinke og forblive tændt. Ellers skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, tilslutte det igen og gentage proceduren.
6. Konfigurationsproceduren er gennemført.

1.5 FJERNSTYRING / DAGLIG BRUG

Denne funktion findes kun på nogle typer apparater.

1. Sørg for, at routeren er tændt og tilsluttet internettet.
2. Sørg for, at kontrollampen for wi-fi-forbindelse på apparatets display lyser konstant.
3. **Whirlpool 6th Sense Live-appen** giver dig mulighed for at fjernstyre apparatet. Du kan især:
 - kontrollere apparatet og aktivere forskellige funktioner, også når du ikke er hjemme.
 - få adgang til yderligere funktioner, som f.eks. Smart Energy-funktionen
 - optimere energiforbruget, for eksempel ved at udnytte de mest passende tidsintervaller.
 - få adgang til flere oplysninger om brug af apparatet.
 - kontrollere apparatets tilstand og om der er behov for vedligeholdelse (f.eks. udskiftning af filtre).

- Synkronisere enhætten med den kompatible pyrolytiske kogeplade og ovn, så apparatet kan aktiveres fuldautomatisk.

1.6 HURTIG IDENTIFIKATION AF APPARATETS FORBINDELSESSTATUS

Hvis kontrollampen for wi-fi-forbindelse på apparatets display blinker hurtigt, betyder det, at apparatet forsøger at oprette forbindelse til routeren. Hvis kontrollampen blinker langsomt, betyder det, at apparatet er tilsluttet routeren, men ikke kan oprette forbindelse til internettet (for eksempel fordi ADSL-netværket ikke fungerer). Nogle typer apparater understøtter ikke forskellige blinkhastigheder.

Hvis kontrollampen lyser konstant, betyder det, at apparatet er tilsluttet internettet og til Whirlpool-skysystemet.

1.7 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM WI-FI-FORBINDELSE

Hvilke wi-fi-protokoller understøttes?

Den installerede wi-fi-adapter understøtter b/g/n wi-fi-forbindelse til europæiske lande.

Hvilke indstillinger skal konfigureres i routerens software?

Følgende indstillinger kræves til routeren: 2.4 GHz aktiveret, wi-fi b/g/n, DHCP og NAT aktive.

Hvilken WPS-version understøttes?

WPS 2.0 eller nyere versioner. Se din routers dokumentation.

Er der forskelle mellem Android og iOS-smartphones (eller tablets)?

Der er ingen forskel, du kan bruge begge operativsystemer ligegyldigt.

Er det muligt at bruge tethering via telefonen i stedet for en router?

Ja, men skytjenesterne er udtænkt til permanent tilsluttede enheder.

Hvordan kan jeg kontrollere, om min internetforbindelse fungerer og at den trådløse forbindelse er oprettet?

Du kan søge efter din smart-enhed på netværket. Inden du prøver, skal du deaktivere alle andre dataforbindelser.

Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatet er tilsluttet mit hjemmenetværk?

Gå ind i konfiguration af router (se routerens vejledning), og kontrollér, at apparatets MAC-adresse findes på listen over trådløst tilsluttede enheder.

Hvor finder jeg apparatets MAC-adresse?

På selve apparatet:

på etiketten med SAID- og MAC-adresserne.

MAC-adressen består af en kombination af tal og bogstaver, der begynder med "88:e7".

Hvordan kan jeg kontrollere, om apparatets trådløse funktionalitet er aktiveret?

Brug din smartphone eller tablet til at kontrollere i Whirlpool 6th Sense Live-appen, at apparatets netværk er synligt og forbundet til skyen.

Hvad kan forhindre signalet i at nå apparatet?

Kontrollér, at de tilsluttede enheder ikke optager den tilgængelige båndbrede fuldstændigt.

Kontrollér, at antallet af enheder, der er tilsluttet wi-fi-forbindelsen, ikke overskridt den maksimale grænse, der understøttes af routeren.

Hvad skal afstanden være mellem routeren og apparatet?

Normalt dækker wi-fi-signalet et par værelser, men den reelle rækkevidde afhænger stort set af væggernes materiale. Du kan kontrollere signalets dækning ved at nærmre din smartphone eller tablet til apparatet.

Hvad kan jeg gøre, hvis den trådløse forbindelse ikke når apparatet?

Specifikke enheder kan bruges til at forbedre det trådløse wi-fi-netværks dækning, f.eks. access point, wi-fi-repeatere og Power-line broer (følger ikke med apparatet).

Hvor kan jeg finde navnet og adgangskoden på det trådløse netværk?

Se din routers dokumentation. Normalt er der en etikette på routeren med de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til konfigurationssiden via en tilsluttet enhed.

Hvad skal man gøre, hvis routeren bruger naboernes wi-fi-forbindelse?

Indstil routeren til at bruge hjemmenetværket.

Hvad kan jeg gøre, hvis kontrollampen for wi-fi-forbindelse fortsætter med at blinke langsomt og ikke forbliver konstant tændt, eller hvis jeg ikke kan oprette en stabil forbindelse med mit hjemmenetværk?

Apparatet kan muligvis oprette forbindelse til routeren, men kan ikke få adgang til internettet. Kontrollér routerens og/eller linjens indstillinger, når du tilslutter apparatet til internettet.

Routerens indstillinger: NAT skal være aktiv, Firewall og DHCP skal være konfigureret korrekt. Understøttede

krypteringstyper til adgangskoder: WEP, WPA,WPA2. Hvis du ønsker at bruge en anden type kryptering, skal du læse routerens vejledning.

Linjens indstillinger: Hvis din internetudbyder har oprettet en grænse for MAC-adresser, der kan oprette forbindelse til internettet, kan du muligvis ikke forbinde apparatet til skyen.

MAC-adressen er en unik identifikator og er forskellig for hver enhed. Du skal spørge din internetudbyder om proceduren, der skal følges for at oprette forbindelse til internettet for andre enheder end computere.

Hvordan kan jeg kontrollere, om dataene sendes?

Når du har konfigureret netværket, skal du slukke for apparatet, vente 20 sekunder og tænde det igen: Kontrollér, at appen viser status for apparatets brugergrenseflade.

For nogle indstillinger tager det flere sekunder, før de vises i appen.

Kan jeg ændre min Whirlpool 6th-konto, mens apparaterne er tilsluttede?

Du kan godt oprette en ny konto, men du skal huske at afbryde forbindelsen mellem dine enheder og den gamle konto, inden du tilslutter enhederne til den nye konto.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter router?

Du kan beholde de samme konfigurationsparametre (netværkets navn og adgangskode) eller slette de foregående indstillinger fra enheden og gentage **konfigurationsproceduren**.

VEDLIGEHOLDELSE

- **Rengøring:** Anvend UDELUKKENDE en fugtig klud med flydende neutrale rengøringsmidler til rengøringen. Brug ikke værktøj eller redskaber til rengøringen.

X A Fedtfilter: Det skal rengøres en gang om måneden (eller når filtermætningsindikatorsystemet - hvis det findes på din model - indikerer dette behov), med ikke-aggressive rengøringsmidler, manuelt eller i opvaskemaskinen ved lave temperaturer og i en kort cyklus.

Ved vask i opvaskemaskine, risikerer fedtfilteret at blive misfarvet, men dette vil ikke forringe dets filtrerende egenskaber.

Træk i fjedergrebet for at fjerne fedtfilteret.

- **X B Vaskbart aktivt kulfILTER (kun til filtrerende version):**

KulfILTERet kan vaskes hver anden måned (eller når filtermætningsindikatoren - hvis til stede på din model - angiver det). Som angivet i tegningsafsnittet: Fjern fedtfiltrene, fjern kulfILTERet og vask i varmt vand og egnede rengøringsmidler eller i en opvaskemaskine ved 65°C (hvis du vasker i opvaskemaskine, udfør hele vaskecykussen uden service indeni). Fjern det overskydende vand uden at beskadige filteret, og sæt det derefter i ovnen i 10 minutter ved 100°C for at tørre det endeligt. Sæt fedtfiltrene på plads igen.

Udskift den lille madras hvert 3. år og hver gang, stoffet er beskadiget.

Belysning

- Lyssystemet er baseret på LED-teknologi. LED'erne garanterer optimal belysning, med en varighed op til 10 gange længere end traditionelle lamper og giver dig mulighed for at spare 90 % af elektriciteten.

- **Belysningssystem :** Belysningssystemet kan ikke udskiftes af brugeren, kontakt servicecenteret i tilfælde af funktionsfejl.

BORTSKAFFELSE VED ENDT LEVETID



Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU - UK SI 2013 Nr. 3113, om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Sørg for, at produktet bortskaffes korrekt. Gennem en korrekt bortskaftelse bidrager brugeren til at beskytte miljøet og sundheden. Symbolen med skraldespanden, der er anført på produktet eller i den medfølgende dokumentation, angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Det skal indsamasles bortskaffes gennem et af indsamlingspunkterne til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Produktet skal derfor bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser vedrørende bortskaftelse af affald. Yderligere oplysninger angående håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt kan fås ved at rette henvendelse til bopælskommunens tekniske forvaltning, til genbrugsstationerne eller til butikken, der har solgt produktet.

Emballagen er 100% genanvendelig og er markeret med genbrugssymbolet



LOVREGULERING

Apparatu designet, afprøvet og konstrueret i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Ydeevne: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

FORSLAG TIL ANVENDELSE

Forslag til korrekt anvendelse med reduceret miljøbelastning: Tænd for apparatet på minimumhastighed, når du starter stegningen. Lad den være tændt i nogle minutter, også efter at stegningen er færdig. Øg kun hastigheden, hvis der er store røg- eller dampmængder, og anvend kun booster-funktionen i de tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt. Udskift filteret/kulfiltrene, når det er nødvendigt for at sikre, at systemet, som reducerer lugt, altid er effektivt. Af hensyn til fedtfilterets effektive funktion, skal det altid gøres rent, når det er nødvendigt. Anvend den maksimalt tilladte rørdiameter, der er anført i manuelen, for at optimere effektiviteten og minimere støj'en fra røgkanalen.

DRIFTSFEJL

Hvis noget ikke ser ud til at virke, før du ringer til eftersalgsservicen, skal du udføre følgende enkle kontroller:

- Hvis emhætten ikke virker:

Bekræft at:

- Der ikke er strømsvigt

-Der er valgt en hastighed

- Hvis emhætten fungerer dårligt:

Bekræft at:

-Det valgte motoromdrejningstal er tilstrækkeligt til mængden af frigivet røg og dampe.

-Køkkenet er tilstrækkeligt ventileret til, at luft kan suges ind.

-KulfILTERET ikke er slidt (emhætte i filtrerende version).

- Hvis emhætten har slukket sig under normal drift:

Bekræft at:

-der ikke er strømsvigt.

- den omnopolære afbrydelsesanordning ikke er udløst.

I tilfælde af driftsuregelmæssigheder, før du kontakter eftersalgsservicen, skal du afbryde forbindelsen i mindst 5 sek. apparatet fra strømforsyningen ved at tage stikket ud og derefter tilslutte det igen. I tilfælde af at fejlen fortsætter, skal du kontakte service centret.

TEKNISK DATA

Højde (cm)	Bredde (cm)	Dybde (cm)	Ø af aftræksrøret (cm)
 103.7-135			
 103.7-143.5	89.5	35.5	15




Komponenter, der ikke følger med produktet



For at downloade sikkerhedsinstruktionerne, brugermanualen, det tekniske datablad og energidata:

- Besøg hjemmesiden docs.whirlpool.eu
- Brug QR-koden
- Du kan også kontakte eftersalgsservicen (på telefonnummeret vist i garantihæftet). Når du kontakter eftersalgsservicen, skal du angive de koder, der er vist på produktets typeskilt.

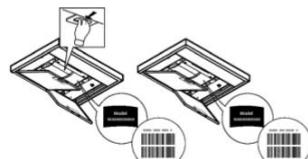

YLEINEN TURVALLISUUS

- Älä tee sähköisiä tai mekaanisia muutoksia tuotteeseen tai poistokanaviin.
- Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista kytke laite irti sähköverkosta irrottamalla pistoke tai kytkemällä huoneiston pääkatkaisin pois päältä. • Kaikkien asennukseen ja huoltoon liittyvien toimenpiteiden aikana suojaa kädet työkäsineillä. • Tuotteen käyttö on sallittu vähintään 8-vuotiaille lapsille ja sellaisille henkilöille, joiden fyysinen, aisteihiin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä sillä ehdolla, että heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja että he tuntevat sen käyttöön liittyvät vaarat. • Lapsia tulee valvoa, etteivät he leikkisä tuotteella. • Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa. • Tilassa tulee olla riittävä tuuletus, kun tuotteen käyttöhetkellä käytetään myös muita laitteita, jotka toimivat kaasulla tai muilla polttoaineilla. • Tuote tulee puhdistaa usein sekä sisä- että ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN KERRAN KUUCAUDESSA), noudattamalla joka tapauksessa huolto-ohjeessa nimenomaisesti annettuja aikoja. • Jos suodatinen vaihtoa/puhdistusta ja tuotteen puhdistusta koskevia ohjeita ei noudateta, varana on tulipalo. • On ehdottomasti kiellettyä valmistaa ruokia liekillä tuotteen alla. • **VAROITUS:** Kun keittotaso on toiminnossa, tuotteen näkyvissä olevat osat voivat kuumentua. • Älä liitä tuotetta sähköverkkoon ennen kuin asennus on suoritettu kokonaan. • Mitä sovellettaviiin teknisiin turvallisuusmääräyksiin tulee, noudata paikallisten pätevien viranomaisten antamia määräyksiä. • Imetyä ilmaa ei saa ohjata kanavaan, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden savujen poistoon. • Älä käytä tuotetta tai jätä sitä siten, että sen lamppuja ei ole asennettu oikein. Muuten olemassa on sähköiskun vaara. • Tuotetta ei tule KOSKAAN käyttää ilman oikeaoppisesti asennettua ritiilää. • Tuotetta ei saa KOSKAAN käyttää laskutasona, ellei näin ole nimenomaisesti ilmoitettu.
- Käytä asennuksessa ainoastaan tuotteen mukana tulevia kiinnitysruuveja. Jos ne eivät kuulu toimitukseen, hanki kooltaan oikeat ruuvit. Käytä pituudeltaan oikean kokoisia ruuveja, jotka on osoitettu asennusohjeessa.
- **Varoitus!** Jos ruuveja ja kiinnitystarvikkeita ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti, olemassa on sähköiskun vaara.
- Kun vaihdat lampun, käytä vain lampun tyyppiä, joka on kerrottu tämän ohjekirjan huoltoa/valaistusjärjestelmää koskevassa osiossa. • Avoliekkin käyttö on vahingollista suodattimille ja voi aiheuttaa tulipaloja. Näin ollen sen käyttöä on vältettävä joka tapauksessa. • Friteerausta ja paistamista on valvottava jatkuvasti, jotta voidaan välttää ylikuumentuneen öljyn syttyminen. • Jos et ole varma jostakin, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai muuhun vastaavaan pätevään henkilökuntaan.
- **Varoitus!** Älä käytä ohjelmointilaitteen, ajastimen, erillisen kauko-ohjaimen tai minkään muun automaattisesti aktivoituvan laitteen kanssa.

- Keittolaitteen astioiden tukipinnan ja liesituulettimen alimman osan väisen vähimmäisetäisyyden on oltava vähintään 45 cm sähköliesien osalta ja 60 cm kaasu- ja sekaliesien osalta.

Jos kaasua käyttävän kypsennyslaitteen asennusohjeissa annetaan suurempi etäisyys, tämä tulee ottaa huomioon.

Pidä alle 3-vuotiaita lapsia loitolla laitteesta. Pidä laite poissa alle 8-vuotiaiden ulottuvilta ellei aikuinen henkilö valvo heidän toimintaansa jatkuvasti.

⚠ VAROITUS: laitetta ei ole tarkoitettu otettavaksi käyttöön ulkoisen laitteen avulla tai käyttämällä erillistä kauko-ohjausjärjestelmää.

⚠ Tämä laite ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

⚠ Loukkaantumista koskevien vaarojen välittämiseksi, laitetta on liikutettava ja se on asennettava kahden tai useamman henkilön toimesta.

⚠ Asennus, joka koskee myös mahdollisia vesijohtoliitoksia (mikäli kuuluu asennukseen) ja sähköliitäntöjä sekä korjaustoimenpiteet on suoritettava pätevän henkilöstön toimesta.

Kun asennus on valmis, säilytä pakausmateriaaleja (muovi- ja polystyreeniosat tms.) pois lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran välittämiseksi.

Älä käytä laitetta kun olet märkä tai paljain jaloin.

Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia - sähköiskun vaara.

Noudata tarkasti tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita. Valmistaja ei vastaa ohjekirjassa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä laitteelle aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden kypsentämiseen kotitaloudessa sekä kypsennyksestä syntyvien savujen imuun. Mikä tahansa muu käyttö (esimerkiksi huoneen lämmittäminen) on kielletty. Valmistaja ei vastaa väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

- Lue käyttöohjeet huolellisesti: ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
- Älä tee muutoksia laitteen sähköliitäntöihin.
- Ennen laitteen asennusta tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä. Jos laitteessa on viallisia osia, ota yhteys jälleenmyyjään ja keskeytä asennus.
- On tärkeää säilyttää kaikki tuotteen mukana toimitetut ohjekirjat, jotta niitä voidaan käyttää tarvittaessa. Mikäli laite myydään tai luovutetaan uudelle omistajalle tai jos laitteen käyttäjä muuttaa, on varmistettava, että ne kulkevat laitteen mukana.

Laite saattaa olla erinäköinen kuin käyttöohjeen kuvissa näkyvä malli. Käytön, asennuksen ja huollon ohjeet ovat kuitenkin samat.

SÄHKÖYTKENTÄ

Verkkovirran jännitteen on vastattava liesituulettimen sisään kiinnitetystä tarrassa osoitettua jännitettä. Jos liesituuletin on varustettu pistorasialla, kytke se pistorasiaan, joka on voimassa olevien standardien mukainen ja joka sijaitsee helppopääsyisessä paikassa myös asennuksen jälkeen. Jos pistoketta ei ole

(suora liitääntä verkkoon) tai jos pistoke ei ole paikassa, johon pääsisi helposti, laita (asennuksenkin jälkeen) määräysten mukainen kaksinapainen kytkin, joka takaa täydellisen verkon irtikytkemisen ylijännitekategorian III olosuhteissa asennusmääräysten mukaisesti.

● **Varoitus!** Tarkista aina, että verkkokohto on asennettu oikealla tavalla ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon, ja tarkista että se toimii oikein.

Älä käytä jatkojohtoja, moniosaisia pistorasioita tai adpatereita.

Jos johdossa ei ole pistoketta, liitä johdot seuraavan taulukon mukaan:

Verkkotajaus - ja jännite

Viittaa liesituulettimen sisällä olevaan ominaisuudet sisältävään tarraan.

Johtojen kytkentä

↓ : keltainen/vihreä

N: sininen

L: ruskea

Virtajohdon vaihto

Liesituuletin on varustettu erityisellä virtajohdolla; jos johto on vaurioitunut, pyydä se huoltopalvelusta.

ILMANPOISTO

(imumalleille)

Liitä liesituuletin putkiin ja seinän ulostuloaukkoihin, joiden halkaisija vastaa ilman ulostuloaukkoa (liitoslaippa).

Jos käytetään halkaisijaltaan pienempiä putkia ja seinässä olevia poistoaukkoja, imukyky heikkenee ja melu lisääntyy huomattavasti.

Nämä ollen kaikki siihen liittyvä vastuu hylätään.

! Käytä mahdollisimman lyhyttä putkea.

! Käytä putkea jossa on mahdollisimman vähän käänitteitä (käänteen maksimi kulma: 90°).

! Vältä äkillisiä muutoksia putken halkaisijassa.

! Yritys ei otta vastuuta, jos näitä sääntöjä ei noudateta.

SUODATTAVA VAI IMURI?

! Hankkimasi liesituuletin on valmis käytettäväksi imuriversiona.

Jos liesituulettinta halutaan käyttää suodatinversiossa, on asennettava asianmukainen LISÄVARUSTESARJA.

Tarkista tämän käyttööppaan ensimmäisiltä sivulta, onko LISÄVARUSTESARJA jo toimitettu vai onko se ostettava erikseen.

Huomio: Jos se on toimitettu lisävarusteena, joissakin tapauksissa aktiivihilisuodatinjärjestelmä voi olla jo asennettu liesituulettimeen.

Tässä käyttööppassa on jo tietoa siitä, miten liesituuletin muunnetaan imurimallista suodatinversioksi.

Imurimalli

Höyryt poistetaan ulospäin liitoslaipaan kiinnitetyn poistoputken välityksellä.

⚠ VAROITUS

Poistoputki ei kuulu toimitukseen: se on ostettava erikseen.

Poistoputken halkaisijan tulee olla kooltaan vähintään liitääntäputken liitosrenkaan halkaisijan kokoinen.


Jos liesituuletin on varustettu hilisuodattimella/suodattimilla, ne on irrotettava.

Suodattava malli

Imulman rasva ja haju poistetaan ennen kuin se ohjataan takaisin huoneeseen. Jotta liesituuletinta voidaan käyttää tässä versiossa, on asennettava ylimääräinen aktiivihilisuodatinjärjestelmä.

OHJAUKSET

Die Dunstabzugshaube ist mit einer Bedienungsblende ausgestattet, die mit einer Steuerung für die Ansaugstärke bzw. -geschwindigkeit, sowie einer Steuerung zur Einstellung der Arbeitsplatzbeleuchtung versehen ist.



T1. ON/OFF "Night Light"

Paina laittaaksesi päälle / pois ympäristön tunnelmavaltaistuksen.

T2. KEITTOTASON VALOJEN ON/OFF – VÄRIN LÄMPÖTILAN VALINTA

Paina laittaaksesi päälle / pois ympäristön keittotason valaistuksen

- Kun valot palavat, hipaise led-liuskaa **SL1** sormilla järjestyskessä oikealle tai vasemmalle lisätäksesi tai vähentääksesi valon voimakkuutta.

Paina uudelleen (pitkään) asettaaksei valaistuksen värin lämpötilan.

- Hipaise led-liuskaa **SL1** sormilla oikealle tai vasemmalle asettaaksesi kylmän tai lämpimän valon värin. Jos väri ei muudu 5 sekuntiin, **SL1** vilkkuu asetetulla väritisolla ja äänimerkki osoittaa, että järjestelmä on tallentanut asetetun määrityksen.

Huomaa: valo syttyy viimeisellä värellä, joka asetettiin ennen sammutusta.

T3. "AUTOLIGHT"-TOIMINTA

Paina automaattisen "Autolight"-toiminnon kytkemiseksi päälle/pois päältä.

Huomio: Toiminto aktivoituu vain kun liesituuletin on liitettyä keittotasoon wi-fi-yhteyden välityksellä. Kun toiminto on aktivoitu, keittotason valoa hallinnoidaan automaattisesti liitetyn keittotason tilan mukaan.

T4. "ZEN MODE" -TOIMINTA

Paina laittaaksesi "ZEN"-imutilan päälle/pois päältä.

Tästä toiminnosta aktivoidaan imunopeus, joka yhdistää optimaaliseksi hiljaisuuden ja imutehon.

T5. MOOTTORIN ON/OFF

Paina käynnistääksesi/sammuttaaksesi imumoottorin.

- Kun moottori on päällä, hipaise led-liuskaa **SL2** sormilla oikealle tai vasemmalle imunopeuden (tehon) lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

T6. "POWER BOOST 1" -TOIMINTA

Kun imumoottori on päällä, paina T6 aktivoitaksesi tehoimunopeuden (tehon) "POWER BOOST 1" (ajastettu).

Huomio: Liesituuletin jatkaa toimintaansa aiemmin asetetulla nopeudella 5 minuutin jälkeen

T7. "POWER BOOST 2" -TOIMINTA

Kun imumoottori on päällä, paina T7 aktivoitaksesi tehoimunopeuden (tehon) "POWER BOOST 2" (ajastettu).

Huomio: Liesituuletin jatkaa toimintaansa aiemmin asetetulla nopeudella 5 minuutin jälkeen.

T8. AUTOMAATTINEN "COOKSENSE"-TOIMINTA

Liesituuletin asettaa automaattisesti imunopeuden (tehon) 1 ja lisää sitä sitten, jos liesituulettimen anturin havaitsevat ympäristöolosuhteet sitä edellyttäävät.

Jos ympäristöolosuhteet muuttuvat, 5 minuutin kuluttua (jos liesituuletin on jo imunopeudessa (tehossa) 1), liesituuletin sammuu.

Huomaa: tämän toiminnon oikeaoppista käyttöä varten suorita ensiksi "Parametrien säätö automaattista toimintaa varten" (katso vastaava kappale).

Huomaa: jos käyttäjä käyttää automaattisen toiminnan aikana muita, nopeutta säättäviä toimintoja, automaattisen tuuletuksen toiminto kytkeytyy pois päältä.

T9. SUODATINTEN KYLLÄSTYMISEN OSOITIN

Liesituuletin ilmoittaa säännöllisin aikavälein suodatinten huoltotarpeesta.

Huomaa: ilmaisimet aktivoituvat liesituuletin päällä.

Näppäin **T9** palaa: suorita rasvasuodattimen huolto.

Näppäin **T9** vilkkuu: suorita aktiivihiilisuodattimen huolto.

Suodatinten kyllästymisen osoittimien nollaus:

Huomaa: tämä toimenpide on tehtävä liesituuletin päällä.

Pidä pitkään painettuna näppäintä **T9**; valo sammuu osoittaen näin, että nollaus on tehty.

Aktiivihiilisuodattimen kyllästymisen osoittimen aktivoointi.

Huomaa: tämä toimenpide on tehtävä imumoottori sammuksissa.

Tämä ilmaisin on yleensä pois päältä: se tulee aktivoida, jos liesituuletin asennetaan suodatusversiossa eli kun siinä on hiilisuodattimet.

Pidä näppäimiä **T1** ja **T10** painettuna pitkään toiminnon aktivoimiseksi: näppäimet sytyvät osoittaen, että aktivoointi on suoritettu.

Toiminnon pois päältä ottamiseksi paina uudelleen samoja näppäimiä (**T1** ja **T10**) ja pidä niitä painettuna pitkään: näppäimet vilkkuvat nopeasti ja sammuvat sitten osoittaen, että ne on otettu pois päältä.

T10. "BREATH DAILY CYCLE" -TOIMINTATILAN ON/OFF

Liesituuletin asettaa automaatisesti imunopeuden (tehon) **1** ja lisää sitä sitten, jos liesituulettimen anturin havaitsemat ympäristöolosuhteet sitä edellyttäävät.

Imunopeuksienvaihtelun puuttuessa ja tunnistettujen ympäristöolosuhteiden mukaan liesituuletin sammuu 2 tunnin jälkeen.

Joka tapauksessa liesituuletin kytkeytyy pois päältä 5 tunnin kuluttua väkisin.

Huomaa: tämän toiminnon oikeaoppista käyttöä varten suorita ensiksi "Parametrien säätö automaattista toimintaa varten" (katso vastaava kappale).

T11. "BREATHY INTENSIVE CYCLE" -TOIMINTATILAN ON/OFF

Liesituuletin asettaa automaatisesti imunopeuden (tehon) **5** ja lisää sitä sitten, jos liesituulettimen anturin havaitsemat ympäristöolosuhteet sitä edellyttäävät.

Imunopeuksienvaihtelun puuttuessa ja tunnistettujen ympäristöolosuhteiden mukaan liesituuletin sammuu 2 tunnin jälkeen.

Joka tapauksessa liesituuletin kytkeytyy pois päältä 5 tunnin kuluttua väkisin.

Huomaa: tämän toiminnon oikeaoppista käyttöä varten suorita ensiksi "Parametrien säätö automaattista toimintaa varten" (katso vastaava kappale).

T12. AKTIVISEN WI-FI-TOIMINNON VALOILMAISIN

Ilmaisin sytyy, kun liesituuletinta hallinnoidaan etänä sovelluksen välityksellä.

T13. WI-FI-LIITÄNTÄ

Paina WI-FI-toiminnon kytkemiseksi päälle/pois päältä.

Tämän toiminnon ansiosta tuote voidaan liittää Internetiin ja liesituuletinta voidaan monitoroida/valvoa etänä älypuhelimen tai tabletin välityksellä.

Wi-Fi-toiminnon käyttämiseksi, liitä laite langattomaan kotiverkkoon (Internet) noudattamalla ohjeissa "WI-FI-OHJEKIRJA" kuvattua konfigurointimenetelyä.

PARAMETRIEN SÄÄTÖ AUTOMAATTISTA TOIMINTAA VARTEN

Automaattisen toiminnan oikeaoppista käyttöä varten suorita "Liesituulettimen kalibrointi" ja "Keittotason valinta".

Liesituulettimen kalibrointi

Huomaa:Tämä toimenpide on tehtävä standby-tilassa eli 1 minuutti moottorin sammumisen jälkeen. Paina näppäintä **T4** ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan.

Imunopeus (teho) 1 alkaa toimia, ja näppäin **T4** vilkkuu osoittaen, että noin 5 minuuttia kestävä liesituulettimen kalibrointi on alkanut.

Huomaa: kalibroinnin keskeyttämiseksi paina **T4** ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan: kalibrointi mitätöityy ja tulee toistaa.

Huomaa: kun tuote kytketään virtaan, kalibrointi suoritetaan automaattisesti: **T4** vilkkuu: odota 5 minuuttia, että kalibrointi on valmis.

Keittotason valinta

Huomaa:Tämä toimenpide on tehtävä standby-tilassa eli 1 minuutti moottorin sammumisen jälkeen. Paina näppäintä **T10+T11** ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan.

Näppäimet **T10** ja **T11** sytytystä.

Paina näppäintä **T10** kaasukeittotason tapauksessa: näppäin vilkuu osoittaen, että valinta on tehty.

Paina näppäintä **T11** sähköisen keittotason tapauksessa: näppäin vilkuu osoittaen, että valinta on tehty.

Painettu näppäin vilkuu 3 sekunnin ajan osoittaen, että valinta on tallennettu.

OHJEET WI-FI-YHTEYDEN LUONTIIN

ETÄÖHJAUS/KONFIGUROINTIMENETTELTY SOVELLUSOHJELMA "Whirlpool 6th Sense Live"

Sovellusohjelman **Whirlpool 6th Sense Live** avulla laite voidaan käynnistää ja sitä voidaan ohjata etäkäytöstä ulkoisen laitteen avulla. Jotta laitetta voitaisiin ohjata etäkäytöstä, suorita yhteyden konfigurointimenettely. Tämä menettely on tarpeen laitteen rekisteröimiseksi ja sen yhdistämiseksi kotiverkkoon. Konfigurointimenettelyn suorittamista vaaditaan yhden ainoan kerran. Se on suoritettava uudelleen vain jos selaimen ominaisuuksia muutetaan (verkon nimi, salasana tai tietojen toimitaja).

1.1 ENNEN KONFIGUROINTIMENETTELTYN ALKAMISTA

- Menettelyn suorittamiseksi, käytettävissä on oltava seuraavat: Älypuhelin tai tabletti jossa käyttöjärjestelmä Android 7.0 (tai korkeampi), tai Ipad tai iPhone jossa käyttöjärjestelmä IOS 11 (tai korkeampi); • WiFi-selain b/g/n 2.4 Ghz, joka on yhdistetty Internet-verkkoon (tarkista älypuhelimella tai tabletilla, että langattoman kotiverkon signaalilin voimakkuus on hyvä laitteen läheisyydessä).
- Lataa ja asenna ilmainen sovellusohjelma Whirlpool 6th Sense Live älypuhelimellesi tai android tabletille tai iPAD/ iPhoneen verkkokaupasta. Sovellusohjelma antaa kaikki tarvittavat ohjeet asennusmenettelyä varten. Jos sinulla ei ole vielä tiliä, luo se ja kirjaudu palveluun (allekirjoittamalla lakisääteiset ehdot) hyödyntääksesi sovellusohjelmassa olevia toimintoja.
- Rekisteröi laitteesi noudattamalla sovellusohjelmaan liityviä ohjeita. Rekisteröintimenettelyä varten vaaditaan SAID-koodia (Smart Appliance IDentifier), joka löytyy laitteeseen kiinnitetystä tarrasta. SAID-koodi koostuu numeroiden ja kirjainten yhdistelmästä (10 merkkiä). Merkitse tähän laitteesi SAID-koodi:

SAID

1.2 ENNEN KONFIGUROINTIMENETTELTYN ALKAMISTA

- Ennen asennuksen alkamista, käynnistä selain ja tarkista, että langattoman kotiverkon signaali saavuttaa laitteen. Tarkistaakesi WiFi-signaalin voimakkuuden, käytä pelkästään Wi-Fi-selaimeen liitettyä tabletta tai älypuhelinta, ja kytke pois päältä muut yhteydet ja vie laite lähelle selainta. Avaa mikä tahansa Internet-sivu selaimessa ja tarkista, että se latautuu nopeasti ja oikealla tavalla. Jos kotiyhteys Internet-verkkoon toimii oikein, mutta sivua ei ladata, voi olla tarpeen asentaa Wi-Fi-signaalinvahvistin (ei kuulu laitteiston varustukseen).
- Selain tukee WPS 2.0 (tai uudempi versioita), noudata automaattista konfigurointimenettelyä laitteen liittämiseksi selaimen. Jos selain ei tue WPS:ää, noudata manuaalista konfigurointimenettelyä

Noudata sovellusohjelman Whirlpool 6th Sense Live ohjeita, jotka ilmestyvät tablettiin tai älypuhelimeen laitteen liittämiseksi omaan WiFi-verkkoon.

Tai suorita yksi automaatisista tai manuaalisista yhteyden muodostusmenettelyistä, jotka on kuvattu seuraavissa kapaleissa.

1.2.1 OHJEET AUTOMAATTISTA KONFIGUROINTIA VARTEN (ENSIMMÄINEN KÄYTÖ) – WPS-MENETELMÄ

Tätä menettelyä voidaan käyttää vain jos selain tukee WPS 2.0 (tai seuraavia versioita)

- Aktivoi laitteessa tunnistusmenettely, painamalla kolmen sekunnin ajan yhteysnäppäintä (vahvistusta koskeva äänimerkki kuuluu). Laite asetetaan paikallisen verkon "hakutilaan". Laitteessa oleva yhteyttä osoittava kuvalaalkaa vilkkuu nopeasti.

- Paina langattomassa selaimessa olevaa näppäintä WPS saadaksesi yhteyden kahden tuotteen väille. Selaimessa oleva merkkivalo alkaa vilkkuva.
- Kun laite muodostaa yhteyden paikalliseen selaimseen, WiFi-kuvake alkaa vilkkuva hitaanmin (tätä ominaisuutta ei tueta kaikissa laitteissa).
- Laite yrittää muodostaa yhteyden backend-järjestelmän kanssa. Yhteyttä osoittava kuvala jää palamaan kiinteänä. Jos WiFi-kuvake ei lakkaa vilkkumasta mutaman minuutin kuluttua, se merkitsee, että se ei kyennyt muodostamaan yhteyttä kotiverkon kanssa WPS:ää käyttämällä. Yritä toistaa menettely ja, jos se ei onnistuu, käytä manuaalista konfigurointimenettelyä.
- Yhteyden luontimenettely WiFi-verkkoon voidaan keskeyttää painamalla yhteysnäppäintä.

1.3 WI-FI-YHTEYDEN DEAKTIVOINTI/AKTIVOINTI

Laitteen yhteyden deaktivoimiseksi WiFi-verkkoon, paina viiden sekunnin ajan yhteysnäppäintä (vahvistusta koskeva äänimerkki kuuluu). Laitteen näytöllä olevan WiFi-kuvakkeen tulee sammua.

Laitteen WiFi-yhteyden aktivoimiseksi uudelleen, paina tuotteessa olevaa WiFi-näppäintä.

Kun yhteys on konfiguroitu, se voidaan deaktivoida ja ottaa laite pois WiFi-verkosta painamalla yhteysnäppäintä kymmenen sekunnin ajan (kaksi vahvistavaa äänimerkkiä kuuluu, ensimmäinen viiden sekunnin ja toinen kymmenen sekunnin kuluttua).

Laitteen näytöllä olevan WiFi-kuvakkeen tulee sammua.

Laitteen yhdistämiseksi uudelleen langattomaan kotiverkkoon, noudata kohdassa "Valmistelu konfigurointia varten" kuvattua menettelyä.

1.4 OHJEET MANUAALISTA KONFIGUROINTIA VARTEN (ENSIMMÄINEN KÄYTÖ) - MENETELMÄ MICRO ACCESS POINT

Tämä menettely käyttää teknologiaa Micro Access Point ja sitä voidaan käyttää selaimien kanssa, jotka eivät tue WPS:ää.

- Ennen konfigurointimenettelyn alkamista, merkitse muistiin langattoman kotiverkon nimi (SSID) ja salasana sekä laitteen SAID-koodi. Nämä tiedot ovat tarpeen asennusmenettelyn aikana.
- Käynnistä selain, tarkista että Internet-yhteys on päällä ja yhdistä oma älypuhelin/tabletti sen langattomaan verkkoon.
- Aktivoi laitteessa tunnistusmenettely painamalla viiden sekunnin ajan yhteysnäppäintä (kaksi vahvistavaa äänimerkkiä kuuluu, ensimmäinen kolmen sekunnin kuluttua, toinen viiden sekunnin kuluttua) • WiFi-verkon kuvakkeen tulee alkaa vilkkuva laitteen käyttöliittymässä.
- Skanna QR-koodi, joka on annettu laitteeseen kiinnitetystä tarrassa; tässä vaiheessa sovellusohjelma Whirlpool 6th Sense Live antaa yksinkertaiset ohjeet menettelyn suorittamiseksi. Huomio: Joissakin tapauksissa on mahdollista, että sovellusohjelma pyytää laitetyypin määrittämistä: tässä tapauksessa valitse liesituuletin.
- Kun yhteys on muodostettu, laitteessa olevan WiFi-kuvakkeen tulee lakata vilkkumasta ja sen on jäättää palamaan kiinteänä. Muutoin, kytke se ensiksi irti ja sitten takaisin sähköverkkoon ja toista menettely.
- Konfigurointimenettely on päättynyt.

1.5 ETÄOHJAUS / PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

Tämä toiminto on käytössä vain joissakin laitetyypeissä.

- Varmista, että selain on päällä ja yhdistetty Internet-verkkoon.
- Varmista, että WiFi-yhteyden tilaa osoittava merkkivalo tuotteen näytöllä palaa kiinteänä.
- Sovellusohjelman **Whirlpool 6th Sense Live** avulla laitetta voidaan ohjata etäkäytöstä. Se tarjoaa erityisesti mahdollisuuden:
 - valvoa laitetta ja aktivoida eri valintoja myös kun ollaan poissa kotoa.
 - päästää ylimääräisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi toimintatapa Smart Energy
 - optimoida energiankulutusta hyödyntämällä esimerkiksi halvimpia aikajaksoja.
 - päästää laitteen käyttöön liittyviin lisätietoihin.
 - laitteen tilan ja mahdollisen huoltotarpeen (esim. suodattimien vaihto).
 - Synkronoi liesituuletin yhteensopivan pyrolyytiisen lieiden ja uunin kanssa, jolloin laite aktivoituu täysin automaatisesti.

1.6 LAITTEEN YHTEYSTILAN PIKATARKASTUS

Jos WiFi-yhteyden tilaa koskeva merkkivalo vilkkuu nopeasti laitteen näytöllä, se merkitsee, että laite yrittää muodostaa yhteyttä selaimen. Jos se taas vilkkuu hitaasti se merkitsee, että laite on yhdistetty selaimen mutta ei kykene muodostamaan yhteyttä Internet-verkkoon (koska ADSL-verkko ei esimeriksi toimi); jotkut laitetyyppit eivät tue vilkkumista erinopeuksilla.

Jos merkkivalo palaa kiinteänä se merkitsee, että laite on yhdistetty Internet-verkkoon ja Whirlpool-pilvijärjestelmään.

1.7 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ WIFI-YHTEYDESTÄ

Mitä WiFi-protokollia tuetaan?

Asennettu WiFi-sovitin tukee Wi-Fi b/g/n yhteyksiä Euroopan maissa.

Mitkä asetukset on konfiguroitava selaimen ohjelmistossa?

Selaimille vaaditaan seuraavia asetuksia: 2.4 GHz kytketty päälle, WiFi b/g/n, DHCP ja NAT aktivoidut.

Mitä WPS-versiota tuetaan?

WPS 2.0 tai seuraavat versiot. Tutustu selaimen dokumentaatioon.

Esiintyvä eroavaisuus Android ja iOS älypuhelimen (tai tabletien) välillä?

Eroavaisuksia ei esiinny. Voit käyttää kumpaan tahansa käyttötöitä järjestelmää.

Onko mahdollista käyttää G-yhteyden jakotoimintoa matkapuhelimesta selaimen sijaan?

Kyllä, mutta pilvipohjaiset toiminnot on tarkoitettu jatkuvan yhteyden omaaville laitteille.

Miten voit tarkistaa, että kotiverkkoyhteys on toiminnessa ja langaton toiminnallisuus on päällä?

On mahdollista etsiä oma älypuhelin verkosta. Ennen kuin sitä kokeillaan, kytke pois päältä kaikki muut datayhteydet.

Miten voin tarkistaa, että laite on yhdistetty omaan langattomaan kotiverkkoon?

Mene selaimen konfigurointiin (katso selaimen ohjekirja) ja tarkista, että laitteen MAC-osoite on yhdistettyjen langattomien laitteiden luetellossa.

Mistä löydän laitteen MAC-osoitteen?

Suraaan laitteesta:

etsi tarra, joka sisältää SAID- ja MAC-osoitteen.

MAC-osoite muodostuu numeroiden ja kirjainten yhdistelmästä, joka alkaa "88:e7".

Miten voi tarkistaa onko laitteen langaton toiminnallisuus päällä?

Käytämällä älypuhelinta tai tabletta, tarkista sovellusohjelmassa Whirlpool 6th Sense Live, että laitteen verkko näky ja että se on yhdistetty pilveen.

Mikä voi estää signaalia saavuttamasta laitetta?

Tarkista, että liitetyt laitteet eivät käytä saatavana olevaan väylään kokonaan.

Tarkista, että laitteiden määrä WiFi-yhteyttä varten ei ylitä selaimen tukemaa maksimirajaa.

Mikä tulee olla selaimen ja laitteen välinen etäisyys?

WiFi-signaalin teho on yleensä riittävä muutaman huoneen kattamiseksi, mutta todellinen kantavuus riippuu suressa määrin seinämateriaaleista. Voit tarkistaa signaalin tehon viemällä älypuhelimen tai tabletin laitteen läheille.

Mitä voin tehdä jos langaton yhteys ei saavuta laitetta?

Voit käyttää erityisiä laitteita langattoman kotiverkon signaalin vahvistamiseksi, esimerkiksi access point, WiFi-toistin ja Power-line -silta (eivät kuulu laitteen varustukseen).

Mistä löydän langattoman verkon nimen ja salasanan?

Tutustu selaimen dokumentaatioon. Selaimen on yleensä kiinnitetty tarra, joka sisältää tarvittavat tiedot konfigurointisivulle menoa varten käytämällä yhdistettyä laitetta.

Mitä voi tehdä jos selain käyttää naapureiden WiFi-kanavaa?

Pakota selainta käytämään kotisi WiFi-kanavaa.

Mitä voin tehdä jos yhteyden tilaa osoittava merkkivalo jatkaa vilkkumista hitaasti eikä jää palamaan kiinteällä tavalla tai jos pysyvä yhteystä ei kyetä muodostamaan kotiselaimen kanssa?

On mahdollista, että laite yhdistää selaimen, mutta ei kykene yhdistämään Internet-verkkoon. Laitteen yhdistämiseksi Internet-verkkoon, tarkista selaimen ja/tai linjan asetukset.

Selaimen asetukset: NAT:n on olava päällä, palomuuri ja DHCP tulee konfiguroida oikein. Tuetut salaustavat salasanoille: WEP, WPA,WPA2. Jos haluat käyttää erilaista salaustapaa, tutustu selaimen oppaaseen.

Linjan asetukset: jos Internet-palvelun toimittaja on määrittinyt MAC-osoitteiden lukumäärän, joita voidaan käyttää Internet-verkkoon yhdistämisenä, laitetta ei välttämättä kyetä yhdistämään pilveen.

MAC-osoite on yksilöllinen tunniste ja se on erilainen jokaiselle laitteelle. Pyydä palveluntarjoajalta noudatettavaa

menettelyä muiden kuin tietokoneiden yhdistämiseksi Internet-verkkoon.

Miten voit tarkistaa jos tietoja lähetetään?

Kun verkko on konfiguroitu, sammuta laite, odota 20 sekuntia ja käynnistä se uudelleen: tarkista, että sovellusohjelma näyttää laitteen käytölläitymän tilaa.

Jotkut asetukset vaativat muutamia sekunteja ilmestykseen sovellusohjelmaan.

Voidaanko tiliä Whirlpool 6th muuttaa pitämällä laitteita yhdistettyinä?

Voit luoda uuden tilin, mutta sinun on muistettava poistaa niissä oleva yhteys vanhoihin laitteisiin ennen kuin ne yhdistetään uuteen.

Mitä on tehtävä jos selain halutaan vaihtaa?

Voit säilyttää samat konfigurointiparametrit (nimi ja verkon salasana) tai poistaa edelliset asetukset laitteesta ja suorittaa konfigurointimenettely uudelleen.

HUOLTO

- **Puhdistus:** Puhdistusta varten käytä yksinomaan neutraaleihin pesuaineisiin kostutettua liinaa. Älä käytä työkaluja tai välineitä puhdistukseen.

X A Rasvasuodatin: Se on puhdistettava kerran kuukaudessa (tai kun suodattimen saturatiorion ilmaisinjärjestelmä - jos se on käytössä olevassa mallissa - osoittaa tämän tarpeen) ei-agressiivisilla pesuaineilla käsin tai astianpesukoneessa matalissa lämpötiloissa ja lyhyellä pesujaksolla.

Kun pesu suoritetaan astianpesukoneessa, metallisen rasvasuodattimen väri voi haalistua, mutta se suodatusominaisuudet eivät muutu millään tavoin.

Rasvasuodattimen purkamiseksi vedä jousella varustetusta vapautuskahvasta.

- **X B Aktiivihiilisuodatin, joka voidaan pestää (vain suodattava malli):**

Hiilisuodatin voidaan pestää kahden kuukauden välein (tai kun suodatinten kyllästymisestä kertova järjestelmä - jos kuuluu malliin - kertoo sen olevan tarpeen). Toimi piirrosten osiossa kerrotulla tavalla: poista rasvasuodattimet, irrota hiilisuodatin ja pese lämpimällä vedellä ja sopivilla pesuaineilla tai astianpesukoneessa 65°C:ssa (jos pestäään astianpesukoneessa, tee kokonainen pesusyklki ilman astioita sisällä). Poista liiallinen vesi ilman, että suodatin rikkoontuu, ja laita se sitten takaisin uuniin 10 minuutiksi 100°C:seen kuivataksesi sen kunnolla. Laita rasvasuodattimet takaisin.

Vaihda matto 3 vuoden välein ja aina kun liina on vahingoittunut.

Valaistus

- Valaistusjärjestelmä perustuu LED-teknologiaan. LED-valot takaavat optimaalisen valaistuksen ja jopa 10 kertaa pidemmän keston perinteisiin lampuihin verrattuna, mikä lisäksi ne auttavat säästämään 90 % sähköä.

- **Valaistusjärjestelmä :** Käyttäjä ei voi vaihtaa valaistusjärjestelmää. Jos siihen tulee toimintahäiriöitä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

HÄVITTÄMINEN KÄYTTÖIÄN PÄÄTTEEKSI



Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EY mukaisesti - UK SI 2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Varmista, että tämä tuote hävitetään oikeaoppisesti. Käyttäjä huolehtii siitä, että ympäristölle ja terveydelle ei koidu mahdollisia seurauksia. Symboli tuotteessa tai tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa osoittaa, että tästä tuotesta ei tule käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä vaan se tulee toimittaa sopivan keräyspisteesseen, jossa sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään. Hävitä laite noudattamalla paikkakuntasi jätehuoltoa koskevia sääöksiä. Jos tahdot lisätietoja laitteen keräyksestä, käsitteystä ja kierrätyksestä, ota yhteys paikkakuntasi jätehuoltoon, talousjätteiden keräyspisteesseen tai liikkeeseen, josta laite on hankittu.



Pakkausmateriaali on 100-prosenttisesti kierrätettävä, ja siinä on kierrätyssymboli

MÄÄRÄYKSET

Laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu seuraavien turvallisuusmääräysten mukaisesti: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Suorituskyky: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

EHDOTUKSET KÄYTTÖÄ VARTEN

Neuvoja oikeaan käyttöön ympäristövaikutuksen vähentämiseksi: Kun aloitat ruokien kypsennyskseen, käynnistä laite miniminopeudelle. Jätä se päälle vielä muutamaksi minuutiksi kypsennysken jälkeen. Lisää nopeutta vain kun paikalla on suuri määrä savua ja höyryä: käytä booster-toimintoa vain ääritapausissa. Vaihda tarvittaessa hiilisuodatin/suodattimet hajujen vähennysjärjestelmän tehokkuuden säilyttämiseksi. Jotta rasvasuodatimen tehokkuus säilyisi, puhdistaa se tarpeen vaatiessa. Tehokkuuden ja melutaslon vähentämiseksi käytä tässä ohjekirjassa osoitettua kanavoinnille tarkoitettua maksimaalista halkaisijaa.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Jos jokin asia ei tunnu toimivan, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset, ennen kuin soitat huoltoon:

- Jos liesituuletin ei toimi:

Tarkista, että:

-Virtakatkosta ei esiiinny

-Nopeus on valittu

- Jos liesituulettimen suorituskyky on heikko:

Tarkista, että:

-Valittu moottorin nopeus on riittävä tuotetun savun ja höyryjen määrään nähdien.

-Keittiö on riittävästi tuuletettu, jotta ilmaa voidaan ottaa sisään.

-Hiilisuodatin ei ole kulunut (liesituuletin suodattavassa versiossa).

- Jos liesituuletin sammuu normaalina toiminnan aikana:

Tarkista, että:

-virtakatkosta ei esiiinny.

-moninapainen katkaisulaite ei ole lauennut.

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriötä, irrota laite virtalähteestä vähintään 5 sekunniksi vetämällä pistoke irti ja kytke se sitten uudelleen ennen kuin käännyt huoltopalvelun puoleen. Jos toimintahäiriö jatkuu, ota yhteys huoltopalveluun.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus (cm)	Leveys (cm)	Syvyys (cm)	Ø tyhjennysputki (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Osat, joita ei toimiteta tuotteen mukana



Turvallisuustietojen, käyttöoppaan, teknisten tietojen ja energiatietojen lataus:

- Käy sivulla docs.whirlpool.eu
- Käytä QR-koodia
- Voit myös **ottaa yhteyttä tukipalveluun** (puhelinnumero on annettu takuulehtisessä). Kun otat yhteyttä tukipalveluun, anna tuotteen sarjanumerokilvessä olevat koodit.

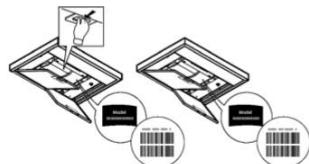

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

• Ne végezzen elektromos vagy mechanikai módosításokat a terméken vagy a kivezető csöveken. • mindenféle tisztító vagy karbantartó folyamat előtt húzza ki a terméket az elektromos hálózatról a csatlakozdugóval vagy az otthoni főkapcsoló lekapcsolásával. • minden telepítési vagy karbantartási folyamathoz viseljen munkavédelmi kesztyűt. • A terméket 8 évnél nem fiatalabb gyermek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalatlan, vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak vagy ha megkapták a készülék biztonságos használatával és a benne rejlő veszélyek megértésével kapcsolatos utasításokat. • Ügyeljen arra, hogy a gyermeket ne játszanak a termékkel. • A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermeket csak felügyelet mellett végezhetik. • A helyiségen megfelelő szellőztetés legyen, amikor a terméket más gáz vagy tüzelőberendezéssel egyidejűleg használja. • A terméket gyakran tisztítsa mind belül, mind kívül (LEGALÁBB HAVI EGYSZER), mindenkor tartsa be a karbantartási utasításokban leírtakat. • A termék tisztítási, valamint a szűrök tisztítási és a cseréjükre vonatkozó szabványainak nem betartása tűzveszélyt okozhat. • Szigorúan tilos az ételeket nyílt lángon főzni a termék alatt. • FIGYELEM: Amikor a főzőlap működésben van, a termék hozzáférhető részei felforrósodhatnak. • Ne csatlakoztassa a terméket az elektromos hálózathoz, amíg a telepítést nem fejezte be. • Ami a füstelvezetéssel kapcsolatos műszaki és biztonsági intézkedéseket illeti, kifejezetten tartsa be a felelős helyi hatóságok szabályait. • A beszívott levegőt ne engedje gáztüzelésű vagy egyéb üzemanyaggal működő berendezések füstelszívó csatornájába. • Ne használja és ne hagyja a terméket megfelelően felszerelt lámpák nélkül, az áramütés veszélye miatt. • A terméket SOHA nem szabad helyesen felszerelt rács nélkül használni. • A terméket SOHA nem szabad támasztófelületként használni, hacsak kifejezetten nem jelezük.

• Kizárolag a termékhez mellékelt rögzítőcsavarokat használja a beszereléshez, vagy ha nincsenek a csomagban, vásároljon megfelelő típusú csavarokat. Használja a megfelelő hosszúságú csavarokat, amelyeknek azonosítását a Telepítési útmutatóban találja.

• **Figyelem!** A csavarok és rögzítő elemek nem az útmutató szerinti felhelyezésének hiánya elektromos veszélyt okozhat.

• A lámpacseréhez csak a jelen kézikönyv karbantartás/világítási rendszer című fejezetében megadott lámpatípushasználja. • Nyílt láng használata a szűrök számára káros és tüzet okozhat, ezért minden esetben kerülje azt. • Felügyelet mellett süssön olajban, hogy elkerülje, hogy az olaj túlforrósodva tüzet fogjon. • Kétség esetén forduljon a hivatalos szervizközponthoz vagy hasonlóan képzett szakemberhez.

Figyelem! Ne használja programozóval, időzítővel, külön távirányítóval vagy

bármilyen más, automatikusan aktiválódó eszközzel.

- A főzőkészüléken elhelyezett edények tartófelülete és a konyhai páraelszívó legalsó része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 45 cm elektromos tűzhely esetén, illetve mint 60 cm gáztűzhely vagy vegyes tűzhely esetén.

Ha a gáztűzhely összeszerelési útmutatója nagyobb távolságot ír elő, ezt figyelembe kell venni.

A 3 évesnél fiatalabb gyermeket tartsa távol a készüléktől. Felnőtt állandó felügyelete nélkül a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermeketől tartsa távol.

⚠ FIGYELEM: a készüléket nem arra tervezték, hogy külső eszközzel vagy külön távirányító rendszerrel működtesse.

⚠ Ez a készülék nem professzionális használatra készült. Ne használja a készüléket a szabadban.

⚠ A személyi sérülés elkerülése érdekében a készüléket két vagy több embernek kell mozgathnia és telepítenie.

⚠ A telepítést, beleértve a vízellátó csatlakozásokat (ha vannak) és az elektromos csatlakozásokat, valamint a javítási műveleteket szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

A telepítés befejezése után tartsa a csomagolóanyagot (műanyag részeket, polisztirolt stb.) gyermeketől távol, hogy elkerülje a fulladást.

Ne használja a készüléket vizes testrészekkel vagy mezítláb.

Soha ne használjon góztisztító berendezéseket - áramütés veszélye.

A kézikönyvben leírtakat szigorúan tartsa be. A kézikönyvben leírtak be nem tartása miatt bekövetkező esetleges kellemetlenségekért, károkért vagy tűzkárokért felelősséget nem vállalunk. A készülék kizárálag háztartási felhasználásra készült, élelmiszerek főzésére és a főzésből keletkezett füstök elszívására. Ettől eltérő célú felhasználása nem engedélyezett (pl. légtér fűtése). A gyártó nem terheli felelősség a készülék nem rendeltetésszerű használata, illetve a vezérlőparancsok hibás beállítása esetén.

- Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos beszerelési, használati és biztonsági információkat tartalmaz.
- Ne végezzen elektromos változtatásokat a készüléken.
- Mielőtt megkezdené a készülék telepítését, ellenőrizze, hogy az alkatrészei épek-e. Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval és ne szerelje be a készüléket.
- Fontos, hogy a termékhez mellékelt összes kézikönyvet mindig megőrizze, hogy konzultálás céljából bármikor fellapozhassa őket. Eladás, átadás vagy áttelepítés esetén győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet a készülékkal együtt adják át.

A készülék esztétikailag eltérhet a kézikönyvben található rajzoktól, de a használati, karbantartási és telepítési utasítások nem változnak.

VILLAMOS CSATLAKOZTATÁS

A hálózati feszültségnak meg kell egyeznie a páraelszívó belséjében elhelyezett, a jellemzőket tartalmazó címkén feltüntetett feszültséggel. Ha dugasszal van

ellátva, csatlakoztassa a páraelszívót a hatályos szabványoknak megfelelő és a beszerelés után is hozzáférhető helyen található aljzathoz. Ha nincs dugasz (közvetlen csatlakozás az elektromos hálózathoz), vagy ha a dugasz nem helyezkedik el hozzáférhető helyen, akkor – még a felszerelés után is – alkalmazzon egy szabványos bipoláris kapcsolót, amely a III. kategóriájú túlfeszültség esetén teljes hálózati leválasztást biztosít, a telepítés szabályainak megfelelően.

● **Figyelem!** Mielőtt visszakötné a készüléket az elektromos hálózatra, ellenőrizze a készülék helyes működését, minden esetben ellenőrizze, hogy a hálózati kábel helyesen lett-e beszerelve.

Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert.

Ha a kábel nem rendelkezik csatlakozóval, csatlakoztassa a vezetékeket az alábbi táblázat szerint:

Hálózati feszültség és frekvencia

Lásd a páraelszívó belséjében található, a jellemzőket felsoroló címkén feltüntetett értéket.

Vezetékek csatlakoztatása

 : sárga/zöld

N: kék

L: barna

A tápkábel cseréje

A páraelszívót speciális tápkábellel szerelték fel; ha a kábel sérült, igényeljen másikat a műszaki ügyfélszolgálattól.

LEVEGŐ KIÜRÍTÉSE

(az elszívó változatokhoz)

Csatlakoztassa a páraelszívót a falon található kiürítési csövekhez és nyílásokhoz, amelyek átmérője megegyezik a levegőkimenettel (csatlakozókarima).

Kisebb átmérőjű tömlők és fali kereszт lyukak csökkentik az elszívó teljesítményét és drasztikusan növelik a zajszintet. Erre vonatkozó minden felelősség kizárt.

! Használja a szükséges legrövidebb hosszot.

! A lehető legkevesebb mennyiséгű kanyart használja (a kanyarok maximális szöge: 90°).

! Kerülje a csatornaszakaszban a drasztikus cseréket.

! A cége minden felelősséget elhárít a jelen szabályok be nem tartása esetén.

SZŰRŐ VAGY ELSZÍVÓ?

! Páraelszívójába készen áll a használatra elszívó változatban.

A páraelszívó szűrő változatban történő használatához fel kell szerelni a megfelelő TARTOZÉKKÉSZLETET.

Ellenőrizze a jelen kézikönyv első oldalain, hogy a TAROZÉKKÉSZLET már mellékelve van-e, vagy külön kell megvásárolni.

Megjegyzés: Ha mellékelve van, akkor bizonyos esetekben az aktív szénalapú kiegészítő szűrőrendszer már fel van szerelve a páraelszívóról.

Ez a kézikönyv már tartalmazza a páraelszívó elszívásról szűrőverzióra való átalakításához szükséges információkat.

Beszívó

A gózok a csatlakozó karimához csatlakoztatott elvezető csőön keresztül távoznak a szabadba.

⚠ FIGYELEM

A kiürítőcső nem a felszereltség része és külön meg kell vásárolni.

A kereszтcső átmérőjének meg kell egyeznie a csatlakozógyűrű átmérőjével.


Ha a páraelszívó szénalapú szűrővel/szűrőkkel van felszerelve, akkor ezt/ezeket el kell távolítani.

Szűrőverzió

Az elszívott levegőt zsírtalanítják és szagtalanítják, mielőtt visszavezetik a helyiségre. A páraelszívó ebben a verzióban történő használatához további aktív szénalapú szűrőrendszer kell telepíteni.

PARANCSOK

A páraelszívó vezérlőpanellel felszerelt, amelyen egy szívósebesség-szabályozó és egy világítás-kapcsoló vezérlő található a főzőlap megvilágításához.



T1. „Éjszakai világítás” BE/KI

T2. Főzőlap világítás BE/KI - Szín hőmérsékletének kiválasztása

T3. „Autolight” üzemmód

T4. „ZEN Mode” üzemmód

T5. Motor BE/KI

T6. „POWER BOOST 1” üzemmód

T7. „POWER BOOST 2” funkció

T8. „COOKSENSE” automatikus üzemmód

T9. Szűrő telítettség jelző

T10. „Breath Daily Cycle” üzemmód BE/KI

T11. „Breath Intensive Cycle” üzemmód BE/KI

T12. WI-FI üzemmód aktív fényjelző

T13. WI-FI csatlakozás

T1. „ÉJSZAKAI VILÁGÍTÁS” BE/KI

Nyomja meg a csökkentett környezeti világítás be-/kikapcsolásához.

T2. FŐZÖLAP VILÁGÍTÁS BE/KI - SZÍN HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIVÁLASZTÁSA

Nyomja meg a főzőlap világítás be-/kikapcsolásához

- Amikor a világítás be van kapcsolva, érintse meg az **SL1** led szalagot az ujjaival jobbra vagy balra a fényerősség növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Ismét nyomja meg (hosszan) a világítás színe hőmérsékletének beállításához.

- Érintse meg az **SL1** led szalagot az ujjával jobbra vagy balra a hűvösebb vagy melegebb fényszín beállításához. Ha 5 másodpercig nem történik színváltozás, az **SL1** a beállított színszinten villog, és hangjelzés jelzi, hogy a rendszer elmentette a beállított konfigurációt.

Megj.: a világítás a kikapcsolás előtt beállított utolsó színen gyullad fel.

T3. „AUTOLIGHT” ÜZEMMÓD

Nyomja meg az „Autolight” automatikus világítás aktiválásához/küiktatásához.

Megjegyzés: A funkció csak akkor aktiválódik, amikor az elszívó a főzőlap wi-fijéhez van csatlakoztatva. Miután aktiválták a funkciót, a főzőlap világításának kezelése automatikusan történik, a csatlakoztatott főzőlap állapotától függően.

T4. „ZEN MODE” ÜZEMMÓD

Nyomja meg a „ZEN” elszívó üzemmód be-/kikapcsoló gombot.

Ez a funkció annak az elszívó sebességeknek az aktiválását teszi lehetővé, amelyik a zajtalanság és az elszívó hatékonyság közötti legjobb kompromisszumnak bizonyul.

T5. BE/KI MOTOR

Nyomja meg az elszívó motor be-/kikapcsolásához.

- Bekapcsolt motor mellett érintse meg az **SL2** led szalagot az ujjaival jobbra vagy balra az elszívó sebesség (teljesítmény) növeléséhez vagy csökkentéséhez.

T6. „POWER BOOST 1” ÜZEMMÓD

Amikor az elszívó motor be van kapcsolva, nyomja meg a T6 gombot az intenzív elszívó sebesség (teljesítmény) „POWER BOOST 1” (időzített) aktiválásához.

Megjegyzés: Öt (5) perc után az elszívó az előzetesen beállított sebességen folytatja az üzemelést

T7. „POWER BOOST 2” FUNKCIÓ

Amikor az elszívó motor be van kapcsolva, nyomja meg a T7 gombot az intenzív elszívó sebesség (teljesítmény) „POWER

BOOST 2" (időzített) aktiválásához.

Megjegyzés: Öt (5) perc után az elszívó az előzetesen beállított sebességen folytatja az üzemelést.

T8. „COOKSENSE” AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

Az elszívó automatikusan beállítja az elszívó sebességét (teljesítményt) 1, majd növeli, ha az elszívó érzékelője által érzékelte környezeti feltételek ezt megkívánják.

Ha a környezeti feltételek nem változnak, az elszívó 5 perc után kikapcsol (ha az elszívó már **1-es** elszívó sebességen (teljesítmény) van).

Megj.: ennek a funkciónak a helyes használata érdekében előbb végezze el a „Paraméterek beállítása az Automatikus üzemmódhoz” (lásd a vonatkozó szakaszt).

Megj.: az automatikus üzemmód során, ha a felhasználó a sebességet szabályoz egyéb funkciókat használja, az automatikus szellőzés üzemmód kikapcsol.

T9. SZÜRŐ TELÍTETTSÉG JELZŐJE

Az elszívó rendszeres időközönként jelzi, hogy el kell végezni a szűrők karbantartását.

Megj.: a jelzők akkor aktiválódnak, amikor az elszívó be van kapcsolva.

T9 gomb világít: el kell végezni a zsírszűrők karbantartását.

T9 gomb villog: el kell végezni az aktív szénszűrő karbantartását.

Szűrő telítettség jelzők visszaállítása:

Megj.: ezt a műveletet bekapcsolt elszívó mellett kell végezni.

Hosszan nyomja meg a **T9** gombot; a világítás kialszik, jelezve, hogy megtörtént a visszaállítás.

Aktív szénszűrők telítettség jelzőjének aktiválása.

Megj.: ezt a műveletet akkor kell elvégezni, amikor az elszívó motor ki van kapcsolva.

Ez a jelző általában ki van kapcsolva; akkor kell aktiválni, ha az elszívó szűrős kivitelben van felszerelve, azaz szénszűrők jelenlétében.

A funkció aktiválásához egyidejűleg, hosszan nyomja meg a **T1** és **T10** gombokat: a gombok felgyulladnak, jelezve, hogy az aktiválás megtörtént.

A funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg hosszan ugyanazokat a gombokat (**T1** és **T10**): a gombok rövid ideig villognak, majd kialszanak, jelezve, hogy a kikapcsolás megtörtént.

T10. „BREATH DAILY CYCLE” ÜZEMMÓD BE/KI

Az elszívó automatikusan beállítja az elszívó sebességét (teljesítményt) 1, majd növeli, ha az elszívó érzékelője által érzékelte környezeti feltételek ezt megkívánják.

Ha az elszívó sebesség nem változik, az elszívó a környezeti körülményektől függően 2 óra elteltével kikapcsol.

Minden esetre 5 óra elteltével az elszívó mindenkorban kikapcsol, erőltetetten.

Megj.: ennek a funkciónak a helyes használata érdekében előbb végezze el a „Paraméterek beállítása az Automatikus funkcióhoz” (lásd a vonatkozó szakaszt).

T11. „BREATH INTENSIVE CYCLE” ÜZEMMÓD BE/KI

Az elszívó automatikusan beállítja az elszívó sebességét (teljesítményt) 5, majd növeli, ha az elszívó érzékelője által érzékelte környezeti feltételek ezt megkívánják.

Ha az elszívó sebesség nem változik, az elszívó a környezeti körülményektől függően 2 óra elteltével kikapcsol.

Minden esetre 5 óra elteltével az elszívó mindenkorban kikapcsol, erőltetetten.

Megj.: ennek a funkciónak a helyes használata érdekében előbb végezze el a „Paraméterek beállítása az Automatikus üzemmódhoz” (lásd a vonatkozó szakaszt).

T12. AKTÍV WI-FI FUNKCIÓ FÉNYJELZÉSE

A jelző akkor kapcsol be, amikor az elszívót az Alkalmazáson keresztül távolról vezérlik.

T13. WI-FI CSATLAKOZÁS

Nyomja meg a WiFi funkciók be- és kikapcsolásához.

Ez a funkció lehetővé teszi a terméknek az internetre történő csatlakoztatását és az elszívó távolról történő felügyeletét/vezérlését okostelefonon vagy táblagépen keresztül.

A WiFi funkció használatához a berendezést az otthoni vezeték nélküli hálózatra (Internet) kell csatlakoztatni, a „WI-FI KÉZIKÖNYV” utasításaiban leírt beállítási eljárást követve.

PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA AZ AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDHZO

Az automatikus üzemmód megfelelő használata érdekében végezze el „Az elszívó kalibrálása” és „A főzőlap kiválasztása” című műveleteket.

Az elszívó kalibrálása

Megj.: ezt a műveletet készenlőtől üzemmódban kell végrehajtani, azaz 1 perccel a motor kikapcsolása után Nyomja meg a T4 gombot 5 mp-ig.

A szívósebesség (teljesítmény) 1 bekapsolással a T4 billentyű villogása jelzi, hogy az elszívó kalibrálása megkezdődött, ami kb. 5 percig tart.

Megj.: a kalibrálás megszakításához nyomja meg a T4 gombot 5 mp-ig; a kalibrálás érvénytelenné válik, és meg kell ismételni.

Megj.: a termék első bekapsolásakor a kalibrálás automatikusan megtörténik: T4 villog; ezután váron 5 percet a kalibrálás befejezéséig.

A főzőlap kiválasztása

Megj.: ezt a műveletet készenlőtől üzemmódban kell végrehajtani, azaz 1 perccel a motor kikapcsolása után Nyomja meg a T10+T11 gombokat 5 mp-ig.

A T10 és T11 gombok felgyulladnak.

Nyomja meg a T10 gombot gáz üzemmódú főzőlap esetében - a gomb villogása jelzi, hogy a kiválasztás megtörtént.

Nyomja meg a T11 gombot villany főzőlap esetében - a gomb villogása jelzi, hogy a kiválasztás megtörtént.

A lenyomott gomb 3 mp-ig villog, jelezve, hogy a kiválasztást elmentették.

UTASÍTÁSOK A WI-FI CSATLAKOZÁSHOZ

TÁVVEZÉRLÉS ÉS A „Whirlpool 6th Sense Live” ALKALMAZÁS KONFIGURÁCIÓS ELJÁRÁSA

A Whirlpool 6th Sense Live alkalmazás lehetővé teszi a berendezés távoli bekapsolását és vezérlését egy külső eszközről. A távvezérő eszköz bekapsolásához el kell végeznie a csatlakozási konfigurációs eljárását. Ez az eljárás az eszköz regisztrálásához és az otthoni hálózathoz történő csatlakoztatásához szükséges. A konfigurációs eljárás csak egyszer kell elvégezni. Csak akkor kell újra elvégeznie, ha megváltoztatja az útválasztó tulajdonságait (hálózati név, jelszó vagy adatszolgáltató).

1.1 A KONFIGURÁCIÓS ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT

1. Az eljárás végrehajtásához a következőre van szükség: Okostelefon vagy táblagép Android 7.0 (vagy újabb) operációs rendszerrel, vagy iPad vagy iPhone IOS 11 (vagy újabb) operációs rendszerrel; • egy, az Internethez csatlakoztatott 2,4 GHz-es b/g/n WiFi útválasztó (okostelefonjával vagy táblagépével ellenőrizze, hogy az otthoni vezeték nélküli hálózat jelerőssége jó-e a berendezés területén).
2. Tölts le és telepítse az online áruházból az ingyenes Whirlpool 6th Sense Live alkalmazást az okostelefonjára vagy tabletjére, illetve iPad-jére/iPhone-jára. Az alkalmazás megadja az összes szükséges utasítást a telepítési eljárás-hoz. Ha még nem rendelkezik fiókkal, hozzon létre egyet, és regisztráljon a szolgáltatásra (a jogi feltételek aláírásával) az alkalmazásban elérhető szolgáltatások előnyeinek kihasználása érdekében.
3. Regisztrálja a készülékét az alkalmazás utasításai szerint. A regisztrációhoz a készülék címkején feltüntetett SAID (Smart Appliance Identifier) kód szükséges. A SAID kód számok és betük (10 karakter) kombinációja. Írja ide készüleknek SAID kódját:

SAID

1.2 A KONFIGURÁCIÓS ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT

- A telepítés megkezdése előtt kapcsolja be az útválasztót és ellenőrizze, hogy az otthoni hálózat vezeték nélküli jele eléri-e az eszközt. A WiFi jel erősségeinek ellenőrzéséhez használjon csak a Wi-Fi útválasztóhoz csatlakoztatott táblagépet vagy okostelefont, tiltsa le az összes többi kapcsolatot, és vigye az eszközt közel a készülékhez. Nyisson meg bármilyen internethoz oldalt egy böngészőben, és ellenőrizze, hogy gyorsan és megfelelően töltődik-e be. Ha az otthoni internetkapcsolat megfelelően működik, de az oldal nem töltődik be, akkor lehet, hogy telepítenie kell egy WiFi kiterjesztő eszközt (nem tartozik a készülékhez).
- Ha az útválasztó támogatja a WPS 2.0-t (vagy újabb) verziót, akkor kövesse az automatikus konfigurációs eljárását a készülék útválasztóhoz történő csatlakoztatásához. Ha az útválasztó nem támogatja a WPS-t, kövesse a kézi konfigurációs eljárást

Kövesse a Whirlpool 6th Sense Live alkalmazás okostelefonon vagy tabletén megjelenő utasításait a WiFi-hálózathoz történő csatlakozáshoz.

Vagy hajtsa végre a következő bekezdésekben ismertetett automatikus vagy kézi csatlakoztatási eljárások egyikét.

1.2.1 ÚTMUTATÓ AZ AUTOMATIKUS KONFIGURÁLÁSHOZ (ELSŐ HASZNÁLAT) - WPS MÓDSZER

Ez az eljárás csak akkor használható, ha az útválasztó támogatja a WPS 2.0-t (vagy annak újabb verzióját)

1. A készüléken aktiválja a felismerési folyamatot a csatlakozási gomb három másodpercig tartó megnyomásával (megérősítő hangjelzés hallatszik). Az eszköz egy helyi hálózat „keresésére” áll be. A készüléken a kapcsolat ikon gyorsan villogni kezd.
2. A vezeték nélküli útválasztón nyomja meg a WPS gombot a két termék közötti kapcsolat létrehozásához. Az útválasztó jelzéséne villogni kezd.
3. Amikor a készülék csatlakozik a helyi útválasztóhoz, a WiFi ikon lassabban kezd villogni (ezt a funkciót nem minden készülék támogatja).
4. A készülék megpróbál csatlakozni a háttérrendszerhez. A csatlakozási ikon folyamatosan világít. Ha a WiFi ikon néhány perc után nem villog, ez azt jelenti, hogy az eszköz nem tudott kapcsolatot létesíteni az otthoni hálózattal WPS-en keresztül. Próbálja megismételni az eljárást, és ha nem sikerül, akkor használja a kézi konfigurálási eljárást.
5. A WiFi hálózathoz csatlakozási eljárást megszakítható a csatlakozási gomb megnyomásával.

1.3 A WI-FI CSATLAKOZÁS KIKAPCSOLÁSA / AKTIVÁLÁSA

A készülék és a WiFi hálózat közötti kapcsolat kikapcsolásához nyomja meg 5 másodpercig a csatlakozási gombot (egy megerősítő hangjelzés hallatszik). A Wi-Fi ikonnak a készülék kijelzőjén ki kell kapcsolnia.

A készülék WiFi kapcsolatának újra aktiválásához nyomja meg a termék WiFi gombját.

Miután a kapcsolatot konfigurálta, kikapcsolhatja azt és leválaszthatja a készüléket a WiFi hálózatról a csatlakozási gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával (két megerősítő hangjelzés hallatszik, az első 5 másodperc után, a második pedig 10 másodperc után).

A Wi-Fi ikonnak a készülék kijelzőjén ki kell kapcsolnia.

A készüléknek az otthoni WiFi hálózathoz történő újból csatlakoztatásához kövesse a „Felkészülés a konfigurációra” szakaszban leírt eljárást.

1.4 ÚTMUTATÓ A KÉZI KONFIGURÁLÁSHOZ (ELSŐ HASZNÁLAT) - MICRO ACCESS POINT MÓDSZER

Ez az eljárás a Micro Access Point technológiát használja és olyan útválasztókkal használható, amelyek nem támogatják a WPS-t.

1. A konfigurációs eljárás megkezdése előtt írja le az otthoni vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és jelszavát, valamint a készülék SAID kódját. Ezekre az adatokra a telepítés során lesz szükség.
2. Kapcsolja be az útválasztót, ellenőrizze, hogy az internetkapcsolat aktív-e, és csatlakoztassa okostelefonját/táblagépet a wifi hálózatához.
3. A készüléken aktiválja a felismerési folyamatot a csatlakozási gomb 5 másodpercig tartó megnyomásával (két megerősítő hangjelzés hallatszik, az első 3 másodperc után, a második 5 másodperc után) • a WiFi hálózat ikonjának villognia kell a készülék interfészén.
4. Olvassa be a készülék címjéjén lévő QR-kódot, ekkor a Whirlpool 6th Sense Live alkalmazás részletes utasításokat ad az eljárás elvégzéséhez. Megjegyzés: Bizonyos esetekben az alkalmazás előírhatja, hogy adjon meg a készülék típusát: ebben az esetben válassza a Páraelszívó lehetőséget.
5. Miután a kapcsolat létrejött, a készüléken lévő WiFi ikonnak nem villognia, hanem folyamatosan világítania kell. Ellenkező esetben húzza ki és csatlakoztassa újra a készüléket az áramforráshoz, és ismételje meg az eljárást.
6. A konfigurációs eljárás végett ért.

1.5 TÁVVEZÉRLÉS / MINDENNAPOS HASZNÁLAT

Ez a funkció csak bizonyos típusú készülékekben található meg.

1. Ellenőrizze, hogy az útválasztó be van-e kapcsolva és csatlakozik-e az internethöz.
2. Győződjön meg arról, hogy a WiFi kapcsolat állapotjelzőfénje folyamatosan világít a termék kijelzőjén.
3. A Whirlpool 6th Sense Live alkalmazás lehetővé teszi a készülék távvezérlését; azaz pontosabban az alábbiakat:
 - a készülék vezérlése és a különféle lehetőségek aktiválása még akkor is, ha nem tartózkodik otthon.
 - funkciók elérése, mint például a Smart Energy mód
 - az energiafogyasztás optimalizálása, például a legalkalmasabb időszakok használásával.
 - további információk elérése a készülék használatáról.
 - készülék állapotának és a karbantartás szükségességének ellenőrzése (pl. szűrők cseréje).
 - Szinkronizálja az elszívót a kompatibilis főzölappal és pirolitikus sütővel, lehetővé téve a készülék számára a teljesen automatikus bekapsolást.

1.6 A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOTÁNAK GYORS MEGÁLLAPÍTÁSA

Ha a Wi-Fi kapcsolat állapotjelző lámpa a készülék kijelzőjén gyorsan villog, ez azt jelenti, hogy a készülék megpróbál csatlakozni az útválasztóhoz. Ha viszont lassan villog, ez azt jelenti, hogy az eszköz csatlakozik az útválasztóhoz, de nem tud csatlakozni az internethöz (például azért, mert az ADSL hálózat nem működik); bizonyos típusú készülékek nem támogatják a különféle sebességű villogásokat.

Ha a jelzőfény folyamatosan világít, ez azt jelenti, hogy a készülék csatlakozik az internethöz és a Whirlpool felhőrendszeréhez.

1.7 A WIFI CSATLAKOZÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORI KÉRDÉSEK

Melyik WiFi protokollt támogatja?

A telepített WiFi adapter támogatja a b/g/n WiFi kapcsolatot az európai országokban.

Milyen beállításokat kell konfigurálni az útválasztó szoftverben?

A következő beállítások szükségesek az útválasztóhoz: 2,4 GHz engedélyezve, WiFi b/g/n, DHCP és NAT engedélyezve.

A WPS melyik verziója támogatott?

WPS 2.0 vagy újabb. Olvassa el az útválasztó dokumentációját.

Van-e különböző az Android és az iOS okostelefonok (vagy táblagépek) között?

Nincsenek különbösségek, bármelyik operációs rendszert használhatja.

Használható-e internetkapcsolat útválasztó helyett mobil kapcsolaton keresztül?

Igen, de a felhőalapú szolgáltatásokat állandóan csatlakoztatott eszközökre terveztek.

Hogyan ellenőrizhető, hogy az otthoni internetkapcsolat működőképes-e és a vezeték nélküli funkció engedélyezett-e?

A hálózaton megtalálható a saját okos eszköze. Mielőtt megpróbálja, tiltsa le az összes többi adatkapcsolatot.

Hogyan ellenőrizhető, hogy az eszköz csatlakozik-e az otthoni WiFi hálózathoz?

Lépjön be az útválasztó konfigurációjába (lásd az útválasztó kézikönyvét) és ellenőrizze, hogy a készülék MAC-címe szerepel-e a csatlakoztatott vezeték nélküli eszközök listájában.

Hol található az eszköz MAC címe?

Közvetlenül a készüléken:

keresse meg a SAID és a MAC címet tartalmazó címkét.

A MAC cím számok és betűk kombinációjából áll, és így kezdődik: „88:e7”.

Hogyan ellenőrizhető, hogy az eszköz vezeték nélküli funkciója engedélyezve van-e?

Okostelefonjával vagy táblagépével ellenőrizze a Whirlpool 6th Sense Live alkalmazásban, hogy az eszköz hálózata látható-e és csatlakozik-e a felhőhöz.

Mi akadályozhatja meg, hogy a jel elérje a készüléket?

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nem foglalják el teljesen a rendelkezésre álló sávszélességet.

Ellenőrizze, hogy a WiFi-kapcsolathoz engedélyezett eszközök száma nem haladja-e meg az útválasztó által támogatott maximális értéket.

Mekkora legyen a távolság az útválasztó és a készülék között?

Általában a WiFi jelnek elegendő energiája van néhány szoba lefedéséhez, de a tényleges távolság nagyban a falak anyagától függ. Ellenőrizheti a jel erősségét, ha okostelefonját vagy táblagépét közelebb hozza az eszközhöz.

Mi a teendő, ha a vezeték nélküli kapcsolat nem éri el az eszközt?

Az otthoni WiFi hálózat lefedettsége speciális eszközök használatával kiterjeszhető, például hozzáférési pont, WiFi ismétlők és Powerline adapterek (a készülékhez nem mellékeltek).

Hol található a vezeték nélküli hálózat neve és jelszava?

Olvassa el az útválasztó dokumentációját. Általában az útválasztón egy címke található, amely tartalmazza a konfigurációs oldalhoz történő hozzáféréshez szükséges információkat, egy csatlakoztatott eszköz segítségével.

Mi a teendő, ha az útválasztó a szomszédok WiFi csatornáját használja?

Kényiszerítse az útválasztót az otthoni WiFi csatorna használatára.

Mi a teendő, ha a kapcsolat állapotjelző lámpája továbbra is lassan villog, és nem világít folyamatosan, vagy ha nem sikerül stabil kapcsolatot létesíteni az otthoni útválasztóval?

Lehet, hogy az eszköz csatlakozik az útválasztóhoz, de nem fér hozzá az internethez. A készülék internethez történő csatlakoztatásához ellenőrizze az útválasztó ésvagy a vonal beállításait.

Az útválasztó beállításai: A NAT-nak aktívnak kell lennie, a túzfalat és a DHCP-t helyesen kell konfigurálni. Támogatott titkosítási típusok a jelszavakhoz: WEP, WPA,WPA2. Ha más típusú titkosítást szeretne használni, olvassa el az útválasztó kézikönyvét.

Vonalbeállítások: ha az internetszolgáltató meghatározza azoknak a MAC-címeknek a számát, amelyek csatlakozhatnak az internethez, akkor előfordulhat, hogy nem tudja az eszközt a felhőhöz csatlakoztatni.

A MAC-cím egyedi azonosító, és minden eszközön különbözik. A számítógéptől eltérő eszközök internethez való csatlakoztatásához a szolgáltatótól kell kérnie a követendő eljárást.

Hogyan ellenőrizhető, hogy az adatokat továbbítják?

A hálózat konfigurálása után kapcsolja ki a készüléket, várjon 20 másodpercet, és kapcsolja be újra: ellenőrizze, hogy az alkalmazás megjelenít-e a készülék felhasználói felületének állapotát.

Egyes beállítások néhány másodperce telnek, amíg megjelennek az alkalmazásban.

Meg lehet változtatni a Whirlpool 6th fiókot, miközben a készülékek csatlakoztatva vannak?

Készíthet új fiókot, de ne felejtse el visszavonni az eszközök társítását a régi fiókkal, mielőtt összekapcsolná őket az új fiókkal.

Mi a teendő, ha cicserelem az útválasztót?

Megtarthatja ugyanazokat a konfigurációs paramétereket (hálózati név és jelszó), vagy törölheti az eszkökről az előző beállításokat, és megismételheti a konfigurációs eljárást.

KARBANTARTÁS

- **Tisztítás:** A tisztításhoz kizártlag semleges folyadékkel megnedvesített ruhát használjon. Ne használjon tisztító eszközöket vagy szerszámokat.

X A Zsírszűrő: Havonta egyszer meg kell tisztítani (vagy amikor a szűrők telítettségét jelző rendszer – ha az Ön modelljén van ilyen – ezt jelzi) nem agresszív tisztítószerekkel, manuálisan vagy mosogatógépben, alacsony hőmérsékleten és rövid ciklusban.

Mosogatógépben mosáshoz a fém zsírtalanító szűrő színét vesztheti, de a szűrő tulajdonságai egyáltalán nem változnak.

A zsírszűrő leszereléséhez húzza meg a rugós kiakasztó nyitókart.

- **X B Mosható aktív szénszűrő (csak a szűrős változathoz):**

a szénszűrőt két havonta lehet mosni (vagy amikor a szűrők telítettségét jelző rendszer - ha van ilyen a saját modellen - jelzi ennek szükségességét). A rajzokat tartalmazó szakaszban leírtak szerint: távolítsa el a zsírszűrőket, vegye ki a szénszűrőt, és mossa ki forró vízben és megfelelő mosószerrel vagy mosogatógépben 65°C-on (mosogatógépben történő mosás esetén a teljes mosási ciklust úgy végezze el, hogy az edények ne legyenek a gépen). Távolítsa el a felesleges vizet anélkül, hogy a szűrő megsérülne, majd tegye a sütőbe 10 percre 100°C-on, hogy megszáradjon. Tegye vissza a zsírszűrőket.

3 évente cserélje ki a matracot és minden alkalommal, amikor a szövet megsérül.

Megvilágítás

- A világítási rendszer LED-technológián alapul. A LEDEK optimális megvilágítást biztosítanak, a hagyományos lámpák élettartamánál 10-szer nagyobb élettartammal rendelkeznek, mindenmellett 90%-os elektromos energia megtakarítást tesznek lehetővé.

- **Világítási rendszer :** A világítási rendszer cseréjét nem végezheti a felhasználó, működési rendellenesség esetén lépjen kapcsolatba a műszaki szervizszolgálattal.

ÁRTALMATLANÍTÁS AZ ÉLETTARTAM VÉGÉN



Ez a készülék a 2012/19/EK európai irányelvnek, valamint a UK SI 2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) angol jogszabálynak megfelelően van jelölve.

Győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően ártalmatlanítja. A felhasználó hozzájárul a környezetre és az egészségre vonatkozó, lehetséges negatív következmények megelőzéséhez. A terméken, vagy az azt kísérő dokumentáción szereplő jelölés jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újra hasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre kell szállítani. Ártalmatlanítását a helyi hulladékgyázkodási szabályoknak megfelelően végezze. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újra hasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.



A csomagolóanyag 100% -ban újrahasznosítható és újrahasznosítási szimbólummal van ellátva

SZABVÁNYOK

A biztonsági előírásoknak megfelelően tervezett, tesztelt és gyártott berendezés: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Teljesítmény: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: MSZ EN 55014-1; CISPR 14-1; MSZ EN 55014-2; CISPR 14-2; MSZ EN/IEC 61000-3-2; MSZ EN/IEC 61000-3-3.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

A helyes használat a környezetszennyezés csökkentése érdekében: Amikor főzni kezd, akkor kapcsolja be a készüléket minimális sebességen, hogyja néhány percen keresztül bekapcsolva a főzés után is. A sebességet csak nagy mennyiséggű füst és gőz esetén növelje a booster funkcióval csak különleges esetekben. A szagelszívó rendszer hatékonyságának megőrzése érdekében szükség esetén cserélje ki a szénszűrőt(ke)t. A zsírszűrő hatékonyságának megtartása érdekében szükség esetén cserélje ki. A hatékonyság optimalizálása és a zajcsökkentés érdekében használja a kézikönyvben megadott maximális átmérőjű csatornarendszert.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Ha úgy tűnik, hogy valami nem működik, az ügyfélszolgálat felkeresése előtt végezze el a következő egyszerű ellenőrzéseket:

- Ha a páraelszívó nem működik:

Ellenőrizze a következőket:

-Nincs áramszünet.

-Ki van választva egy sebesség.

- Ha a páraelszívó gyengén működik:

Ellenőrizze a következőket:

-A kiválasztott motor fordulatszáma elegendő a kibocsátott füst és gőzök mennyiségéhez.

-A konyha kellően szellőzik ahhoz, hogy lehetővé tegyen egy levegőcsatlakozót.

-A szénszűrő nincs elkopva (páraelszívó szűrős változatban).

- Ha a páraelszívó normál működés közben kikapcsolt:

Ellenőrizze a következőket:

-Nincs áramszünet.

-Az omnipoláris megszakító készülék nem kapcsolt ki.

Bármilyen működési rendellenesség esetén, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgállal, legalább 5 másodpercre válassza le a készülék áramellátását úgy, hogy kihúzza a csatlakozódugót, majd újra csatlakoztatja. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgállal.

MŰSZAKI ADATOK

Magasság (cm)	Szélesség (cm)	Mélység (cm)	A keresztőcső átmérője (cm)
 103.7-135		89.5	
 103.7-143.5		35.5	15




A termékkel nem szállított alkatrészek



A biztonsági utasítások, a felhasználói kézikönyv, az adatlap és az energiaadatok letöltéséhez:

- Látogasson el a docs.whirlpool.eu weboldalra
- Használja a QR kódot
- Vagy forduljon a Szervizszolgálathoz (a garanciafűzetben megadott telefonszámon). Ha kapcsolatba lép a Szervizszolgálattal, kérjük, adjon meg a termék adattábláján szereplő kódokat.

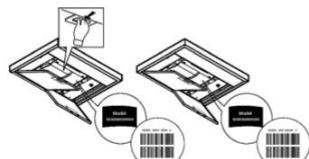

NO

GENERELL SIKKERHET

- Ikke foreta endringer av elektrisk eller mekanisk art på produktet eller avtrekkskanalene. • Før man utfører rengjøring eller vedlikehold må man koble produktet fra strømnettet ved å dra ut støpslet eller eventuelt koble fra hovedbryteren. • For alle installasjoner og vedlikeholdsinngrep må man anvende arbeidshansker. • Apparatet kan anvendes av barn over 8 års alder og av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller med manglende kunnskap, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i sikker bruk av apparatet, og innehar forståelse for de farer og risikoer som er forbundet med bruken av dette.
- Barn må kontrolleres slik at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn hvis disse ikke holdes under oppsyn.
- Lokalet må være utstyrt med en tilstrekkelig ventilasjon når produktet brukes samtidig med andre apparater som forbrenner gass eller andre typer brennstoffer.
- Produktet må rengjøres regelmessig både innvendig og utvendig (MINST EN GANG I MÅNEDEN) og alltid i samsvar med det som er blitt uttrykkelig oppgitt i vedlikeholdsinstruksjonene.
- Manglende etterfølgelse av standardene for rengjøring av produktet og skifte/rengjøring av filter medfører risiko for antennelser.
- Det er strengt forbudt å tilberede mat med åpne flammer under produktet.
- OBS: • Når platenes øverste del er i bruk kan delene på produktet som er tilgjengelige for brukeren bli varme.
- Ikke koble produktet til strømnettet før installasjonen er helt fullført.
- Hva angår tekniske og sikkerhetsmessige forholdsregler som må tas i forbindelse med avtrekk av røyk og matos, henvises det til lovgivning og regelverk fra lokale myndigheter.
- Luft som trekkes ut må ikke føres i rør som brukes til å tømme røyk fra gassdrevne eller brennstoffbaserte apparater.
- Ikke bruk eller etterlat produktet uten tilsyn hvis lampene ikke er korrekt montert. Dette kan medføre risiko for elektriske støt.
- Produktet må ALDRI brukes uten risten korrekt montert.
- Produktet må ALDRI brukes som hvile- eller kontaktflate hvis dette ikke er uttrykkelig oppgitt.

Bruk kun de medfølgende skruene i forbindelse med installasjon, eller gå til innkjøp av korrekt skruer. Bruk skruer med korrekt lengde i henhold til informasjonen i installasjonsveiledningen.

- **OBS!** Manglende installasjon av skruer og festeinordninger i samsvar med disse instruksjonene kan føre til elektriske farer.
- For utskifting av lyspærer bes man utelukkende bruke den type lyspære som er gjengitt i delen som tar for seg vedlikehold / lysanlegg i denne håndboken.
- Åpne flammer er skadelige for filtrene og kan medføre antennelser. Dette må derfor alltid unngås.
- Frityrsteking må gjøres med største forsiktighet, slik at ikke den varme oljen antennes.
- Hvis det oppstår tvil bes man kontakte autorisert service eller tilsvarende kvalifisert personell.

Vær oppmerksom! Ikke bruk med programmeringsenhet, timer, separat

fjernkontroll eller enhver annen type enhet som aktiveres automatisk.

- Minstehøyde mellom overflaten på platen på platetoppen og ned nederste delen av kjøkkenviften må ikke være mindre enn 45 cm på elektriske versjoner og 60 cm på gass- eller blandingsversjoner.

Hvis installasjonsanvisningene til gassdrevne versjoner oppgir en større avstand må man forholde seg til dette.

Barn under 3 års alder må holdes på avstand fra apparatet. Barn under 8 års alder må holdes på avstand fra apparatet dersom de ikke holdes under konstant oppsyn av en voksen.

⚠️ OBS! Apparatet er ikke utviklet for å styres av eksterne enheter eller separate fjernstyrte systemer.

⚠️ Dette apparatet er ikke utviklet for profesjonell bruk. Ikke bruk apparatet under åpen himmel.

⚠️ For å motvirke risikoen for personskader må apparatet flyttes og installeres av to eller flere personer.

⚠️ Installasjonen innbefatter også eventuelle opplegg for vannforsyning og elektriske forbindelser, og reparasjonsinngrep må derfor utføres av kvalifisert personell.

Når installasjonen er fullført må alt emballasjemateriell (plast, styrenplast osv.) holdes på avstand fra barn. Dette for å unngå kvelningsrisiko.

Apparatet må ikke brukes av våte personer eller personer med våte føtter.

Ikke bruk apparatet til dampvask - risiko for elektriske støt.

Følg alle instruksjonene som er oppført i denne håndboken nøy.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle problemer, skader eller antennelser som oppstår grunnet en manglende overholdelse av instruksjonene i denne håndboken. Apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger, og brukes til tilberedelse av matvarer og avtrekk av matos og røyk/damp fra matlaging. All annen bruk er forbudt (f.eks. oppvarming av rom). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for en uegnet bruk eller for feilaktige innstillinger av kontrollene.

- Les instruksjonene nøye. De inneholder viktig informasjon angående installasjon, bruk og sikkerhet.
- Ikke foreta elektriske endringer på apparatet.
- Før apparatet installeres må man kontrollere at ingen av dets komponenter er blitt skadet. Hvis dette ikke er tilfelle, stopp installasjonen og ta kontakt med selger.
- Det er viktig å ta vare på alle håndbøkene som medfølger produktet, slik at disse kan konsulteres til enhver tid. Sørg for at de følger med produktet hvis det selges eller overføres.

Apparatet kan inneha estetiske egenskaper som avviker fra illustrasjonene i denne håndboken, men instruksjonene angående bruk, vedlikehold og installasjon vil fortsatt forblie de samme.

ELEKTRISK TILKOBLING

Nettspenningen må samsvarer med spenningsverdien som er gjengitt på merkeskiltet på innsiden av hetten. Hvis den er utstyrt med støpsel må hetten

kobles til en kontakt som samsvarer med gjeldende lovgivning, og som plassert på et sted som er tilgjengelig også etter installasjonen. • Hvis produktet ikke er utstyrt med strømplugg (direkte tilkobling til strømnett) eller pluggen ikke befinner seg på et lett tilgjengelig sted, også etter installasjon, må det settes på en topolet bryter som sikrer fullstendig utkobling tilsvarende overspenningskategori III, i samsvar med installasjonsreglene.

• **OBS!** Før kretsen kobles til nettstrømmen igjen, må man kontrollere at den fungerer riktig og at strømledningen er riktig montert.

- Ikke bruk skjøteleddninger, grenuttak eller adaptere.

Hvis ledningen er utstyrt med plugg, må man koble til lederne som vis i følgende tabell:

Spennin og nettfrekvens

Vær oppmerksom på verdien på merkeetiketten innenfor avtrekkshetten.

Tilkobling av ledninger

 : gul/grønn

N: blå

L: brun

Skifte av strømledning

Hetten er utstyrt med en spesiell strømkabel. Hvis denne blir skadet må man kontakte kundeservice for å bestille ny.

LUFTAVTREKK

(for avtrekksversjoner)

Koble hetten til rør og avtrekkshull med diameter tilsvarende luftutgangen (koblingsflensen).

Bruk av rør og avtrekkshull med mindre diameter vil føre til en reduksjon av avtrekkskapasiteten og en betraktelig økning av støynivået.

Vi fraskriver oss derfor alt ansvar

! Bruk en rørkanal som er så kort som mulig.

! Bruk en rørkanal med så få bøyer som mulig (maksimal kurve: 90°).

! Man må ikke ha variasjoner i tverrsnittet.

! Vi fraskriver oss ethvert ansvar hvis disse forskriftene ikke følges.

FILTER ELLER AVTREKK?

! Denne hetten er klar for bruk som avtrekksversjon.

For å bruke hetten som avtrekksversjon må man montere det spesifikke EKSTRASETTET.

Kontroller på de første sidene i denne håndboken om EKSTRASETTET medfølger, eller om det må kjøpes separat.

Merknad: Hvis det medfølger, kan det hende at filtersystemet med aktivt karbon allerede er installert i hetten.

Informasjon om hvordan hetten kan forandres fra avtrekksversjon til filterversjon finnes allerede i denne håndboken.

Avtrekksversjon

Damp og matos trekkes ut via et avtrekksrør som er festet til koblingsflensen.

OBS!

Avgassrøret medfølger ikke, men må kjøpes separat.

Diameteren på avtrekksrøret må tilsvare diameteren på koblingsringen.


Hvis hetten er utstyrt med karbonfilter(e) må dette/disse fjernes.

Filterversjon

Lufta som trekkes ut vil avfettes og fjernes for lukt før den sendes tilbake i rommet. For å bruke hetten i denne versjonen må det installeres et ekstra filtreringssystem med aktivt karbon.

KOMMANDOER

Viften er utstyrt med et kontrollpanel med viftehastighetsvalg og en lysbryter for å kontrollere kokeområdets lys.



T1. AV/PÅ "Night Light"

T2. AV/PÅ platemopplys – Fargetemperaturvalg

T3. Funksjon "Autolight"

T4. Funksjon "ZEN mode"

T5. AV/PÅ Motor

T6. Funksjon "POWER BOOST 1"

T7. Funksjon "POWER BOOST 2"

T8. Automatisk funksjon "COOKSENSE"

T9. Filtermetningsvarsle

T10. AV/PÅ funksjonsmodus "Breath Daily Cycle"

T11. AV/PÅ funksjonsmodus "Breath intensiv Cycle"

T12. Varsellampe Wi-Fi aktivert

T13. Wi-Fi forbindelse

T1. AV/PÅ "NIGHT LIGHT"

Trykk for å slå av/på nattlampe.

T2. AV/PÅ platemopplys / fargetemperaturvalg

Trykk for å slå av/på belysningen til platemuppen

- Med lysene på, dra fingrene over lampelisten **SL1** mot høyre eller venstre for å øke eller redusere lysintensiteten.

Trykk nok engang (lengje) for å stille inn fargetemperaturen til belysningen.

- Dra fingrene over lampelisten **SL1** mot høyre eller venstre for å stille inn en kaldere eller varmere farge. Hvis det ikke er fargeendringer i løpet av 5 sekunder, vil **SL1** blinke på den innstilte fargen og et lydsignal vil varsle om at systemet har lagret den innstilte konfigurasjonen.

Merknad: lyset tennes ved den sist innstilte fargen før den slukkes.

T3. FUNKSJON "AUTOLIGHT"

Trykk for å aktivere/deaktivere den automatiske lysfunksjonen "Autolight".

Merknad: Funksjonen aktiveres kun når hetten er tilkoblet platemuppen via Wi-Fi. Når funksjonen er blitt aktivert vil platemopplyset styres automatisk avhengig av statusen til den tilkoblede platemuppen.

T4. FUNKSJON "ZEN MODE"

Trykk for å aktivere/deaktivere "ZEN"-avtrekksmodus.

Denne funksjonen gjør det mulig å aktivere den avtrekkshastigheten som er det optimale kompromisset mellom lydløshet og avtrekkseffektivitet.

T5. AV/PÅ MOTOR

Trykk en til gang for å slå av/på avtrekksmotoren.

- Med motor på, dra fingrene over lampelisten **SL2** mot høyre eller venstre for å øke eller redusere hastigheten (effekten) i avtrekket.

T6. FUNKSJON "POWER BOOST 1"

Med avtrekksmotor på, trykk på T6 for å aktivere intensiv avtrekkshastighet (effekt) "POWER BOOST 1" (tidsbegrenset).

Merknad: Etter 5 minutter vil hetten fortsette i den foregående hastigheten

T7. FUNKSJON "POWER BOOST 2"

Med avtrekksmotor på, trykk på T7 for å aktivere intensiv avtrekkshastighet (effekt) "POWER BOOST 2" (tidsbegrenset).

Merknad: Etter 5 minutter vil hetten fortsette i den foregående hastigheten.

T8. AUTOMATISK FUNKSJON "COOKSENSE"

Hetten stiller inn avtrekkshastighet (effekt) 1 automatisk, for deretter å øke den hvis forholdene som registreres av sensoren i hetten tillater det.

Hvis det ikke er noen endringer i omgivelsesforholdene, vil hetten slå seg av etter 5 minutters avtrekk (hvis hetten allerede er i hastighet [effekt] 1).

Merknad: For en korrekt bruk av denne funksjonen må man først foreta "Regulering av automatiske funksjonsparametre" (se aktuelt avsnitt).

Merk: Under automatisk funksjon, hvis brukeren gjør endringer på andre funksjoner som regulerer hastigheten, vil automatisk viftefunksjon deaktivieres.

T9. FILTERMETNINGSVARSEL

Ved faste intervaller vil ventilatoren varsle om at filtrene må vedlikeholdes.

Merknad: Varsellamper aktiveres med hette påslått.

Tast **T9** tent: det må foretas vedlikehold av fettfilter.

Tast **T9** blinker: det må foretas vedlikehold av aktivt karbonfilter.

Aktivering av indikator for filtermetring:

Merknad: Denne operasjonen må utføres med ventilatoren påslått.

Hold inne tasten **T9**. Lampen slukkes for å bekrefte at tilbakestilling er blitt utført.

Aktivering av varsel for mettet aktivt karbonfilter.

Merknad: Denne operasjonen må utføres med avtrekksmotoren avslått.

Denne varsellampen er vanligvis deaktivert. Den må aktiveres hvis hetten brukes i filterversjon med aktivt karbonfilter montert.

Trykk på tastene **T1** og **T10** samtidig for å aktivere-funksjonen. Tastene tennes for å bekrefte aktivering.

For å deaktivere funksjonen trykker man igjen på de samme tastene (**T1** og **T10**). Tastene blinker kort og slukkes deretter for å bekrefte deaktiveringen.

T10. AV/PÅ FUNKSJONSMODUS "BREATH DAILY CYCLE"

Hetten stiller inn avtrekkshastighet (effekt) 1 automatisk, for deretter å øke den hvis forholdene som registreres av sensoren i hetten tillater det.

Hvis det ikke gjøres endringer i avtrekkshastigheten, vil hetten slå seg av etter 2 timer avhengig av registrerte omgivelsesforhold.

Hetten vil uansett være gjenstand for tvungen deaktivering etter 5 timer.

Merknad: For en korrekt bruk av denne funksjonen må man først foreta "Regulering av automatiske funksjonsparametre" (se aktuelt avsnitt).

T11. AV/PÅ FUNKSJONSMODUS "BREATH INTENSIV CYCLE"

Hetten stiller inn avtrekkshastighet (effekt) 5 automatisk, for deretter å øke den hvis forholdene som registreres av sensoren i hetten tillater det.

Hvis det ikke gjøres endringer i avtrekkshastigheten, vil hetten slå seg av etter 2 timer avhengig av registrerte omgivelsesforhold.

Hetten vil uansett være gjenstand for tvungen deaktivering etter 5 timer.

Merknad: For en korrekt bruk av denne funksjonen må man først foreta "Regulering av automatiske funksjonsparametre" (se aktuelt avsnitt).

T12. VARSELLAMPE WI-FI FUNKSJON AKTIVERT

Varsellampen tennes når hetten styres av fjernkontroll via app.

T13. WI-FI FORBINDELSE

Trykk for å aktivere/deaktivere WiFi-funksjonen.

Denne funksjonen gjør det mulig å koble produktet til internett og fjernovervåke/kontrollere hetten via en smarttelefon eller et nettnett.

For å bruke WI-FI-funksjonen, er det nødvendig å koble apparatet til det trådløse hjemmenettverket (internett) ved å følge konfigurasjonsprosedyren som er beskrevet i instruksjonene "WI-FI HÅNDBOK".

REGULERING AV AUTOMATISKE FUNKSJONSPARAMETRE

For en korrekt bruk av automatisk funksjon må man foreta "Kalibrering av hette" og "Valg av platetopp".

Kalibrering av hette

Merknad: Denne operasjonen må utføres i standby, altså etter 1 minutt fra motoren ble slått av. Trykk på tasten **T4** i 5 sekunder.

Avtrekkhastighet (effekt) 1 starter opp og tasten **T4** blinker for å vise at kalibreringen har startet og vil være i cirka 5 minutter.

Merknad: For å avbryte kalibreringen trykker man på **T4** i 5 sekunder. Kalibreringen vil være ugyldig og må derfor gjentas.

Merknad: Første gang produktet strømsettes vil kalibreringen foretas automatisk: **T4** blinker. Vent deretter 5 minutter til

kalibreringen fullføres.

Velge platetopp

Merknad: Denne operasjonen må utføres i standby, altså etter 1 minutt fra motoren ble slått av. Trykk på tasten **T10+T11** i 5 sekunder.

Tastene **T10** og **T11** tennes.

Trykk på tasten **T10** hvis det brukes gassdreven platetopp. Tasten blinker for å vise at valget er foretatt.

Trykk på tasten **T11** hvis det brukes elektrisk platetopp. Tasten blinker for å vise at valget er foretatt.

Tasten blinker i 3 sekunder for å vise at valget er blitt lagret.

ANVISNINGER ANGÅENDE WIFI-FORBINDELSEN

FJERNSTYRING/PROSEODYRE FOR KONFIGURASJON AV APPEN “Whirlpool 6th Sense Live”

Med appen **Whirlpool 6th Sense Live** er det mulig å fjernstyre og kontrollere apparatet med en ekstern enhet. For å aktivere fjernstyringsfunksjonen må man utføre konfigurasjonsprosedyren for forbindelsen. Denne prosedyren må følges for å registrere apparatet og koble det til hjemmenettverket. Konfigurasjonsprosedyren må bare utføres en gang. Den må bare gjentas hvis egenskapene til ruteren er blitt endret (nettverksnavn, passord eller leverandør).

1.1 FØR MAN STARTER KONFIGURASJONSPROSEODYREN

- For å utføre prosedyren må man være i besittelse av følgende: En smarttelefon eller nettbrett med Android 7.0-operativsystem (eller nyere), eller en Ipad eller iPhone med IOS 11-operativsystem (eller nyere); • en 2,4 GHz b, g eller n WiFi-ruter koblet til Internett (bruk smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere at signalstyrken til det trådløse hjemmenettverket er bra i apparatområdet).
- Last ned og installer gratisappen Whirlpool 6th Sense Live på egen smarttelefon eller android-nettbrett, eller på iPAd/ iPhone fra vår online store. Appen gir alle nødvendige instruksjoner for installasjonsprosedyren. Hvis man ikke har en konto må man opprette og registrere seg for tjenesten (underskrive de rettslige betingelsene) for å kunne bruke funksjonen i appen.
- Registrer apparatet ved å følge instruksjonene i appen. I forbindelse med registreringsprosedyren har man behov for SAID-koden (Smart Appliance IDentifier) på klistermerket som er påsatt apparatet. SAID-koden er en kombinasjon av nummer og bokstaver (10 tegn). Noter ned SAID-koden til apparatet her:

SAID

1.2 FØR MAN STARTER KONFIGURASJONSPROSEODYREN

- Før installasjonen må man slå på ruteren og kontrollere at trådløssignalet når fram til apparatet. For å kontrollere styrken WiFi-signalet bruker man et nettbrett eller en smarttelefon som kun er koblet til WiFi-ruteren, deaktivérer alle andre tilkoblinger, og bringer enheten nærmre apparatet. Åpne en hvilken som helst internetside i nettleseren, og sjekk at den lastes ned raskt og riktig. Hvis internetttilkoblingen fungerer som den skal, men internetsiden ikke lastet inn, kan det hende at det må installeres en enhet som styrker WiFi-signalet (følger ikke med apparatet).
- Hvis ruteren støtter WPS 2.0 (eller nyere) kan man bare følge den automatiske konfigurasjonsprosedyren for å koble maskinen til ruteren. Hvis ruteren ikke støtter WPS må man følge den manuelle konfigurasjonsprosedyren.

Følg anvisningene i appen **Whirlpool 6th Sense Live** som vises på nettbrettet eller på smarttelefonen for å koble apparatet til WiFi-nettet.

Eller følg en av de automatiske eller manuelle tilkoblingsprosedyrene som er blitt beskrevet i de forrige paragrafene.

1.2.1 INSTRUKSJONER FOR AUTOMATISK KONFIGURASJON (FØRSTE GANGS BRUK) – WPS-metode

Denne prosedyren kan kun brukes hvis ruteren støtter WPS 2.0 (eller nyere versjoner).

1. Aktiver tilknytningsfunksjonen på enheten ved å holde inne tilkoblingsknappen i tre sekunder (det kan høres et lydsignal som bekrefter handlingen). Enheten går i "søkemodus" etter et lokalt nettverk. Tilkoblingsikonet på apparatet begynner å blinke fort.
2. Trykk på WPS-knappen på ruteren for å opprette kontakt mellom de to produktene. En lampe på ruteren begynner å blinke.
3. Når apparatet kobler seg til en lokal ruter vil WiFi-ikonet begynne å blinke langsomt (denne funksjonen er ikke støttet av samtlige apparater).
4. Enheten forsøker å koble seg til backend-systemet. Tilkoblingsikonet vil lyse uavbrutt. Hvis WiFi-ikonet ikke slutter å blinke når det har gått noen minutter, betyr det at enheten ikke har klart å opprette en forbindelse med hjemmenettverket via WPS. Prøv å gjenta prosedyren. Hvis den mislykkes nok engang kan man følge den manuelle konfigurasjonsprosedyren.
5. Prosedyren for tilkobling til WiFi-nettet kan avbrytes ved å trykke på tilkoblingstasten.

1.3 DEAKTIVERING/AKTIVERING AV WIFI-FORBINDELSEN

For å deaktivere tilknytningen mellom apparatet og WiFi-nettverket, holder man inne tilkoblingsknappen i 5 sekunder (et lydsignal bekrefter handlingen). WiFi-ikonet på apparatets display skal slukke.

For å aktivere tilknytningen mellom WiFi-nettverket og enheten på nytt, trykker man på WiFi-knappen på selve produktet. Når forbindelsen er blitt konfigurert kan man deaktivere den og koble apparatet fra WiFi-nettverket ved å trykke på tilkoblingsknappen i 10 sekunder (to pipelyder bekrefter handlingen, det første etter 5 sekunder og det andre etter 10 sekunder).

WiFi-ikonet på apparatets display skal slukke.

Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Forberedelse til konfigurasjon" for å koble apparatet til det hjemlige WiFi-nettverket på nytt.

1.4 INSTRUKSJONER FOR MANUELL KONFIGURASJON (FØRSTE GANGS BRUK) – MICROSOFT ACCESS POINT METODE

Denne prosedyren bruker Micro Access Point teknologi og kan brukes for rutere som ikke har WPS-teknologi.

1. Før man starter konfigurasjonsprosedyren, må man skrive ned navnet (SSID) og passordet til det trådløse hjemmenettverket, samt SAID-koden til apparatet. Disse dataene vil være nødvendige i forbindelse med installasjonsprosedyren.
2. Slå på ruteren, sjekk at Internett-tilkoblingen er aktiv, og koble smarttelefonen/nettbrettet til WiFi-nettverket.
3. På enheten aktiverer man tilknytningsfunksjonen ved å trykke på tilkoblingsknappen i 5 sekunder (to lydsignaler bekrefter handlingen, det første etter 3 sekunder, det andre etter 5 sekunder) • WiFi-nettverksikonet skal begynne å blinke på grensesnittet til apparatet.
4. Skann QR-koden som er klistret til apparatet. Appen Whirlpool 6th Sense Live vil nå gi detaljerte instruksjoner om hvordan man utfører den aktuelle prosedyren. Merknad: I noen tilfeller kan det hende at appen krever at det oppgis apparattype. Hvis dette er nødvendig velger man Hette.
5. Når tilkoblingen er opprettet, skal WiFi-ikonet på apparatet slutte å blinke og deretter lyse uavbrutt. Hvis dette ikke skjer må man koble apparatet til og fra strømforsyningen før man gjentar prosedyren.
6. Konfigurasjonsprosedyren er avsluttet.

1.5 FJERNSTYRING / DAGLIG BRUK

Denne funksjonen finnes bare på noen typer apparater.

1. Se til at ruteren er påslått og tilkoblet internett.
2. Se til at statuslampen for WiFi-forbindelsen i produktdisplayet lyser uavbrutt.
3. Med appen **Whirlpool 6th Sense Live** kan man kontrollere apparatet i fjernstyrt modus. Mer spesifikt er det mulig å:
 - Kontrollere apparatet og aktiver forskjellige funksjoner også når man er borte fra hjemmet.
 - Få tilgang til tilleggsfunksjoner, for eksempel Smart Energy modus.
 - Optimalisere energiforbruket, for eksempel ved å dra nytte av de mest praktiske tidspunktene på døgnet.
 - Få tilgang til ytterligere informasjon om bruk av apparatet.

- Kontroller apparatets tilstand og eventuelle behov for vedlikehold (f.eks. filterbytte).
- Hetten må synkroniseres med kompatible platenottopper og pyrolyseovner, slik at apparatet kan aktiveres helt automatisk.

1.6 HURTIG IDENTIFISERING AV APPARATETS FORBINDELSESSTATUS

Hvis statuslampen for WiFi-tilkoblingen på maskinenes display blinker raskt, betyr det at maskinen prøver å koble seg til ruteren. Hvis den derimot blinker langsomt, betyr det at enheten er koblet til ruteren, men ikke kan koble seg til internett (for eksempel fordi ADSL-nettverket ikke fungerer). Noen typer apparater støtter ikke varierende blinkehastigheter.

Hvis lampen lyser uavbrutt betyr det at apparatet er koblet til internett og cloud-systemet til Whirlpool.

1.7 OFTE STILTE SPØRSMÅL OM WIFI-FORBINDELSEN

Hvilke WiFi-protokoller er støttet?

Den installerte WiFi-adapteren støtter WiFi b, g og n for europeiske land.

Hvilke innstillingar må programmeres i ruterens programvare.

For ruteren kreves følgende innstillingar. 2.4 GHz aktivert, WiFi b, g, n, DHCP og NAT aktivert.

Hvilken versjon av WPS er støttet?

WPS 2.0 eller nyere versjoner. Det henvises til dokumentasjonen som medfølger ruteren.

Er det noen forskjell mellom smarttelefon (eller nettrett) med Android eller iOS?

Det er ingen forskjeller. Man kan bruke begge operativsystem.

Er det mulig å foreta tethering via mobiltelefonforbindelse i stedet for en ruter?

Ja, men cloud-tjenestene er tiltenkt bruk på enheter med permanent forbindelse.

Hvordan er det mulig å kontrollere at hjemmenettverket er operativt og at den trådløse forbindelsen er aktiv?

Man kan søke opp ens egen enhet i nettverket. Deaktivere alle andre dataforbindelser før man foretar søket.

Hvordan kan man kontrollere at apparatet er koblet til hjemmenettverket?

Gå til ruterkonfigurasjon (se håndboken til ruteren) og kontroller at MAC-adressen til apparatet finnes i listen med tilkoblede trådløse enheter.

Hvor finner man apparatets MAC-adresse?

Den er festet til selve apparatet:

Se etter etiketten med SAID- og MAC-adressene.

MAC-adressen består av en kombinasjon av nummer og bokstaver som begynner med "88 e7".

Hvordan kan man kontrollere hvorvidt trådløsfunksjonen til apparatet er aktivert?

Bruk smarttelefonen eller nettrettet, kontroller med appen Whirlpool 6th Sense Live at nettforbindelsen til apparatet er synlig og tilkoblet cloud-tjenesten.

Hva kan hindre at signalet når fram til apparatet?

Kontroller at de tilkoblede enhetene ikke opptar den tilgjengelige båndbredden.

Kontroller at antall aktiverete enheter på den aktuelle WiFi-forbindelsen ikke overskridr maksimalt antall forbindelser som støttes av ruterne.

Hvor stor avstand burde det være mellom routeren og apparatet?

Vanligvis er WiFi-signalet sterkt nok til å dekke et par rom, men den faktiske rekkevidden avhenger av veggernes tykkelse og materiale. Man kan kontrollere signalstyrken ved å bringe smarttelefonen eller nettrettet nærmere enheten.

Hva kan man gjøre hvis den trådløse nettverksforbindelsen ikke når fram til enheten?

Det kan brukes spesifikke enheter for å forbedre dekningen til WiFi-hjemmenettverket, for eksempel ved hjelp av ekstra tilgangspunkter, repeater-enheter og power lines (medfølger ikke apparatet).

Hvor kan jeg finne navnet og passordet til det trådløse nettverket?

Det henvises til dokumentasjonen som medfølger ruteren. Vanligvis er det påsatt et klistermerke på ruteren. Denne inneholder informasjon om hvordan man får tilgang til konfigurasjonssiden med en tilkoblet enhet.

Hva kan gjøres hvis ruteren kobler seg på naboenes WiFi-forbindelse?

Tving ruteren til å bruke det riktige WiFi-nettverket.

Hva kan jeg gjøre hvis statuslampen til nettverket fortsetter å blinke langsomt og ikke lyser uavbrutt, eller hvis det ikke er mulig å opprette en stabil forbindelse med ruteren i hjemmenettverket?

Det er mulig at enheten kobler seg til ruteren uten å få tilgang til Internett. For å koble apparatet til internett må man kontrollere ruteren og/eller innstillingene til linjen.

Ruterinnstillingar: NAT må være aktivert, Firewall og DHCP må være korrekt konfigurert. Type passordkryptering som må

være støttet: WEP, WPA,WPA2. Hvis man vil bruke en annen type kryptering, kan man lese håndboken til ruteren.

Linjeinnstillinger: Hvis den aktuelle internettleverandøren har fastsatt hvor mange MAC-adresser som kan koble seg til internett, kan det hende at man ikke kan koble maskinen til cloud-tjenesten.

MAC-adressen er en unik ID og varierer for hver enhet. Man må kontakte leverandøren for info hvis det skal kobles til enheter som ikke er datamaskiner.

Hvordan kan man kontrollere at data faktisk sendes?

Etter at man har konfigurerert nettverket, må man slå av apparatet, vente i 20 sekunder og deretter slå det på igjen. Kontroller at appen viser statusen til apparatets brukergrensesnitt.

Noen innstillinger kan ta flere sekunder før de vises i appen.

Kan jeg endre Whirlpool 6th kontoen mens apparater forblir tilkoblet?

Det kan opprettes en ny konto, men man må huske å deaktivere tilknytningen mellom enhetene og den gamle kontoen før de nye tilknyttes.

Hva må gjøres hvis ruteren byttes?

Man kan beholde de samme konfigurasjonsparametrene (nettverksnavn og passord), eller slette de forrige innstillingene fra enheten og gjenta konfigurasjonsprosedyren.

VEDLIKEHOLD

- **Rengjøring:** I forbindelse med rengjøring må man kun bruke en fuktig klut med skånsomt vaskemiddel. Ikke bruk instrumenter eller annet vaskeutstyr til rengjøring.

X A Fettfilter: Må rengjøres en gang i måneden (eller når varselsystemet for filtermetning aktiveres - hvis modellen har dette systemet) med skånsomme vaskemidler, manuelt eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og kort vaskesyklus.

Hvis det brukes oppvaskmaskin kan det hende at fettfilteret i metall mister fargen. Dette betyr dog ikke at filteret mister sine egenskaper.

For å demontere fettfilteret må man dra i den fjærbelastede spaken.

- **X B Rensbart aktivt karbonfilter (kun for filtreringsversjon):**

Karbonfilteret kan renses hver andre måned, eller når varselsystemet for filtermetning (hvis slikt system finnes på den aktuelle modellen) oppgir at dette er nødvendig. Som vist i tegningsdelen: Fjern fettfiltrene, karbonfilteret og skyll i varmt vann og rengjøringsmidler eller i oppvaskmaskin ved 65°C (ved bruk av oppvaskmaskin må man foreta en komplett syklus uten annet innhold). Tøm ut vannet uten å ødelegge filteret og legg det deretter i ovnen i 10 minutter ved 100°C slik at det tørkes fullstendig. Sett fettfiltrene på plass.

Skift ut matten hvert 3. år og hver gang duken skades.

Belysning

- Lysanlegget er basert på LED-teknologi. LED-lamper gir optimal belysning med opptil 10 ganger lengre varighet i forhold til tradisjonelle lyspærer og gjør det mulig å oppnå 90% strømbesparelse.

- **Lysanlegg :** Lysanlegget kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis det oppstår feilfunksjoner bes man kontakte kundeservice.

KASSERING VED ENDT LIVSSYKLUS



Dette apparatet er blitt merket i samsvar med 2012/19/EC - UK SI 2013 Nr.3113, WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Ved å se til at dette produktet kasseres på korrekt måte, hjelper brukeren til med å unngå potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Symbolet på produktet eller på dokumentasjonen som følger med dette, indikerer at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til en miljøstasjon eller returpunkt som tar seg av gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Kast apparatet i overensstemmelse med lokale regler for eliminering av avfall. For ytterligere informasjon om behandling og gjenvinning av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, en gjenvinningsstasjon, eller butikken hvor produktet ble kjøpt.

Emballasjemateriell er 100% resirkulerbart og merket med gjenvinningssymbol



FORSKRIFTER

Apparatet er blitt uformet, testet og produsert i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder: EN/IEC 60335-1, EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Ytelse: EN/IEC 61591, ISO 5167-1, ISO 5167-3, ISO 5168, EN/IEC 60704-1, EN/IEC 60704-2-13, EN/IEC 60704-3, ISO 3741, EN 50564, IEC 62301. EMC: EN 55014-1, CISPR 14-1, EN 55014-2, CISPR 14-2, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3.

BRUKSANBEFALINGER

Anbefalinger for korrekt bruk og reduksjon av miljøbelastning: Når man begynner å tilberede mat anbefales det å starte opp apparatet ved laveste hastighet. La det stå på noen minutter også etter at man er ferdig. Man kan øke effekten hvis det skapes store mengder røyk og damp. Bruk booster-funksjonen kun i ekstreme tilfeller. For at luktfjerner skal fungere optimalt anbefales det å bytte karbonfilter ved behov. For at fettfilter skal beholde sein ytelse må de rengjøres ved behov. For å oppnå optimal ytelse og redusere støynivået bes man bruke maksimal diameter i rørsystemet som er gjengitt i denne håndboken.

UREGELMESSIG FUNKSJON

Hvis noe ikke fungerer burde man foreta noen enkle kontroller før kundestøtte kontaktes:

- Hvis hetten ikke fungerer:

Kontroller at:

-Det ikke er noen strømbrudd

-En hastighet er valgt

- Hvis hetten har lav ytelse:

Kontroller at:

-Motorens valgte hastighet er tilstrekkelig for mengden røyk og damp som frigis.

-Kjøkkenet er tilstrekkelig ventilert til at luften kan sirkulere.

-Karbonfilteret ikke er oppbrukt (hette med filterversjon).

- Hvis hetten har slått seg av under normal funksjon:

Kontroller at:

-Det ikke er noen strømbrudd.

-Den enpoede utkoblingsenheten ikke er blitt utløst.

Hvis det oppdages uregelmessigheter i funksjonen, må man før teknisk kundestøtte kontaktes, koble apparatet fra strømforsyningen i minst 5 sekunder ved å koble til/fra strømpluggen. Hvis uregelmessigheten vedvarer bes man kontakte teknisk kundestøtte.

TEKNISKE DATA

Høyde (cm)	Bredde (cm)	Dybde (cm)	Ø utløpsrør (cm)
 103.7-135			
 103.7-143.5	89.5	35.5	15




Komponenter medfølger ikke produktet



For å laste ned sikkerhetsinstruksjoner, bruksanvisning, teknisk datablad og energidata:

- Besøk nettsiden docs.whirlpool.eu
- Bruk QR-kode
- Eller **kontakt Kundeservice** (på telefonnummer som er gjengitt i garantiheftet). Når man kontakter Kundeservice må man oppgi kodene som er gjengitt på produktets merkeskilt.

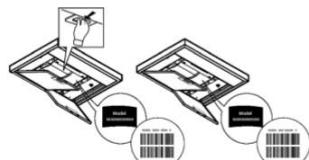

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

- Nie dokonywać na produkcie lub kanałach odprowadzających żadnych zmian elektrycznych lub mechanicznych.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji, należy odłączyć produkt od sieci elektrycznej wyjmując wtyczkę lub wyłączając główny wyłącznik.
- Podczas wszystkich czynności instalacyjnych i konserwacyjnych używać rękawic roboczych.
- Produkt może być obsługiwany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych, osoby nie posiadające doświadczenia, lub wystarczającej wiedzy pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanego z nim niebezpieczeństw.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się produktem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci bez nadzoru.
- W pomieszczeniu musi być zagwarantowana wystarczająca wentylacja, w przypadku stosowania produktu wraz z innymi urządzeniami gazowymi lub działającymi na inne paliwa.
- Należy często czyścić produkt, zarówno wewnętrz, jak i na zewnątrz (CO NAJMNIĘJ RAZ W MIESIĄCU) i zawsze stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji konserwacji.
- Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia produktu i wymiany/czyszczenia filtrów wiąże się z ryzykiem pożaru.
- Surowo zabrania się przygotowywania potraw na ogniu pod produktem.
- UWAGA: Podczas działania płyty kuchennej, dostępne części produktu mogą być gorące.
- Dopóki nie zostanie zakończona instalacja nie wolno podłączać produktu do sieci elektrycznej.
- W odniesieniu do zasad technicznych i przepisów bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin, należy stosować się ścisłe do rozporządzeń właściwych organów lokalnych.
- Wyciągane powietrze nie może być kierowane do kanału stosowanego do odprowadzania spalin produkowanych przez urządzenia spalające gaz lub inne paliwa.
- Nie używać lub pozostawiać produktu bez odpowiednio zamontowanych lampek, istnieje ryzyko porażenia prądem.
- NIGDY nie używać produktu bez prawidłowo zamontowanej kratki.
- NIGDY nie używać produktu jako blatu, chyba że jest to wyraźnie wskazane.
- Używać wyłącznie śrub mocujących znajdujących się w wyposażeniu produktu lub, jeżeli ich brak, zakupić śruby odpowiedniego rodzaju. Użyć śrub o odpowiedniej długości, wskazanych w Instrukcji montażu.
- **Uwaga!** Niezainstalowanie śrub i elementów mocujących zgodnie z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do ryzyka natury elektrycznej.
- Do wymiany żarówki użyć stosować wyłącznie rodzaj żarówek wskazany w rozdziale konserwacja / system oświetlenia w niniejszej instrukcji.
- Stosowanie wolnego ognia jest szkodliwe dla filtrów i może być przyczyną pożaru, dlatego też jest surowo zabronione.
- Smażenie musi następować pod stałą kontrolą, aby przegrzany olej nie zapalił się.
- W razie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub wykwalifikowanym personelem.
- **Uwaga!** Nie stosować w połączeniu z oddzielnym programatorem, timerem,

zdalnym sterowaniem lub każdym innym urządzeniem, które uaktywnia się automatycznie.

- Minimalna odległość pomiędzy powierzchnią nośną naczyń na urządzeniu a najniższą częścią okapu kuchennego nie może być mniejsza niż 45 cm w przypadku kuchenek elektrycznych i 60 cm w przypadku kuchenek gazowych lub dwupaliwowych.

Jeżeli instrukcje instalacji urządzenia kuchni gazowej wskazują większą odległość, należy ją uwzględnić.

Trzymać dzieci poniżej 3 roku życia z dala od urządzenia. Bez ciągłego nadzoru osoby dorosłej, trzymać urządzenie z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

⚠ UWAGA: urządzenie nie jest przeznaczone do uruchamiania za pomocą urządzenia zewnętrznego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

⚠ Omawiane urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.

⚠ Aby uniknąć ryzyka obrażeń, urządzenie powinny instalować i przenosić dwie osoby.

⚠ Montaż, który obejmuje również ewentualne połączenia do zasilania wodą (jeżeli przewidziane) oraz podłączenia elektryczne jak również interwencje naprawcze może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Po zainstalowaniu, przechowywać materiał opakowaniowy (plastikowe elementy, styropian itd.) poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Nie używać urządzenia, gdy ciało i ręce są mokre lub w gołych stopach.

Nigdy nie używać parowych urządzeń czyszczących – ryzyko porażenia prądem.

Dokładnie stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, uszkodzenia lub pożary spowodowane przez urządzenie i wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do przyrządzania posiłków i odprowadzania produkowanych przy tym oparów. Zabrania się każdego innego zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterowniczych.

- Uważnie przeczytać instrukcję: znajdują się w nich ważne informacje na temat montażu, użytkowania oraz bezpieczeństwa.
- Nie wykonywać żadnych zmian elektrycznych na urządzeniu.
- Przed rozpoczęciem montażu urządzenia sprawdzić, czy żadne komponenty nie są uszkodzone. W przeciwnym wypadku, należy przerwać montaż i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Należy zachować wszystkie instrukcje obsługi dołączone do produktu, aby w każdej chwili móc z nich skorzystać. W przypadku sprzedaży, przekazania lub przeniesienia, upewnić się, że instrukcja będzie towarzyszyć produktowi.

Urządzenie może się różnić od modelu wskazanego na rysunkach znajdujących się w niniejszej dokumentacji. Mimo to, instrukcje obsługi, konserwacji oraz montażu pozostają te same.

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na etykiecie danych, znajdującej się na wewnętrznej stronie okapu. Jeśli jest wyposażony we wtyczkę, podłączyć okap do gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami i znajdującego się w dostępnym miejscu nawet po zainstalowaniu. Jeśli nie ma wtyczki (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub nie znajduje się ona w dostępnym miejscu, również po zainstalowaniu, należy zastosować zgodny z przepisami dwubiegowy wyłącznik, który zapewni całkowite odłączenie od sieci w warunkach przepięcia kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji.

- **Uwaga!** Przed ponownym podłączeniem obwodu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem prawidłowego działania, należy zawsze sprawdzić, czy kabel sieciowy został prawidłowo zamontowany.

Nie używać przedłużaczy, listew zasilających lub adapterów.

Jeśli kabel nie jest wyposażony we wtyczkę, podłączyć przewody zgodnie z poniższą tabelą:

Napięcie i częstotliwość sieci

Sprawdzić wartość wskazaną na tabliczce danych, znajdującej się wewnętrz okapu.

Podłączenie przewodów

↓ : żółto-zielony

N: niebieski

L: brązowy

Wymiana kabla zasilającego

Okap wyposażony jest w specjalny kabel zasilający, w przypadku jego uszkodzenia należy się skontaktować z serwisem technicznym.

ODPROWADZANIE POWIETRZA

(dla wersji wyciągowych)

Podłączyć okap do przewodów i ściennych otworów wylotowych o średnicy odpowiadającej wylotowi powietrza (kolnierz przyłączeniowy).

Zastosowanie rur i otworów spustowych na ścianie o mniejszej średnicy doprowadzi do zmniejszenia osiągów zasysania i znacznego zwiększenia hałasu.

W takim przypadku producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności.

! Użyć przewodu o minimalnej niezbędnej długości.

! Użyć przewodu z możliwie jak najmniejszą liczbą luków (maksymalny kąt kolanki: 90°).

! Unikać dużych różnic w przekroju przewodu.

! Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych zasad.

FILTRUJĄCA CZY WYCIAĞOWA?

! Twój okap jest gotowy do użycia w wersji wyciągowej.

Aby użytkować okap w wersji filtrującej, należy zainstalować odpowiedni ZESTAW AKCESORIÓW.

Sprawdzić na pierwszych stronach niniejszej instrukcji, czy ZESTAW AKCESORIÓW jest już dostarczony, czy też musi być zakupiony oddzielnie.

Uwaga: Jeśli jest dostarczony, w niektórych przypadkach dodatkowy system filtrów węglowych może być już zainstalowany na okapie.

Informacje o tym, jak przekształcić okap z wersji wyciągowej na wersję filtrującą wskazano w niniejszej instrukcji.

Wersja wyciągowa

Oparły są odprowadzane na zewnątrz przez rurę przymocowaną do kolnierza przyłączeniowego.

⚠ UWAGA

Rura spustowa nie znajduje się w wyposażeniu, należy ją zakupić.

Średnica rury spustowej musi być równa średnicy pierścienia łączącego.


Jeśli okap jest wyposażony w filtr (filtry) węglowy, należy go (je) usunąć.

Wersja filtrująca

Wyciągane powietrze zostanie oczyszczone z tłuszczu i zapachów, a następnie ponownie wprowadzone do pomieszczenia. Aby korzystać z okapu w tej wersji, należy zainstalować dodatkowy system filtracyjny wykorzystujący aktywny węgiel.

ELEMENTY STERUJĄCE

Okap jest wyposażony w panel sterowania z regulacją prędkości zasysania i z włłącznikiem oświetlenia płyty kuchennej.



T1. ON/OFF „Night Light”

T2. ON/OFF oświetlenie płyty kuchennej - Wybór temperatury barwowej

T3. Działanie „Autolight”

T4. Działanie „ZEN Mode”

T5. ON/OFF Silnika

T6. Działanie „POWER BOOST 1”

T7. Działanie „POWER BOOST 2”

T8. Działanie automatyczne „COOKSENSE”

T9. Wskaźnik nasycenia filtra

T10. ON/OFF trybu pracy „Breath Daily Cycle”

T11. ON/OFF trybu pracy „Breath Intensive Cycle”

T12. Wskaźnik świetlny aktywnej funkcji WI-FI

T13. Połączenie WI-FI

T1. ON/ OFF „NIGHT LIGHT”

Wcisnąć, aby włączyć/wyłączyć miękkie oświetlenie otoczenia.

T2. ON/OFF OŚWIETLENIA PŁYTY KUCHENNEJ - WYBÓR TEMPERATURY BARWOWEJ

Wcisnąć, aby aktywować/dezaktywować oświetlenie płyty kuchennej

- Gdy światła są włączone, przesunąć palcem po pasku LED SL1 w prawo lub w lewo, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć intensywność światła.

Ponownie wcisnąć (na dłuższą chwilę), aby ustawić temperaturę barwową oświetlenia.

- Przesunąć palcem po pasku LED SL1 w prawo lub w lewo, aby ustawić chłodniejszy lub cieplejszy kolor światła. Jeśli przez 5 sekund nie nastąpi zmiana koloru, SL1 zacznie migać ustawionym poziomem koloru, a sygnał dźwiękowy wskaże, że system zapisał ustawioną konfigurację.

Uwaga: oświetlenie włącza się na ostatnim ustawionym przed wyłączeniem kolorze.

T3. DZIAŁANIE „AUTOLIGHT”

Wcisnąć, aby aktywować/dezaktywować funkcję automatycznego oświetlenia „Autolight”.

Uwaga: Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy okap kuchenny jest połączony z płytą kuchenną przez Wi-Fi. Po aktywaniu tej funkcji, oświetlenie płyty kuchennej będzie automatycznie zarządzane, zgodnie ze stanem podłączonej płyty.

T4. DZIAŁANIE „ZEN MODE”

Wcisnąć, aby aktywować/dezaktywować tryb zasysania „ZEN”.

Funkcja ta pozwala aktywować prędkość zasysania, która będzie najlepszym kompromisem między poziomem hałasu a wydajnością.

T5. ON/ OFF SILNIKA

Wcisnąć, aby aktywować/dezaktywować silnik zasysania.

- Gdy silnik jest włączony, przesunąć palcem po pasku LED SL2 w prawo lub w lewo, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć prędkość (moc) zasysania.

T6. DZIAŁANIE „POWER BOOST 1”

Gdy silnik zasysania jest włączony, wcisnąć przycisk T6, aby aktywować intensywną prędkość (moc) zasycania „POWER

BOOST 1" (na czas).

Uwaga: Po upływie 5 minut okap będzie powróci do pracy z poprzednio ustawioną prędkością.

T7. DZIAŁANIE „POWER BOOST 2”

Gdy silnik zasysania jest włączony, wcisnąć przycisk T7, aby aktywować intensywną prędkość (moc) zasycania „POWER BOOST 2” (na czas).

Uwaga: Po upływie 5 minut okap będzie powróci do pracy z poprzednio ustawioną prędkością.

T8. DZIAŁANIE AUTOMATYCZNE „COOKSENSE”

Okap automatycznie ustawia prędkość (moc) zasysania 1, a następnie zwiększa ją, jeśli wymagają tego warunki otoczenia wykryte przez jego czujnik.

Jeśli warunki otoczenia nie ulegną zmianie, okap wyłączy się po 5 minutach (jeśli okap pracuje już z prędkością (mocą) zasysania 1).

Uwaga: Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, należy najpierw wykonać „Ustawianie parametrów do Działania automatycznego” (patrz w odpowiednim paragrafie).

Uwaga: podczas pracy w trybie automatycznym, jeśli użytkownik skorzysta z innych funkcji regulacji prędkości, funkcja automatycznej wentylacji zostanie wyłączona.

T9. WSKAŹNIK NASYCENIA FILTRÓW

W regularnych odstępach czasu, okap wskazuje konieczność przeprowadzenia konserwacji filtrów.

Uwaga: wskaźniki uaktywniają się po włączeniu okapu.

Przycisk T9 włączony: przeprowadzić konserwację filtra przeciwłuszczonego.

Przycisk T9 migający: przeprowadzić konserwację filtra węglowego.

Reset wskaźników nasycenia filtrów:

Uwaga: tę czynność należy wykonać na włączonym okapie.

Wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk T9; kontrolka zgaśnie, wskazując pomyślne zresetowanie.

Aktywacja wskaźnika nasycenia filtra węglowego.

Uwaga: tę czynność należy wykonać gdy silnik zasysania jest wyłączony.

Wskaźnik ten jest zwykle nieaktywny; należy go aktywować, jeśli okap jest zainstalowany w wersji filtrującej, tj. w obecności filtrów węglowych.

Jednocześnie, na dłuższą chwilę wcisnąć przyciski T1 i T10, aby aktywować funkcję: przyciski zaświecają się, sygnalizując aktywację.

Aby dezaktywować funkcję, ponownie wcisnąć ma dłuższą chwilę te same przyciski (T1 i T10): przyciski migają krótko, a następnie wyłączą się, wskazując, że funkcja została dezaktywowana.

T10. ON/OFF TRYBU PRACY „BREATH DAILY CYCLE”

Okap automatycznie ustawia prędkość (moc) zasysania 1, a następnie zwiększa ją, jeśli wymagają tego warunki otoczenia wykryte przez jego czujnik.

Jeśli prędkość zasysania nie ulegnie zmianie, okap wyłączy się po 2 godzinach, w zależności od warunków otoczenia.

W każdym razie, po 5 godzinach okap i tak zostanie dezaktywowany poprzez wymuszenie.

Uwaga: Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, należy najpierw wykonać „Ustawianie parametrów do Działania automatycznego” (patrz w odpowiednim paragrafie).

T11. ON/OFF TRYBU PRACY „BREATH INTENSIVE CYCLE”

Okap automatycznie ustawia prędkość (moc) zasysania 5, a następnie zwiększa ją, jeśli wymagają tego warunki otoczenia wykryte przez jego czujnik.

Jeśli prędkość zasysania nie ulegnie zmianie, okap wyłączy się po 2 godzinach, w zależności od warunków otoczenia.

W każdym razie, po 5 godzinach okap i tak zostanie dezaktywowany poprzez wymuszenie.

Uwaga: Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, należy najpierw wykonać „Ustawianie parametrów do Działania automatycznego” (patrz w odpowiednim paragrafie).

T12. WSKAŹNIK ŚWIETLNY AKTYWNEJ FUNKCJI WI-FI

Wskaźnik włącza się, gdy okap jest zdalnie sterowany za pomocą aplikacji.

T13. POŁĄCZENIE WI-FI

Naciśnac, aby włączyć/wyłączyć funkcje WI-FI.

Funkcja ta umożliwia połączenie produktu do Internetu i zdalne monitorowanie/sterowanie okapem za pomocą smartfona lub tabletu.

Aby użyć funkcji WI-FI konieczne jest podłączenie urządzenia do domowej sieci bezprzewodowej (Internet) zgodnie z

procedurą konfiguracji opisaną w instrukcji „PODRĘCZNIK KONFIGURACJI POŁĄCZENIA WI-FI”.

USTAWIANIE PARAMETRÓW DO DZIAŁANIA AUTOMATYCZNEGO

Aby prawidłowo korzystać z trybu automatycznego, należy przeprowadzić „Kalibrację okapu” i „Wybór płyty kuchennej”.

Kalibracja okapu

Uwaga: tę czynność należy wykonać w trybie standby, tj. po upływie 1 minuty od wyłączenia silnika. Wcisnąć przycisk T4 na 5 sekund.

Pределkość (moc) zasysania 1 zaczyna działać, a przycisk T4 miga, wskazując, że rozpoczęła się kalibracja okapu, która potrwa około 5 minut.

Uwaga: aby przerwać kalibrację, należy wcisnąć na 5 sekund przycisk T4; kalibracja zostanie unieważniona i będzie konieczne jej powtórczenie.

Uwaga: przy pierwszym podłączeniu produktu do zasilania kalibracja jest przeprowadzana automatycznie: T4 miga; należy poczekać 5 minut na zakończenie kalibracji.

Wybór płyty kuchennej

Uwaga: tę czynność należy wykonać w trybie standby, tj. po upływie 1 minuty od wyłączenia silnika. Wcisnąć przycisk T10+T11 na 5 sekund.

Włączają się przyciski T10 i T11.

Wcisnąć przycisk T10 w przypadku płyty gazowej - przycisk miga, wskazując pomyślny wybór.

Wcisnąć przycisk T11 w przypadku płyty elektrycznej - przycisk miga, wskazując pomyślny wybór.

Wciśnięty przycisk będzie migać przez 3 sekundy, wskazując, że wybór został zapisany.

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA WI-FI

ZDALNE STEROWANIE/PROCEDURA KONFIGURACJI APLIKACJI „Whirlpool 6th Sense Live”

Aplikacja Whirlpool 6th Sense Live pozwala na zdальną obsługę i sterowanie okapem z urządzenia zewnętrznego. Aby umożliwić zdalne sterowanie urządzeniem, należy najpierw pomyślnie wykonać procedurę konfiguracji połączenia. Ta procedura jest konieczna w celu zarejestrowania posiadanego urządzenia i podłączenia go do sieci domowej. Procedurę konfiguracji wykonuje się tylko jeden raz. Ponowne jej wykonanie będzie konieczne tylko wtedy, gdy zmienią się właściwości routera (nazwa sieci, hasło lub dostawca danych).

1.1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PROCEDURY KONFIGURACJI

1. Aby przeprowadzić procedurę, należy posiadać: Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android 7.0 (lub z wyższą wersją), lub Ipad lub iPhone z systemem operacyjnym IOS 11 (lub z wyższą wersją); • router bezprzewodowy b/g/n 2,4 Ghz podłączony do Internetu (sprawdzić za pomocą smartfona lub tabletu, czy sygnał bezprzewodowej sieci domowej jest dobry w obszarze urządzenia).
2. Pobrać i zainstalować dostępną w sklepie internetowym, bezpłatną aplikację Whirlpool 6th Sense Live na smartfonie lub tablecie z systemem android lub iPAd/iPhone. Aplikacja zawiera wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące procedury instalacji. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta, należy je utworzyć oraz zarejestrować się w usłudze (podpisując warunki prawne), aby móc korzystać z funkcji dostępnych w aplikacji.
3. Zarejestrować posiadane urządzenie, postępując zgodnie ze wskazówkami aplikacji. Do procedury rejestracji wymagany będzie kod SAID (Smart Appliance IDentifier) znajdujący się na etykiecie urządzenia. Kod SAID jest kombinacją cyfr i liter (10 znaków). W tym miejscu można zapisać kod SAID posiadanej urządzenia:

SAID

1.2 PRZED ROZPOCZĘCIEM PROCEDURY KONFIGURACJI

- Przed rozpoczęciem instalacji należy włączyć router i sprawdzić, czy sygnał sieci bezprzewodowej z routera domowego dociera do urządzenia. Aby sprawdzić moc sygnału Wi-Fi, użyć tabletu lub smartfona podłączonego tylko do routera Wi-Fi, odłączyć wszystkie pozostałe podłączenia do transmisji danych i zbliżyć urządzenie do okapu. Otworzyć dowolną stronę internetową w przeglądarce i sprawdzić, czy jest ona pobierana szybko i poprawnie. Jeśli połączenie internetowe działa prawidłowo, ale strona nie jest pobierana, prawdopodobnie należy zainstalować wzmacniacz sygnału Wi-Fi (nie dołączony do urządzenia).

- Jeśli posiadany router obsługuje WPS 2.0 (lub wyższy), postępować zgodnie z procedurą automatycznej konfiguracji w celu podłączenia urządzenia AGD do routera. Jeśli posiadany router nie obsługuje funkcji WPS, postępować zgodnie z procedurami ręcznej konfiguracji

Aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, należy postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji Whirlpool 6th Sense Live na tablecie lub smartfonie.

lub wykonać jedną z automatycznych lub ręcznych procedur łączenia opisanych w poniższych punktach.

1.2.1 INSTRUKCJA AUTOMATYCZNEJ KONFIGURACJI (PIERWSZE UŻYCIE) – METODA WPS

Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy router obsługuje WPS 2.0 (lub wyższy)

- W urządzeniu należy aktywować proces udostępniania, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk połączenia (zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy potwierdzenia). Urządzenie zostaje ustawione w trybie „wyszukiwania” sieci lokalnej. Ikona stanu połączenia na urządzeniu zaczyna szybko migać.
- Na routerze bezprzewodowym naciśnąć przycisk WPS, aby ustawić połączenie między dwoma produktami. Lampka na routerze zaczyna migać.
- Gdy urządzenie połączy się z lokalnym routерem, ikona Wi-Fi zaczyna migać wolniej (funkcja ta nie jest obecna we wszystkich urządzeniach).
- Urządzenie próbuje się połączyć z systemem backend. Ikona stanu połączenia świeci się w sposób ciągły. Jeśli ikona Wi-Fi nie przestaje migać po kilku minutach, oznacza to, że urządzenie nie nawiązało połączenia z siecią domową za pomocą WPS. Spróbować powtórzyć procedurę, a jeśli ponownie nie powiedzie się, skorzystać z procedury ręcznej konfiguracji.
- Połączenie z siecią Wi-Fi można przerwać, naciskając przycisk stanu połączenia.

1.3 DEZAKTYWACJA / AKTYWACJA STANU POŁĄCZENIA WI-FI

Aby dezaktywować połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi, należy naciągnąć przycisk połączenia na 5 sekund (zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy potwierdzenia). Ikona Wi-Fi na wyświetlaczu urządzenia powinna zgasnąć.

Aby ponownie aktywować połączenie WiFi urządzenia, naciągnąć przycisk Wi-Fi na produkcie.

Po skonfigurowaniu połączenia można je wyłączyć i odłączyć urządzenie od sieci Wi-Fi, naciskając przycisk połączenia przez 10 sekund (zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe potwierdzenia, pierwszy po 5 sekundach, drugi po 10 sekundach).

Ikona Wi-Fi na wyświetlaczu urządzenia powinna zgasnąć.

Aby ponownie podłączyć urządzenie do domowej sieci Wi-Fi, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „Przygotowanie do konfiguracji”.

1.4 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI RĘCZNEJ (PIERWSZE UŻYCIE) - METODA MICRO ACCESS POINT

Ta procedura, wykorzystująca technologię Micro Access Point, stosowana jest w przypadku, gdy router nie obsługuje WPS.

- Przed rozpoczęciem procedury konfiguracji, należy zanotować nazwę domowej sieci bezprzewodowej (SSID), jej HASSŁO i kod SAID urządzenia. Dane te będą potrzebne podczas procedury instalacji.
- Włączyć router i sprawdzić, czy działa połączenie z Internetem i podłączyć posiadany smartfon/tablet do sieci wi-fi.
- W urządzeniu należy aktywować proces rozpoznawania, naciskając przycisk połączenia przez 5 sekund (emitowane zostaną dwa sygnały dźwiękowe potwierdzenia, pierwszy po 3 sekundach, drugi po 5 sekundach) • ikona sieci Wi-Fi powinna zacząć migać na interfejsie urządzenia.
- Zeskanować kod QR znajdujący się na etykiecie dołączonej do urządzenia, a aplikacja Whirlpool 6th Sense Live dostarczy szczegółowych instrukcji dotyczących procedury. Uwaga: W niektórych okolicznościach aplikacja może wymagać podania typu urządzenia: w tym przypadku należy wybrać opcję Okap.
- Po nawiązaniu połączenia, ikona Wi-Fi na urządzeniu powinna przestać migać i pozostać zaświecona stałym światłem. W przeciwnym razie należy odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i powtórzyć procedurę.
- Procedura konfiguracji została zakończona.

1.5 ZDALNE STEROWANIE / UŻYWANIE NA CO DZIĘŃ

Funkcja ta jest zastosowana tylko w niektórych typach urządzeń.

1. Upewnić się, że posiadany router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Upewnić się, że kontrolka stanu połączenia Wi-Fi na wyświetlaczu produktu świeci się stałym światłem.
3. Aplikacja **Whirlpool 6th Sense Live** pozwala zdalnie sterować urządzeniem, w szczególności daje możliwość:
 - sterować urządzeniem i włączać różne opcje, również będąc poza domem.
 - uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, jak na przykład tryb Smart Energy
 - zoptymalizować zużycie energii, wykorzystując najlepszą taryfę energetyczną.
 - uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o sposobie użytkowania urządzenia.
 - sprawdzić stan urządzenia i czy wymaga ono konserwacji (np. wymiany filtrów).
 - Zsynchonizować okap z kompatybilną płytą grzewczą i piekarnikiem pirolitycznym, umożliwiając w pełni automatyczne włączenie urządzenia.

1.6 SZYBKIE SPRAWDZENIE STANU POŁĄCZENIA URZĄDZENIA

Jeśli kontrolka stanu połączenia Wi-Fi na wyświetlaczu urządzenia migła szybko, oznacza to, że urządzenie próbuje się połączyć z routерem. Jeśli migła powoli, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do routera, ale nie może się połączyć z Internetem (np. ponieważ sieć ADSL nie działa); niektóre typy urządzeń nie obsługują migania z różnymi prędkościami.

Jeśli kontrolka świeci stałym światłem, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do Internetu i systemu chmury firmy Whirlpool.

1.7 CZEĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA WI-FI

Które protokoły Wi-Fi są obsługiwane?

Zainstalowany adapter Wi-Fi obsługuje standardy WiFi b/g/n dla krajów europejskich.

Które ustawienia wymagają konfiguracji w oprogramowaniu routera?

Wymagane są następujące ustawienia: aktywne 2,4 GHz, WiFi b/g/n, aktywne DHCP i NAT.

Która wersja WPS jest obsługiwana?

WPS 2.0 lub wyższa. Należy zapoznać się z dokumentacją routera.

Czy jest jakaś różnica między używaniem smartfonu (lub tabletu) z systemem Android oraz iOS?

Można używać dowolnego systemu operacyjnego, w zależności od preferencji, bez różnic.

Czy zamiast routera można użyć funkcji mobilnego tetheringu 3G?

Tak, lecz usługi w chmurze są przeznaczone do urządzeń podłączonych na stałe.

W jaki sposób można sprawdzić, czy domowe połączenie internetowe działa oraz czy jest włączona funkcja łączności bezprzewodowej?

Można wyszukać swoją sieć w posiadanym urządzeniu smart. Przed wyszukiwaniem należy odłączyć wszystkie pozostałe podłączenia do transmisji danych.

W jaki sposób można sprawdzić, czy sprzęt jest połączony z własną domową siecią bezprzewodową?

Wejść do konfiguracji routera (patrz instrukcja routera) i sprawdzić, czy adres MAC urządzenia znajduje się na stronie urządzeń podłączonych bezprzewodowo.

Gdzie można znaleźć adres MAC urządzenia?

Bezpośrednio na urządzeniu:

odnaleźć etykietę z adresem SAID oraz MAC.

Adres MAC składa się z kombinacji cyfr i liter, która rozpoczyna się od „88:e7”.

Jak można sprawdzić, czy włączona jest funkcja łączności bezprzewodowej urządzenia?

Użyć smartfona lub tabletu, aby sprawdzić w aplikacji Whirlpool 6th Sense Live, czy sieć urządzenia jest widoczna i podłączona do chmury.

Czy coś może utrudniać dotarcie sygnału do urządzenia?

Sprawdzić, czy podłączone urządzenia nie wykorzystują całej dostępnej szerokości pasma.

Upewnić się, że dostępna liczba urządzeń z włączoną obsługą Wi-Fi nie przekracza liczby dozwolonej przez router.

Jak daleko powinien znajdować się router od urządzenia?

W normalnych warunkach sygnał Wi-Fi jest dostatecznie mocny, aby pokryć kilka pomieszczeń, lecz zależy to w dużym stopniu od materiału, z którego wykonane są ściany. Można sprawdzić moc sygnału, umieszczając smartfon lub tablet obok urządzenia.

Co można zrobić, jeśli połączenie bezprzewodowe nie dociera do urządzenia?

Aby rozszerzyć zasięg domowej sieci Wi-Fi, można użyć specjalnych urządzeń takich jak punkty dostępowe (access point), wzmacniacze Wi-Fi oraz mostki sieciowe Power-line (nie znajdują się w zestawie).

Gdzie mogę znaleźć nazwę oraz hasło do sieci bezprzewodowej?

Należy zapoznać się z dokumentacją routera. Zazwyczaj na routerze znajduje się etykieta z informacjami, których potrzebuje użytkownik w celu uzyskania dostępu do strony konfiguracji urządzenia za pomocą podłączonego urządzenia.

Co można zrobić, gdy router korzysta z kanału Wi-Fi sąsiadów?

Należy wymusić, aby router korzystał z domowego kanału Wi-Fi.

Co można zrobić, gdy kontrolka stanu połączenia miga powoli i nie włącza trybu świecenia stałym światłem lub gdy nie można nawiązać stabilnego połączenia z routerem domowym?

Móże się zdarzyć, że urządzenie jest pomyślnie podłączone do routera, ale nie jest w stanie nawiązać połączenia z internetem. Aby podłączyć urządzenia do Internetu należy sprawdzić ustawienia routera i/lub linii.

Ustawienia routera: NAT powinien być włączony, Firewall i DHCP powinny być prawidłowo ustawione. Obsługiwany standard szyfrowania hasła: WEP, WPA,WPA2. Aby wypróbować inny typ szyfrowania, patrz instrukcja routera.

Ustawienia linii: jeśli dostawca usług internetowych ustalił określona liczbę adresów MAC, które mogą się łączyć z internetem, może nie być możliwe połączenie urządzenia z chmurą.

Adres MAC to unikalny identyfikator urządzenia. Należy skonsultować się z dostawcą usług internetowych, jaką procedurę należy zastosować w celu podłączenia do Internetu urządzeń innych niż komputery.

Jak można sprawdzić, czy dane są przesyłane?

Po skonfigurowaniu sieci należy wyłączyć urządzenie, odczekać 20 sekund, a następnie włączyć je ponownie: sprawdzić, czy aplikacja pokazuje stan interfejsu użytkownika urządzenia.

Niektóre ustawienia wyświetlają się w aplikacji dopiero po kilku sekundach.

W jaki sposób można zmienić swoje konto Whirlpool 6th przy jednoczesnym zachowaniu łączności z urządzeniami?

Móżna utworzyć nowe konto, lecz należy pamiętać, aby odwołać przypisanie urządzeń do starego konta przed przypisaniem ich do nowego.

Co zrobić w przypadku zmiany routera?

Móżna albo zachować te same parametry konfiguracji (nazwę sieci i hasło) lub skasować poprzednie ustawienia w urządzeniu i powtórzyć procedurę konfiguracji.

KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** Do czyszczenia używać wyłącznie szmatki nasączonej neutralnym płynnym detergentem. Nie stosować żadnych narzędzi i elementów do czyszczenia.

X A Filtr przeciwłuszczywy: Musi być czyszczony raz w miesiącu (lub gdy system sygnalizacji nasycenia filtrów - jeśli jest przewidziany w posiadanym modelu - wskazuje taką konieczność) za pomocą nieagresywnych detergentów, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i za pomocą krótkiego cyklu.

Podczas mycia w zmywarce do naczyń, metalowy filtr przeciwłuszczywy może ulec przebarwieniu, mimo to jego właściwości filtracyjne nie ulegają zmianie.

W celu wymontowania filtra przeciwłuszczywego pociągnąć uchwyty sprężynowe.

- **X B Filtr węglowy możliwy do mycia (tylko do wersji filtrującej):**

Filtr węglowy można myć co dwa miesiące (lub gdy system wskazujący nasycenie filtrów - jeśli jest obecny w posiadanym modelu - wskazuje taką konieczność). Jak wskazano w sekcji rysunków: wyjąć filtry przeciwłuszczywe, wyjąć filtr węglowy i umyć w gorącej wodzie z odpowiednim detergentem lub w zmywarce do naczyń w temperaturze 65°C (w przypadku zastosowania zmywarki do naczyń, pełny cykl mycia bez żadnych innych naczyń). Usunąć nadmiar wody, uważając aby nie uszkodzić filtra, wyjąć matę z ramki i włożyć go na 10 minut do piekarnika ustawionego na 100°C w celu całkowitego wysuszenia. Włożyć filtry przeciwłuszczywe. Wymieniać matę filtracyjną co 3 lata i zawsze, gdy jest uszkodzony.

Oświetlenie

- System oświetlenia opiera się na technologii LED. Diody LED gwarantują optymalne oświetlenie, działając do 10 razy dłużej niż tradycyjne żarówki i pozwalają zaoszczędzić 90% energii elektrycznej.
 - **System oświetlenia :** Użytkownik nie może wymieniać systemu oświetlenia, w razie nieprawidłowości należy skontaktować się z serwisem obsługi.

UTYLIZACJA PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

 Urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE - UK SI 2013 Nr 3113 (WEEE), dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Upewniając się o prawidłowej utylizacji produktu. Użytkownik przyczynia się do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia. Symbol umieszczony na produkcie lub na załączonej dokumentacji oznacza, że nie powinien on być traktowany jako odpad domowy, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy się go pozbyć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, złomowania i recyklingu produktu, należy skontaktować się z właściwym biurem lokalnym, centrum zbiórki odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony.

Materiał opakowaniowy nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem



NORMY

Sprzęt zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Wydajność: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania ograniczającego wpływ na środowisko: Podczas rozpoczęcia gotowania włączyć urządzenie z minimalną prędkością, pozostawiając je włączone również na kilka minut po zakończeniu gotowania. Zwiększyć prędkość tylko w przypadku dużej ilości spalin i oparów, używając funkcji booster wyłącznie w ekstremalnych wypadkach. Aby utrzymać skuteczność systemu redukcji nieprzyjemnych zapachów, wymieniać, gdy jest to konieczne filtry węglowe. Aby zachować skuteczność filtra przeciwłuszczowego, w razie konieczności należy go wyczyścić. Aby zwiększyć skuteczność i zredukować hałas, zastosować maksymalną średnicę systemu odprowadzania wskazaną w niniejszej instrukcji.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jeśli wystąpią usterki, przed skontaktowaniem się z Centrum Serwisowym, należy przeprowadzić następujące kontrole:

- Jeżeli okap nie działa:

Sprawdź, czy:

-Nie nastąpiła awaria zasilania.

-Została wybrana prędkość.

- Jeżeli okap ma małą wydajność:

Sprawdź, czy:

-Wybrana prędkość silnika jest wystarczająca do ilości wydzielanego dymu i oparów.

-Kuchnia jest wystarczająco wentylowana, aby umożliwić pobór powietrza.

-Filtр węglowy nie jest zużyty (okap w wersji filtrującej).

- Jeżeli okap wyłączył się podczas normalnego działania:

Sprawdź, czy:

-nie nastąpiła awaria zasilania.

-nie zadziałał wyłącznik wielobiegowy.

W przypadku jakichkolwiek usterek należy odłączyć urządzenie od zasilania na co najmniej 5 sekund, wyciągając wtyczkę, a następnie ponownie ją podłączyć. Jeśli usterka nie zostanie usunięta, skontaktować się z serwisem.

DANE TECHNICZNE

Wysokość (cm)	Szerokość (cm)	Głębokość (cm)	Ø rury spustowej (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Komponenty nie są dostarczane z produktem



Aby pobrać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, kartę techniczną i dane energetyczne:

- Należy odwiedzić stronę internetową docs.whirlpool.eu
- Użyj kodu QR
- Lub skontaktować się z Serwisem Obsługi (pod numerem telefonu podanym w gwarancji). Kontaktując się z Serwisem Obsługi, należy podać kody znajdujące się na tabliczce znamionowej produktu.

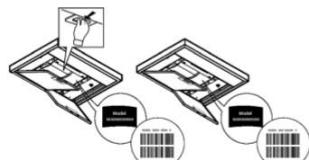

SIGURANȚĂ GENERALĂ

- Nu efectuați modificări electrice sau mecanice la nivelul produsului sau al conductelor de evacuare. • Înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua electrică, scoțând ștecherul din priză sau decuplând întrerupătorul general din locuință. • Pentru toate operațiunile de instalare și întreținere, echipați-vă cu mănuși de protecție. • Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârstă mai mare de 8 ani și de persoane cu capacitații fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat la cunoștință pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. • Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați. • Încăperea trebuie să fie suficient de bine ventilată, atunci când aparatul este utilizat concomitent cu alte aparate cu ardere pe gaz sau alți combustibili. • Aparatul trebuie curățat frecvent, atât pe interior, cât și pe exterior (CEL PUTIN O DATĂ PE LUNĂ); în orice caz, respectați cu strictete instrucțiunile din manualul de întreținere. • Nerespectarea normelor privind curățarea aparatului și înlocuirea/curățarea filtrelor duce la apariția riscului de incendiu. • Este strict interzis gătitul alimentelor pe flacără, dedesubtul aparatului. • ATENȚIE: Atunci când plita de gătit este în funcțiune, părțile accesibile ale aparatului se pot încălzi. • Nu conectați aparatul la rețeaua electrică decât după ce operațiunile de instalare au fost complet finalizate. • În ceea ce privește măsurile tehnice și de siguranță ce trebuie adoptate pentru evacuarea gazelor arse, respectați cu strictete prevederile regulamentelor impuse de autoritățile locale competente. • Aerul aspirat nu trebuie direcționat către o conductă utilizată pentru evacuarea gazelor arse produse de aparete cu ardere pe gaz sau alți combustibili. • Nu folosiți și nu lăsați aparatul fără becuri corect montate, pentru a evita riscul de electrocutare. • Nu folosiți NICIODATĂ aparatul, dacă grătarul acestuia nu este montat corect. • Nu folosiți NICIODATĂ aparatul pe post de suprafață de sprijin, decât dacă acest lucru este indicat în mod expres.
- Utilizați numai șuruburile de fixare livrate împreună cu produsul, pentru a-l instala sau, dacă acestea nu sunt incluse, achiziționați tipul corect de șuruburi. Utilizați suruburi având o lungime corectă, conform datelor din Ghidul de instalare.
- **Atenție!** În cazul în care șuruburile și elementele de fixare nu se instalează în conformitate cu aceste instrucțiuni, apar riscuri de natură electrică.
- Pentru înlocuirea lampii, utilizați numai tipul de lampă indicat în secțiunea de întreținere/sistem de iluminat din acest manual. • Folosirea flăcării deschise este periculoasă pentru filtre și poate provoca incendii, prin urmare trebuie neapărat evitată. • Präjirea trebuie realizată sub supraveghere, pentru a evita aprinderea uleiului supraîncălzit. • Dacă aveți îndoieri, apelați la centrul de service autorizat sau la personalul calificat similar.

Atenție! A nu se utiliza cu un programator, temporizator, telecomandă separată sau orice alt dispozitiv care se activează automat.

• Distanța minimă dintre suprafața de sprijin a vaselor de pe dispozitivul de gătit și partea cea mai de jos a hotei de bucătărie trebuie să fie de cel puțin 45 cm în cazul plitelor electrice și de 60 cm în cazul plitelor pe gaz sau mixte.

Dacă instrucțiunile pentru instalarea dispozitivului de gătit pe gaz indică o distanță mai mare, va trebui să țineți cont de aceasta.

Nu permiteți copiilor cu vîrstă sub 3 ani să se apropie de aparat. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor cu vîrstă sub 8 ani, decât sub supravegherea continuă a unui adult.

⚠ ATENȚIE: aparatul nu este destinat punerii în funcțiune prin intermediul unui dispozitiv extern sau al unui sistem separat de comandă de la distanță.

⚠ Acest aparat nu este destinat uzului profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.

⚠ Pentru a evita pericolul de vătămări corporale, aparatul trebuie să fie manevrat și instalat de două sau mai multe persoane.

⚠ Operațiunile de instalare, inclusiv eventualele racordări la linia de alimentare cu apă (dacă sunt prevăzute) și legăturile electrice, precum și lucrările de reparație trebuie să fie efectuate de personal calificat.

După terminarea operațiunilor de instalare, nu lăsați materialele folosite pentru ambalare (bucăți din plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul de sufocare.

Nu folosiți aparatul dacă aveți părți ale corpului umede sau dacă sunteți desculță.

Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu aburi - pericol de electrocutare.

Respectați cu strictețe instrucțiunile din cuprinsul acestui manual.

Producătorul va fi exonerat de orice răspundere pentru eventuale probleme, daune sau incendii cauzate aparatului, ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din acest manual. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în scopul gătirii alimentelor și aspirării gazelor arse degajate în timpul gătitului. Nu sunt permise alte utilizări (de ex. încălzirea încăperilor). Producătorul va fi exonerat de orice răspundere, în caz de utilizări necorespunzătoare sau de setare eronată a comenzilor.

- Citiiți cu atenție instrucțiunile: acestea conțin informații importante privind instalarea, utilizarea și siguranța.
- Nu efectuați modificări electrice la nivelul aparatului.
- Înainte de a instala aparatul, verificați ca niciuna dintre componentele acestuia să nu fie avariata. În caz contrar, contactați distributörul și nu efectuați instalarea.
- Este important să păstrați toate manualele care însoțesc produsul, pentru a le putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau mutare, asigurați-vă că manualul însoțește întotdeauna produsul.

Este posibil ca aparatul să difere, ca aspect, de cel reprezentat în desenele din prezentul manual, însă instrucțiunile de utilizare, întreținere și instalare rămân aceleași.

LEGĂTURĂ ELECTRICĂ

Tensiunea de rețea trebuie să corespundă cu tensiunea indicată pe eticheta cu specificații, aplicată în interiorul hotei. Dacă este prevăzută cu ștecher, racordată la o priză realizată în conformitate cu legislația în vigoare, aflată într-o zonă care să fie accesibilă și după instalare. Dacă nu este prevăzută cu ștecher (conectare directă la rețea) sau dacă ștecherul nu se află într-o zonă accesibilă chiar și după instalare, instalați un întrerupător bipolar omologat, care să asigure decuplarea completă de la rețea în cazurile de categorie de supratensiune III, în conformitate cu normele de instalare.

- **Atenție!** Înainte de a reconecta circuitul la sursa de alimentare și de a-i verifica funcționarea corectă, verificați întotdeauna montajul corect al cablului de rețea. Nu folosiți prelungitoare, prize multiple sau adaptoare.

În cazul în care cablul nu este prevăzut cu ștecher, conectați firele electrice respectând tabelul de mai jos:

Tensiune și frecvență rețea

Consultați valoarea indicată pe eticheta cu caracteristici, aplicată în interiorul hotei.

Conecțare fire

: galben/verde

N: albastru

L: maro

Înlătuirea cablului de alimentare

Hota este prevăzută cu un cablu de alimentare special; în caz de avarie a cablului, solicitați-l departamentului de asistență tehnică.

EVACUAREA AERULUI

(pentru versiunile cu aspirare)

Conectați hota la țevi și guri de evacuare prin perete, având un diametru egal cu cel al ieșirii de aer (flanșă de racordare).

Utilizarea unor conducte și orificii de evacuare prin perete cu diametru mai mic se va solda cu o reducere a performanțelor de aspirare și o creștere drastică a zgombotului.

Așadar, nu vom asuma nicio răspundere în acest sens.

! Utilizați o conductă cu lungimea minimă necesară.

! Utilizați o conductă cu cât mai puține coturi posibili (unghiul maxim al cotului: 90°).

! Evitați modificările drastice ale secțiunii conductei.

! Compania va fi exonerată de orice răspundere, în caz de nerespectare a acestor prevederi.

CU FILTRARE SAU CU ASPIRARE?

! Hota dvs. este gata pentru a fi utilizată în versiunea cu aspirare.

Pentru a folosi hota în versiunea cu filtrare, va trebui să instalați KITUL SUPLEMENTAR special.

Verificați, în primele pagini ale acestui manual, dacă acest KIT SUPLEMENTAR este deja inclus în comanda dvs., sau trebuie achiziționat separat.

Observație: Dacă este inclus în comandă, în anumite cazuri, este posibil ca sistemul suplimentar de filtrare pe bază de cărbune activ să fie deja instalat pe hotă.

Informațiile pentru transformarea hotei din versiunea cu aspirare în versiunea cu filtrare se găsesc deja în cuprinsul acestui manual.

Versiunea aspirare

Vaporii sunt evacuați spre exterior printr-o țeavă de evacuare fixată pe flanșă de legătură.

⚠ ATENȚIE

Teava de evacuare nu este furnizată și trebuie cumpărată.

Diametrul țevii de evacuare trebuie să fie egal cu diametrul inelului de racordare.


Dacă hota este prevăzută cu filtru/filtre cu cărbune, acesta/acestea trebuie scos/scoase.

Versiunea cu filtrare

Aerul aspirat va fi degresat și dezodorizat înainte de a fi redus în cameră. Pentru a utiliza hota în această versiune, va trebui să instalați un sistem de filtrare suplimentar, pe bază de cărbune activ.

COMENZI

Hota este echipată cu un panou de comenzi pentru controlul vitezei de aspirație și controlul aprinderii luminii, pentru iluminarea plitei.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. ON/OFF lumini plită de gătit - Selectarea temperaturii de culoare

T3. Funcționare "Autolight"

T4. Funcționare "ZEN Mode"

T5. ON/OFF Motor

T6. Funcționare "POWER BOOST 1"

T7. Funcționare "POWER BOOST 2"

T8. Funcționare automată "COOKSENSE"

T9. Indicator de saturație filtre

T10. ON/OFF mod de funcționare "Breath Daily Cycle"

T11. ON/OFF mod de funcționare "Breath Intensive Cycle"

T12. Indicator luminos pentru activarea funcției WI-FI

T13. Conexiune WI-FI

T1. ON/OFF "NIGHT LIGHT"

Apăsați pentru a activa/dezactiva iluminarea ambientală blândă.

T2. ON/OFF LUMINI PLITĂ DE GĂTIT – SELECTAREA TEMPERATURII DE CULOARE

Apăsați pentru a activa/dezactiva iluminarea plitei de gătit

- Cu lumina aprinsă, atingeți banda led **SL1** cu degetele spre dreapta, respectiv spre stânga, pentru a mări sau a micșora intensitatea luminii.

Apăsați din nou (lung) pentru a seta temperatura de culoare a luminii.

- Atingeți banda led **SL1** cu degetele spre dreapta sau spre stânga pentru a seta o culoare mai rece sau mai caldă a luminii. Dacă nu se produce nicio schimbare de culoare timp de 5 secunde, **SL1** luminează intermitent la nivelul de culoare setat și un semnal acustic indică faptul că sistemul a salvat configurația setată.

Notă: Lumina se aprinde la ultima culoare setată înainte de a se stinge.

T3. FUNCȚIONARE "AUTOLIGHT"

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția de iluminare automată "Autolight".

Observație: Funcția este activată numai atunci când hota este conectată prin wi-fi la plita de gătit. Odată ce funcția este activată, lumina plitei va fi controlată automat în funcție de starea plitei conectate.

T4. FUNCȚIONARE "ZEN MODE"

Apăsați pentru a activa/dezactiva modul de aspirare „ZEN”.

Această funcție vă permite să activați o viteza de aspirație care este cel mai bun compromis între liniște și eficiență aspirației.

T5. ON/OFF MOTOR

Apăsați pentru a porni/opri motorul de aspirare.

- Cu motorul în funcțiune, atingeți banda led **SL2** cu degetele spre dreapta, respectiv spre stânga, pentru a mări sau a micșora viteza (puterea) de aspirare.

T6. FUNCȚIONARE "POWER BOOST 1"

Cu motorul de aspirare pornit, apăsați T6 pentru a activa viteza (puterea) de aspirare intensivă "POWER BOOST 1" (temporizată).

Observație: După 5 minute, hota continuă să funcționeze la viteza setată anterior

T7. FUNCȚIONARE "POWER BOOST 2"

Cu motorul de aspirare pornit, apăsați T7 pentru a activa viteza (puterea) de aspirare intensivă "POWER BOOST 2" (temporizată).

Observație: După 5 minute, hota continuă să funcționeze la viteza setată anterior.

T8. FUNCȚIONARE AUTOMATĂ "COOKSENSE"

Hota setează automat viteza de aspirare (puterea) 1 și apoi o mărește atunci când condițiile ambientale detectate de senzorul hotei o impun.

Dacă nu există nicio modificare a condițiilor ambientale, hota se oprește după 5 minute (dacă hota este deja la viteza de aspirare (putere) 1).

Notă: Pentru utilizarea corectă a acestei funcții, efectuați mai întâi "Reglarea parametrilor pentru funcționarea automată" (a se vedea secțiunea relevantă).

Notă: În timpul funcționării automate, dacă utilizatorul acționează asupra celorlalte funcții de reglare a vitezei, funcția de ventilație automată este dezactivată.

T9. INDICATOR DE SATURAȚIE FILTRE

La intervale regulate, hota indică necesitatea de a efectua întreținerea filtrelor.

Notă: indicațioarele sunt activate atunci când hota este pornită.

Tasta T9 aprinsă: efectuați întreținerea filtrului de grăsimi.

Tasta T9 luminează intermitent: efectuați întreținerea filtrului cu carbon activ.

Resetare indicatori de saturare filtre:

Notă: această operație trebuie efectuată cu hota pornită.

Apăsați lung tasta T9; lumina se stinge pentru a indica resetarea cu succes.

Activarea indicatorilor de saturare a filtrului cu cărbune activ.

Notă: Această operație trebuie efectuată cu motorul de aspirație oprit.

Acest indicator este în mod normal dezactivat; acesta trebuie activat dacă hota este instalată în versiunea cu filtru, adică în prezența filtrelor de carbon.

Apăsați simultan timp îndelungat tastele T1 și T10 pentru a activa funcția: butoanele se aprind pentru a indica activarea.

Pentru a dezactiva funcția, apăsați din nou timp îndelungat aceleași taste (T1 și T10): tastele luminează intermitent pentru scurt timp, apoi se sting, indicând că funcția a fost dezactivată.

T10. ON/OFF MOD DE FUNCȚIONARE "BREATH DAILY CYCLE"

Hota setează automat viteza de aspirare (puterea) 1 și apoi o mărește atunci când condițiile ambientale detectate de senzorul hotei o impun.

Dacă nu există nicio modificare a vitezei de aspirare, hota se oprește după 2 ore, în funcție de condițiile ambientale.

În orice caz, după 5 ore, hota este oricum dezactivată, forțat.

Notă: Pentru utilizarea corectă a acestei funcții, efectuați mai întâi "Reglarea parametrilor pentru funcționarea automată" (a se vedea secțiunea relevantă).

T11. ON/OFF MOD DE FUNCȚIONARE "BREATH INTENSIVE CYCLE"

Hota setează automat viteza de aspirare (puterea) 5 și apoi o mărește atunci când condițiile ambientale detectate de senzorul hotei o impun.

Dacă nu există nicio modificare a vitezei de aspirare, hota se oprește după 2 ore, în funcție de condițiile ambientale.

În orice caz, după 5 ore, hota este oricum dezactivată, forțat.

Notă: Pentru utilizarea corectă a acestei funcții, efectuați mai întâi "Reglarea parametrilor pentru funcționarea automată" (a se vedea secțiunea relevantă).

T12. INDICATOR LUMINOS PENTRU ACTIVAREA FUNCȚIEI WI-FI

Indicatorul se aprinde atunci când hota este controlată de la distanță prin intermediul aplicației.

T13. CONEXIUNE WI-FI

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcțiile Wi-Fi.

Această funcție face posibilă conectarea produsului la internet și monitorizarea/controlul de la distanță al hotei prin intermediul unui smartphone sau a unei tablete.

Pentru a utiliza funcția WI-FI este necesar să conectați dispozitivul la rețeaua wireless de acasă (Internet), urmând procedura de configurare descrisă în instrucțiunile „MANUAL WI-FI”.

REGLAREA PARAMETRILOR PENTRU FUNCȚIONAREA AUTOMATĂ

Pentru utilizarea corectă a funcționării automate, efectuați "Calibrarea hotei" și "Selectarea plitei".

Calibrarea hotei

Notă: Această operație trebuie efectuată în stare de aşteptare, adică la 1 minut după ce motorul a fost oprit Apăsați tasta **T4** timp de 5 secunde.

Viteza de aspirare (puterea) 1 începe să funcționeze și tasta **T4** luminează intermitent pentru a indica faptul că a început calibrarea hotei, care va dura aproximativ 5 minute.

Notă: Pentru a anula calibrarea, apăsați **T4** timp de 5 secunde; calibrarea va fi invalidată și trebuie repetată.

Notă: la prima alimentare a produsului, calibrarea se efectuează automat: **T4** luminează intermitent; așteptați 5 minute pentru finalizarea calibrării.

Selectarea plitei

Notă: Această operație trebuie efectuată în stare de aşteptare, adică la 1 minut după ce motorul a fost oprit Apăsați tasta **T10+T11** timp de 5 secunde.

Tastele **T10** și **T11** se aprind.

Apăsați tasta **T10** în cazul unei plite cu gaz - tasta luminează intermitent pentru a indica selecția reușită.

Apăsați tasta **T11** în cazul unei plite electrice - tasta luminează intermitent pentru a indica selecția reușită.

Tasta apăsată va lumina intermitent timp de 3 secunde, indicând că selecția a fost memorată.

ISTRUȚIUNI PENTRU CONEXIUNEA WI-FI

CONTROL DE LA DISTANȚĂ/PROCEDURA DE CONFIGURARE A APLICAȚIEI „Whirlpool 6th Sense Live”

Aplicația Whirlpool 6th Sense Live permite activarea și controlarea aparatului de la distanță, cu ajutorul unui dispozitiv extern. Pentru a permite aparatului să fie controlat de la distanță, trebuie să efectuați procedura de configurare a conectivității. Această procedură este necesară pentru înregistrarea aparatului și conectarea acestuia la rețea de casă. Procedura de configurare trebuie efectuată o singură dată. Va trebui să o executați din nou numai dacă modificați proprietățile routerului (numele rețelei, parola sau furnizorul de date).

1.1 ÎNAINTE DE A ÎNCEPE PROCEDURA DE CONFIGURARE

1. Pentru a efectua procedura trebuie să aveți: Un smartphone sau o tabletă cu sistem de operare Android 7.0 (sau mai mare) sau un iPad sau iPhone cu sistem de operare iOS 11 (sau mai mare); • un router WiFi b/g/n 2,4 Ghz conectat la Internet (verificați cu ajutorul smartphone-ului sau tabletei că puterea semnalului rețelei wireless este bună în zona aparatului).
2. Descărcați și instalați aplicația gratuită Whirlpool 6th Sense Live pe smartphone-ul sau tableta dvs. Android sau iPad/ iPhone din magazinul online. Aplicația vă va furniza toate instrucțiunile necesare pentru procesul de instalare. Dacă nu aveți încă un cont, creați unul și înregistrați-vă pentru a utiliza acest serviciu (prin acceptarea termenilor legali) și pentru a profita de funcțiile disponibile în aplicație.
3. Înregistrați dispozitivul, urmând instrucțiunile din aplicație. Pentru procedura de înregistrare, va fi necesar codul SPID (Smart Appliance Identifier) de pe eticheta aparatului. Codul SAID este o combinație de numere și litere (10 caractere). Notați codul SAID al aparatului dvs. aici:

SAID

1.2 ÎNAINTE DE A ÎNCEPE PROCEDURA DE CONFIGURARE

- Înainte de a începe instalarea, porniți routerul și verificați dacă semnalul wireless de la rețea ajunge la dispozitiv. Pentru a verifica puterea semnalului WiFi, utilizați o tabletă sau un smartphone conectat numai la routerul Wi-Fi, dezactivați toate celelalte conexiuni și aduceți dispozitivul aproape de produs. Deschideți o pagină de Internet într-un browser și verificați dacă este descărcată rapid și corect. În cazul în care conexiunea la Internet a casei dvs. funcționează corect, dar pagina nu este descărcată, este posibil să fie necesar să instalați un dispozitiv de extensie WiFi (care nu este inclus în dispozitiv).
- Dacă routerul acceptă WPS 2.0 (sau o versiune ulterioară), urmați procedura de configurare automată pentru a conecta dispozitivul la router. Dacă routerul dvs. nu acceptă WPS, urmați procedura de configurare manuală

Urmați instrucțiunile din aplicația Whirlpool 6th Sense Live afișate pe tabletă sau smartphone, pentru a conecta dispozitivul la rețea WiFi.

Sau efectuați una dintre procedurile de conectare automată sau manuală, descrise în următoarele paragrafe.

1.2.1 INSTRUCȚIUNI PENTRU CONFIGURAREA AUTOMATĂ (PRIMA UTILIZARE) — METODA WPS

Această procedură poate fi utilizată numai dacă routerul acceptă WPS 2.0 (sau versiuni succesive)

1. Pe dispozitiv, activați procesul de recunoaștere apăsând butonul de conectivitate timp de trei secunde (se emite un semnal sonor de confirmare). Dispozitivul este setat pe modul „căutare” al unei rețele locale. Pictograma de conectivitate de pe dispozitiv începe să se aprindă intermitent și rapid.
2. Pe routerul wireless, apăsați butonul WPS pentru a stabili o conexiune între cele două produse. O lumină de pe router începe să se aprindă intermitent.
3. Când aparatul se conectează la routerul local, pictograma WiFi începe să se lumineze intermitent mai lent (această caracteristică nu este compatibilă cu toate dispozitivele).
4. Dispozitivul încearcă să se conecteze la sistemul backend. Pictograma de conectivitate rămâne aprinsă fix. Dacă pictograma WiFi nu se oprește din iluminarea intermitentă după câteva minute, înseamnă că dispozitivul nu a reușit să stabilească o conexiune la rețea, utilizând WPS. Încercați să repetați pași și, dacă nu reuștiți, utilizați procedura de configurare manuală.
5. Procedura de conectare la rețea WiFi poate fi oprită prin apăsarea butonului de conectivitate.

1.3 DEZACTIVAREA/ACTIVAREA CONEXIUNII WI-FI

Pentru a dezactiva conexiunea dispozitivului la rețea WiFi, apăsați butonul de conectivitate timp de 5 secunde (va emite un semnal sonor de confirmare). Pictograma WiFi de pe afișajul dispozitivului ar trebui să se opreasă.

Pentru a activa conexiunea WiFi a dispozitivului, apăsați butonul WiFi de pe produs.

Odată ce conexiunea este configurată, puteți să o opriți și să deconectați dispozitivul de la rețea WiFi apăsând butonul de conectivitate timp de 10 secunde (vor fi emise două semnale sonore de confirmare, primul după 5 secunde și al doilea după 10 secunde).

Pictograma WiFi de pe afișajul dispozitivului ar trebui să se opreasă.

Pentru a reconecta dispozitivul la rețea WiFi de acasă, urmați pașii din secțiunea „Pregătirea pentru configurare”.

1.4 INSTRUCȚIUNI PENTRU CONFIGURAREA MANUALĂ (PRIMA UTILIZARE) - METODA MICRO PUNCT DE ACCES

Această procedură utilizează tehnologia Micro Access Point și poate fi utilizată cu routere care nu acceptă WPS.

1. Înainte de a începe procedura de configurare, notați numele (SSID) și parola rețelei wireless de acasă și codul SAID al dispozitivului. Aceste date vor fi necesare în timpul procesului de instalare.
2. Porniți routerul, verificați dacă a fost activată conexiunea la Internet și conectați smartphone-ul/tableta la rețea sa WiFi.
3. Pe dispozitiv, activați procesul de recunoaștere apăsând butonul de conectivitate timp de 5 secunde (vor fi emise două semnale sonore de confirmare, primul după 3 secunde, al doilea după 5 secunde) • pictograma rețelei WiFi ar trebui să înceapă să se aprindă intermitent pe interfața dispozitivului.
4. Scanați codul QR de pe eticheta aparatului; în acest moment, aplicația Whirlpool 6th Sense Live va furniza instrucțiuni detaliate pentru efectuarea procedurii. Observație: În anumite situații, aplicația vă poate solicita să specificați tipul de aparat: în acest caz, selectați Hotă.
5. Odată ce conexiunea este stabilită, pictograma WiFi de pe dispozitiv ar trebui să nu se mai aprindă intermitent și să rămână pornită în mod constant. În caz contrar, deconectați și reconectați aparatul de la rețea și repetați procedura.
6. Procedura de configurare este completă.

1.5 CONTROL LA DISTANȚĂ /UTILIZARE ZILNICĂ

Această funcție este implementată numai pe anumite tipuri de aparate.

1. Asigurați-vă că routerul este pornit și conectat la Internet.
2. Asigurați-vă că lumina care indică starea conexiunii WiFi de pe afișajul produsului este aprinsă constant.
3. Aplicația Whirlpool 6th Sense Live vă permite să controlați dispozitivul de la distanță; în special, oferă posibilitatea:

- să verificați aparatul și să activați diverse opțiuni chiar și atunci când nu sunteți acasă.
- să accesați funcții suplimentare, cum ar fi modul Smart Energy
- să optimizați consumul de energie, de exemplu profitând de cele mai convenabile intervale de timp pentru utilizarea produsului.
- să accesați informații suplimentare cu privire la utilizarea aparatului.
- să verificați starea aparatului și orice altă nevoie de întreținere (de exemplu, înlocuire filtre).
- Sincronizați hota cu plita și cuptorul pirolitic compatibil, permitând aparatului să se activeze complet automat.

1.6 IDENTIFICAREA RAPIDĂ A STĂRII CONEXIUNII APARATULUI

Dacă lumina care indică starea conexiunii WiFi de pe afișajul dispozitivului se aprinde intermitent, înseamnă că dispozitivul încearcă să se conecteze la router. Dacă se aprinde întotdeauna și încet, înseamnă că dispozitivul este conectat la router, dar nu se poate conecta la Internet (de exemplu, deoarece rețeaua ADSL nu funcționează); unele tipuri de echipamente nu acceptă iluminarea intermitentă la viteze diferite.

Dacă indicatorul este aprins permanent, înseamnă că dispozitivul este conectat la Internet și la sistemul de cloud al Whirlpool.

1.7 ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE WIFI

Ce protocole WiFi sunt acceptate?

Adaptorul WiFi instalat suportă conectivitatea b/g/n Wi-Fi pentru țările europene.

Ce setări trebuie să configurați în software-ul routerului?

Următoarele setări sunt necesare pentru router: 2.4GHz activat, WiFi b/g/n, DHCP și NAT activate.

Ce versiune de WPS este acceptată?

WPS 2.0 sau versiuni succesive. Consultați documentația routerului.

Există diferențe între smartphone-urile Android și iOS (sau tablete)?

Nu există diferențe, puteți utiliza oricare dintre aceste sisteme de operare.

Este posibilă utilizarea tethering prin conexiunea mobilă în locul unui router?

Da, dar serviciile cloud sunt proiectate pentru dispozitive cu conexiune permanentă.

Cum pot verifica funcționarea conexiunii la Internet și activarea funcției wireless?

Puteți căuta dispozitivul smart în rețea. Înainte de a încerca, dezactivați toate celelalte conexiuni de date.

Cum pot verifica dacă dispozitivul este conectat la rețeaua mea WiFi?

Accesați configurația routerului (consultați manualul routerului) și verificați dacă adresa MAC a dispozitivului se află în lista dispozitivelor wireless conectate.

Unde pot găsi adresa MAC a dispozitivului?

Direct pe aparat:

căutați eticheta care conține adresele SAID și MAC.

Adresa MAC constă într-o combinație de numere și litere care începe cu „88:e7”.

Cum pot verifica dacă funcționalitatea wireless a dispozitivului meu este activată?

Utilizând smartphone-ul sau tableta, verificați în aplicația Whirlpool 6th Sense Live dacă rețeaua dispozitivului dvs. este vizibilă și conectată la cloud.

Ce poate împiedica semnalul să ajungă la dispozitiv?

Verificați dacă dispozitivele conectate nu ocupă întreaga lățime de bandă disponibilă.

Verificați dacă numărul de dispozitive activate WiFi nu depășește limita maximă pe care o suportă routerul.

Care ar trebui să fie distanța dintre router și aparat?

În mod normal, semnalul WiFi are suficientă putere pentru a acoperi câteva camere, dar debitul real depinde în mare măsură de materialul pereților. Puteți controla puterea semnalului aducând smartphone-ul sau tableta mai aproape de dispozitiv.

Ce pot face dacă conexiunea wireless nu ajunge la dispozitiv?

Puteți utiliza anumite dispozitive pentru a extinde acoperirea rețelei WiFi de acasă, cum ar fi puncte de acces, repetoare WiFi și poduri Power-line (nu sunt incluse în dispozitiv).

Unde pot găsi numele rețelei wireless și parola?

Consultați documentația routerului. În mod normal, routerul are o etichetă care conține informațiile necesare pentru a accesa pagina de configurare utilizând un dispozitiv conectat.

Ce se poate face dacă routerul utilizează canalul WiFi al vecinilor?

Forțați routerul să utilizeze canalul WiFi al casei.

Ce se poate face dacă lumina de stare a conexiunii continuă să se aprindă intermitent și lent și nu rămâne aprinsă sau dacă nu se poate stabili o conexiune fixă la routerul de acasă?

Dispozitivul se poate conecta la router, dar este posibil să nu poată accesa Internetul. Pentru a conecta dispozitivul la Internet, verificați setările routerului și/sau liniei.

Setările routerului: NAT trebuie să fie activ, Firewall și DHCP trebuie să fie configurate corect. Tipuri de criptare acceptate pentru parole: WEP, WPA, WPA2. Dacă doriți să utilizați un alt tip de criptare, consultați manualul routerului.

Setări linie: dacă furnizorul de servicii de Internet a determinat numărul de adrese MAC care se pot conecta la Internet, este posibil să nu puteți conecta dispozitivul la cloud.

Adresa MAC este un identificator unic și este diferită pentru fiecare dispozitiv. Ar trebui să solicitați furnizorului pașii de urmat pentru a conecta la Internet alte dispozitive decât computerele.

Cum pot verifica dacă datele sunt transmise?

După configuraarea rețelei, opriți aparatul, așteptați 20 de secunde și reporniți-l: Asigurați-vă că aplicația arată starea interfeței dispozitivului.

Anumite setări durează câteva secunde pentru a apărea în aplicație.

Pot schimba contul meu Whirlpool 6th păstrând în același timp dispozitivele conectate?

Puteți crea un cont nou, dar nu uitați să întrerupeți asocierea dispozitivelor dvs. cu vechiul cont, înainte de a le asocia cu noul cont.

Ce ar trebui să fac dacă îmi schimb routerul?

Puteți să mențineți aceiași parametri de configurare (numele rețelei și parola) sau să ștergeți setările anterioare de pe dispozitiv și să repetați procedura de configurare.

ÎNTREȚINERE

- **Curățare:** Pentru curățare, folosiți exclusiv o lăvetă înmormânată într-un detergent lichid neutru. Nu folosiți ușenile sau instrumentele de curățat.

X A Filtru anti-grăsimi: Trebuie curățat o dată pe lună (sau atunci când sistemul de indicare a saturării filtrelor - dacă este prevăzut pe modelul deținut - indică această necesitate), cu detergenți neagresivi, la mână sau în mașina de spălat vase, la temperaturi scăzute și pe un ciclu scurt.

Dacă se spală în mașina de spălat vase, filtrul împotriva grăsimilor se poate decolora, însă caracteristicile sale de filtrare nu se vor modifica deloc.

Pentru demontarea filtrului de reținere a grăsimilor, trageți mânerul de decuplare cu arc.

X B Filtru lavabil cu cărbuni activi (numai pentru versiunea cu filtru):

Filtrul de carbon poate fi spălat la fiecare două luni (sau când sistemul de indicatori de saturare a filtrelor - dacă este prevăzut pe modelul dvs. - indică această necesitate). După cum este indicat în secțiunea de desene: Îndepărtați filtrele de reținere a grăsimilor, îndepărtați filtrul cu cărbune și spălați cu apă fierbinte și detergenți potriviti sau într-o mașină de spălat vase la 65 °C (dacă spălați în mașina de spălat vase, efectuați ciclul complet de spălare fără vase în interior). Îndepărtați surplusul de apă fără a deteriora filtrul, apoi introduceți-l în cupor pentru 10 minute la 100 °C pentru o uscare completă. Montați la loc filtrele de reținere a grăsimilor.

Înlocuiți saltea la fiecare 3 ani și ori de câte ori învelișul este deteriorat.

Iluminat

- Sistemul de iluminat este bazat pe tehnologia LED. LED-urile garantează o iluminare optimă, cu o durată de până la 10 ori mai mare decât lămpile tradiționale și vă permit să economisiți 90% din energia electrică.

- **Sistem de iluminat:** Sistemul de iluminat nu poate fi schimbat de către utilizator. În caz de probleme de funcționare, adresați-vă departamentului de asistență.

ELIMINARE LA FINALUL PERIOADEI DE VIAȚĂ UTILĂ



Acest aparat este marcat conform prevederilor Directivei Europene 2012/19/CE - UK SI 2013 Nr. 3113, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Asigurându-se că acest produs este eliminat în mod corect, utilizatorul ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății. Simbolul aplicat pe aparat sau pe documentația de însoțire a acestuia indică faptul că produsul nu trebuie considerat ca fiind un deșeu menajer normal, ci trebuie predat unui punct de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Eliminați aparatul, respectând legislația în vigoare la nivel local, în materie de eliminare a deșeurilor. Pentru mai multe informații privind tratarea, recuperarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.



Materialele folosite pentru ambalare sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul de reciclare

LEGISLAȚIE

Echipament proiectat, testat și realizat conform prevederilor standardelor în materie de siguranță: EN/CEI 60335-1; EN/CEI 60335-2- 31, EN/CEI 62233. Performanță: EN/CEI 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/CEI 60704-1; EN/CEI 60704-2-13;EN/CEI 60704-3; ISO 3741; EN 50564; CEI 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/CEI 61000-3-2; EN/CEI 61000-3-3.

RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA

Sugestii pentru o utilizare corectă pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător: Când începeți să gătiți, porniți aparatul la viteza minimă, lăsându-l pornit timp de câteva minute chiar și după ce ati terminat de gătit. Creșteți viteza numai în cazul unor cantități mari de fum și aburi, folosind funcția booster numai în situații extreme. Pentru a menține funcțional sistemul de neutralizare a mirosurilor, înlocuiți, atunci când este necesar, filtrul/filtrele cu cărbune. Pentru a menține funcțional filtrul de grăsimi, curătați-l atunci când este necesar. Pentru optimizarea eficienței și minimizarea zgometelor, utilizați diametrul maxim al sistemului de canalizare indicat în acest manual.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE

Atunci când vi se pare că ceva nu funcționează, înainte de a apela la departamentul de asistență, efectuați următoarele verificări simple:

- Dacă hota nu funcționează:

Verificați ca:

- Să nu fie întrerupt curentul.
- Să fi fost selectată o viteză.
- Dacă hota are un randament insuficient:

Verificați ca:

- Viteza selectată a motorului să fie suficientă pentru cantitatea de fum și aburi degajați.
- Bucătăria să fie suficient de bine aerisită, pentru a permite circulația aerului.
- Filtrul cu cărbune să nu fie consumat (hotă în versiunea cu filtrare).

- Dacă hota s-a oprit în timpul funcționării normale:

Verificați ca:

- să nu fie întrerupt curentul.
- dispozitivul omnipolar de decuplare să nu se fi declanșat.

În cazul unor eventuale probleme de funcționare, înainte de a vă adresa departamentului de asistență, deconectați pentru cel puțin 5 secunde aparatul de la rețeaua de alimentare electrică, scoțând ștecherul din priză și apoi conectați-l din nou. Dacă problema de funcționare persistă, adresați-vă departamentului de asistență.

DATE TEHNICE

Înălțime (cm)	Lățime (cm)	Adâncime (cm)	Φ a țevii de evacuare (cm)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			




Componente care nu sunt incluse cu produsul



Pentru a descărca instrucțiunile privind siguranța, manualul de utilizare, fișa tehnică și datele energetice:

- Accesați site-ul web docs.whirlpool.eu
- Folosiți codul QR
- Sau **adresați-vă Departamentului de Asistență** (la numărul de telefon indicat pe broșura de garanție). Atunci când contactați Departamentul de Asistență, menționați codurile indicate pe plăcuța cu numărul de serie al produsului.

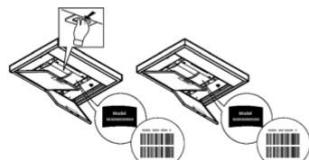

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

- Na výrobku alebo na odvádzacích potrubiach nevykonávajte elektrické alebo mechanické zmeny. • Pred akýmkoľvek úkonom čistenia alebo údržby odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo odpojením hlavného vypínača v byte. • Pri všetkých úkonoch montáže a údržby používajte pracovné rukavice. • Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností alebo potrebných znalostí len vtedy, keď sú pod dozorom alebo keď im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a tieto osoby pochopili nebezpečenstvá spojené so zariadením. • Deti musia byť pod dozorom, aby sa s výrobkom nehrali. • Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V miestnosti musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, keď sa výrobok používa súčasne s ďalšími spaľovacími zariadeniami na plyn alebo iné palivá. • Zariadenie sa musí často čistiť, zvnútra aj zvonku (ASPON RAZ ZA MESIAC), v každom prípade dodržiavajte pokyny výslovne uvedené v pokynoch na údržbu. • Nedodržanie noriem na čistenie výrobku a výmeny/čistenia filtrov spôsobuje riziká požiarov. • Je prísne zakázané pripravovať jedlá na plameni pod týmto výrobkom. • POZOR: Keď je varná doska v prevádzke, prístupné časti výrobku môžu byť horúce. • Výrobok nepripájajte k elektrickej sieti, kým inštalácia nebude úplne dokončená. • Čo sa týka technických a bezpečnostných opatrení, ktoré je potrebné priať na odvádzanie dymov, prísne dodržiavajte nariadenia kompetentných miestnych orgánov. • Nasatý vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia používaného na odvádzanie dymov vyprodukovaných spaľovacími zariadeniami na plyn alebo iné palivá. • Výrobok nepoužívajte a nenechávajte bez správne namontovaných žiaroviek pre možné riziko zásahu elektrickým prúdom. • Výrobok sa NIKDY nesmie použiť bez správne namontovanej mriežky. • Výrobok sa NIKDY nesmie použiť ako oporná doska, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.
- Používajte iba pripievňovacie skrutky dodané s výrobkom na inštaláciu alebo, ak nie sú dodané, kúpte si správny typ skrutiek. Použite správnu dĺžku pre skrutky, ktoré sú uvedené v Sprievodcovi inštaláciou.
- **Pozor!** Inštalácia skrutiek a spojovacích prvkov, ktorá nie je v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobiť riziká elektrickej povahy.
- Pri výmene žiarovky používajte iba typ žiarovky uvedený v oddiele údržby/osvetľovacieho systému v tomto návode. • Použitie otvoreného ohňa je škodlivé pre filtre a môže vyvoláť požiar, preto sa mu vždy vyhýbajte. • Fritovanie sa musí vykonávať pod kontrolou, aby sa zabránilo vzbližnutiu prehriateho oleja. • V prípade pochybností sa poradte s autorizovaným centrom pomoci alebo podobným kvalifikovaným personálom.
- **Pozor!** Nepoužívajte programovacie zariadenie, časovač, samostatné diaľkové ovládanie alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré sa aktivuje automaticky.
- Minimálna vzdialenosť medzi podpornou plochou nádob na varnom zariadení a

najnižšou časťou kuchynského odsávača musí byť menšia ako 45 cm v prípade elektrických sporákov a 60 cm v prípade plynových alebo zmiešaných sporákov. Ak sa v pokynoch na inštaláciu varného plynového zariadenia uvádza väčšia vzdialenosť, je potrebné ju brať do úvahy.

Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí vo veku do 3 rokov. Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí vo veku do 8 rokov, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom dospejšej osoby.

⚠️ UPOZORNENIE: zariadenie nie je určené na uvedenie do činnosti prostredníctvom externého zariadenia alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.

⚠️ Toto zariadenie nie je určené na profesionálne použitie. Nepoužívajte zariadenie v exteriéri.

⚠️ Aby sa zabránilo osobným zraneniam, zariadenie musia presúvať a inštalovať dve a viac osôb.

⚠️ Inštaláciu, vrátane prípadných vodovodných prípojok (ak sú stanovené) a elektrického vedenia, a opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.

Po dokončení inštalácie uchovávajte obalové materiály (plastové časti, polystyrén atď.) mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udusenia.

Nepoužívajte zariadenie, keď ste mokrí alebo bosí.

Nikdy nepoužívajte prístroje na tlakové čistenie – riziko úrazu elektrickým prúdom.

Postupujte presne podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, škody alebo požiare spôsobené zariadením spôsobené nedodržaním pokynov obsiahnutých v tejto príručke. Zariadenie je určené výlučne na použitie v domácnosti na varenie potravín a na odsávanie dymov pochádzajúcich z varenia. Nie sú povolené iné použitia (napr. vykurovanie prostredia). Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo nesprávnym nastavením ovládacičov prvkov.

- Pozorne si prečítajte túto príručku: obsahuje dôležité informácie o inštalácii, používaní a bezpečnosti.
- Na zariadení nevykonávajte elektrické zmeny.
- Pred vykonaním inštalácie zariadenia overte, či žiadny komponent nie je poškodený. V opačnom prípade sa obráťte na predajcu a nepokračujte v inštalácii.
- Je dôležité uschovať všetky návody, ktoré sprevádzajú výrobok, aby ste do nich mohli kedykoľvek nahliať. V prípade predaja, postúpenia alebo prešťahovania sa uistite, či návody zostali spolu s výrobkom.

Zariadenie môže mať odlišný vzhľad v porovnaní s obrázkami v tomto návode, no pokyny na použitie, údržbu a inštaláciu zostávajú rovnaké.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na štítku s vlastnosťami zariadenia, umiestnenom vnútri odsávača. Ak je vo výbave zástrčka, pripojte odsávač k zástrčke zodpovedajúcej platným normám, nachádzajúcej sa v zóne

priístupej aj po inštalácii. Ak zástrčka nie je vo výbave (priame pripojenie k sieti) alebo zásuvka sa nenachádza v prístupnom priestore, aj po inštalácii, použite bipolárny vypínač podľa normy, ktorý zabezpečí úplné odpojenie siete v podmienkach kategórie prepäťia III, v súlade s inštalačnými predpismi.

● **Pozor!** Pred opäťovným pripojením k elektrickej sieti a kontrolou správneho fungovania spotrebiča vždy skontrolujte, či je sieťový kábel správne namontovaný. Nepoužívajte predĺžovačky, rozdvojky, ani adaptéry.

Ak kábel nie je vybavený zástrčkou, pripojte vodiče, pričom sa pridržiavajte nasledujúcej tabuľky:

Sieťové napätie a kmitočet

Uvedenú hodnotu si overte na štítku s vlastnosťami zariadenia, umiestnenom vo vnútri zariadenia.

Pripojenie vodičov

 : žltý/zelený

N: modrý

L: hnedý

Výmena napájacieho kábla

Odsávač je vybavený špeciálnym napájacím káblom; v prípade poškodenia kábla oň požiadajte Službu technickej pomoci.

ODVÁDZANIE VZDUCHU

(pre odsávacie verzie)

Odsávač pripojte k vypúšťiacim trubkám a otvorom na stene s priemerom ekvivalentným výstupu vzduchu (spojovacia príruba).

Použitie trubiek a vypúšťacích otvorov na stene s menším priemerom spôsobí zníženie odsávacích výkonov a značné zvýšenie hlučnosti.

Preto odmietať akúkoľvek zodpovednosť.

! Použite potrubie s minimálnou nevyhnutnou dĺžkou.

! Použite potrubie s čo najmenším počtom kolien (maximálny uhol kolena: 90 °).

! Vyhnite sa drastickým zmenám prierezu potrubia.

! Podnik odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, ak sa tieto pravidlá nedodržia.

FILTRAČNÁ ALEBO ODSÁVACIA?

! Váš odsávač je pripravený na použitie v odsávacej verzii.

Pre použitie odsávača vo filtračnej verzii sa inštaluje príslušná SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA.

Na prvých stranach tohto návodu overte, či SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA je už dodaná vo výbave alebo sa nadobudne osobitne.

Poznámka: Ak je dodaná vo výbave, v niektorých prípadoch by sa prídavný filtračný systém na báze aktívneho uhlia mohol už nainštalovať na odsávač.

Informácie pre premenu odsávača z odsávacej verzie na filtračnú verziu sú už uvedené v tomto návode.

Odsávacia verzia

Výparu sa odčerpávajú smerom von pomocou vypúšťacej trubky pripojenej ku spojovacej prírube.

POZOR

Odtokové potrubie nie je súčasťou dodávky a je nutné ho zakúpiť.

Priemer odvádzacej trubky musí byť ekvivalentný priemeru spojovacieho krúžku.


Ak je odsávač vybavený uhlíkovým filtrom/uhlíkovými filtrami, tento/tieto sa musí/musia odobrať.

Filtračná verzia

Nasatý vzduch sa odmastí a zbaví zápachu pred dopravením do miestnosti. Pre používanie odsávača v tejto verzii je potrebné nainštalovať prídavný filtračný systém na báze aktívneho uhlia.

OVLÁDAČE

Digestor je vybavený ovládacom panelom s ovládaním rýchlosťí odsávania a rozsvietením svetla pre osvetlenie varnej dosky.



T1. ON/OFF "Night Light"

T2. ON/OFF osvetlenie varnej dosky – Volba farebnej teploty svetla

T3. Režim „Autolight“

T4. Režim „ZEN Mode“

T5. ON/ OFF Motor

T6. Režim „POWER BOOST 1“

T7. Režim „POWER BOOST 2“

T8. Automatický režim „COOKSENSE“

T9. Ukazovateľ nasýtenia filtrov

T10. ON/OFF prevádzkový režim „Breath Daily Cycle“

T11. ON/OFF prevádzkový režim „Breath Intensive Cycle“

T12. Svetelný ukazovateľ aktívnej funkcie WI-FI

T13. Pripojenie WI-FI

T1. ON/OFF „NIGHT LIGHT“

Stlačením zapnete/vypniete tlmené osvetlenie prostredia.

T2. ON/OFF OSVETLENIE VARNEJ DOSKY – VOLBA FAREBNEJ TEPLITOY SVETLA

Stlačením zapnete/vypniete osvetlenie varnej dosky

- Pri zapnutom osvetlení potiahnutím prstom po led páse **SL1** smerom doprava alebo doľava zvýšite alebo znížite intenzitu osvetlenia.

Opäťovným (dlhým) stlačením nastavíte farebnú teplotu svetla.

- Potiahnutím prstom po led páse **SL1** smerom doprava alebo doľava nastavíte chladnejšiu alebo teplejšiu farbu svetla. Ak sa do 5 sekúnd nevykoná zmena farby, led **SL1** začne blikať na úrovni nastavenej farby a zvukový signál oznamí, že sa nastavená konfigurácia uložila v systéme.

Poznámka: osvetlenie sa zapne na poslednej nastavenej farbe pred vypnutím.

T3. REŽIM „AUTOLIGHT“

Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu automatického osvetlenia „Autolight“.

Poznámka: Funkcia sa aktivuje, iba ak je odsávač pripojený cez WI-FI k varnej doske. Keď je funkcia aktívna, osvetlenie varnej dosky sa bude automaticky ovládať v závislosti od stavu pripojenej varnej dosky.

T4. REŽIM „ZEN MODE“

Stlačením aktivujete/deaktivujete režim odsávania „ZEN“.

Táto funkcia umožňuje aktivovať rýchlosť odsávania, ktorej výsledkom je lepší kompromis medzi tichosťou a účinnosťou odsávania.

T5. ON/OFF MOTORA

Stlačením zapnete/vypniete motor odsávania.

- Pri zapnutom motore potiahnutím prstom po led páse **SL2** smerom doprava alebo doľava zvýšite alebo znížite rýchlosť (výkon) odsávania.

T6. REŽIM „POWER BOOST 1“

Pri zapnutom motore odsávania stlačením tlačidla **T6** aktivujete (časovo obmedzenú) intenzívnu rýchlosť (výkon) odsávania „POWER BOOST 1“.

Poznámka: Po 5 minútach sa odsávač vráti k predtým nastavenej rýchlosťi

T7. REŽIM „POWER BOOST 2“

Pri zapnutom motore odsávania stlačením tlačidla **T7** aktivujete (časovo obmedzenú) intenzívnu rýchlosť (výkon) odsávania „POWER BOOST 2“.

Poznámka: Po 5 minútach sa odsávač vráti k predtým nastavenej rýchlosťi.

T8. AUTOMATICKÝ REŽIM „COOKSENSE“

Odsávač si najprv automaticky nastaví rýchlosť (výkon) odsávania 1 a potom ju zvyšuje podľa toho, či to vyžadujú podmienky prostredia zistené snímačom odsávača.

Ak nedôjde k zmene podmienok prostredia, odsávač sa po 5 minútach vypne (ak už mal rýchlosť (výkon) odsávania 1).

Poznámka: pre správne používanie tejto funkcie najprv vykonajte „Nastavenie parametrov pre automatickú prevádzku“ (pozri príslušný odstavec).

Poznámka: ak počas automatickej prevádzky používateľ zasiahne do ďalších funkcií, ktoré regulujú rýchlosť, funkcia automatickej ventilácie sa vypne.

T9. UKAZOVATEĽ NASÝTENIA FILTROV

Odsávač v pravidelných intervaloch signalizuje potrebu vykonať údržbu filtrov.

Poznámka: ukazovatele sa aktivujú po zapnutí odsávača.

Tlačidlo T9 svieti: vykonajte údržbu tukového filtra.

Tlačidlo T9 bliká: vykonajte údržbu filtra s aktívnym uhlím.

Reset ukazovateľov nasýtenia filtrov:

Poznámka: tento úkon sa musí vykonať pri zapnutom odsávači.

Sťačte a podržte tlačidlo T9; kontrolka zhasne, čo signalizuje uskutočnený reset.

Aktivácia ukazovateľa nasýtenia filtra s aktívnym uhlím.

Poznámka: tento úkon sa musí vykonať pri vypnutom motore odsávania.

Tento ukazovateľ je za normálnych okolností neaktívny; aktivuje sa v prípade inštalácie odsávača vo filtračnej verzii, čiže v prítomnosti uholníckych filtrov.

Súčasným dlhým stlačením tlačidiel T1 a T10 aktivujete funkciu: tlačidlá sa rozsvietia, čo signalizuje uskutočnenú aktiváciu.

Ak chcete funkciu deaktivovať, znova stlačte a podržte tie isté tlačidlá (T1 a T10): tlačidlá krátko zablikajú a potom zhasnú, o signalizuje uskutočnenú deaktiváciu.

T10. ON/OFF PREVÁDKOVÝ REŽIM „BREATH DAILY CYCLE“

Odsávač si najprv automaticky nastaví rýchlosť (výkon) odsávania 1 a potom ju zvyšuje podľa toho, či to vyžadujú podmienky prostredia zistené snímačom odsávača.

Ak na základe zistených podmienok prostredia nedôjde k zmene rýchlosť odsávania, odsávač sa po 2 hodinách vypne.

V každom prípade sa odsávač po 5 hodinách nútene vypne.

Poznámka: pre správne používanie tejto funkcie najprv vykonajte „Nastavenie parametrov pre automatickú prevádzku“ (pozri príslušný odstavec).

T11. ON/OFF PREVÁDKOVÝ REŽIM „BREATH INTENSIVE CYCLE“

Odsávač si najprv automaticky nastaví rýchlosť (výkon) odsávania 5 a potom ju zvyšuje podľa toho, či to vyžadujú podmienky prostredia zistené snímačom odsávača.

Ak na základe zistených podmienok prostredia nedôjde k zmene rýchlosť odsávania, odsávač sa po 2 hodinách vypne.

V každom prípade sa odsávač po 5 hodinách nútene vypne.

Poznámka: pre správne používanie tejto funkcie najprv vykonajte „Nastavenie parametrov pre automatickú prevádzku“ (pozri príslušný odstavec).

T12. SVETELNÝ UKAZOVATEĽ AKTÍVNEJ FUNKCIE WI-FI

Kontrolka sa rozsvieti, keď sa odsávač ovláda na diaľku cez aplikáciu.

T13. PRIPOJENIE WI-FI

Stlačením tlačidla aktivujete/deaktivujete funkciu WI-FI.

Táto funkcia umožňuje pripojiť výrobok k internetu a sledovať/ovládať odsávač na diaľku pomocou smartfónu alebo tabletu.

Na používanie WI-FI funkcie musíte zariadenie pripojiť k domácej bezdrôtovej sieti (internet) podľa postupu konfigurácie, ktorý je uvedený v pokynoch „NÁVOD NA NASTAVENIE WI-FI“.

NASTAVENIE PARAMETROV PRE AUTOMATICKÚ PREVÁDKU

V záujme správnej automatickej prevádzky vykonajte „Kalibráciu odsávača“ a „Volbu varnej dosky“!.

Kalibrácia odsávača

Poznámka: Tento úkon sa musí vykonať v režime standby, čiže 1 minútu po vypnutí motora. Sťačte tlačidlo T4 na 5 sekúnd.

Spustí sa rýchlosť (výkon) odsávania 1 a tlačidlo T4 začne blikáť, čo znamená, že sa začala kalibrácia odsávača, ktorá bude trvať zhruba 5 minút.

Poznámka: ak chcete zastaviť kalibráciu, stlačte tlačidlo T4 na 5 sekúnd; kalibrácia bude neplatná a bude sa musieť zopakovať.

Poznámka: pri prvom pripojení výrobku k elektrickej sieti sa kalibrácia vykoná automaticky: Tlačidlo **T4** bliká; počkajte 5 minút, kým sa kalibrácia dokončí.

Volba varnej dosky

Poznámka: Tento úkon sa musí vykonať v režime standby, čiže 1 minútu po vypnutí motora. Stlačte tlačidlá **T10+T11** na 5 sekúnd.

Rozsvietia sa tlačidlá **T10** a **T11**.

Stlačte tlačidlo **T10**, ak chcete zvoliť plynovú varnú dosku. Tlačidlo začne blikať, čo signalizuje uskutočnenú voľbu.

Stlačte tlačidlo **T11**, ak chcete zvoliť elektrickú varnú dosku. Tlačidlo začne blikať, čo signalizuje uskutočnenú voľbu.

Stlačené tlačidlo bude blikať 3 sekundy, čo znamená, že voľba sa uložila do pamäte.

POKONY PRE PRIPOJENIE WI-FI

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE/POSTUP KONFIGURÁCIE APLIKÁCIE „Whirlpool 6th Sense Live“

Aplikácia Whirlpool 6th Sense Live umožňuje diaľkovo spustiť a ovládať externé zariadenie. Pre aktiváciu zariadenia pre diaľkové ovládanie je potrebné vykonať konfiguráciu pripojenia. Tento postup je nevyhnutný pre nastavenie zariadenia a jeho pripojenie k domácej sieti. Konfigurácia sa musí vykonať iba raz. Opäťovne je potrebné ju vykonať v prípade úprav nastavení routera (názov siete, heslo alebo poskytovateľ dát).

1.1 PRED POSTUPOM KONFIGURÁCIE

1. Aby sa mohol vykonať postup konfigurácie, je potrebné mať k dispozícii: smartfón alebo tablet s operačným systémom Android 7.0 (alebo novším) alebo iPAd alebo iPhone s operačným systémom IOS 11 (alebo vyšším); router prijímu WiFi b/g/n 2.4 Ghz s pripojením na internet (cez smartfón alebo tablet skontrolujte, či je intenzita signálu domácej bezdrôtovej siete v priestoroch zariadenia dostatočná).
2. Stiahnite si a nainštalujte bezplatnú aplikáciu Whirlpool 6th Sense Live do svojho smartfónu alebo tabletu android alebo na iPAd/iPhone z online obchodu. Aplikácia poskytuje pokyny potrebné pre postup inštalácie. Ak ešte nemáte vytvorený účet, jeden si vytvorte a zaregistrujte sa v službe (odsúhlasením právnych podmienok), aby ste mohli využiť funkcie aplikácie.
3. Zaregistrujte svoje zariadenie podľa pokynov aplikácie. Počas registrácie sa vyžaduje kód SAID (Smart Appliance IDentifier) uvedený na štítku zariadenia. Kód SAID je kombinácia čísel a písmen (10 znakov). Tu zaznamenajte kód SAID svojho zariadenia:

SAID

1.2 PRED SPUSENÍM POSTUPU KONFIGURÁCIE

- Pred začatím inštalácie zapnite router a otverte, či bezdrôtový signál domácej siete dosiahol zariadenie. Na kontrolu intenzity signálu WiFi použite tablet alebo smartfón, ktoré sú pripojené iba na daný router, všetky ostatné pripojenia odpojte a zariadenie preneste čo najbližšie k spotrebiciu. Otvorte ktorukolvek stránku internetového prehliadača a skontrolujte, či je stažovanie rýchle a správne. Ak domáce pripojenie k internetu funguje správne, ale stránka sa nesťahne, možno bude potrebné nainštalovať zariadenie na zosilnenie wifi signálu (nie je vo výbave k zariadeniu).
- Ak router podporuje WPS 2.0 (alebo vyššie verzie), riadte sa postupom automatickej konfigurácie pre pripojenie zariadenia k routeru. Ak router nepodporuje WPS, postup konfigurácie vykonajte manuálne

Pre pripojenie zariadenia k vašej sieti WiFi postupujte podľa pokynov aplikácie Whirlpool 6th Sense Live, ktoré sa zobrazia na tablete alebo na smartfóne.

Alebo vykonajte postupy automatického alebo manuálneho pripojenia, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch.

1.2.1 POKONY K AUTOMATICKEJ KONFIGURÁCII (PRVÉ POUŽITIE) – METÓDA WPS

Tento postup sa môže použiť iba v prípade, ak router podporuje WPS 2.0 (alebo novšie verzie)

1. Aktivujte na zariadení rozpoznávanie tak, že na tri sekundy stlačíte tlačidlo pripojenia (ozve sa zvukový potvrzujúci signál). Zariadenie sa nastaví na režim „vyhľadávania“ lokálnej siete. Ikona pripojenia na zariadení začne rýchlo blikáť.
2. Na routeri stlačte tlačidlo WPS, aby sa vytvorilo spojenie medzi dvoma výrobkami. Kontrolka na routeri začne blikáť.
3. Po pripojení zariadenia k lokálnemu routeru začne ikona WiFi blikáť pomalšie (túto vlastnosť nepodporuje každý router).
4. Zariadenie sa snaží o pripojenie k systému backend. Ikona pripojenia svieti neprerušovaným svetlom. Ak ikona WiFi neprestáva blikáť ani po niekoľkých minútach znamená to, že zariadeniu sa nepodarilo pripojiť k domácej sieti prostredníctvom WPS. Skúste zopakovať postup a ak bude znova neúspešný, pristúpte k manuálnej konfigurácii.
5. Postup pripojenia k sieti WiFi sa môže prerušiť stlačením tlačidla pripojenia.

1.3 DEAKTIVÁCIA/AKTIVÁCIA PRIPÓJENIA WIFI

Pre deaktiváciu pripojenia zariadenia od siete WiFi stlačte na 5 sekúnd tlačidlo pripojenia (ozve sa potvrzujúci zvukový signál). Ikona WiFi na displeji zariadenia zhasne.

Pre opäťovnú aktiváciu pripojenia WiFi stlačte tlačidlo WiFi na výrobku.

Po konfigurácii pripojenia je možné deaktivovať a odpojiť zariadenie od siete WiFi stlačením tlačidla pripojenia na 10 sekúnd (ozvú sa dva potvrzujúce zvukové signály, prvý po 5 sekundách a druhý po 10 sekundách).

Ikona WiFi na displeji zariadenia zhasne.

Pre opäťovné pripojenie zariadenia k domácej sieti WiFi postupujte podľa pokynov uvedených v časi „Príprava na konfiguráciu“.

1.4 POKYNY PRE MANUÁLNU KONFIGURÁCIU (PRVÉ POUŽITIE) - METÓDA MICRO ACCESS POINT

Tento postup využíva technológiu Micro Acces Point a môže sa vykonať s routerom, ktorý nepodporuje WPS.

1. Pred spustením konfigurácie zapísťte si názov (SSID), heslo domácej bezdrôtovej siete a SAID kód zariadenia. Tieto údaje budete potrebovať počas inštalácie.
2. Zapnite router, skontrolujte, či je pripojenie na internet aktívne a pripojte svoj smartfón/tablet k bezdrôtovej sieti.
3. V zariadení aktivujte rozpoznávanie stlačením tlačidla pripojenia na 5 sekúnd (ozvú sa dva potvrzujúce zvukové signály, prvý po 3 sekundách, druhý po 5 sekundách) • ikona siete WiFi v rozhraní zariadenia by mala začať blikáť.
4. Oskenujte QR kód uvedený na etikete použitej na zariadení; teraz aplikácia Whirlpool 6th Sense Live poskytne podrobnejšie pokyny na vykonanie postupu. Poznámka: Za niektorých okolností je možné, že aplikácia bude vyžadovať špecifikáciu typu zariadenia: v tomto prípade zvolte Odsávač.
5. Po pripojení by mala ikona WiFi na zariadení prestať blikáť a mala by svietiť neprerušovaným svetlom. V opačnom prípade odpojte a znova pripojte zariadenie z elektrickej siete a zopakujte postup.
6. Postup konfigurácie je ukončený.

1.5 DIALKOVÉ OVLÁDANIE / KAŽDODENNÉ POUŽITE

Toto funkciou sú vybavené iba niektoré typy zariadenia.

1. Uistite sa, že je router zapnutý a pripojený k internetu.
2. Ubezpečte sa, že kontrolka stavu pripojenia WiFi na displeji výrobku svieti neprerušovaným svetlom.
3. Aplikácia **Whirlpool 6th Sense Live** umožňuje diaľkovo ovládať zariadenie; osobitne, ponúka možnosť:
 - ovládať zariadenie a aktivovať rôzne volby, aj keď ste mimo domu.
 - pristúpiť k doplnkovým funkciam, ako je, napríklad, režim Smart Energy
 - optimalizovať spotrebu energie využívaním zvýhodnených časových intervalov.
 - pristúpiť k bližším informáciám o používaní zariadenia.
 - kontrolovať stav zariadenia a prípadnej potreby údržby (napr. výmena filtrov).
 - synchronizať odsávač s kompatibilnou doskou a pyrolitickou rúrou umožniac zariadeniu sa aktivovať úplne automatickým spôsobom.

1.6 RÝCHLA IDENTIFIKÁCIA STAVU PRIPÓJENIA ZARIADENIA

Ak stavová kontrolka pripojenia WiFi na displeji zariadenia rýchlo bliká znamená to, že sa zariadenie snaží pripojiť k WiFi

sieti. Ak bliká pomaly znamená to, že sa zariadenie pripojilo k routeru, ale nedokáže sa pripojiť na internet (ak, napríklad, nefunguje siet ADSL); niektoré typy zariadení nepodporujú rozdielnu intenzitu blikania kontroliek.

Ak kontrolka svieti neprerušované znamená to, že sa zariadenie pripojilo k internetu a k systému cloud Whirlpool.

1.7 ČASTÉ OTÁZKY O PRIPOJENÍ WIFI

Ktoré protokoly WiFi sú podporované?

Nainštalovaný adaptér WiFi podporuje pripojenie WiFi b/g/n pre európske krajinu.

Ktoré nastavenia je potrebné konfigurovať v softvéri routera?

Pre router sa vyžadujú tieto nastavenia: 2.4 GHzabilita, WiFi b/g/n, DHCP a NATaktivované.

Ktorá verzia WPS je podporovaná?

WPS 2.0 alebo nasledujúce verzie. Pozrite si dokumentáciu k routeru.

Je rozdiel medzi smartfónom (alebo tabletom) Android a iOS?

Neexistujú rozdiely, je možné bez rozdielu používať jeden alebo druhý operačný systém.

Je možné využívať tethering cez pripojenie k mobilnému telefónu namiesto routera?

Áno, ale služby cloud sú navrhnuté pre zariadenia so stálym pripojením.

Ako sa dá skontrolovať, či je pripojenie k domácej sieti internetu operatívne a bezdrôtová prevádzka je aktívna?

V sieti si môžete vyhľadať svoje zariadenie. Kým to vyskúšate, vypnite všetky ostatné dátové pripojenia.

Ako sa dá skontrolovať, či je zariadenie pripojené k domácej bezdrôtovej sieti?

Predjite do konfigurácie routera (pozrite si návod k routeru) a skontrolujte, či sa MAC adresa zariadenia nachádza v zozname pripojených bezdrôtových zariadení.

Kde nájdem MAC adresu zariadenia?

Priamo na zariadení:

hľadajte štítok s adresami SAID a MAC.

MAC adresa sa skladá z kombinácie čísel a písmen, ktorá začína „88e7“.

Ako môžem skontrolovať, či je aktívna bezdrôtová prevádzka zariadenia?

V smartfóne alebo tablete skontrolujte, či v je aplikácii Whirlpool 6th Sense Live siet' zariadenia viditeľná a pripojená na cloud.

Čo môže brániť signálu dosiahnuť zariadenie?

Skontrolujte, či pripojené zariadenia nezaberajú celé pásmo k dispozícii.

Skontrolujte, či počet aktivovaných zariadení pripojenia k WiFi neprekračuje maximálny limit podporovaný routrom.

Aká vzdialenosť routera od zariadenia by sa mala dodržať?

Bežne má WiFi signál dostatočný výkon, aby pokryl niekoľko izieb, ale efektívny výkon závisí z veľkej časti od materiálu, z ktorého sú postavené mury. Skontrolovať výkon môžete tak, že priložíte smartfón alebo tablet k zariadeniu.

Čo robiť, ak bezdrôtové pripojenie nesiahnuť zariadeniu?

Je možné použiť špecifické zariadenia pre zosilnenie signálu domácej siete WiFi, napríklad access point, zosilňovače WiFi a mosty Power-line (nie sú vo výbave k zariadeniu).

Kde sa nachádza názov a heslo bezdrôtovej siete?

Pozrite si dokumentáciu k routeru. Bežne sa na routeri nachádza štítok s potrebnými informáciami pre vstup na stránku konfigurácie s pripojeným zariadením.

Ako postupovať, ak router používa WiFi kanál susedov?

Nastavte router na vlastný domáci kanál WiFi.

Ako postupovať, ak stavová kontrolka pripojenia nepretržite pomaly bliká a neprejde do stavu neprerušovaného svetla alebo nie je možné dosiahnuť stabilné pripojenie k domácomu routeru?

Je možné, že sa zariadenie pripojí k routeru, ale nedokáže sa pripojiť na internet. Pre pripojenie zariadenia na internet skontrolujte nastavenia routera a/alebo linky.

Nastavenie routera: NAT musí byť aktívny, Firewall a DHCP musia byť správne konfigurované. Podporované typy kódovania pre heslo: WEP, WPA,WPA2. Ak chcete použiť iné kódovanie, pozrite si návod k routeru.

Nastavenia linky: ak poskytovateľ internetových služieb stanovil počet adres MAC, ktoré sa môžu pripojiť na internet, pravdepodobne nebude možné pripojenie zariadenia na cloud.

MAC adresa je jednoznačný identifikátor a je iná pre každé zariadenie. Je potrebné obrátiť sa na poskytovateľa pre postup pripojenia ďalších zariadení, iných ako je počítač, na internet.

Ako môžem skontrolovať, či dochádza k odosielaniu údajov?

Po konfigurácii siete vypnite zariadenie, počkajte 20 sekúnd a znova ho zapnite: skontrolujte, či aplikácia zobrazuje stav

užívateľského rozhrania zariadenia.

Niektoré nastavenia si vyžadujú niekoľko sekúnd, kým sa objavia v aplikácii.

Je možné zmeniť účet Whirlpool 6th pri zapnutých zariadeniach?

Je možné vytvoriť nový účet, ale je potrebné si zapamätať, že pred párovaním zariadení s novým účtom musíte zrušiť spárovanie so starým účtom.

Ako postupovať pri výmene routera?

Je možné dodržať rovnaké parametre konfigurácie (meno a heslo) alebo zrušiť predchádzajúce nastavenia zariadenia a zopakovať postup konfigurácie.

ÚDRŽBA

- **Čistenie:** Na čistenie používajte výhradne utierku navlhčenú v neutrálnom tekutom čistiacom prostriedku. Pri čistení nepoužívajte žiadne nástroje.

X A Protitukový filter: Musí sa vyčistiť raz do mesiaca (alebo, keď systém indikácie nasýtenia filtrov - ak je na modeli, ktorý vlastníte- signalizuje túto potrebu), neagresívnymi čistiacimi prostriedkami, ručne alebo v umývačke riadu pri nízkych teplotách a krátkom cykle.

Pri umývaní v umývačke riadu sa protitukový filter môže odfarbiť, ale jeho filtračné vlastnosti sa absolutne nezmenia.

Protitukový filter demontujete potiahnutím za pružinovú uvolňovaci rukoväť.

- **X B Umývateľný filter s aktívnym uhlím (iba pre filtračnú verziu):**

uhlikový filter sa môže umyť každé dva mesiace (alebo, keď signalizačný systém nasýtenia filtrov - ak je vo výbave modelu, ktorý vlastníte- signalizuje túto potrebu). Ako je to uvedené v oddiele výkresov: odoberte protitukové filtre, odstráňte uhlikový filter a umyte tepľou vodou a vhodnými čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu pri 65 °C (v prípade umývania v umývačke riadu vykonajte kompletný cyklus umývania bez riadu vnútri). Odstráňte nadmernú vodu bez zničenia filtra, potom ho uložte do rúry na 10 minút pri 100 °C, aby ste ho úplne vysušili. Znovu založte protitukové filtre.

Vložku filtra vymeňte každé 3 roky a vždy, keď filtračná plachta bude poškodená.

Osvetlenie

- Osvetľovací systém je založený na technológií LED. LED zaručujú optimálne osvetlenie s trvaním až do 10-krát dlhším ako tradičné žiarovky a umožňujú ušetriť 90 % elektrickej energie.

- **Systém osvetlenia :** Systém osvetlenia nemôže vymieňať používateľ, v prípade funkčných porúch sa skontaktujte s asistenčnou službou.

LIKVIDÁCIA PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Toto zariadenie je označené v zhode s európskou smernicou 2012/19/ES - UK SI 2013 č.3113 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zabezpečte, aby sa tento výrobok zlikvidoval správnym spôsobom. Používateľ prispieva k tomu, aby sa zabránilo potenciálnym negatívnym dôsledkom pre prostredie a zdravie. Symbol na výrobku alebo v dokumentácii, ktorá je k nemu priložená, poukazuje na to, že s týmto výrobkom nesmie byť narábané ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný do vhodnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Je potrebné ho zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o spracovaní, opäťovnom použití a recyklácii tohto výrobku získate na príslušnom miestnom úrade, od služby zberu domového odpadu alebo v obchode, kde bol tento výrobok zakúpený.

Obalový materiál je 100 % recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie



NORMY

Naprojektované, otestované zariadenie realizované pri dodržaní noriem o bezpečnosti: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Výkon: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

ODPORÚČANIA PRI POUŽITÍ

Odporúčania na správne použitie za účelom zníženia vplyvu na životné prostredie: Ked' začíname varíť, zapnite zariadenie na minimálnu rýchlosť, a nechajte ho zapnuté aj niekoľko minút po ukončení varenia. Rýchlosť zvýšte iba v prípade veľkého množstva dymu a páry pomocou funkcie booster iba v extrémnych prípadoch. Aby sa zachovala dobrá účinnosť systému redukcie pachov, v prípade potreby vymeňte uhlíkový filter/filtre. Aby sa zachovala dobrá účinnosť tukového filtra, v prípade potreby ho vyčistite. Na optimalizáciu účinnosti a minimalizáciu hluku používajte maximálny priemer kanalizačného systému uvedený v tejto príručke.

PREVÁDKOVÉ ANOMÁLIE

Ak sa zdá, že niečo nefunguje, skôr ako zavoláte Asistenčnú službu, vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly:

- Ak odsávač nefunguje:

Skontrolujte, či:

-nedošlo k výpadku prúdu.

-bola zvolená rýchlosť.

- Ak má odsávač slabý výkon:

Skontrolujte, či:

-zvolená rýchlosť motora je dostatočná pre množstvo uvoľneného dymu a páry.

-kuchyňa je dostatočne vetraná, aby sa umožnil odber vzduchu.

-uhlíkový filter nie je opotrebovaný (odsávač vo filtračnej verzii).

- Ak sa odsávač vypol v priebehu normálnej prevádzky:

Skontrolujte, či:

-nedošlo k výpadku prúdu.

-sa nevyplo omnipolárne vypínacie zariadenie.

V prípade eventuálnych prevádzkových anomálií, skôr ako sa obráťte na Asistenčnú službu, zariadenie odpojte aspoň na 5 sek. od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky, a potom ho znova pripojte. V prípade, ak by prevádzková anomália pretrvávala, obráťte sa na Asistenčnú službu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška (cm)	Šírka (cm)	Hĺbka (cm)	Ø odvádzacej trubky (cm)
 103.7-135			
 103.7-143.5	89.5	35.5	15




Komponenty, ktoré nie sú vo výbave s výrobkom



Pre stiahnutie bezpečnostných pokynov, návodu na použitie, technickej karty a energetických údajov:

- Navštívte webové sídlo docs.whirlpool.eu
- Použite QR kód
- Alebo sa skontaktujte s Asistenčnou službou (na telefónnom čísle uvedenom v záručnom líste). Pri kontakte s Asistenčnou službou uveďte kódy nachádzajúce sa na štítku so sériovým číslom výrobku.

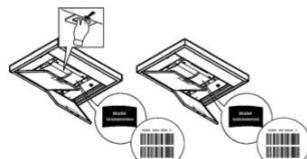

ALLMÄN SÄKERHET

- Utför inga elektriska eller mekaniska variationer på produkten eller avledningsrören. Innan någon typ av rengörings- eller underhållsåtgärder utförs, ska produkten fräckopplas nätförsörjningen genom att kontakten dras ur eller huvudströmbrytaren kopplas från i bostaden.
 - Använd arbetshandskar för alla typer av installations- och underhållsmoment.
 - Produkten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk rörelseförmåga, sensorisk eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, under förutsättning att användandet övervakas eller instruktioner ges angående ett säkert användande av apparaten samt att användaren är medveten om de risker som apparaten medför.
 - Barn måste kontrolleras så att de inte leker med produkten.
 - Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om de är under uppsikt.
 - Lokalen måste ha tillräcklig ventilation, när den används samtidigt med andra apparater med förbränning av gas eller andra bränslen.
 - Apparaten ska rengöras regelbundet både invändigt och utväntigt (MINST EN GÅNG I MÅNADEN), iaktta i alla händelser vad som uttryckligen anges i underhållsinstruktionerna.
 - Underlätenhet att följa bestämmelser om rengöring av produkten och utbyte/rengöring av filten medför brandrisk.
 - Det är strängt förbjudet att laga mat på lågan under produkten.
 - OBSERVERA: När spishallen är i funktion kan åtkomliga delar av produkten bli varma.
 - Anslut inte produkten till elnätet förrän installationen är helt klar.
 - Vad gäller de tekniska åtgärder och säkerhetsåtgärder som ska vidtas för rökgasavledning ska bestämmelser som fastställts av lokala behöriga myndigheter strikt iakttas.
 - Frånluft får inte avledas i ett rör som används för avledning av rökgaser som produceras av apparater med gasförbränning eller andra bränslen.
 - Använd inte eller lämna inte produkten utan korrekt monterade lampor för att undvika risk för elstöt.
 - Produkten ska ALDRIG användas utan korrekt monterat galler.
 - Produkten ska ALDRIG användas som arbetsplan om det inte uttryckligen anges.
 - Använd endast de fästsksruvar som levereras med produkten för installation eller köp rätt typ av skruvar, om de inte medföljer apparaten. Använd skruvar av korrekt längd som identifieras i Installationshandboken.
 - **Warning!** Det kan uppstå elektriska risker om skruvar och fixeringsanordningar inte installeras enligt dessa instruktioner.
 - För utbyte av lampan använd endast typen av lampa som indikeras i sektionen underhåll/belysningssystem i denna handbok.
 - Användning av öppen låga är skadlig för filten och kan ge upphov till brand och måste därför alltid undvikas.
 - Frityr ska göras under kontrollerade former för att undvika att den uppvärmda oljan fattar eld.
 - Konsultera vid tvekan auktoriserad kundtjänst eller liknande kvalificerad personal.
- Obs!** Använd inte med programmerare, timer, separat fjärrkontroll eller någon annan anordning som aktiveras automatiskt.

- Minimum avståndet mellan stödytan för behållarna på kokanordningen och köksfläktens nedersta del får inte vara under 45 cm i fall av elektriska spisar och 60 cm i fall av gasspisar eller blandade.

Om instruktionerna för installation av gasspisanordningen specificerar ett större avstånd ska detta följas.

Håll barn under 3 år borta från apparaten. Apparaten måste förvaras utom räckhåll för barn under 8 år, som inte är under konstant uppsikt av en vuxen.

⚠ WARNING: apparaten är inte avsedd att sättas i drift med hjälp av en extern enhet eller ett separat fjärrstyrningssystem.

⚠ Denna apparat är inte avsedd för professionell användning. Använd inte apparaten utomhus.

⚠ För att undvika risk för kroppsskador måste förflyttning och installation av apparaten utföras av två eller flera personer.

⚠ Installationen, inklusive eventuell anslutning till vattenförsörjning (om sådan föreskrivs), samt elektriska anslutningar och reparationsåtgärder, måste utföras av kvalificerad personal.

När installationen har slutförts förvaras förpackningsmaterialet (plastdelar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.

Använd inte apparaten om du är blöt eller barfota.

Använd aldrig apparaten för ångrengöring – risk för elstöt.

Följ noga instruktionerna i denna handbok. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att instruktionerna i denna handbok inte har respekterats. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk för tillagning av livsmedel och utsugning av rök från själva tillagningen. Andra typer av användning är inte tillåtet (t.ex. rumsuppvärming). Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för olämplig användning eller felaktiga inställningar av reglagen.

- Läs igenom instruktionerna noggrant: dessa tillhandahåller viktig information beträffande installation, användning och säkerhet.
- Utför inte elektriska ändringar på apparaten.
- Innan installation av apparaten påbörjas, kontrollera att inga skador har uppstått på komponenterna. Kontakta i annat fall återförsäljaren innan installationen utförs.
- Det är viktigt att spara alla handböcker som medföljer produkten för att i varje moment kunna konsultera dem. Vid försäljning, avyttring eller förflyttning, se till att de förblir tillsammans med produkten.

Apparatens utseende kan skilja sig från illustrationen i ritningarna i denna handbok men alla anvisningar för användning, underhåll och installation förblir desamma.

ELANSLUTNING

Nätspänningen ska motsvara spänningen som återges på typskylten som är placerad inuti fläkten. Om försedd med stickkontakt, anslut fläkten till ett uttag som överensstämmer med gällande standarder, placerat i ett område som kan nås även efter installationen. Om den inte har stickkontakt (direkt anslutning till elnätet) eller stickkontakten inte sitter på åtkomligt område, även efter

installationen, appliceras en standardenlig tvåpolig brytare som säkerställer fullständig fränkoppling från nätet i situationer med överspänning av kategori III, enligt installationsreglerna.

● **Varning!** Kontrollera innan fläktens krets ansluts med nätspänningen att den fungerar korrekt och att elkabeln är korrekt monterad.

Använd inte förlängningssladdar, multipeluttag eller adaptrar.

Om kabeln inte är utrustad med stickkontakt, anslut trådarna enligt följande tabell:

Nätets spänning och frekvens

Hänvisa till det värde som anges på etiketten på insidan av fläkten.

Anslutning av trådar

└: gul/grön

N:blå

L: brun

Utbyte av matningskabeln

Fläkten är utrustad med en särskild matningskabel; i händelse av skador på kabeln, begär en ny från teknisk assistans.

LUFTUTSLÄPP

(för sugversioner)

Anslut fläkten till utesluppsrör och luftöppningar i väggen, med en diameter som motsvarar luftutsläppet (kopplingsfläns).

Användning av utesluppsrör och luftöppningar i väggen med en mindre diameter leder till en minskad frånluftskapacitet och en drastisk ökning av buller.

Vi frånsäger oss allt ansvar vad beträffar detta.

! Använd en rörledning med minsta oundgängliga längd

! Använd en rörledning med så få böjningar som möjligt (maximal böjningsvinkel: 90°)

! Undvik drastiska ändringar i ledningens tvärsnitt.

! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa standarder inte iakttas.

FILTRERANDE ELLER SUG?

! Din fläkt är klar för användning i sugversion.

För att använda fläkten i den filtrerande versionen ska det särskilda TILLBEHÖRSKITTET installeras.

Kontrollera i denna handboks första sidor, om TILLBEHÖRSKITTET redan medföljer eller om det ska köpas separat.

Obs: Om det medföljer, kan i vissa fall, det extra filtreringssystemet med aktivt kol redan vara installerat på fläkten.

Informationerna för omvandling av fläkten från sugversion till filtreringsversion ingår redan i denna handboken.

Fränluftsversion

Ångorna töms ur utåt genom en utesläppssläng som är fäst vid kopplingsflänsen.

⚠ OBSERVERA

Avloppsröret medföljer inte och måste köpas.

Avloppsrörets diameter ska vara likvärdig med kopplingsringens diameter.


Om fläkten är utrustad med kolfILTER ska detta/dessa avlägsnas.

Filtrerande version

Den sugna luften avfettas och desodoriseras innan den förs tillbaka i lokalén. För att använda fläkten i denna versionen är det nödvändigt att installera ett extra filtreringssystem med aktivt kol.

KOMMANDON

Fläkten är utrustad med en manöverpanel med en hastighetskontroll och en strömbrytare för spishällens belysning.



T1. ON/OFF "Night Light"

Tryck för att tända/slacka den dämpade omgivningsbelysningen.

T2. ON/OFF SPISHÄLLENS BELYSNING – VAL AV VARM ELLER KALL FÄRG

- Tryck för att tända/slacka spishällens belysning
- När belysningen är tänd ska du stryka med fingrarna över LED-remsan **SL1** åt höger eller åt vänster för att öka eller minska belysningens intensitet.
 - Tryck (länge) på nytt för att ställa in hur varm belysningens färg ska vara.
 - Stryk med fingrarna över LED-remsan **SL1** åt höger eller vänster för att konfigurera en kallare eller varmare belysningsfärg. Om färgen inte förändras på 5 sekunder så blinkar **SL1** på den färgnivå som ställts in. En ljudsignal indikerar att systemet har sparat den konfigurerade inställningen.
- Obs: ljuset tänds med den sista färgen som konfigurerades innan avstängningen.

T3. FUNKTIONEN "AUTOLIGHT"

Tryck för att aktivera/inaktivera den automatiska belysningsfunktionen "Autolight".

- Obs: Funktionen aktiverats bara när fläkten är ansluten till spishällens Wi-Fi. När funktionen har aktiverats hanteras spishällens belysning automatiskt beroende på den anslutna spishällens status.
- T4. FUNKTIONEN "ZEN MODE"**
- Tryck för att aktivera/inaktivera fläktfunktionen "ZEN".
- Den här funktionen gör det möjligt att aktivera en fläkhastighet som är den bästa kompromissen mellan tythet och effektivitet.
- T5. MOTOR PÅ/AV**
- Tryck för att sätta på/stänga av fläktmotorn.
- När motorn är på ska du stryka med fingrarna över LED-remsan **SL2** åt höger eller åt vänster för att öka eller minska fläkhastigheten/-effekten.

T6. FUNKTIONEN "POWER BOOST 1"

- Tryck på T6 när fläktmotorn är på, för att aktivera den intensiva fläkhastigheten (effekten) "POWER BOOST 1" (tidinställd).
- Obs: Efter 5 minuter fortsätter fläkten att fungera med den hastighet som tidigare konfigurerats
- T7. FUNKTIONEN "POWER BOOST 2"**
- Tryck på T7 när fläktmotorn är på, för att aktivera den intensiva fläkhastigheten (effekten) "POWER BOOST 2" (tidinställd).
- Obs: Efter 5 minuter fortsätter fläkten att fungera med den hastighet som tidigare konfigurerats.

T8. DEN AUTOMATISKA FUNKTIONEN "COOKSENSE"

- Fläkten konfigurerar automatiskt fläkhastigheten/-effekten 1 för att öka den om de omgivningsförhållanden som

fläktsensorn detekterar kräver detta.

Om inga förändringar av omgivningsförhållandena detekteras (och om fläkten redan har fläkthastigheten/-effekten 1) så stängs fläkten av efter 5 minuter.

Obs: utför först "Reglering av parametrar för automatisk funktion" för att använda den här funktionen på rätt sätt (se relaterad paragraf).

Obs: om användaren påverkar andra funktioner som reglerar hastigheten under den automatiska funktionen, så inaktiveras den automatiska fläktfunktionen.

T9. INDIKATOR FÖR FILTERMÄTTNAD

Med jämna mellanrum signalerar fläkten att filtren behöver underhållas.

Obs: indikatorerna aktiveras när fläkten är på.

Knapp T9 lyser: utför underhåll av fettfilter.

Knapp T9 blinkar: utför underhåll av filter med aktivt kol.

Återställ indikator för filtermättnad:

Obs: denna åtgärd ska utföras med fläkten påslagen.

Tryck länge på knappen T9. Ljuset släcknar vilket indikerar att återställningen har utförts.

Aktivering av mättnadsindikator för filter med aktivt kol.

Obs: denna åtgärd ska utföras med fläkten avstängd.

Denna indikator är vanligtvis inaktiverad och aktiveras om en fläkt med filtrerande version, det vill säga med befinnliga kolfilter, installerats.

Tryck länge samtidigt på knapparna **T1** och **T10** för att aktivera funktionen. Knapparna tänds för att indikerar att aktiveringens utförts.

Inaktivera funktionen genom att på nytt trycka länge på samma knappar (**T1** och **T10**). Knapparna blinkar en kort stund och släcknar sedan, vilket indikerar att inaktiveringens utförts.

T10. ON/OFF-LÄGE FÖR FUNKTIONEN "BREATH DAILY CYCLE"

Fläkten konfigurerar automatiskt fläkthastigheten/-effekten 1 för att sedan öka den om de omgivningsförhållandena som fläktsensorn detekterar kräver detta.

Om de detekterade omgivningsförhållandena inte orsakar några förändringar av fläkthastigheten så stängs fläkten av efter 2 timmar.

I vilket fall som helst så inaktiveras fläkten ändå oundvikligen efter 5 timmar.

Obs: utför först "Reglering av parametrar för automatisk funktion" för att använda den här funktionen på rätt sätt (se relaterad paragraf).

T11. ON/OFF-LÄGE FÖR FUNKTIONEN "BREATH INTENSIVE CYCLE"

Fläkten konfigurerar automatiskt fläkthastigheten/-effekten 5 för att sedan öka den om de omgivningsförhållandena som fläktsensorn detekterar kräver detta.

Om de detekterade omgivningsförhållandena inte orsakar några förändringar av fläkthastigheten så stängs fläkten av efter 2 timmar.

I vilket fall som helst så inaktiveras fläkten ändå oundvikligen efter 5 timmar.

Obs: utför först "Reglering av parametrar för automatisk funktion" för att använda den här funktionen på rätt sätt (se relaterad paragraf).

T12. INDIKERINGSLJUS FÖR AKTIV WI-FI-FUNKTION

Indikatorn tänds när fläkten fjärrstyrts via appen.

T13. WI-FI-ANSLUTNING

Tryck för att aktivera/inaktivera Wi-Fi-funktionerna.

Den här funktionen gör det möjligt att ansluta produkten till internet och att övervaka/kontrollera fläkten på distans via en smartphone eller en surfplatta.

Apparaten måste anslutas till ett trådlöst nätverk (internet) för att Wi-Fi-funktionen ska kunna användas. Följ konfigureringsprocedturen som beskrivs i instruktionerna "WI-FI-MANUAL".

REGLERING AV PARAMETRAR FÖR AUTOMATISK FUNKTION

Utför "Kalibrering av fläkten" och "Val av spishåll" för att kunna använda den automatiska funktionen på rätt sätt.

Kalibrering av fläkten

Obs: denna åtgärd måste utföras i standby-läget, det vill säga 1 minut efter att motorn har stängts av så trycker du på knappen **T4** i 5 sekunder.

Fläkthastigheten/-effekten 1 börjar att fungera och knappen **T4** blinkar för att visa att kalibreringen av fläkten har påbörjats.

Denna pågår i cirka 5 minuter.

Obs: tryck på **T4** i 5 sekunder för att avbryta kalibreringen. Kalibreringen blir dålig och måste därför göras om.

Obs: när produkten ansluts till elnätet för första gången så utförs kalibreringen automatiskt: **T4** blinks: vänta 5 minuter tills kalibreringen är slutförd.

Val av spishåll

Obs: denna åtgärd måste utföras i standby-läget, det vill säga 1 minut efter att motorn har stängts av så trycker du på knappen **T10+T11** i 5 sekunder.

Knapparna **T10** och **T11** tänds.

Om spisen är en gasspis så trycker du på knappen **T10** – knappen blinkar och indikerar att valet har gjorts.

Om spisen är en elektrisk så trycker du på knappen **T11** – knappen blinkar och indikerar att valet har gjorts.

Den intryckta knappen blinkar i 3 sekunder för att indikera att valet har memorerats.

INSTRUKTIONER FÖR WI-FI-ANSLUTNING

FJÄRRKONTROLL/KONFIGURERINGSPROCESS FÖR APPEN "Whirlpool 6th Sense Live"

Appen Whirlpool 6th Sense Live gör det möjligt att aktivera och kontrollera apparaten på distans från en extern enhet. Anslutningens konfigureringsprocedur måste utföras för att apparatens fjärrstyrning ska aktiveras. Den här proceduren är nödvändig för att registrera apparaten och ansluta den till hemmets nätverk. Konfigureringen måste bara utföras en gång. Den kommer enbart att behöva utföras på nytt vid eventuell ändring av routerns egenskaper (nätverkets namn, lösenord eller dataleverantör).

1.1 INNAN DU PÅBÖRJAR KONFIGURERINGSPROCEDUREN

1. Du behöver följande för att kunna utföra proceduren: En smartphone eller en surfplatta med operativsystemet Android 7.0 (eller högre), eller en Ipad eller en Iphone med operativsystemet IOS 11 (eller högre); • en Wi-Fi-router b/g/n 2.4 Ghz som är ansluten till internet (verifiera med en smartphone eller en surfplatta att signalen från hemmets trådlösa nätverket är god i den zon där apparaten finns).
2. Ladda ner och installera gratisappen Whirlpool 6th Sense Live på från appbutiken på din Android-smartphone eller -surfplatta, eller på din iPAD/Iphone. Appen ger alla instruktioner för installationsproceduren. Om du inte har något konto än så måste du skapa ett och registrera dig för tjänsten (samt skriva under de juridiska villkoren) för att kunna utnyttja appens tillgängliga funktioner.
3. Registrera din apparat genom att följa instruktionerna i appen. Under registreringsproceduren kommer du att behöva SAID-koden (Smart Appliance Identifier) som finns på apparatens etikett. SAID-koden är en kombination av nummer och bokstäver (10 tecken). Anteckna din apparats SAID-kod här:

SAID

1.2 INNAN DU PÅBÖRJAR KONFIGURERINGSPROCEDUREN

- Innan installationen påbörjas så ska du sätta på routern och verifiera att det signalen från hemmets trådlösa nätverk når apparaten.Verifiera Wi-Fi-signalens styrka genom att använda en surfplatta eller en smartphone som bara är ansluten till routerns Wi-Fi. Inaktivera alla andra anslutningar och placera enheten i närheten av apparaten. Öppna vilken internetsida som helst från en webbläsare och kontrollera att den laddas snabbt och på rätt sätt. Om anslutningen till internet i hemmet fungerar som den ska, men sedan inte laddas, så kan du behöva installera en Wi-Fi-extender (följer inte med apparaten).
- Om routern har stöd för WPS 2.0 (eller senare versioner) följer du proceduren för automatisk konfigurering för att ansluta apparaten till routern. Om routern inte stöder WPS så ska du utföra den manuella konfigureringsproceduren

Följ instruktionerna i appen Whirlpool 6th Sense Live som visas i din smartphone eller din surfplatta för att ansluta apparaten till ditt Wi-Fi-nätverk.

I annat fall så följer du en av procedurerna för automatisk eller manuell anslutning som beskrivs i följande paragrafer.

1.2.1. INSTRUKTIONER FÖR AUTOMATISK KONFIGURERING (VID FÖRSTA ANVÄNDNINGEN) – WPS-METODEN

Den här proceduren kan bara användas om routern har stöd för WPS 2.0 (eller senare versioner)

1. Aktivera igenkänningsprocessen på apparaten genom att trycka på anslutningsknappen i 3 sekunder (en bekräftande ljusignal hörs). Apparaten konfigureras till läget "sökning" efter ett lokalt nätverk. Anslutningsikonen på apparaten börjar att blinka snabbt.
2. Tryck på knappen WPS på den trådlösa routern för att etablera en anslutning mellan de båda produkterna. En indikeringslampa på routern börjar att blinka.
3. När apparaten ansluter sig till den lokala routern så börjar Wi-Fi-ikonen att blinka längsammare (denna funktion stöds inte av alla apparater).
4. Apparaten försöker att ansluta sig till backend-systemet. Anslutningsikonen fortsätter att lysa med ett fast sken. Om Wi-Fi-ikonen inte slutar att blinka efter några minuter så betyder det att apparaten inte har kunnat etablera någon anslutning till nätverket via WPS. Försök med att repetera proceduren. Om detta inte skulle fungera ska du använda den manuella konfigureringsprocedturen.
5. Anslutningsproceduren till Wi-Fi-nätverket kan avbrytas genom att trycka på anslutningsknappen.

1.3 INAKTIVERING/AKTIVIERING AV WI-FI-ANSLUTNINGEN

Inaktivera apparatens anslutning till Wi-Fi-nätverket genom att trycka på anslutningsknappen i 5 sekunder (en bekräftande ljusignal hörs). Wi-Fi-ikonen på apparatens display bör slökna.

Tryck på produktens Wi-Fi-knapp för att återaktivera apparatens Wi-Fi-anslutning.

När anslutningen väl har konfigurerats är det möjligt att inaktivera den och koppla bort apparaten från Wi-Fi-nätverket genom att trycka på anslutningsknappen i 10 sekunder (två bekräftande ljussignaler hörs, den första efter 5 sekunder och den andra efter 10 sekunder).

Wi-Fi-ikonen på apparatens display bör slökna.

Anslut apparaten till Wi-Fi-nätverket igen genom att följa proceduren beskriven i avsnittet "Konfigurationsförberedelse".

1.4 INSTRUKTIONER FÖR MANUELL KONFIGURERING (VID FÖRSTA ANVÄNDNINGEN) – "MICRO ACCESS POINT"-METODEN

Den här proceduren använder tekniken Micro Access Point och kan användas med routrar som inte stöder WPS.

1. Innan du påbörjar konfigurationen ska du anteckna namnet och lösenordet för hemmets trådlösa nätverk, samt apparatens SAID-kod. Dessa data kommer att behövas under installationsproceduren.
2. Sätt på routern. Kontrollera att internetanslutningen är aktiv och anslut din smartphone/surfplatta till Wi-Fi-nätverket.
3. Aktivera igenkänningsprocessen på apparaten genom att trycka på anslutningsknappen i 5 sekunder. Två bekräftande ljussignaler hörs, den första efter 3 sekunder och den andra efter 5 sekunder. • ikonen för Wi-Fi-nätverket bör börja blinka på apparatens gränsnitt.
4. Scanna QR-koden på etiketten som sitter på apparaten. Nu ger appen Whirlpool 6th Sense Live detaljerade instruktioner om hur proceduren ska utföras. Obs: Under vissa omständigheter är det möjligt att appen ber dig att specificera typen av apparat: i detta fall väljer du Fläkt.
5. När anslutningen har etablerats så ska apparatens Wi-Fi-ikon sluta att blinka och fortsätta att vara tänd med ett fast ljus. I annat fall så ska apparaten kopplas ur och sedan återanslutas till elnätet. Repetera proceduren.
6. Konfigureringsproceduren är avslutad.

1.5 FJÄRRSTYRNING/VARDAGLIG ANVÄNDNING

Denna funktion finns endast för vissa typer av apparater.

1. Kontrollera att routern är på och ansluten till internet.
2. Kontrollera att indikeringslampan som visar Wi-Fi-anslutningens status på produktens display, lyser med ett fast ljus.
3. Med appen **Whirlpool 6th Sense Live** kan du fjärrstyr apparaten och framförallt få möjlighet att:
 - kontrollera apparaten och aktivera olika funktioner även när du inte är hemma.
 - få tillgång till ytterligare funktioner, som exempelvis läget Smart Energy
 - optimera energiförbrukningen och exempelvis dra nytta av de mest förmånliga tidsperioderna.

- få tillgång till ytterligare information om apparatens användning.
- verifiera apparatens status och eventuellt behov av underhåll (till exempel filterbyte).
- Genom att synkronisera fläkten med en kompatibel spishåll och en kompatibel pyrolytisk ugn kan apparaten aktivera sig helt automatskt.

1.6 SNABB IDENTIFIERING AV APPARATENS ANSLUTNINGSSTATUS

Om indikeringsslampen för Wi-Fi-anslutningens status på produkterns display blinkar snabbt så betyder detta att apparaten försöker att ansluta sig till routern. Om den istället blinkar långsamt så betyder det att apparaten är ansluten till routern men inte lyckas ansluta sig till internet. Detta kan till exempel bero på att ADSL-nätet inte fungerar. Vissa typer av apparater har inget stöd för blinkande med olika hastigheter.

Om indikeringsslampen lyser med ett fast ljus så betyder det att apparaten är ansluten till internet och till Whirlpools molnsystem.

1.7 VANLIGA FRÅGOR OM WI-FI-ANSLUTNING

Vilka Wi-Fi-protokoll stöds?

Den installerade Wi-Fi-adapttern stödjer Wi-Fi b/g/n-anslutning för europeiska länder.

Vilka inställningar behöver konfigureras i routerns mjukvara?

Följande inställningar krävs för routern: 2.4 Ghz aktiverade, WiFi b/g/n, DHCP och NAT aktiverade.

Vilken WPS-version stöds?

WPS 2.0 eller senare versioner. Kontrollera routerns dokumentation.

Finns det någon skillnad mellan Android- och iOS-smartphones (eller surfplattor)?

Det är ingen skillnad, det går att använda vilket som helst av operativsystemen.

Går det att använda tethering via anslutning till en mobiltelefon istället för till en router?

Ja, men moltnjänsterna är avsedda för enheter med permanent anslutning.

Hur går det att kontrollera att internetanslutningen i hemmet fungerar och att den trådlösa funktionen är aktiverad?

Det går att söka efter sin smarta enhet på nätet. Inaktivera alla andra dataanslutningar innan du prvar.

Hur kan man verifiera att apparaten är ansluten till det egna Wi-Fi-nätverket?

Gå in i routerns konfiguration (se routerns manual) och kontrollera att apparatens MAC-adress finns i listan över anslutna trådlösa enheter.

Var hittar jag apparatens MAC-adress?

Direkt på apparaten:

titta efter etiketten med SAID- och MAC-adresserna.

MAC-adressen består av en kombination av siffer och bokstäver som börjar på "88:e7".

Hur går det att kontrollera om apparatens trådlösa funktion är aktiverad?

Använd en smartphone eller en surfplatta och kontrollera i appen Whirlpool 6th Sense Live att apparatens nät är synligt och anslutet till molnet.

Vad kan hindra signalen från att nå apparaten?

Kontrollera att de anslutna enheterna inte tar upp hela det tillgängliga bandet.

Kontrollera att antalet enheter som aktiverats för Wi-Fi-anslutningen inte överstiger det maximala antalet som routern stöder.

Vilket avstånd ska det vara mellan routern och apparaten?

I vanliga fall är Wi-Fi-signalen tillräckligt stark för att täcka ett par rum, men den effektiva räckvidden beror till stor del på materialet i väggarna. Det går att kontrollera signalstyrkan genom att föra smartphonen eller surfplattan närmare apparaten.

Vad kan man göra om anslutningen till det trådlösa nätverket inte når apparaten?

Det går att använda specifika enheter för att utöka det trådlösa nätverkets täckning, som till exempel access point, Wi-Fi-repeaters och Powerline (följer inte med apparaten).

Var kan man hitta det trådlösa nätverkets namn och lösenord?

Kontrollera routerns dokumentation. Det finns vanligtvis en etikett på routern med nödvändig information för att gå in på konfigureringsidan med hjälp av en ansluten enhet.

Vad ska man göra om routern använder grannarnas Wi-Fi-kanal?

Tvinga routern att använda hemmets Wi-Fi-kanal.

Vad kan man göra om indikeringsslampen för anslutningsstatusen fortsätter att blinka långsamt och inte lyser med något fast ljus, eller om det inte går att etablera någon stabil anslutning med routern?

Det kan hända att apparaten ansluter sig till routern men inte kan komma åt internet. Kontrollera routerns och/eller linjens inställningar för att ansluta apparaten till internet.

Routerns inställningar: NAT måste vara aktivt. Brandvägg och DHCP måste vara konfigurerade på rätt sätt. Typ av kryptering som stöds för lösenorden: WEP, WPA, WPA2. Ta routerns manual till hjälp om du önskar använda en annan typ av kryptering.

Linjens inställningar: om internetleverantören har bestämt hur många MAC-adresser som kan anslutas till internet ett så kan det hända att det inte går att ansluta apparaten till molnet.

MAC-adressen är en unik identifierare och den är unik för varje enhet. Du måste fråga leverantören om vilken procedur som ska följas för att ansluta andra enheter än datorer till internet.

Hur går det att kontrollera om uppgifterna skickas?

Efter att du har konfigurerat nätverket så stänger du av apparaten, väntar 20 sekunder och sedan sätter du på den igen. Kontrollera att appen visar statusen i apparatens användargränssnitt.

Det tar flera sekunder för vissa inställningar innan de syns i appen.

Går det att modifiera Whirlpool 6th-kontot medan apparaterna är anslutna?

Det är möjligt att skapa ett nytt konto, men det är viktigt att komma ihåg att koppla bort sina apparater från det gamla kontot innan de kopplas till det nya.

Vad ska jag göra om jag byter router?

Det är möjligt att behålla samma konfigureringsparametrar (nätverkets namn och lösenord) eller att annullera apparatens tidigare inställningar och upprepa konfigureringsprocedturen.

UNDERHÅLL

- **Rengöring:** För rengöring använd endast en duk som fuktats med milt flytande rengöringsmedel. Använd inte verktyg eller instrument för rengöring.

X A Avfettningssfilter: Dette må rengjøres en gang i måneden (eller når det elektroniske systemet viser at filteret er skittent – hvis din modell har denne funksjonen), med milde (ikke aggressive) rengjøringsmidler, for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort syklus. Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen, men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke.

För att ta bort fettfiltret dras i handgreppet med fjäder för frigöring.

- **X B Tvättbart filter med aktivt kol (endast för filtreringsversion):**

Kolfiltret kan tvättas varannan månad (eller när systemet för indikering av filtermätnad - om det finns på den egna modellen - indikerar detta behov). Som indikeras i ritningssektionen: ta bort fettfiltren och kolfiltret och tvätta i varmt vatten med lämpliga rengöringsmedel eller i diskmaskinen vid 65 °C (vid tvätt i diskmaskinen ska fullständig diskcykel utföras utan porslin inuti). Avlägsna överflödigt vatten utan att förstöra filtret, varefter det sätts i ugnen i 10 minuter vid 100 °C för att det ska torka fullständigt. Sätt tillbaka fettfiltren.

Byt ut madrassfiltret vart tredje år och varje gång libertyget ser skadat ut.

Belysning

- Belysningssystemet är baserat på LED-teknik. LED-lamporna garanterar en optimal belysning, med en varaktighet på mer än 10 gånger traditionella lampor och tillåter att spara 90 % av elenergin.
 - **Belysningssystem :** Belysningssystemet kan inte bytas ut av användaren, kontakta kundtjänst videlfunktion.

BORTSKAFFNING VID LIVSCYKELNS SLUT



Denna apparat är märkt i överensstämmelse med Europadirektivet 2012/19/EG - UK SI 2013 Nr.3113, Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Se till att denna produkt bortskaffas på rätt sätt. Användaren bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter för miljö och hälsa. Symbolen på produkten, eller i medföljande dokumentation, visar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på lämpligt uppsamlingscenter för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten ska bortskaffas enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återanvändning och återvinning av denna produkt, var god kontakta lokala myndigheter, ortens hanteringstjänst för hushållsavfall eller butiken där produkten inhandlades.



Emballagets material kan återanvändas till 100 % och är markerat med symbolen för återanvändning

FÖRORDNINGAR

Utrustningen är konstruerad, testad och tillverkar enligt säkerhetsförordningar: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Prestanda: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

ANVÄNDNINGSFÖRSLAG

Förslag till en korrekt användning i syfte att reducera miljökonsekvenserna: När du börjar laga mat ska apparaten slås på och ställas på minimihastigheten. Lämna den dessutom på i ett par minuter efter att matlagningen har avslutats. Öka endast hastigheten i händelse av stora mängder rök och ånga, och använd endast booster-funktionen i extrema fall. För att hålla luktreduktionssystemet effektivt ska kolfilter/ kolfiltern bytas ut när så är nödvändigt. För att fettfilterna ska fungera effektivt ska det rengöras, om nödvändigt. För att optimera och reducera bullret till ett minimum, ska kanaliseringsystemets maximala diameter som indikeras i denna handbok användas.

FUNKTIONSFEL

Om något verkar att inte fungera, utför dessa kontroller innan du tillkallar Kundtjänst:

- Om fläkten inte fungerar:

Kontrollera att:

-Strömbrott inte föreligger

-En hastighet har valts

- Om fläkten fungerar dåligt:

Kontrollera att:

Den valda motorhastigheten är tillräcklig för mängden frigjord rök o ånga.

-Köket är tillräckligt genomluftat för att tillåta luftintag.

.Kolfiltern inte är uttjänt (fläkt med filterande version).

- Om fläkten stängts av under den normala funktionen:

Kontrollera att:

-strömbrott inte föreligger.

-den flerpolära avstängningsanordningen inte har utlösts.

I händelse av eventuella funktionsfel, koppla bort apparaten från elmatningen i minst 5 sek. innan du tillkalla kundtjänst, genom att dra ut stickkontakten och anslut den sedan på nytt. Om funktionsfelet skulle kvarstå, kontakta kundtjänst.

TEKNISKA DATA

Höjd (cm)	Bredd (cm)	Djup (cm)	Ø avloppsrör (cm)
103.7-135	89.5	35.5	15
103.7-143.5			




Komponenter som inte medföljer produkten



För att ladda ner säkerhetsinstruktionerna, användningsmanualen, det tekniska säkerhetsbladet och energidata:

- Besök webbsidan docs.whirlpool.eu
- Använd QR-koden
- Eller **kontakta kundtjänst** (på telefonnumret som återges på garantisedeln). När du kontaktar kundtjänst ska moderna på produktens serienummerplåt återges.

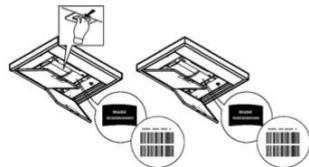

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Не вносьте змін ні в електричну, ні в механічну частину виробу або вихлопні труби.
- Перед будь-яким очищеннем або обслуговуванням, відключіть пристрій від мережі електро живлення, витягнувши вилку або вимкнувши загальний вимикач приміщення.
- Під час всіх операцій по встановленню та обслуговуванню використовуйте рукавички.
- Пристроєм можуть користуватися діти віком не менше, ніж 8 років, а також особи з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними або розумовими, або такі, що не мають досвіду або знань, але лише під наглядом, або після того, як вони отримали відповідні інструкції щодо безпечної використання пристрою та зрозуміли усю небезпеку, пов'язану з його використанням.
- Необхідно наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Очищення та обслуговування приладу не може виконуватися дітьми без нагляду.
- Приміщення має бути обладнане досить ефективною системою вентиляції, якщо прилад використовується одночасно з іншими пристроями, що працюють на газу або іншому паливі.
- Прилад слід почастіше очищати як усередині, так і зовні (МІНІМУМ РАЗ НА МІСЯЦЬ).
- У будь-якому випадку, слідуйте вказівкам, приведеним в керівництві по техобслуговуванню.
- Недотримання правил очищення приладу, а також правил заміни і очищення фільтрів тягне за собою небезпеку займання.
- Категорично заборонено приготування їжі на відкритому вогні під виробом.
- УВАГА: Коли варильна поверхня увімкнена, доступні частини приладу можуть нагріватися.
- Не підключайте прилад до електричної мережі до повного завершення операцій установки.
- Що стосується заходів безпеки і технічних заходів, передбачених для випуску димів і випарів - строго дотримуйтесь приписів місцевих компетентних установ.
- Усмоктуване повітря не можна виводити в канал, який використовується для відведення димових газів, що генеруються пристроями для спалювання газу або інших видів палива.
- Не використовуйте та не залишайте витяжку без належним чином встановлених ламп, оскільки це може привести до ураження електрострумом.
- НІ В ЯКОМУ РАЗІ не користуйтесь приладом без правильно встановленої решітки.
- Виріб НІ В ЯКОМУ РАЗІ не можна використовувати як опорну поверхню, якщо це не вказано явним чином.
- Під час установки використовуйте тільки ті гвинти, що поставляються в комплекті з пристроєм, або, якщо вони не входять в комплект, придбайте правильний тип гвинтів.
- Використовуйте гвинти належної довжини, як зазначено в Керівництві по установці.
- **Увага!** Неправильна установка гвинтів і кріпильних виробів, не у відповідності до цих інструкцій, може привести до небезпеки ураження електричним струмом.
- Для заміни використовуйте тільки той тип ламп, який зазначено в розділі

технічного обслуговування системи освітлення цього посібника. • Використання відкритого полум'я шкодить фільтрам і може привести до пожежі, тому цього слід уникати в будь-якому випадку. • Смажити їжу потрібно з обережністю, щоб нагріте масло не спалахнуло. • Якщо ви сумніваєтесь, зверніться до авторизованого сервісного центру або відповідного кваліфікованого персоналу.

Увага! Не використовуйте прилад з програматором, таймером, окремим дистанційним керуванням або будь-яким іншим пристроєм, який активується автоматично.

• Мінімальна відстань між опорною поверхнею ємностей на кухонному приладі та найнижчою частиною витяжки повинна бути не менше 45 см у разі електричних плит та 60 см у разі газових або комбінованих плит.

Якщо в інструкції з встановлення газової плити вказано більшу відстань, це необхідно враховувати.

Тримати прилад подалі від дітей до 3 років. Зберігайте прилад у недоступному місці для дітей до 8 років, що не перебувають під постійним наглядом дорослих.

▲ УВАГА: прилад не призначений для роботи із зовнішнім пристроєм або окремою системою дистанційного керування.

▲ Цей прилад не призначений для професійного використання. Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.

▲ Щоб уникнути ризику травмування, прилад повинен переміщатися та встановлюватися двома або більше людьми.

▲ Установка, включаючи також будь-які підключення водопостачання (якщо є) та електричні з'єднання, а також ремонтні роботи повинні виконуватися кваліфікованим персоналом.

Після завершення установки відкладіть пакувальний матеріал (пластмасові деталі, полістирол тощо) поза досяжністю дітей, щоб уникнути ризику удушення.

Не використовуйте прилад, якщо у вас вологі руки або босоніж.

Ніколи не використовуйте парові прилади для чищення - ризик ураження електричним струмом.

Неухильно дотримуватися інструкцій, наведених в цьому посібнику. Відхиляється будь яка відповідальність за можливі несправності, пошкодження або пожежі, які виникли при використанні пристрою внаслідок недотримання інструкцій, наведених в даному посібнику. Прилад призначений для побутового використання з метою приготування їжі та всмоктування парів, що утворюються під час приготування. Не дозволяється використовувати з іншою метою (напр. для опалення приміщення). Виробник не несе жодної відповідальності за неналежне використання або помилкове налаштування команд.

• Уважно прочитайте інструкції: вони містять важливу інформацію по встановленню, використанню та безпеці.

• Заборонено вносити зміни в електричну частину пристрою.

- Перед встановленням пристрою переконайтесь у відсутності пошкоджених компонентів. В іншому випадку, зверніться до продавця і не продовжуйте установку.
- Важливо зберігати всі посібники, що супроводжують виріб, щоб мати можливість ознайомитися з ними в будь-який час. У випадку продажу, передачі або переміщення переконайтесь, що посібник залишиться разом з пристроям.

Пристрій може мати інший зовнішній вигляд, ніж той, що зображені на малюнках в цій інструкції, однак вказівки з використання, обслуговування і встановлення залишаються такими ж самими.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Напруга мережі повинна відповідати напрузі, зазначеній на табличці з характеристиками, розташованій всередині витяжки. Якщо витяжка обладнана вилкою, підключайте її до розетки, яка відповідає чинним стандартам і розташована в доступному місці, навіть після встановлення. Якщо вилка відсутня (пряме підключення до мережі) або вилка знаходитьться в недоступному місці і після установки, застосуєте відповідний стандартам біополярний перемикач, який забезпечує повне відключення від мережі в умовах III категорії перенапруги, відповідно до правил установки.

- **Увага!** Перед тим, як під'єднувати контур до мережі і перевіряти правильність роботи, завжди перевіряйте, щоб мережевий кабель був правильно змонтований.

Не використовуйте подовжувачі на кілька розеток або перехідники.

Якщо кабель не оснащений штекером, підключіть дроти відповідно до наведеної нижче таблиці:

Напруга і частота мережі

Дивіться значення, вказане на табличці з даними всередині витяжки.

Підключення дротів

: жовтий/зелений

N: синій

L: коричневий

Заміна кабелю живлення

Витяжка оснащена спеціальним кабелем живлення, у разі пошкодження кабелю, будь ласка, зверніться до сервісного центру для його заміни.

ВИХІД ПОВІТРЯ

(для витяжних версій)

Приєднати витяжку до труб і отворів стіни діаметром, еквівалентним діаметру виходу повітря (з'єднувальний фланець).

Використання труб і настінних випускних отворів меншого діаметра призведе до зменшення продуктивності всмоктування і різкого збільшення рівня шуму.

В цьому випадку виробник не несе жодної відповідальності.

! Використовуйте трубопровід необхідною довжиною.

! Використовуйте повітропровід з якомога меншою кількістю вигинів (максимальний кут: 90°).

! Уникайте різких змін в перерізі труби.

! Компанія знімає з себе будь-яку відповідальність у разі недотримання цих правил.

ФІЛЬТРАЦІЯ ЧИ ВСМОКТУВАННЯ?

! Ваша витяжка готова до використання у версії зі всмоктуванням.

Для використання витяжки у фільтруючому варіанті необхідно встановити відповідний ДОДАТКОВИЙ КОМПЛЕКТ. Перевірте на перших сторінках цього посібника, чи входить до комплекту постачання КОМПЛЕКТ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ, чи його необхідно придбати окремо.

Примітка: У стандартній комплектації в деяких випадках на витяжці може бути встановлена додаткова система фільтрації з активованим вугіллям.

Інформація про те, як переобладнати витяжку з витяжкої версії у фільтруючу, вже міститься в цьому посібнику.

Варіант відведення

Пара виводиться назовні через витяжну трубу, закріплена на з'єднувальному фланці.

⚠️ УВАГА

Вивідна труба не постачається в комплекті і повинна бути придбана окремо.

Діаметр вивідної труби повинен дорівнювати діаметру з'єднувального кільца.


Якщо витяжка обладнана вугільним(и) фільтром(ами), фільтр(и) необхідно зняти.

Варіант з фільтрацією

Повітря, що всмоктується, знежирюється та дезодорується перед поверненням у приміщення. Для використання витяжки в даному виконанні необхідно встановити додаткову систему фільтрів з активованим вугіллям.

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

Витяжка оснащена панеллю управління з регулятором швидкості всмоктування і регулятором освітлення варильної поверхні.



T1. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) «Нічне підсвічування» (Night Light)

T2. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) підсвічування варильної поверхні – Вибір температури кольору

T3. Режим роботи «Авто-підсвічування» (Autolight)

T4. Режим роботи «ZEN Mode» (Найбільшого спокою)

T5. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) мотора

T6. Режим роботи «POWER BOOST 1» (Підсилювання потужності)

T7. Режим роботи «POWER BOOST 2» (Підсилювання потужності)

T8. Режим роботи автоматичний «COOKSENSE» (Регулювання за обставинами)

T9. Індикатор насичення фільтрів

T10. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) режим роботи «Breath Daily Cycle»

T11. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) режим роботи «Breath Intensive Cycle»

T12. Світлоіндикатор включення функції WI-FI

T13. З'єднання по мережі WI-FI

T1. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) «НІЧНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ» (NIGHT LIGHT)

Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути зовнішнє розсіяне освітлення.

T2. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) ПІДСВІЧУВАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ – ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ КОЛЬОРУ

Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути підсвічування варильної поверхні

- При включенному підсвічуванні проведіть по світлодіодній смузі **SL1** пальцями вправо або вліво відповідно для збільшення або зменшення інтенсивності світла.

Знову натисніть (довгостроково), щоб включити налаштування температури кольору освітлення.

- Проведіть пальцями по світлодіодній смузі **SL1** вправо або вліво, щоб встановити більш холодний або теплий колір світла. Якщо колір не змінюється протягом 5 секунд, **SL1** блимає на встановленому рівні кольору, а звуковий сигнал вказує, що система зберегла встановлену конфігурацію.

Примітка: при включенні світла у нього буде температура кольору, задана перед вимиканням.

T3. РЕЖИМ РОБОТИ «АВТО-ПІДСВІЧУВАННЯ» (AUTOLIGHT)

Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути функцію автоматичного підсвічування (Autolight).

Примітка: Функція активується лише тоді, коли витяжка підключена до варильної поверхні за допомогою Wi-Fi. Після

активації функції, підсвічування варильної поверхні буде автоматично керуватися відповідно до стану підключеної варильної поверхні.

T4. РЕЖИМ РОБОТИ «ZEN MODE» (НАЙБІЛЬШОГО СПОКОЮ)

Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути режим всмоктування «ZEN».

Ця функція дозволяє активувати таку швидкість всмоктування, яка є найкращим компромісом між тишею та ефективністю всмоктування.

T5. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) МОТОРА

Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути мотор витяжки.

- Під час роботи мотора, проведіть по світлодіодній смузі **SL2** пальцями вправо або вліво відповідно для збільшення або зменшення швидкості (потужності) всмоктування.

T6. РЕЖИМ РОБОТИ «POWER BOOST 1»(ПІДСИЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ)

При увімкненному моторі витяжки натисніть **T6**, щоб активувати інтенсивну швидкість всмоктування (потужність) «POWER BOOST 1» (працює за часом).

Примітка: Через 5 хвилин витяжка продовжить працювати з раніше встановленою швидкістю.

T7. РЕЖИМ РОБОТИ «POWER BOOST 2»(ПІДСИЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ)

При увімкненному моторі витяжки натисніть **T7**, щоб активувати інтенсивну швидкість всмоктування (потужність) «POWER BOOST 2» (працює за часом).

Примітка: Через 5 хвилин витяжка продовжить працювати з раніше встановленою швидкістю.

T8. РЕЖИМ РОБОТИ АВТОМАТИЧНИЙ «COOKSENSE» (РЕГУлювання ЗА ОБСТАВИНАМИ)

Витяжка автоматично встановлює швидкість всмоктування (потужність) 1, а потім збільшує, якщо цього вимагають параметри середовища в приміщенні, виявлені датчиком витяжки.

За відсутності змін умов середовища, через 5 хвилин (якщо витяжка вже має швидкість всмоктування (потужність) 1), витяжка вимикається.

Примітка: для правильного використання цієї функції спочатку виконайте "Налаштування параметрів для автоматичної роботи" (див. відповідний параграф).

Примітка: під час автоматичної роботи, якщо користувач включає інші функції, що регулюють швидкість, функція автоматичної вентиляції вимикається.

T9. ІНДИКАТОР НАСИЧЕННЯ ФІЛЬТРІВ

Через певні інтервали часу витяжка сигналізує про необхідність виконання техобслуговування фільтрів.

Примітка: індикатори включаються при включеній витяжці.

Кнопка **T9** увімкнена: виконайте технічне обслуговування жирового фільтру.

Кнопка **T9** блимає: виконайте технічне обслуговування фільтра з активованим вугіллям.

Скидання індикаторів насиченості фільтрів:

Примітка: ця операція повинна виконуватися на включений витяжці.

Тривало натисніть кнопку **T9**; підсвічування згасне, вказуючи на те, що скидання виконано.

Активування індикатора насичення фільтра з активованим вугіллям.

Примітка: ця операція повинна виконуватися на вимкненому моторі витяжки.

Даний індикатор зазвичай відключений; його слід активувати, якщо витяжка встановлена у фільтруючому варіанті, отже, за наявності вугільних фільтрів.

Виконайте одночасне довге натискання на кнопки **T1** і **T10**, щоб увімкнути функцію: підсвічування кнопок загориться, вказуючи на виконану активацію.

Щоб вимкнути функцію: знову виконайте довге натискання на ті ж кнопки (**T1** і **T10**): кнопки недовго блимають і потім згасають, вказуючи на вимкнення функції.

T10. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) РЕЖИМ РОБОТИ «BREATH DAILY CYCLE»

Витяжка автоматично встановлює швидкість всмоктування (потужність) 1, а потім збільшує, якщо цього вимагають параметри середовища в приміщенні, виявлені датчиком витяжки.

За відсутності змін швидкості, виходячи з вимірюваних параметрів середовища в приміщенні, через 2 години витяжка вимкнеться.

У будь-якому випадку витяжка через 5 годин буде зупинена примусово.

Примітка: для правильного використання цієї функції спочатку виконайте «Регулювання параметрів для Автоматичної роботи» (див.

Відповідний пункт).

T11. ВКЛ./ВИМК.(ON/OFF) РЕЖИМ РОБОТИ «BREATH INTENSIVE CYCLE»

Витяжка автоматично встановлює швидкість всмоктування (потужність) 5 а потім збільшує, якщо цього вимагають параметри середовища в приміщенні, виявлені датчиком витяжки.

За відсутності змін швидкості, виходячи з вимірюваних параметрів середовища в приміщенні, через 2 години витяжка вимикнеться.

У будь-якому випадку витяжка через 5 годин буде зупинена примусово.

Примітка: для правильного використання цієї функції спочатку виконайте "Налаштування параметрів для автоматичної роботи" (див. відповідний параграф).

T12. СВІТЛОІНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ WI-FI

Індикатор включається, коли витяжка управляється дистанційно через Додаток.

T13. З'ЄДНАННЯ ПО МЕРЕЖІ WI-FI

Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути функції WI-FI.

Ця функція дозволяє підключати пристрій до Інтернету та віддалено керувати / керувати витяжкою через смартфон або планшет.

Щоб використовувати функцію WI-FI, пристрій потрібно підключити до домашньої бездротової мережі (Інтернет), дотримуючись процедур конфігурації, описаної в «ПОСІБНИК 3 WI-FI».

РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОБОТИ

З метою правильного використання автоматичного режиму роботи виконайте «Калібрування витяжки» та «Вибір варильної поверхні».

Калібрування витяжки

Примітка: ця операція повинна виконуватися в режимі очікування (standby), тобто через 1 хвилину після вимкнення мотора. Натискайте на кнопку T4 протягом 5 секунд.

Швидкість всмоктування (потужність) 1 починає працювати, і кнопка T4 блимає, вказуючи на те, що калібрування витяжки розпочато і триватиме близько 5 хвилин.

Примітка: для зупинки калібрування натискайте кнопку T4 протягом 5 секунд; калібрування буде недійсним, і тому його слід повторити.

Примітка: при першому включенні пристрою калібрування виконується автоматично: T4 блимає; тому почекайте 5 хвилин, поки не завершиться калібрування.

Вибір варильної поверхні

Примітка: ця операція повинна виконуватися в режимі очікування (standby), тобто через 1 хвилину після вимкнення мотора. Натискайте на кнопки T10+T11 протягом 5 секунд.

Кнопки T10 та T11 світяться.

Натисніть кнопку T10 і в разі газової плити – кнопка почне блимати, вказуючи на те, що вибір зроблено.

Натисніть кнопку T11 і в разі електричної плити – кнопка почне блимати, вказуючи на те, що вибір зроблено.

Натиснута кнопка блиматиме протягом 3 секунд, вказуючи на те, що вибір було збережено.

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI

ДІСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ / ПРОЦЕДУРА НАЛАШТУВАННЯ ЗАСТОСУНКУ «Whirlpool 6th Sense Live»

Застосунок Whirlpool 6th Sense Live дозволяє дистанційно керувати пристрій через зовнішній пристрій. Щоб підготувати пристрій для дистанційного управління, необхідно виконати процедуру налаштування підключення. Ця процедура потрібна для реєстрації пристроя та підключення до домашньої мережі. Процедуру налаштування потрібно виконати лише один раз. Вам доведеться виконати процедуру ще раз, лише якщо змінено властивості маршрутизатора (ім'я мережі, пароль або постачальник даних).

1.1 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРОЦЕДУРИ КОНФІГУРАЦІЇ

- Для проведення процедури потрібно мати: Смартфон або планшет з операційною системою Android 7.0 (або вище) або Ipad або iPhone з операційною системою IOS 11 (або вище); • маршрутизатор WiFi b/g/n 2,4 ГГц, підключений до Інтернету (перевірте за допомогою смартфона або планшета, чи потужність сигналу домашньої бездротової мережі в зоні дії пристроя висока).

2. Завантажте та встановіть безкоштовну програму Whirlpool 6th Sense Live на свій смартфон або планшет Android або iPad/iPhone з онлайн-магазину. Додаток надасть усі необхідні інструкції щодо процедури встановлення. Якщо у вас ще немає облікового запису, створіть його та зареєструйтесь в сервісі (підписавши умови використання), щоб скористатися перевагами функцій, доступних у застосунку.
3. Зареєструйте свій пристрій, дотримуючись інструкцій застосунку. Для процедури реєстрації потрібен код SAID (Smart Appliance IDentifier), вказаний на етикетці пристрію. SAID-код - це комбінація цифр і букв (10 символів). Запишіть SAID-код вашого пристрію тут:

SAID

1.2 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРОЦЕДУРИ КОНФІГУРАЦІЇ

- Перед початком встановлення увімкніть маршрутизатор і переконайтесь, що бездротовий сигнал домашньої мережі досягає пристрою. Щоб перевірити потужність сигналу Wi-Fi, використовуйте планшет або смартфон, підключений тільки до маршрутизатора Wi-Fi, вимкніть усі інші підключення і піднесіть пристрій до приладу. Відкрийте будь-яку Інтернет-сторінку у браузері та переконайтесь, що вона завантажена швидко та правильно. Якщо підключення до Інтернету у вашому домі працює належним чином, але сторінка не завантажується, можливо, вам доведеться встановити додатковий пристрій ретрансляції або підсилювач Wi-Fi (не постачається разом із приладом).
- Ваш маршрутизатор підтримує WPS 2.0 (або подальші версії), дотримуйтесь процедур автоматичного налаштування, щоб підключити прилад до маршрутизатора. Якщо ваш маршрутизатор не підтримує WPS, виконайте процедуру конфігурації вручну

Дотримуйтесь інструкцій застосунку Whirlpool 6th Sense Live, які з'являються на вашому планшеті чи смартфоні, щоб під'єднати пристрій до вашої мережі WiFi.

Або виконайте одну з процедур автоматичного або ручного підключення, описану в наступних параграфах.

1.2.1 ІНСТРУКЦІЯ З АВТОМАТИЧНОГО КОНФІГУРУВАННЯ (ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ) - WPS МЕТОД

Цю процедуру можна використовувати, лише якщо ваш маршрутизатор підтримує WPS 2.0 (або наступні версії)

1. Активуйте процес розпізнавання на пристрії, натискаючи клавішу підключення протягом трьох секунд (відається звуковий сигнал підтвердження). Пристрій встановлено в режимі "пошук" локальної мережі. Піктограма підключення на пристрії починає швидко блімати.
2. На бездротовому маршрутизаторі натисніть кнопку WPS, щоб встановити зв'язок між двома продуктами. Індикатор на маршрутизаторі починає блімати.
3. Коли пристрій підключається до локального маршрутизатора, піктограма WiFi починає блімати повільніше (ця функція підтримується не у всіх приладах).
4. Пристрій намагається підключитися до серверної системи. Іконка підключення горить постійним світлом. Якщо іконка WiFi не перестає блімати через кілька хвилин, це означає, що пристрію не вдалося підключитися до домашньої мережею за допомогою WPS. Спробуйте повторити процедуру і, якщо це не вдається, скористайтеся процедурою конфігурації вручну.
5. Процедуру підключення до мережі WiFi можна перервати, натиснувши кнопку підключення.

1.3 ДЕАКТИВАЦІЯ / АКТИВАЦІЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI

Щоб вимкнути підключення приладу до мережі WiFi, натисніть і утримуйте кнопку підключення протягом 5 секунд (пролунає звуковий сигнал підтвердження). Іконка WiFi на дисплей пристрію повинна згаснути.

Щоб відновити з'єднання WiFi приладу, натисніть кнопку WiFi на виробі.

Після налаштування з'єднання ви можете його деактивувати та відключити пристрій від мережі WiFi, натискаючи кнопку підключення протягом 10 секунд (ви почуете два звукові сигнали підтвердження, перший через 5 секунд, а другий через 10 секунд).

Іконка WiFi на дисплей пристрію повинна згаснути.

Щоб знов підключити пристрій до домашньої мережі WiFi, дотримуйтесь процедур, описаних у розділі «Підготовка до конфігурування».

1.4 ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РУЧНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ (ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ) - МЕТОД MICRO ACCESS POINT

Ця процедура використовує технологію Micro Access Point і може використовуватися з маршрутизаторами, які не підтримують технологію WPS.

1. Перед початком процедури налаштування запишіть ім'я (SSID) та пароль вашої домашньої бездротової мережі та SAID-код пристрою. Ці дані будуть потрібні під час процедури встановлення.
2. Увімкніть маршрутизатор, переконайтесь, що інтернет-з'єднання активне, і підключіть смартфон/планшет до своєї мережі wifi.
3. Активуйте процес розпізнавання на пристрої, натиснувши кнопку підключення протягом 5 секунд (пролунають два звукові сигнали підтвердження, перший через 3 секунди, другий через 5 секунд) • Іконка мережі WiFi повинна почати блимяти на інтерфейсі пристрою.
4. Відскануйте QR-код з етикетки на приладі; таким чином додаток Whirlpool 6th Sense Live надасть детальні інструкції щодо виконання процедури. Примітка: За певних обставин програма може попросити вас вказати тип приладу: у цьому випадку виберіть Витяжка.
5. Після встановлення зв'язку піктограма WiFi на приладі повинна перестати блимяти і горіти постійним світлом. В іншому випадку від'єднайте прилад від електромережі та підключіть його знову і повторіть процедуру.
6. Процедура конфігурування завершена.

1.5 ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ / ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Ця функція реалізована лише на деяких типах обладнання.

1. Переконайтесь, що маршрутизатор увімкнено та підключено до Інтернету.
2. Переконайтесь, що індикатор стану з'єднання WiFi на дисплеї виробу горить постійно.
3. Застосунок **Whirlpool 6th Sense Live** дозволяє дистанційно керувати приладом; зокрема, він пропонує можливість:
 - керувати пристроям і активувати різні опції, навіть коли ви знаходитесь не вдома.
 - отримати доступ до додаткових функцій, таких як режим Smart Energy
 - оптимізувати споживання енергії, наприклад, скориставшись найзручнішими часовими інтервалами.
 - отримати доступ до додаткової інформації, щодо користування приладом.
 - Перевірте стан приладу та потребу в технічному обслуговуванні (наприклад, заміні фільтрів).
 - Синхронізуйте витяжку з сумісною духовою шафою з піролітичним очищеннем, щоб прилад увімкнувся повністю автоматично.

1.6 ШВІДКЕ ВІЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Якщо індикатор стану з'єднання WiFi на дисплеї пристрою швидко блимає, це означає, що пристрій намагається підключитися до маршрутизатора. Якщо він повільно блимає, це означає, що пристрій підключено до маршрутизатора, але він не може підключитися до Інтернету (наприклад, тому, що мережа ADSL не працює); деякі типи обладнання не підтримують блимання з різною швидкістю.

Якщо індикатор горить постійним світлом, це означає, що прилад підключений до Інтернету та до хмарної системи Whirlpool.

1.7 ЧАСТО ЗАДАВАНІ ПИТАННЯ ПРО ПІДКЛЮЧЕННЯ WIFI

Які протоколи WiFi підтримуються?

Встановлений адаптер WiFi підтримує підключення Wi-Fi b / g / n для європейських країн.

Які параметри потрібно налаштовувати в програмному забезпеченні маршрутизатора?

Для маршрутизатора потрібні наступні налаштування: підтримка 2,4 ГГц, Wi-Fi b / g / n, сервер DHCP і функція NAT включені.

Яка версія WPS підтримується?

WPS 2.0 або наступні версії. Зверніться до документації маршрутизатора.

Чи є відмінності між смартфонами (або планшетами) Android та iOS?

Відмінностей немає, можна використовувати без проблем будь-яку з цих оперативних систем.

Чи можу я використовувати тетерінг через стільникове з'єднання замість маршрутизатора?

Так, але хмарні служби призначені для постійно підключених пристройів.

Як можна перевірити, чи працює з'єднання з домашнім інтернетом і чи включена функція бездротового зв'язку?

Ви можете шукати свій «smart» пристрой у мережі. Перш ніж спробувати, вимкніть усі інші з'єднання даних.

Як перевірити підключення приладу до домашньої мережі WiFi?

Увійти в конфігурацію маршрутизатора (див. Посібник з експлуатації маршрутизатора) і переконатися, що MAC-адреса пристрою є у списку підключених бездротових пристройів.

Де я можу знайти MAC-адресу пристроя?

Безпосередньо на пристройі:

шукайте етикетку, що містить SAID та MAC-адреси.

MAC-адреса складається з комбінації цифр і букв, що починаються на «88: e7».

Як можна перевірити, чи включена функція бездротового зв'язку?

За допомогою смартфона або планшета перевірте у додатку Whirlpool 6th Sense Live, чи є мережа приладу видимою та підключеною до хмарного сервісу.

Шо може перешкодити сигналу потрапити на пристройі?

Переконайтесь, що підключені пристройі не займають повністю доступний діапазон.

Переконайтесь, що кількість пристройів, увімкнених для з'єднання WiFi, не перевищує максимального обмеження, яке підтримується маршрутизатором.

Якою має бути відстань між маршрутизатором та пристроями?

Зазвичай сигнал Wi-Fi має достатню силу, щоб покрити пару кімнат, але фактичний радіус дії значною мірою залежить від матеріалу стін. Ви можете перевірити рівень сигналу, розташувавши смартфон або планшет поблизу пристроя.

Що робити, якщо бездротове з'єднання не досягає пристроя?

Ви можете використовувати спеціальні пристройі для розширення покриття вашої домашньої мережі WiFi, такі як точки доступу, ретранслятори WiFi та мости Power-line (не постачаються разом із пристроями).

Де я можу знайти ім'я та пароль бездротової мережі?

Зверніться до документації маршрутизатора. Зазвичай на маршрутизаторі прикріплюється етикетка, що містить інформацію, необхідну для доступу до сторінки конфігурації за допомогою підключенного пристроя.

Що я можу зробити, якщо маршрутизатор використовує сусідський WiFi-канал?

Примусити маршрутизатор використовувати домашній канал WiFi.

Що я можу зробити, якщо індикатор стану з'єднання продовжує повільно блімати і не світиться постійно, або якщо не виходить встановити стабільне з'єднання з домашнім маршрутизатором?

Буває, що пристройі може підключитися до маршрутизатора, але не може отримати доступ до Інтернету. Щоб підключити пристройі до Інтернету, перевірте налаштування маршрутизатора та / або лінії зв'язку.

Налаштування маршрутизатора: NAT повинен бути активним, брандмауер і серверна служба DHCP повинні бути налаштовані правильно. Підтримувані типи шифрування паролів: WEP, WPA,WPA2. Якщо ви хочете використовувати інший тип шифрування, див. Посібник з експлуатації маршрутизатора.

Параметри лінії: якщо ваш інтернет-провайдер задав кількість MAC-адрес, які можуть підключатися до Інтернету, можливо, ваш комп'ютер не може підключитися до хмарного сервісу.

MAC-адреса - це унікальний ідентифікатор, і він свій у кожного пристроя. Потрібно буде уточнити у провайдера процедуру підключення до Інтернету інших пристройів, крім комп'ютерів.

Як я можу перевірити, чи передаються дані?

Після налаштування мережі вимкніть прилад, зачекайте 20 секунд і ввімкніть його знову: перевірте, чи додаток відображає стан інтерфейсу користувача приладу.

Деякі налаштування з'являються у застосунку через кілька секунд.

Чи можу я змінити обліковий запис Whirlpool 6th, залишаючи підключеними прилади?

Ви можете створити новий обліковий запис, але не забудьте скасувати зв'язок своїх пристройів зі старим обліковим записом, перш ніж пов'язувати їх з новим.

Що робити, якщо я міняю маршрутизатор?

Можна зберегти ті ж параметри конфігурації (ім'я мережі та пароль) або видалити попередні установки з пристроя та повторити процедуру налаштування.

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

- **Очищення:** Під час очищення використовуйте виключно вологу тканину з нейтральним миючим засобом. Не використовуйте інструменти та прилади під час очищення.

✗A Жировловлювальний фільтр: Його необхідно чистити один раз на місяць (або коли система індикації насичення фільтра - якщо вона передбачена на наявній моделі - вказує на цю необхідність), деликатними миючими засобами, вручну або в посудомийній машині при низьких температурах і на короткому циклі.

При митті в посудомийній машині, жировий фільтр може знебарвітися, але його фільтрувальні властивості залишаються незмінними.

Щоб зняти жировловлюючий фільтр, потягніть за ручку розчеплення з пружиною.

✗B Фільтр з активованим вугіллям, що миється (тільки для версії з фільтрацією):

вугільній фільтр можна мити кожні два місяці (або коли система інформування забруднення фільтрів - якщо це передбачено у вашій моделі - вкаже на цю необхідність). Як зазначено в розділі креслень: зніміть жиропоглинаночі фільтри, зніміть вугільній фільтр і вимийте в гарячій воді відповідними муючими засобами або в посудомийній машині при температурі 65 °C (під час миття в посудомийній машині виконайте повний цикл миття без посуду всередині). Видаліть зайву воду, спідкуючи за тим, щоб не пошкодити фільтр, а потім помістіть його в духовку на 10 хвилин при температурі 100°C, щоб остаточно висушити.

Знову встановіть жировловлюючі фільтри.

Замініть килимок кожні 3 роки та кожного разу, коли тканина була пошкоджена.

Освітлення

- Система освітлення базується на світлодіодній технології. Світлодіоди гарантують оптимальне освітлення та мають термін служби до 10 разів більше, ніж у традиційних ламп, і дозволяють заощадити 90 % електроенергії.

- **Система підсвічування:** Користувач не може робити заміну системи підсвічування. У разі неполадок зв'язуйтесь зі службою технічної підтримки.

УТИЛІЗАЦІЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІNU СЛУЖБИ



Цей апарат маркований класифікаційним символом відповідно до Директиви 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113, Про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Контролюючи, щоб цей продукт утилізували належним чином. Користувач допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для навколошнього середовища і здоров'я. Символ на самому виробі або супроводжувальній документації вказує, що при утилізації даного виробу з ним не можна поводитися як з будь-якими іншими побутовими відходами. Натомість його слід віддавати у відповідний пункт прийому електричного та електронного обладнання для подальшої утилізації. Утилізуйте його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. За більш докладнішою інформацією про правила поводження з такими виробами, їх утилізації та переробки звертатися в місцеві органи влади, в службу по утилізації відходів або в магазин, в якому був придбаний даний пристрій.



Пакувальний матеріал на 100% піддається переробці і позначений символом переробки

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Устаткування спроектовано, протестовано та виготовлено згідно з такими стандартами безлеки: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Робочі характеристики: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Поради для належного використання в цілях зниження впливу на навколошнє середовище: На початку приготування увімкніть прилад на мінімальну швидкість та залиште її увімкненою на деякий час також після закінчення приготування. Збільшуйте швидкість тільки в разі великої кількості диму і пари, використовуючи функцію booster лише в окремих випадках. Для підтримки ефективності системи для зменшення запахів, замінити при необхідності вугільній фільтр/и. Для підтримки ефективної роботи жирового фільтра, очищуйте його в разі потреби. Для оптимізації ефективності та зниження рівня шуму, використовуйте максимальний діаметр системи повітropроводів, як описано в цьому посібнику.

НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТИ

Якщо вам здається, що щось не працює, перш ніж звертатися до сервісного центру, виконайте наступні прості перевірки:

- Якщо витяжка не працює:

Перевірте, що:

- Відсутні перебої в електропостачанні

- Було вибрано швидкість

- Якщо витяжка працює погано:

Перевірте, що:

- Обрана частота обертання двигуна є достатньою для наявної кількості диму і парів.

- Кухня має достатню вентиляцію для забезпечення припліву повітря.

- Вугільний фільтр не зношений (витяжка у версії з фільтрацією).

- Якщо витяжка вимкнулася під час нормальної роботи:

Перевірте, що:

- відсутні перебої в електропостачанні.

- багатополюсний відсічний пристрій не спрацював.

У разі виникнення будь-якої несправності відключіть прилад від електромережі не менше ніж на 5 секунд, витягнувши вилку з розетки, а потім знову підключіть її до мережі. Якщо несправність не зникає, зверніться до сервісної служби.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висота (см)	Ширина (см)	Глибина (см)	Ø витяжної трубы (см)
 103.7-135	89.5	35.5	15
 103.7-143.5			



Компоненти, що не постачаються з приладом



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, посібник користувача, технічний паспорт та енергетичні показники:

- Зайдіть на веб-сайт docs.whirlpool.eu
- Використовуйте QR-код
- Або зверніться до Сервісної служби (за номером телефону, вказаним у гарантійному талоні). При зверненні до служби післяпродажного обслуговування вкажіть коди, що містяться на заводській таблиці виробу.

