


Whirlpool



## Bruksanvisning

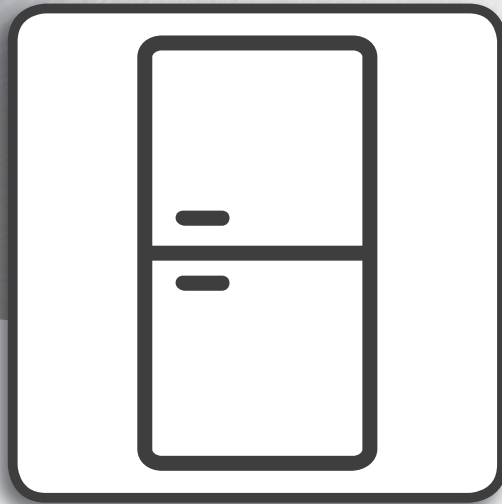

[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

# BRUKSANVISNING

---



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.**


För att få fullständig assistans, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

---

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Användning och skötsel</b> .....	<b>2</b>
<b>Produktbeskrivning</b> .....	<b>2</b>
Tillbehör * .....	2
Kontrollpanel och inställning av temperatur .....	3
LED-belysning .....	3
6 <sup>th</sup> Sense .....	3
Luftfuktighetskontroll* .....	4
Enkelt åtkommet fack i frysen * .....	4
Hyllor .....	4
Lucka .....	4
Kyldel med automatisk avfrostning .....	4
Kylfack 0° .....	4
Frysdel med automatisk avfrostning .....	4
<b>Hur man använder apparaten</b> .....	<b>5</b>
Första användningen .....	5
Kylskåpsdel och förvaring av mat .....	5
Förvaring av färska matvaror och drycker .....	5
Frysfack för förvaring av mat .....	6
Ta bort fryslådan .....	6
Tips om infrysning och förvaring av färska livsmedel .....	6
Frost mat: tips när du handlar .....	6
Lagringstider för frysta livsmedel .....	7
Funktionsljud .....	7
Larmtabell .....	8
Råd att följa om apparaten inte används .....	8
<b>Rengöring och underhåll</b> .....	<b>9</b>
<b>Felsökning</b> .....	<b>10</b>
<b>Kundservice</b> .....	<b>11</b>

# Produktbeskrivning

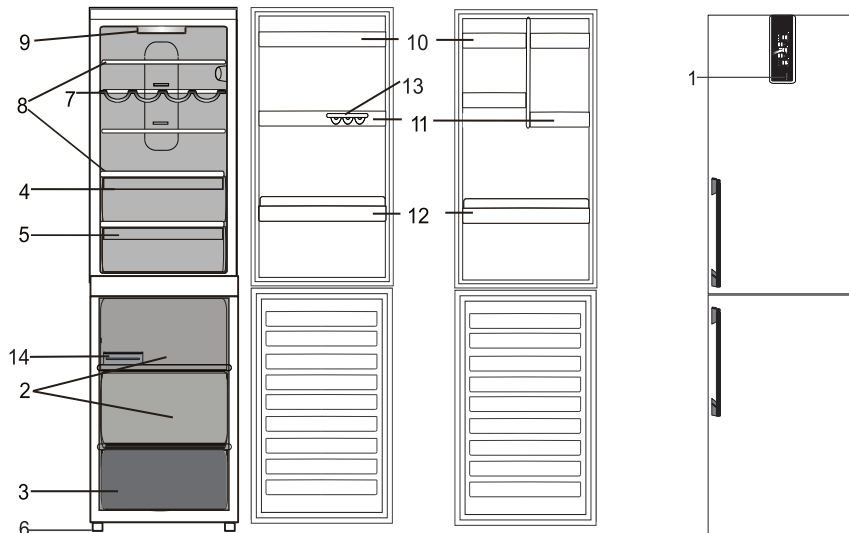

## Kyldel

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollpanel</li> <li>2. Förvaringsutrymme</li> <li>3. Frys och förvaringsutrymme</li> <li>4. Frukt- och grönsakslåda</li> <li>5. Kylfack</li> <li>6. Nivelleringsfötter</li> <li>7. Flaskställ *</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. Hyllor</li> <li>9. Lampa</li> <li>10. Utdragbar förvaringshylla med lock *</li> <li>11. Uttagbara flerfunktionshyllor</li> <li>12. Dörrfack för flaskor</li> <li>13. Äggfack</li> <li>14. Easy ice / isfack *</li> </ul> |
|---|--|


\* Varierar i antal och/eller plats, tillgänglig bara på vissa modeller.

## Tillbehör \*


### ÄGGFACK




### LUFTFUKTIGHETSKONTROLL



### FLASKSTÄLL

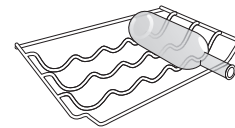


### ISKUBSLÅDA

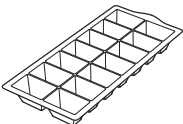

\* Finns endast på vissa modeller

## Kontrollpanel och inställning av temperatur

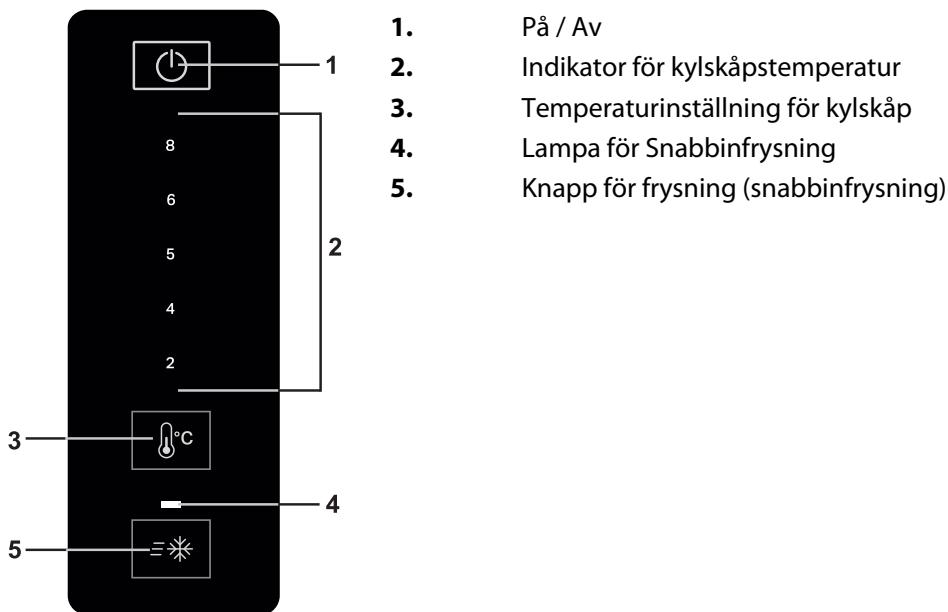

1. På / Av
2. Indikator för kylskåpstemperatur
3. Temperaturinställning för kylskåp
4. Lampa för Snabbinfrysning
5. Knapp för frysning (snabbinfrysning)

### På / Av

Hela apparaten (både kylskåp och frysack) kan sättas på genom att trycka på denna knapp i 2 sekunder. Det sista inställda värdet anges på gränssnittet. Tryck på denna knapp för att stänga av apparaten. En hörbar signal kommer att bekräfta apparatens avstängning.

### Indikator för kylskåpstemperatur

Den visar kylskåpstemperaturen.

### Temperaturinställning för kylskåp

Den gör att du kan ändra kylskåpstemperaturens värde på ett cykliskt sätt; den bekräftar också den valda temperaturen på gränssnittet.

### Lampa för Snabbinfrysning

Tänds då knappen för Snabbinfrysning är nedtryckt.

### Knapp för frysning (snabbinfrysning)

Används för att frysa färsk mat. När den är nedtryckt tänds lampan för Snabbinfrysning (se Start och användning). Låt INTE luft komma in i kylskåpet under funktionen för Snabbinfrysning. Det kan orsaka för kall temperatur. För bästa förvaringsvillkor rekommenderas läget Medel.

## LED-belysning

Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

**Viktigt:** Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


## 6<sup>th</sup> Sense

**6<sup>th</sup> sense** Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Funktionen "6<sup>th</sup> Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

## Luftfuktighetskontroll\*

Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker.

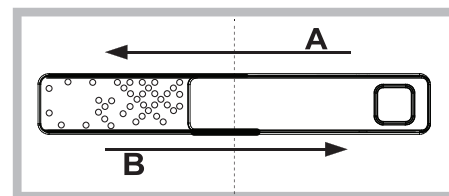

## Enkelt åtkommet fack i frysen \*

Frysacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara matrester eller små saker.

## Hyllor

Samtliga hyllor, luckor och korgar är avtagbara.

## Lucka

### Vändbar dörrupphängning

Anmärkning: Om du behöver ändra dörrens öppningsriktning ska du kontakta vår Tekniska Service.

## Kyldel med automatisk avfrostning

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår.

Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

## Kylfack 0°

Kylfacket 0° garanterar ett temperaturområde på mellan -2°C till 3°C beroende på vald temperaturinställning i kylskåpet och är perfekt för att:

- Förvara kött, fisk och ömtålig mat;
- snabbt kyla ned varm mat;
- upptining vid låg temperatur (förhindrar spridning av mikroorganismer)

Temperaturen 0 °C uppnås, under standardförhållanden, när kylens temperatur ställs in på minimitemperatur. Kom ihåg att när du ändrar kylskåpets temperatur ändras även temperaturen i Kylfacket 0°. Kom ihåg att Kylfacket 0° är en mekanisk funktion som alltid är i drift och kan inte stängas av.

## Frysdel med automatisk avfrostning

I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kallluft i förvaringsutrymmena för att förhindra isbildning och behöver således inte avfrostas.

Infrysda matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.

\* Finns endast på vissa modeller

# Hur man använder apparaten

## Första användningen

Innan du ansluter apparaten, rengör hyllor, fack och tillbehör noga med ljummet vatten och bikarbonat.

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

## Kylskåpsdel och förvaring av mat

Kyldelen passar för förvaring av färska livsmedel och drycker. Avfrostning av kyldelen sker automatiskt. Under automatisk avfrostning förekommer vattendroppar på kyldelens bakre panel. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.


Obs: Omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering kan påverka den invändiga temperaturen i de två utrymmena. Ställ in temperaturen baserat på dessa faktorer. Om omgivningen är mycket fuktig kan kondens bildas i kyldelen, framför allt på glashyllorna. Vi rekommenderar att du stänger behållare som innehåller vätskor (t.ex. buljong), slår in produkter med hög vattenhalt (t.ex. grönsaker) och slår på fläkten (finns på vissa modeller). Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

### Ventilation




När luften cirkulerar i kyldelen bildas zoner med olika temperaturer. Temperaturen är kallast ovanför frukt- och grönsakslådan och vid den bakre väggen. Den är varmest i den övre främre delen av kylskåpet. Otillräcklig ventilation resulterar i ökad energiförbrukning och minskad kyleffekt.

## Förvaring av färska matvaror och drycker

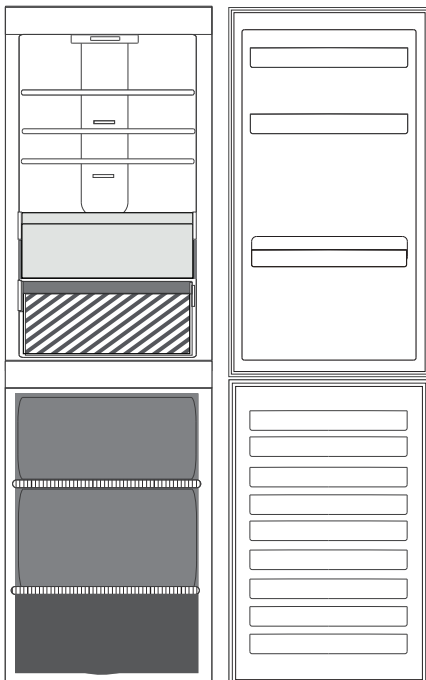Livsmedel som avger en stor mängd etylengas (äpplen, aprikoser, päron, persikor, avokado, fikon, plommon, blåbär, meloner, bönor) och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, bör alltid separeras eller lindas in för att inte minska hållbarhetstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål. Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt. Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten. Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet. Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem. Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).



### Förklaring


- 
**TEMPERERAD ZON**  
 Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
- 
**FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA**
- 
**KALL ZON**  
 Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt

## Frysack för förvaring av mat

Frysdelen passar för förvaring av frysta matvaror (till datummärkningen på förpackningen) och infrysning av färska matvaror. Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera fritt. Delvis upptinade matvaror ska inte frysas in igen. Det är viktigt att matvarorna slås in på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte tränger in.

Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut fryslådorna. Kontrollera att dörren är korrekt stängd.

**Isbitar**  
Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.

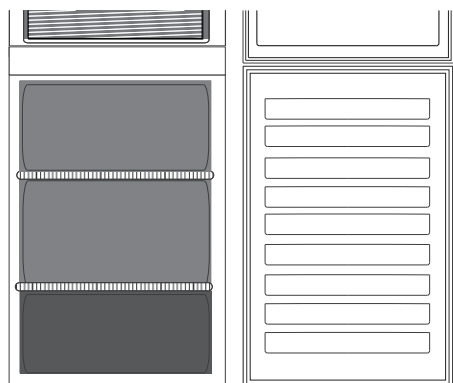

### Förklaring



#### FRYSELSLÅDA

(Extra kall zon)


Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat.



#### FRYSLÅDOR

## Ta bort fryslådan

- Öppna frysdörren.
- Dra den översta lådan uppåt genom att hålla i höger och vänster hörn (1).
- Ta ut lådan (2).
- Sätt tillbaka den översta lådan i omvänd ordning.

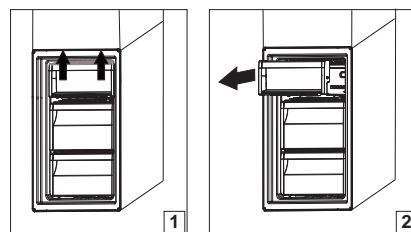

## Tips om infrysning och förvaring av färska livsmedel

- Vi rekommenderar att märka den frysta maten med innehållstyp och datum. Märkningen hjälper dig att ta reda på förpackningens innehåll och matens sista förbrukningsdag. Frys inte in upptinad mat igen.
- Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel i: aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar, plastburkar med lock eller frysbehållare, förutsatt att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- För bästa infrysningresultat ska matvarorna vara färska och av hög kvalitet.
- Färska grönsaker och färska frukt bör frysas in direkt efter att de har plockats för att behålla samma näringsvärde, konsistens, färg och smak. Vissa typer av kött, särskilt vilt, bör hängas före infrysning.
- Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in i frysen.
- Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis omedelbart. Frys inte in upptinade livsmedel på nytt såvida de inte först har tillagats. När upptinade livsmedel har tillagats kan de frysas in på nytt.
- Frys inte flaskor som innehåller vätska.

## Fryst mat: tips när du handlar

Att tänka på när du köper fryst mat:

- Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det kan ha börjat tina.
- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdiskens det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in frysta livsmedel i frysen så fort du kommer hem.
- Helt eller delvis tinad mat får inte frysas in igen utan ska förtäras inom 24 timmar.
- Se till så att temperaturvariationerna i matvarorna minimeras i så stor mån som möjligt. Respektera den datummärkning som anges på förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen.

## Lagringstider för frysta livsmedel

Produkt	Förvaringstid
Smör eller margarin	6 månader
Ost	3 månader
<b>Fisk</b> Skaldjur	2-3 månader 1 månad
Frukt (förutom citrus)	8-12 månader
Glass eller sorbet	2-3 månader
<b>Kött</b> Skinka, korv Stekar (nöt/fläsk/lamm) Biffar eller kotletter (nöt/lamm/fläsk)	2 månader 8-12 månader 4 månader
Mjök, färsk flytande	1-3 månader
Fågel (kyckling/kalkon)	5-7 månader
Grönsaker	8-12 månader

## Funktionsljud

Det är normalt att apparaten avger ljud eftersom flera fläktar och motorer används för att reglera funktioner som slås på och av automatiskt.

### Vissa av funktionsljuden kan dämpas genom att:

- Nivellera apparaten och installera den på en jämn yta.
- Undvik att apparaten kommer i direkt kontakt med möbler.
- Se till att invändiga komponenter är placerade på rätt sätt.
- Se till att flaskor och behållare inte kommer i kontakt med varandra.

### Vissa av funktionsljuden som hörs ändå

1. Ett väsende ljud när du sätter på apparaten första gången eller efter ett långt uppehåll.
2. Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i ledningarna.
3. Ett BRRR-ljud kommer från kompressorn när den är igång.
4. Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten börjar arbeta.
5. Ett knakande ljud när kompressorn slås på.
6. Ett KLICK-ljud från termostaten som bestämmer när kompressorn ska starta.





**Larmtabell**

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm öppen dörr	Alarmet ljuder och lampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion	Någon av temperaturindikatorerna blinkar.	Fel på produkten.	Kontakta Kundtjänsten.

**Råd att följa om apparaten inte används****Om apparaten inte används**

Koppla bort apparaten från elnätet, ta ut produkterna, avfrosta apparaten vid behov och rengör den.

Lämna dörren på glänt så att luft kan cirkulera i utrymmena. Luftcirkulationen motverkar mögel och dålig lukt.

**Vid strömavbrott**

Håll dörrarna stängda så att matvarorna förblir kalla så länge som möjligt. Frys inte in delvis upptinade matvaror igen. Vid längre strömavbrott kan strömavbrottslarmet aktiveras (finns på modeller med elektroniskt övervakningssystem).

## Rengöring och underhåll

**Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.**

**Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.**

**Använd inte ångtvätt.**

**Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.**


- ▶ Rengör apparaten regelbundet med en duk, ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av kylskåp.
- ▶ De avtagbara tillbehören kan diskas med varmt vatten och tvål eller flytande diskmedel. Skölj och torka dem noga.
- ▶ Rengör utsidan av apparaten och dörrlisten med en fuktig trasa och torka av med en mjuk duk.
- ▶ Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av apparaten med en dammsugare.
- ▶ Apparatsens tillbehör får inte diskas i diskmaskin om inte annat anges.



### Viktigt:

- ▶ Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.
- ▶ Kylsystemets rör är placerade i närheten av skålen för avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta. Rengör dem regelbundet med en dammsugare.

Rengör regelbundet insidan av tömningshålet inuti apparaten (nära frukt- och grönsakslådan) för att garantera att avfrostningsvattnet töms ut fortlöpande och på ett korrekt sätt\*.

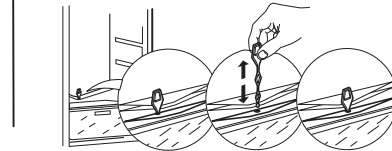

## Felsökning

Felsökning	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li> <li>Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem</li> </ul>
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li> </ul>
Kylskåpslisterna där dörrens tätningsslistor sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.</li> <li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning</li> <li>Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.</li> </ul>
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.</li> <li>Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.</li> <li>Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li> <li>Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li> </ul>
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.</li> <li>Kontrollera att dörren är korrekt stängd.</li> <li>Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.</li> <li>Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.</li> <li>Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.</li> </ul>
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li> <li>Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li> <li>Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.</li> <li>Se till att apparaten står i våg.</li> </ul>

## Kundservice

### LUCKAN ÄR LÅST, MED ELLER UTAN

1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna i **FELSÖKNING**.
2. programmet körs inte.

### OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER OVAN NÄMNDA KONTROLLER, KONTAKTA NÄRMASTE KUNDTJÄNST

För att få assistans, ring numret som visas i garantihäftet eller följ instruktionerna på webbsidan

**www.whirlpool.eu**

När du kontaktar kundservice ska du alltid uppge:

- en kort beskrivning av felet
- Typ av apparat och exakt modell;



- Servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten). Servicenumret anges även i garantihäftet;
- hela din adress;
- ditt telefonnummer.

Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).



**400011332917**