# Pralni Stroj

Navodila za uporabo

WPM 27W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Izdelano po licenci

2820533295/ SL/ / 17.09.2026 09:36

## Najprej preberite ta uporabniški priročnik!

Spoštovani kupec,
hvala, ker ste izbrali izdelek Whirlpool.
Registrirajte svoj izdelek na www.register10.eu.
Upamo, da boste s svojim izdelkom, ki je bil izdelan z visoko kakovostjo in najsodobnejšo tehnologijo, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka pozorno preberite ta celoten uporabniški priročnik in vse druge priložene dokumente.
Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred morebitnimi nevarnostmi.
Shranite uporabniški priročnik. Če izdelek izročite drugi osebi, morate priložiti tudi uporabniški priročnik. Uporabniški priročnik vsebuje garancijske pogoje, informacije o uporabi in načine odpravljanja težav za vaš izdelek.

### Simboli in definicije

V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

| | |
|---|---|
| | Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe. |
| | Pomembne informacije ali koristni namigi o uporabi. |
| | Preberite uporabniški priročnik. |
| | Materiali, ki jih je mogoče reciklirati. |
| | Opozorilo za vročo površino. |
| **OPOZORILO** | Nevarnost, ki lahko povzroči materialno škodo na izdelku ali v njegovem okolju. |

# Kazalo vsebine


**1 Varnostna navodila ..... 5**

1.1 Dovoljena uporaba ..... 5
1.2 Namestitev..... 6
1.3 Električna opozorila..... 7
1.4 Čiščenje in vzdrževanje..... 8
1.5 Tehnične informacije o tehnologiji Bluetooth in brezžični povezavi ..... 8

**2 Pomembna navodila za okolje..... 9**

2.1 Skladnost z direktivo WEEE ..... 9
2.2 Informacije o embalaži ..... 9

**3 Tehnični podatki ..... 10**

**4 Namestitev ..... 11**

4.1 Razpakiranje in prevoz izdelka ..... 11
4.2 Primerno mesto za namestitev .... 11
4.3 Namestitev pokrovov spodnje plošče..... 12
4.4 Odstranitev transportnih varnostnih vijakov..... 12
4.5 Priključitev na dovod vode..... 13
4.6 Priključitev odtočne cevi na odtok 13
4.7 Nastavitev nog..... 13
4.8 Priključitev elektrike ..... 14
4.9 Zagon ..... 14

**5 Predhodna priprava..... 14**

5.1 Razvrščanje perila ..... 14
5.2 Priprava perila za pranje ..... 14
5.3 Nasveti za varčevanje z energijo in vodo..... 15
5.4 Nalaganje perila..... 15
5.5 Pravilna nosilnost..... 15
5.6 Uporaba detergenta in mehčalca . 15
5.6.1 Samodejno odmerjanje ..... 16
5.6.2 Izbira odmerka, preklic ali uporaba praškastega detergenta ..... 17
5.6.3 Ko zmanjkuje detergenta in/ali mehčalca..... 18
5.6.4 Dodajanje detergenta ali mehčalca v napačen predelek .. 18
5.7 Nasveti za učinkovito pranje..... 18
5.8 Prikaz trajanja programa ..... 19

**6 Uporaba izdelka ..... 19**

6.1 Upravljalna plošča..... 20
6.2 Simboli na zaslonu ..... 21
6.3 Tabela programov..... 21
6.4 Izbira programa..... 23
6.5 Programi..... 23
6.6 Izbira temperature ..... 26
6.7 Izbira hitrosti ožemanja..... 27
6.8 Izbira pomožne funkcije ..... 27
6.8.1 Pomožne funkcije ..... 28
6.8.2 Funkcije/programi, izbrani s 3-sekundnim pritiskom na funkcijske tipke ..... 30
6.9 Končni čas..... 30
6.10 Zagon programa ..... 31
6.11 Zaklep vratc za nalaganje ..... 31
6.12 Spreminjanje izbir po začetku programa..... 32
6.13 Preklic programa ..... 33
6.14 Konec programa ..... 33
6.15 Funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja..... 33
6.15.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz ..... 34
6.15.2 Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe ..... 35
6.15.3 Brisanje računa HomeWhiz Ujemanje..... 35
6.15.4 Funkcija daljinskega upravljalnika in kako jo uporabljati..... 35
6.15.5 Odpravljanje težav..... 36
6.15.6 Prikaz vrednosti porabe aplikacije HomeWhiz ..... 36
6.15.7 Preglednost umetne inteligence in uporabniške informacije (v skladu z ZAKONOM O umetni inteligenci EU (2024/1689))..... 37

**7 Vzdrževanje in čiščenje..... 37**

7.1 Čiščenje predala za detergent ..... 37
7.2 Čiščenje vratc za nalaganje in bobna..... 38
7.3 Čiščenje ohišja in upravljalne plošče ..... 39
7.4 Čiščenje filtrov za dovod vode..... 39
7.5 Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke ..... 39

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **Odpravljanje težav .....** | **40** |
| **9** | **OBVESTILO O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI .....** | **44** |

# 1 Varnostna navodila

**Pomembno za branje in opazovanje**

Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila. Imejte jih v bližini za poznejšo uporabo. Ta navodila in sama naprava zagotavljajo pomembna varnostna opozorila, ki jih je treba vedno upoštevati. Proizvajalec zavrača kakršno koli odgovornost za neupoštevanje teh varnostnih navodil, za neprimerno uporabo druge naprave ali nepravilno nastavitev upravljalnih elementov. Garancijski pogoji so navedeni v dokumentu, ki je priložen napravi.

- Zelo majhne otroke (0-3 leta) držite stran od naprave. Majhne otroke (3-8 let) držite stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom. Otroci, stari 8 let in več, pa tudi posamezniki z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali posamezniki s pomanjkanjem znanja in izkušenj lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali po prejemu jasnih navodil o varni uporabi in razumevanju možnih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora. Vrata ne odpirajte na silo in jih ne uporabljajte kot stopnico.

## 1.1 Dovoljena uporaba

- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjo stikalno napravo, kot je časovnik, ali ločenim daljinsko vodenim sistemom.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobne namene, kot sledi:
  - Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
  - Kmetije
  - Hoteli, moteli, bed & breakfast in druga stanovanjska okolja
  - Skupni prostori v večstanovanjskih stavbah ali pralnicah
- Naprave ne nalagajte nad največjo zmogljivostjo (kilogram suhe krpe), navedeno v tabeli programov.
- Ta naprava ni za profesionalno uporabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabljajte topil (npr. terpentina, benzena), detergentov, ki vsebujejo

topila, praška za čiščenje, čistil za steklo ali splošno rabo ali vnetljivih tekočin. Tkanin, ki so bile obdelane s topili ali vnetljivimi tekočinami, ne perite v stroju.

## ⚠ 1.2 Namestitev

- Ta naprava potrebuje dve ali več oseb za rokovanje in namestitev, da prepreči poškodbe. Med razpakiranjem in namestitvijo nosite zaščitne rokavice, da se izognete urezninam.
- Preden sušilni stroj zložite na pralni stroj, se obrnite na naš poprodajni servis ali specializiranega prodajalca, da preverite, ali je to mogoče. To je mogoče le, če je sušilni stroj pritrjen na pralni stroj z ustreznim kompletom za zlaganje, ki je na voljo v našem poprodajnem servisu ali pri vašem specializiranem prodajalcu.
- Naprave ne nameščajte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim pogojem, kot so slabo prezračevanje, temperature pod 5 °C ali nad 35 °C.
- Napravo premaknite, ne da bi jo dvignili za delovno ploščo ali zgornji pokrov.
- Montažo, vključno z oskrbo z vodo (če obstaja) ter električnimi priključki in popravili mora izvesti usposobljen tehnik.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo.
- Otroke držite stran od mesta namestitve.
- Po razpakiranju naprave se prepričajte, da se med prevozom ni poškodovala. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali najbližji poprodajni servis.
- Po namestitvi naprave hranite odpadno embalažo (plastiko, stiropor itd.) izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Pred vsakim nameščanjem napravo izključite iz napajanja, da se izognete električnemu udaru.
- Med namestitvijo se prepričajte, da napajalni kabel ni poškodovan, da preprečite požar ali električni udar.
- Naprave ne uporabljajte, dokler namestitev ni končana.
- Pri namestitvi naprave se prepričajte, da so štiri noge stabilne in počivajo na tleh ter jih po potrebi prilagodite.

Preverite, ali je naprava popolnoma izravnana z uporabo libele.

- Pri nameščanju naprave na les ali plavajoča tla (nekatere vrste parketa in laminata) pod napravo postavite ploščo iz vezanega lesa 60 x 60 x 3 cm (minimalno), da zagotovite stabilnost.
- Priključite cevi za dovod vode na dovod vode v skladu s predpisi lokalnega vodovodnega podjetja.
- Samo za modele s hladnim polnjenjem: ne priključujte na dovod tople vode.
- Za modele z vročim polnjenjem: temperatura dovoda tople vode ne sme presegati 60 °C.
- Pralni stroj je opremljen s transportnimi vijaki, ki preprečujejo poškodbe notranjosti med transportom. Pred uporabo stroja morate odstraniti te transportne vijake. Ko jih odstranite, zaprite odprtine s plastičnim pokrovom, ki je priložen stroju.
- Po namestitvi počakajte nekaj ur pred uporabo naprave, da se prilagodi okoljskim razmeram v prostoru.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine na dnu pralnega stroja (če so na voljo na vašem modelu) niso ovirane zaradi preproge ali drugega materiala.
- Za priključitev naprave na dovod vode uporabljajte samo nove cevi. Ne uporabljajte starih kompletov cevi.
- Tlak dovodne vode mora biti v območju 0,1-1 MPa.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Uporabljajte samo pooblaščeni poprodajni servis. Samostojno ali nepoklicno popravilo lahko privede do nevarnega incidenta, ki lahko ogrozi življenje ali zdravje in/ali povzroči znatno materialno škodo.
- Nadomestni deli za gospodinjske pralne stroje bodo na voljo 10 let po dajanju zadnje enote na trg, kot to narekuje uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke.

## ⚠ 1.3 Električna opozorila

- Če želite napravo odklopiti iz vira napajanja:
  - Odklopite ga (če je vtič dostopen) ali

– uporabite večpolno stikalo, nameščeno pred vtičnico v skladu z lokalnimi pravili o ožičenju.

- Prepričajte se, da je naprava ozemljena v skladu z nacionalnimi standardi električne varnosti.
- Ne uporabljajte podaljškov, več vtičnic ali adapterjev. Električni sestavni deli po namestitvi ne smejo biti dostopni uporabniku. Naprave ne uporabljajte, ko ste mokri ali bosi. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan, če naprava ne deluje pravilno ali če je bila poškodovana ali padla.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe zamenjati z enakim, da se izognete morebitnim nevarnostim in tveganju električnega udara.

## 1.4 Čiščenje in vzdrževanje

- Pred kakršnim koli vzdrževanjem napravo izklopite in izključite iz napajanja.
- Nosite zaščitne rokavice in zaščitne čevlje, da se izognete poškodbam med vzdrževanjem.
- Z napravo ravnajte z dvema ali več osebami, da preprečite obremenitev ali poškodbe.
- Naprave ne čistite s paro, da preprečite električni udar.
- Nepoklicna popravila ali vzdrževanje razveljavijo garancijo in lahko predstavljajo varnostna tveganja.

## 1.5 Tehnične informacije o tehnologiji Bluetooth in brezžični povezavi

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti**

S tem Arçelik A.Ş. izjavlja, da je radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Frekvenčni pas: 2,4 GHz (funkcija Wi-Fi ali Bluetooth)

Maks. prenos moči: <100 mW (funkcija Wi-Fi ali Bluetooth)

Podrobnosti o programski opremi: Quartz Wi-Fi

Ta izdelek zbira in prenaša podatke o uporabi, ko je povezan z internetom (npr.

nastavitve temperature, trajanje uporabe, kode napak). V skladu z zakonom EU o podatkih (Uredba EU 2023/2854) imate pravico do dostopa do teh podatkov in njihovega upravljanja.

Podrobnosti o tem, kateri podatki se zbirajo, kako se uporabljajo in kako do njih dostopati, najdete na spletnem mestu: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

## 2 Pomembna navodila za okolje

### 2.1 Skladnost z direktivo WEEE

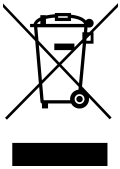

Ta izdelek je skladen z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE). Ta izdelek je izdelan iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odložite med običajne gospodinjske in druge odpadke. Oddajte ga na zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh zbirnih centrih se obrnite na lokalne oblasti.

### 2.2 Informacije o embalaži

Embalažni materiali izdelka so izdelani iz snovi, ki jih je mogoče reciklirati v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnih materialov ne odlagajte med gospodinjske ali druge odpadke. Oddajte jih na zbirna mesta za embalažni material, ki jih določijo lokalne oblasti.

# 3 Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Ime dobavitelja ali trgovska blagovna znamka | WHIRLPOOL |
| Ime modela | WPM 27W ADS EE |
| | 457100022900 |
| Nazivna zmogljivost (kg) | 12 |
| Največja hitrost ožemanja (vrtljaji/min) | 1400 |
| Vgradna izvedba | No |
| Višina (cm) | 84,9 |
| Širina (cm) | 60 |
| Globina (cm) | 63 |
| Enojni dovod vode/dvojni dovod vode | + / - |

| | |
|---|---|
| ENERG<br>SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)<br>A A | Do informacij o modelu, ki so shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, lahko pridete tako, da obiščete naslednje spletno mesto in poiščete identifikator modela (*), ki je naveden na energijski nalepki.<br>https://eprel.ec.europa.eu/ |

Vrednosti porabe veljajo v pogojih, ko je povezava z brezžičnim omrežjem izklopljena.

Trajanje podpore za posodobitve programske opreme za kibernetsko varnost izdelka je enako garancijskemu obdobju izdelka. Po tem obdobju posodobitve programske opreme za kibernetsko varnost niso več zagotovljene.

**Tabela simbolov**

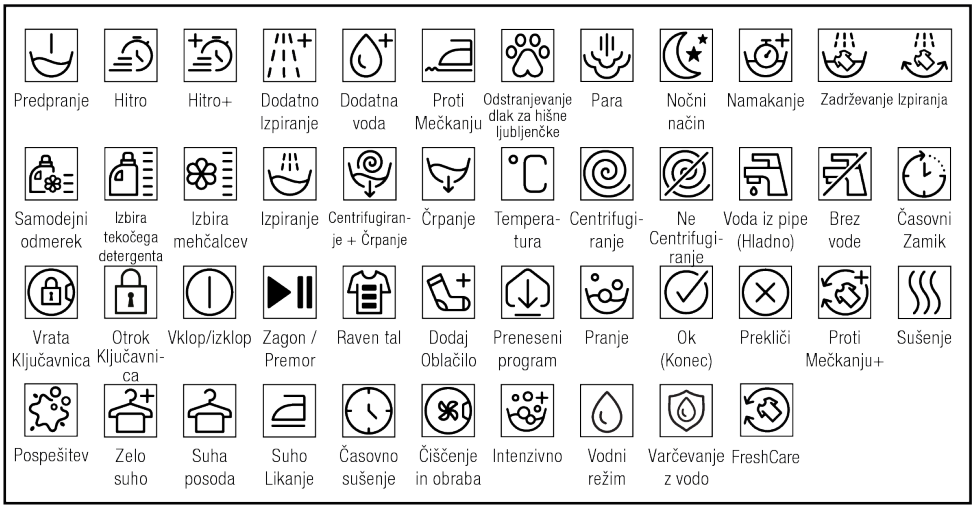

# 4 Namestitev

Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

Vaš pralni stroj ob izbiri programa samodejno zazna količino perila v notranjosti.
Med namestitvijo izdelka je treba pred prvo uporabo opraviti kalibracijo, da zagotovite, da je količina perila zaznana na najbolj natančen način.
Če želite to narediti, izberite program Čiščenje bobna* in prekličite funkcijo ožemanja. Zaženite program brez perila. Počakajte, da se program zaključi, kar bo trajalo približno 15 minut.
*Ime programa se lahko razlikuje glede na model. Za ustrezen izbor programa si oglejte razdelek z opisi programov.

- Za namestitev aparata se obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
- Namestitev in električno priključitev izdelka mora izvesti pooblaščeni serviser. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblaščene osebe.
- Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca.
- Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla.
- Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj preglejte in potrdite, da ni poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovani izdelki so nevarni.

## 4.1 Razpakiranje in prevoz izdelka

### Razpakiranje izdelka

- Odstranite kartonsko škatlo ali stiroporno embalažo.
- Če želite odstraniti kartonsko ali stiroporno embalažo pod izdelkom, izdelek previdno dvignite. Če to ni mogoče, ga odstranite tako, da ga rahlo nagnete na stran ali ga položite na stran, ne da bi poškodovali izdelek.
- Odprite vrata in odstranite dovodno cev in vse druge dodatke v bobnu.
- Odstranite napajalni kabel in odtočno cev iz njunih fiksnih položajev.
- Odstranite varnostne vijake za transport. (glejte "Odstranitev varnostnih vijakov za transport")

### Prevoz izdelka

Najprej preberite razdelek »Varnost prevoza«.

- Prepričajte se, da so vrata in predal za detergent zaprta.
- Previdno namestite transportne varnostne vijake, ne da bi poškodovali boben izdelka. (glejte "Odstranjevanje transportnih varnostnih vijakov")
- Izdelek zapakirajte v zaščitno embalažo, da preprečite poškodbe med prevozom.

## 4.2 Primerno mesto za namestitev

- Postavite izdelek na trda, toga in ravna tla. Ne postavljajte izdelka na površine, kot so preproge z dolgimi vlakni ali nedrseče preproge, ali na pretirano prožna tla, kot so akustične talne obloge. Neustrezne površine lahko povzročijo težave s hrupom in tresljaji.
- Ko sta pralni stroj in sušilni stroj postavljena drug na drugega, je njuna skupna teža, če sta polna, približno 180 kilogramov. Postavite izdelek na trdno in ravno površino z zadostno nosilnostjo.
- Ne postavljajte izdelka na napajalni kabel.
- Ne nameščajte izdelka na mesta, kjer temperatura pade pod 5 °C. To lahko povzroči poškodbe izdelka zaradi zmrzovanja.

- Izdelek namestite tako, da bo med njim in okoliškimi površinami razmik Če je vaš izdelek vgrajen, ga namestite v skladu z diagramom namestitve.
- Pri namestitvi na stopničasto površino mora biti stroj oddaljen od robov.
- Izdelka ne postavljajte na nobeno ploščad.
- Na izdelek ne postavljajte oziroma na njem ne uporabljajte virov toplote, kot so kuhalne plošče, likalniki, pečice, grelniki itd.

## 4.3 Namestitev pokrovov spodnje plošče

Pri nekaterih modelih so osnovni deli izdelkov popolnoma zaprti. Ti modeli nimajo pokrova ali prevlek.

- Pokrov in prevleke so neobvezni. Če je prisotna, odstranite embalažno peno in nato namestite pokrovček in pokrove.

**Pokrov A**

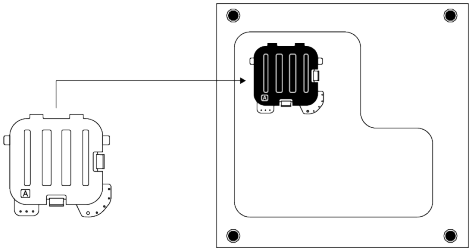


Stroj rahlo nagnite nazaj. Postavite jezičke pokrova A ob spodnjo ploščo. Zavrtite pokrov, da dokončate namestitev.

**Pokrov B**

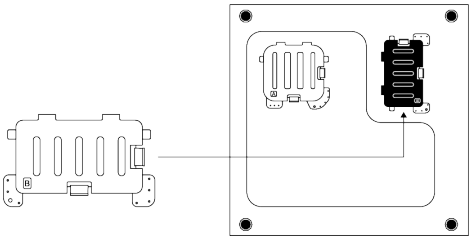


Postavite jezičke pokrova B ob spodnjo ploščo. Zavrtite pokrov, da dokončate namestitev.

**Pokrovček**

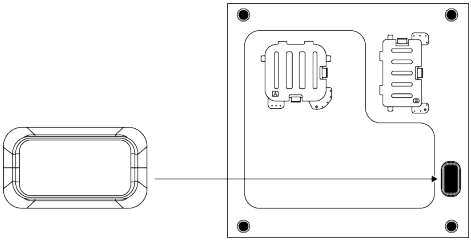

Namestite pokrovček tako, da ga s prstom pritisnete.

## 4.4 Odstranitev transportnih varnostnih vijakov

1. Z ustreznim ključem odvijte vse transportne varnostne vijake, tako da se prosto vrtijo.
2. Upognite notranji del tako, da ga pritisnete na prijemalnih mestih, in izvlecite del.
3. V luknje na zadnji plošči pritrdite plastične pokrove, priložene v vrečki z uporabniškim priročnikom.



**OPOMBA**
Pred uporabo izdelka odstranite transportne varnostne vijake. V nasprotnem primeru se izdelek poškoduje.

**OPOMBA**
Transportne varnostne vijake hranite na varnem mestu, da jih boste lahko ponovno uporabili, ko bo treba izdelek v prihodnosti znova premakniti.
Transportne varnostne vijake namestite v obratnem vrstnem redu od postopka demontaže.
Izdelka nikoli ne premikajte brez pravilno nameščenih transportnih varnostnih vijakov.

## 4.5 Priključitev na dovod vode

**OBVESTILO**

Modele z enim dovodom za vodo ni dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Lahko se poškoduje perilo ali pa izdelek preklopi v zaščitni način in ne deluje.
Na novem izdelku ne uporabljajte starih ali rabljenih cevi za dovod vode. To lahko povzroči uhajanje vode iz izdelka in madeže na perilu.

1. Vse matice cevi privijte z roko. Poskrbite, da so vsi cevni priključki popolnoma priviti. Za privijanje matic ne uporabljajte orodja.
2. Po priključitvi cevi do konca odprite pipe in preverite, ali iz priključnih mest uhaja voda. V primeru puščanja zaprite pipo in odvijte matico. Preverite tesnilo in znova previdno privijte matico. Da preprečite morebitno iztekanje vode in škodo, zaprite pipe, ko ne uporabljate izdelka.

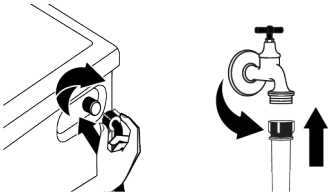

## 4.6 Priključitev odtočne cevi na odtok

1. Pritrdite konec odtočne cevi neposredno na odtok odpadne vode, umivalnik ali kad.

   Vaša hiša bo poplavljena, če se cev za odvajanje vode med odvajanjem vode iztakne. Zaradi visokih temperatur pranja obstaja tudi nevarnost opeklin. Da bi preprečili takšne situacije in zagotovili, da izdelek brez težav dobiva vodo, in jo tudi odvaja, varno pritrdite odtočno cev.

2. Priklopite odtočno cev na višino najmanj 40 cm in največ 100 cm.
3. Če cev za odvajanje vode namestite na višino tal ali blizu tal (pod 40 cm) in jo nato dvignete, otežite odvajanje vode in perilo je lahko ob koncu pranja zelo mokro. Zato upoštevajte višine, ki so navedene na sliki.

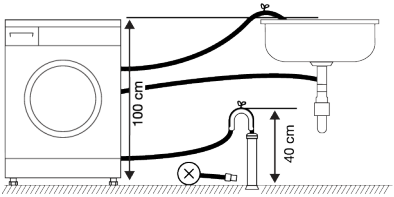


4. Da preprečite, da bi se odpadna voda vrnila v izdelek in zagotovite enostavno odvajanje, ne potopite konca cevi v odpadno vodo ali ga ne vstavite v odtok za več kot 15 cm. Če je cev predolga, jo skrajšajte.
5. Konec cevi ne sme biti upognjen, na cev ne smete stopati in cev ne sme biti stisnjena med odtok ter izdelek. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo težave pri odvajanju vode.
6. Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Celotna dolžina cevi ne sme biti večja od 3,2 m. Da preprečite uhajanje vode, vedno pritrdite povezavo med podaljškom in odtočno cevjo izdelka z ustrezno objemko, ki se ne sme sneti, saj lahko pride do puščanja.

## 4.7 Nastavitev nog

**OBVESTILO**

Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Nastavite noge, da zagotovite ravnotežje. V nasprotnem primeru se lahko izdelek premakne s svojega mesta in povzroči udarce, hrup in vibracije.

1. Če želite sprostiti matice na nogah, jih z ročnim orodjem zavrtite v smeri urinega kazalca.

2. Noge nastavite tako, da izdelek stoji ravno in stabilno. Če želite stopala spustiti, jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Če želite noge dvigniti, jih zavrtite v smeri urinega kazalca.
3. Če želite matice ponovno zategniti, jih z ročnim orodjem zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

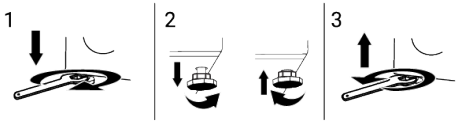


### 4.8 Priključitev elektrike

Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe izdelka brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.

- Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.
- Infrastruktura električnega priključnega kabla izdelka mora biti primerna in ustrezati zahtevam izdelka. Priporočljivo je uporabljati napravo za preostali tok.
- Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav.
- Če je tok do varovalke ali odklopnika v hiši manjši od 16 amperov, naj usposobljeni električar namesti 16-ampersko napajanje.
- Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti enaka omrežju napetosti.
- Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči. Zaradi priključnega kabla lahko pride do pregrevanja in opeklin.

Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščeni serviser, da se prepreči morebitna nevarnost.

### 4.9 Zagon

Preden začnete uporabljati izdelek, se prepričajte, da so izvedene priprave, opisane v razdelkih » Okoljevarstvena navodila« in »Namestitev«. Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program Čiščenje bobna. Če ta program ni na voljo v vašem izdelku, uporabite metodo, ki je opisana v razdelku »Čiščenje vratc za nalaganje in bobna«.

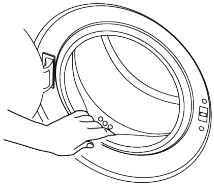

Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj.

## 5 Predhodna priprava

Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«.

### 5.1 Razvrščanje perila

- Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja.
- Vedno preberite navodila, navedena na etiketi oblačila.

### 5.2 Priprava perila za pranje

- Perilo s kovinskimi dodatki, kot so žične opore, zaponke pasov ali kovinski gumbi, bo poškodovalo izdelek. Odstranite kovinske dele ali dajte tako perilo v pralne vrečke oziroma prevleko za vzglavnik.
- Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup.

- Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlonske nogavice, uporabite vrečko za perilo ali prevleko za vzglavnik.
- Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves. Elementi za pritrditev zaves lahko povzročijo vlečenje in trganje zaves.
- Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbe in popravite razporke in raztrge.
- Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program pranja.
- Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno.
- Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem.
- Hlače in občutljivo perilo pred pranjem obrnite na notranjo stran.
- Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd. najprej močno otresite in šele nato naložite v stroj. Prah in praški na perilu se lahko v notranjih delih stroja čez čas nakopičijo ter povzročijo škodo.

## 5.3 Nasveti za varčevanje z energijo in vodo

Naslednje informacije vam bodo pomagale pri ekološki uporabi izdelka in varčevanju z energijo/vodo.

- Upravljajte z največjo nosilnostjo za izbrani program, vendar ga ne preobremenite. Glejte "Tabela programov".
- Upoštevajte temperaturna priporočila na embalaži detergenta.
- Rahlo umazano perilo operite pri nizkih temperaturah.
- Izberite hitre programe za rahlo umazano in majhno količino perila.
- Ne uporabljajte predpranja ali visokih temperatur za perilo, ki ni močno umazano ali umazano.
- Če boste perilo sušili v sušilnem stroju, izberite najvišjo hitrost ožemanja, ki je priporočena za vaš pralni program.
- Ne uporabljajte več detergenta, kot je priporočeno na embalaži detergenta.

## 5.4 Nalaganje perila

1. Odprite vratca za nalaganje perila.
2. Perilo nežno vstavite v stroj.
3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso zataknila v vratih. Med delovanjem programa so vratca blokirana. Zaklep vratc se odpre, ko je program končan. Nato lahko odprete vratca za nalaganje perila. Če se vratca ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti« v razdelku Odpravljanje težav.

## 5.5 Pravilna nosilnost

Največja nosilnost je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in želenega programa pranja.
Izdelek samodejno prilagodi količino vode glede na težo perila, ki je v njem.

Sledite navodilom v "Tabeli programov". Ko je izdelek preobremenjen, se bo učinkovitost pranja izdelka zmanjšala. Poleg tega se lahko pojavijo težave s hrupom in vibracijami.

## 5.6 Uporaba detergenta in mehčalca

**OBVESTILO**

Pri uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, belila, belila in odstranjevalca vodnega kamna natančno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte priporočene odmerke. Uporabite dozirno skodelico, če jo imate.
V predalu za pralna sredstva ali dozirnih posodah ne uporabljajte pralnih sredstev, kot so gelirana, netekla tekoča pralna sredstva itd.

**Detergent, mehčalec in druga čistilna sredstva**




Predal za pralna sredstva je sestavljen iz treh predalov:

(1) Predelek za tekoči detergent

(2) Predelek za detergent v prahu

(3) Predelek za mehčalec

- Pred začetkom programa pranja dodajte pralno sredstvo in mehčalec.
- Predala za pralno sredstvo ne puščajte odprtega, ko poteka program pranja.
- Če uporabljate vrečko za pralno sredstvo ali dozirno kroglico, ne izberite programa s predpomivanjem. Vrečko z detergentom ali dozirno kroglo postavite neposredno med oblačila v bobnu.
- Predal za predpomivanje ali možnost predpomivanja ni na voljo.

**Izbira detergenta**

Vrsta pralnega sredstva je odvisna od programa pranja, vrste in barve tkanine.

- Za barvno in belo perilo uporabljajte ločena pralna sredstva.
- Občutljivo perilo perite le s posebnimi pralnimi sredstvi za občutljivo perilo (tekoči detergent, šampon za volno itd.) in s priporočenimi programi.
- Pri pranju temno obarvanih oblačil in odej je priporočljivo uporabiti tekoči detergent.
- Volneno perilo perite s posebnim pralnim sredstvom, ki se uporablja samo za volno, in s priporočenim programom.
- Za različne priporočene programe za različne tkanine glejte opise programov.
- Vsa priporočila za pralna sredstva veljajo za izbrano temperaturno območje programov.

⚠ Uporabljajte samo detergente, mehčalce in dodatke, ki so namenjeni pralnim strojem. Ne uporabljajte tekočih detergentov ali drugih čistilnih sredstev za mehčanje perila.
V pralnem stroju ne uporabljajte naravnega mila za umivanje rok.

## 5.6.1 Samodejno odmerjanje

**Začetna nastavitev**

Stroj vklopite z gumbom za vklop/izklop.

Simbol doziranja ( ) se prikaže v programih, kjer je dovoljeno doziranje pralnega sredstva. Če so posode za tekoče pralno sredstvo ali mehčalec prazne, bo v programih, kjer je doziranje dovoljeno, utripal simbol doziranja.

**Polnjenje tekočega pralnega sredstva in mehčalca**

1. Odprite predal za pralna sredstva tako, da ga potegnete proti sebi.

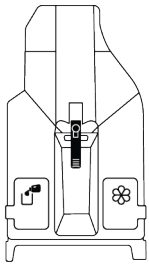

2. Za polnjenje tekočega pralnega sredstva (levo) in mehčalca (desno) odprite pokrov ustreznega rezervoarja navzgor, kot je prikazano na sliki.

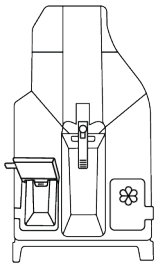

3. Pri polnjenju tekočega pralnega sredstva ali mehčalca ne prekoračite oznake "Max".

4. Zaprite pokrov predelka.
5. Nežno potisnite predal za pralna sredstva, da ga zaprete.
6. Po zaprtju predala za pralno sredstvo se neprekinjeno prižge utripajoči simbol doziranja ( ).
7. To pomeni, da so predali uspešno napolnjeni in da je predal za pralna sredstva nameščen.

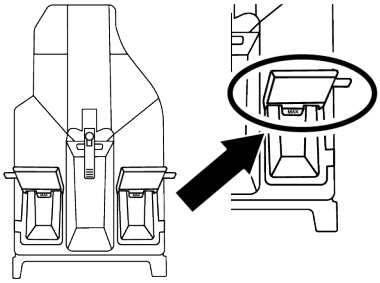

Priporočamo, da predal za pralna sredstva napolnite s tekočimi pralnimi sredstvi, ki jih lahko uporabljate tako za barvno kot za belo perilo.
Če simbol pralnega sredstva še naprej utripa, čeprav so predali za pralno sredstvo napolnjeni, predal za pralno sredstvo ni pravilno vstavljen. Potisnite predal, da je trdno vstavljen.

**OBVESTILO**

Ko je predal za pralno sredstvo poln pralnega sredstva in/ali mehčalca, stroja ne potegnite, ga ne premikajte ali nagibajte vstran ali nazaj.
Pred izvedbo katerega koli od teh postopkov morate iz stroja odstraniti predal za pralno sredstvo.
Če želite začeti program, ko v predalu za pralna sredstva ni pralnega sredstva, morate preklicati doziranje tekočega pralnega sredstva in prati s pralnim sredstvom v prahu.
V dozirno posodo za tekoče pralno sredstvo je treba dati samo tekoče pralno sredstvo, v dozirno posodo za mehčalec pa samo mehčalec.
Če v te rezervoarje vlijete kakršne koli druge tekoče ali praškaste kemikalije, lahko poškodujete perilo ali stroj.

### 5.6.2 Izbira odmerka, preklic ali uporaba praškastega detergenta

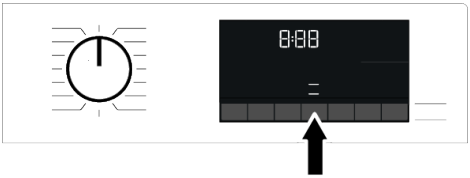


V nekaterih programih ni mogoče izbrati tekočega detergenta. V teh primerih je treba uporabiti pralni prašek.
Če želite detergent v prahu uporabljati v programih, kjer deluje sistem za doziranje detergenta, v predal za detergent v prahu vstavite želeno količino detergenta. Če želite uporabiti predel za detergent na sredini, morate deaktivirati izbiro odmerka tekočega detergenta.
Stroj meri obremenitev in določa pravo količino detergenta glede na količino obremenitve in predhodno izbrane

možnosti. Odvzeto pralno sredstvo med pranjem ni vidno, vzame se neposredno z vodo nad perilo.
Če je zaželena uporaba drugega tekočega detergenta z drugačnimi lastnostmi od tistega v rezervoarju za doziranje tekočega detergenta, je treba tekoči detergent z navedenimi drugačnimi lastnostmi namestiti v predel za prašek na sredini in deaktivirati izbiro odmerka tekočega detergenta.
Mehčalec bo vzet iz dozirnega sistema.

| Simboli za doziranje tekočega detergenta in mehčalca na zaslonu postanejo aktivni ali neaktivni v skladu z izbranim programom. | |
|---|---|
| | Prvi položaj na zaslonu pomeni, da je tekoče pralno sredstvo aktivno, mehčalec je vklopljen. Če sveti simbol tekočega detergenta in mehčalca, to pomeni, da je aktivno doziranje tekočega detergenta in mehčalca. |
| | Če sta na zaslonu aktivna simbola tekočega detergenta in mehčalca; ko prvič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se bo tekoči detergent vklopil in mehčalec se bo izklopil. Če simbol mehčalca ne sveti, to pomeni, da mehčalec ne bo uporabljen v koraku izpiranja. |
| | Ko drugič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se vklopita pralno sredstvo in mehčalec. Če simbol tekočega detergenta ni prižgan, to pomeni, da ga je mogoče oprati z detergentom v prahu. |
| | Ko tretjič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se bo pralno sredstvo vklopilo in mehčalec se bo izklopil. Ko jo pritisnete četrtič, se bo vrnila v prvi položaj. |

### 5.6.3 Ko zmanjkuje detergenta in/ali mehčalca

Ko zmanjka detergenta ali mehčalca, ki ste ga dali v predal za detergent, na zaslonu utripa simbol za odmerjanje. Ko ta simbol utripa, je treba v dozirno posodo dodati detergent ali mehčalec, ki ga zmanjkuje. Po začetku utripanja simbola bo sredstva dovolj še za 2–3 dodatne cikle.

### 5.6.4 Dodajanje detergenta ali mehčalca v napačen predelek

Če dodate detergent ali mehčalec v napačen predelek, glejte »Čiščenje predala za detergent«.

## 5.7 Nasveti za učinkovito pranje

| | **Oblačila** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Svetle barve in belo perilo** | **Barve** | **Črna/temne barve** | **Občutljivo/ volneno/svileno perilo** |
| | (Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: 40–90 °C) | (Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 40 °C) | (Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 40 °C) | (Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 30 °C) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja umazanosti | **Močno umazano**<br>(Trdovratni madeži, kot so trava, kava, sadje in kri) | Morda bo treba madeže predhodno obdelati ali vklopiti predpranje.<br>Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte sredstva v prahu. | Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte sredstva v prahu. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje. | Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za močno umazana oblačila. | Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. |
| | **Običajno umazano**<br>(Na primer madeži na ovratnikih in manšetah) | Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. | Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje. | Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za zmerno umazana oblačila. | Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. |
| | **Manj umazano**<br>(Ni vidnih madežev) | Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. | Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enaki količinah kot za manj umazana oblačila. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje. | Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za manj umazana oblačila. | Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. |

## 5.8 Prikaz trajanja programa

Med izbiranjem programa lahko na zaslonu stroja vidite trajanje programa. Trajanje programa se samodejno prilagaja med delovanjem programa, odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, penjenja, neuravnotežene obremenitve, nihanj v napajanju, tlaka vode in nastavitev programa

POSEBEN PRIMER: Ob začetku programov Cottons in Cotton Eco se na zaslonu prikaže trajanje polovične polnitve. To je najpogostejši primer uporabe. Po zagonu programa naprava v 20-25 minutah zazna dejansko obremenitev. Če je zaznana polnitev večja od polovične polnitve, se program pranja ustrezno prilagodi in trajanje programa se samodejno podaljša. To spremembo lahko spremljate na zaslonu.

# 6 Uporaba izdelka

Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

## 6.1 Upravljalna plošča

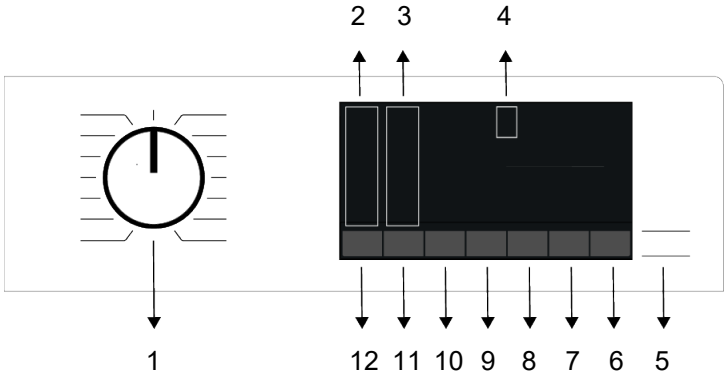


1 Gumb za izbiro programa
2 Lučke za stopnjo temperature
3 Indikatorske lučke za stopnjo ožemanja
4 Zaslon
5 Gumb za zagon/premor
6 Gumb za daljinsko upravljanje
7 Gumb za nastavitev končnega časa
8 Gumb za dodatno funkcijo 3
9 Gumb za dodatno funkcijo 2
10 Gumb za dodatno funkcijo 1
11 Gumb za nastavitev hitrosti ožemanja
12 Gumb za nastavitev temperature

## 6.2 Simboli na zaslonu

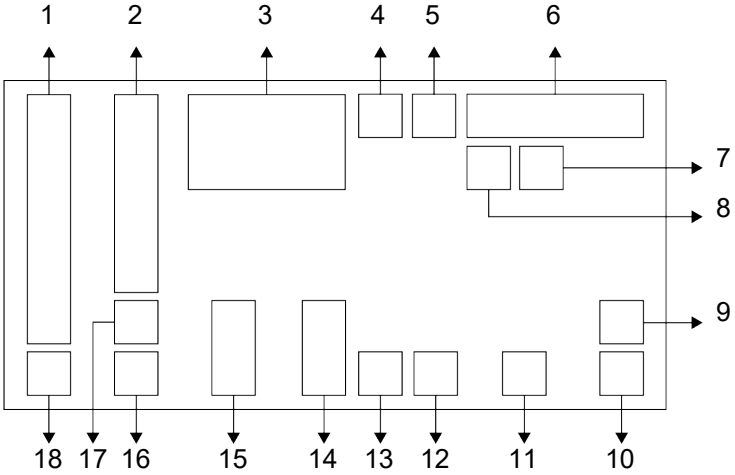


1 Indikator temperature
2 Indikator hitrosti ožemanja
3 Informacije o trajanju
4 Indikator dozirne enote
5 Simbol za zaklenjena vratca
6 Kontrolni indikator programa
7 Indikator dodajanja oblačil
8 Indikator pomanjkanja vode
9 Indikator brezžične povezave
10 Indikator daljinskega upravljanja
11 Indikator vklopljene zakasnitve zagona
12 Indikatorji dodatne funkcije 3
13 Simbol za vklopljeno otroško ključavnico
14 Indikatorji dodatne funkcije 2
15 Indikatorji dodatne funkcije 1
16 Indikator brez vrtenja
17 Indikator zadržanja izpiranja
18 Indikator hladne vode

Slike, uporabljene za opis stroja v tem razdelku, so shematske in se morda ne ujemajo popolnoma s funkcijami vašega stroja.

## 6.3 Tabela programov

| Program | Maks. obremenitev (kg) |
|---|---|
| Cotton | 12,0 |
| Eco 40-60 *** | 12,0 |
| Synthetics | 5,0 |
| Mixed | 5,0 |

| | |
|---|---|
| Rapid 28’ | 12,0 |
| Rapid 28’ + Hitro / Intenzivno | 2,0 |
| Duvet | - |
| Delicates/Wool | 2,5 |
| Drum Clean | - |
| 20°C | 12,0 |
| Intensive Wash | 9,0 |
| Steam Refresh | 1,0 |
| SenseWash | 9,0 |
| Remote Cycle ***** | |
| Srajce | 5,0 |
| Temne barve / Kavbojke | 6,0 |
| Brisače | 4,0 |
| Zavesa | 3,0 |
| Šport | 5,5 |
| Spodnje perilo | 2,0 |

| Vrednosti porabe (SL) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Izbira temperature °C | Hitrost ožemanja (cikel/min) | Nosilnost (kg) | Trajanje programa (h:min) | Poraba energije (kWh/cikel) | Poraba vode (liter/cikel) | Temperatura perila (°C) | Odstotek preostale vlage (%) |
| Eco 40-60 | 40*** | 1351 | 12,0 | 03:59 | 0,955 | 80 | 35 | 51 |
| | 40*** | 1351 | 6,0 | 02:59 | 0,600 | 60 | 30 | 52 |
| | 40*** | 1351 | 3,0 | 02:59 | 0,250 | 45 | 27 | 55,8 |
| Cotton | 20 | 1400 | 12,0 | 04:00 | 0,900 | 110 | 20 | 53,9 |
| | 60 | 1400 | 12,0 | 04:00 | 2,350 | 115 | 60 | 53,9 |
| Synthetics | 40 | 1200 | 5,0 | 02:40 | 1,100 | 83 | 40 | 40 |
| Rapid 28’ | 30 | 1400 | 12,0 | 00:28 | 0,400 | 88 | 23 | 62 |
| Vrednosti porabe, ki so podane za programe, ki niso Eco 40-60, so le okvirne. | | | | | | | | |

- : Za največjo obremenitev glejte opis programa.

***: Izbira temperature Eco 40-60 40 ° C je preskusni program v skladu z uredbo EU EU EU/2019/2014 in standardom EN 60456:2016/A11:2020.

**** *: Te programe lahko uporabljate z aplikacijo HomeWhiz. Poraba energije se lahko poveča zaradi priključitve.

Pred prvo uporabo preberite razdelek Namestitev v uporabniškem priročniku.
Poraba vode in energije se lahko razlikuje glede na tlak vode, trdoto in temperaturo, temperaturo okolice, vrsto in količino perila, izbiro pomožnih funkcij, hitrost ožemanja in spremembe omrežne napetosti.
Proizvajalec lahko spremeni načine izbire pomožnih funkcij. Dodate lahko nove izbirne metode ali odstranite obstoječe.
Hitrost ožemanja vašega izdelka se lahko razlikuje glede na program. Hitrost ožemanja ne sme presegati največje hitrosti ožemanja vašega pralnega stroja.
Količina hrupa in vlage se razlikuje glede na hitrost ožemanja. Ko izberete višjo hitrost ožemanja, bo perilo na koncu programa vsebovalo manj vlage, vendar tam raven hrupa.

Ko izberete program, lahko na zaslonu vidite predvideno trajanje pranja. Ocenjeno trajanje pranja se lahko razlikuje do 1,5 ure, odvisno od količine perila. Ko se program zažene, se prikaže dejanski čas.
Vedno izberite najnižjo primerno temperaturo. Za energetsko učinkovitost izberite najnižjo primerno temperaturo. Daljša, nizkotemperaturna pranja so pogosto najučinkovitejša.

## 6.4 Izbira programa

1. V skladu s "tabelo programov" določite program, primeren za vrsto, količino in stopnjo umazanije perila.

Programi so omejeni na najvišjo hitrost ožemanja, primerno za vrsto tkanine.
Pri izbiri programa, ki ga boste uporabljali, vedno upoštevajte vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanosti in dovoljeno temperaturo vode.

2. Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program.

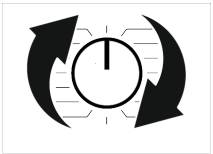

## 6.5 Programi

**• Funkcija samodejnega dodatnega izpiranja**

Stroj v nekaterih korakih izpiranja preveri motnost vode in po potrebi doda do 2 dodatna koraka izpiranja, da odstrani detergent z oblačil.

**• AdaptiveWash**

To je pametna funkcija, ki vam omogoča prilagoditev programov pranja prek aplikacije HomeWhiz.
Ko je izbrani program dokončan, ga lahko ocenite s to funkcijo v programu HomeWhiz. V aplikaciji lahko program prilagodite glede na svojo oceno.

Po posodobitvi programa s to funkcijo lahko pride do sprememb v porabi energije, vode in trajanju programa.
Programi, ki podpirajo to funkcijo, so v aplikaciji HomeWhiz označeni s simbolom te funkcije.

**• Eco 40-60**

Program Eco 40-60 je primeren za pranje normalno umazanega bombažnega perila, ki je označeno kot pralno pri 40 °C ali 60 °C. Ta program je standardni testni program v skladu z uredbami EU o okolju prijaznem oblikovanju in označevanju energetske učinkovitosti.

Čeprav ta program pere dlje kot drugi programi pranja, je učinkovitejši z vidika porabe energije in vode. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene temperature pranja. Če v stroj naložite manj perila (npr. ½ zmogljivosti ali manj), se lahko trajanje cikla samodejno skrajša. Tako je poraba energije in vode veliko manjša.

**• Cotton**

Ta program uporabite za pranje obstojnega bombažnega perila (rjuhe, posteljnina, brisače, kopalni plašči, spodnje perilo itd.). Ko pritisnete gumb za funkcijo hitrega pranja, se trajanje programa znatno skrajša, učinkovitost pranja pa je zagotovljena z intenzivnimi gibi pranja. Če ne izberete funkcije hitrega pranja, se zagotovi učinkovito pranje in izpiranje močno umazanega perila.

**• Synthetics**

Ta program uporabite za pranje oblačil, kot so majice, bluze, tkanine iz sintetičnih/bombažnih mešanic itd. Funkcija hitrega pranja občutno skrajša trajanje programa in zagotavlja učinkovito pranje rahlo umazanega perila. Funkcija hitrega pranja ni primerna za močno umazano perilo.
Če vaš izdelek nima posebnega programa za zavese, lahko uporabite ta program. Zavese perite pri temperaturi največ 40 °C in hitrosti vrtenja do 800 vrtljajev na minuto.

**• Delicates/Wool**

Uporabite za pranje volnenega/občutljivega perila. Izberite temperaturo, ki ustreza etiketam na perilu. Perilo bo oprano z zelo manjšo intenzivnostjo, ki ga ne bo poškodovala.

**• Intensive Wash**

Z uporabo pare na začetku programa boste enostavneje zmehčali umazanijo.
Program uporabite za perilo (oblačila za dojenčke, rjuhe, posteljnino, spodnje perilo, bombažno perilo itd.), ki potrebuje protialergijsko in higienično, intenzivno in dolgotrajno pranje pri visokih temperaturah. Visoka stopnja higiene je zagotovljena zahvaljujoč uporabi pare pred zagonom programa, visokim temperaturam in dodatnemu izpiranju.

**• Duvet**

Program uporabljajte za pranje vlaknenih prešitih odej z oznako za strojno pranje. Preverite, ali ste pravilno vstavili prešito odejo, da preprečite poškodbe stroja in prešite odeje. Preden vstavite prešito odejo v stroj, z nje odstranite prevleko. Prepognite prešito odejo na polovico in jo vstavite v stroj. Vstavite prešito odejo v stroj tako, da se ne dotika vratnega tesnila ali stekla.
Ta program uporabljajte tudi za pranje plaščev, telovnikov, jaken itd., ki vsebujejo perje in so označeni z oznako za strojno pranje.

Ne vstavite več kot 1 dvojne vlaknene prešite odeje (200 x 200 cm).
V stroju ne perite prešitih odej, blazin itd., ki vsebujejo bombažno polnilo.

V pralnem stroju ne perite preprog, tekačev in podobnih predmetov. Stroj boste v tem primeru trajno poškodovali.

**• Spin & Drain**

S tem programom lahko odstranite vodo z oblačila/iz notranjosti stroja.

**• Rinse & Spin**

Uporabite za ločeno izpiranje ali škrobljenje perila.

**• Steam Refresh**

S tem programom lahko zmanjšate zmečkanost in čas likanja majhne količine bombaža, sintetike ali mešanega perila brez madežev.

To ni program pranja. Med tem programom v predal za pralna sredstva ne dodajajte kemikalij, kot so detergent, belilo, odstranjevalec madežev itd.

**• Zavesa**

Program nastavite za pranje tila in zaves. Ker njihova mrežasta tekstura povzroča prekomerno penjenje, v predelek za glavno pranje dajte majhno količino detergenta. Zahvaljujoč posebnemu ožemanja se til in zavese manj mečkajo. Ne vstavite večje količine zaves, kot je navedeno, da jih ne poškodujete.

Za pranje zaves v tem programu priporočamo uporabo posebnih pralnih sredstev v predelku za pralno sredstvo v prahu.

**• Srajce**

Ta program uporabite za hkratno pranje srajc iz bombaža ali sintetike ali tkanin, ki vsebujejo tudi sintetiko. Zmanjša mečkanje. Ob koncu programa je uporabljena para, ki pomaga zmanjšati zmečkanost. Poseben profil centrifugiranja ter para na koncu programa zmanjšata zmečkanost oblačil. Če pritisnete tipko za funkcijo hitrega pranja, je uporabljen algoritem predhodne obdelave.

- Sredstvo za predhodno obdelavo nanesite neposredno na oblačila ali pa ga dodajte skupaj z detergentom v predelek za detergent v prahu. Tako je učinkovitost v zelo krajšem času enaka kot pri običajnem pranju. Življenjska doba uporabe vaših srajc se podaljša. Ne uporabite detergenta za predpranje, če nameravate v stroju uporabiti funkcijo zakasnitve. Detergent za predpranje se lahko zlije na oblačila in povzroči madeže.

** Priporočamo uporabo cikla z največ 6 srajcami, da zmanjšate mečkanje srajc s tem ciklom. Če perete več kot 6 srajc, lahko na koncu cikla pride do razlik v zmečkanosti in vlažnosti srajc.

**• Rapid 28’**

Ta program je namenjen pranju rahlo umazanih bombažnih oblačil ali bombažnih oblačil brez madežev v kratkem času, vendar ne za brisače ali težke bombažne tkanine. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, se lahko trajanje programa zmanjša na do 14 minut. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, lahko perete največ 2 (dva) kg perila.

**• Temne barve / Kavbojke**

Ta program uporabite za zašito barve vaših temnih oblačil ali kavbojk. Program izvede visokoučinkovito pranje s posebnim delovanjem bobna tudi pri nizki temperaturi. Za temno perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali pralnega sredstva za volno. Ne uporabite za pranje občutljivih oblačil, ki vsebujejo volno itd.

**• Drum Clean**

Redno čistite (enkrat na 1 do 2 meseca) boben, da zagotovite zahtevano higieno. Pred izvedbo programa je uporabljena para, da so zmehčani ostanki v bobnu. Program vklopite, ko je izdelek popolnoma prazen. Za boljše rezultate uporabite prašek za odstranjevanje vodnega kamna (sredstva za čiščenje bobna), primeren za pralne stroje, ko izberete funkcijo detergenta v prahu. Po koncu programa pustite vratca za nalaganje napol zaprta, da se notranjost izdelka posuši.

To ni program pranja. To je program vzdrževanja.
Ne vklopite tega programa, če je v izdelku kaj notri. Ko poskušate uporabiti napravo, ta samodejno zazna, da je v njej obremenitev, in lahko prekine ali nadaljuje program, odvisno od modela vaše naprave. Če se program nadaljuje, učinkovito čiščenje ni doseženo.

**• Mixed**

Uporabite za pranje bombažnih in sintetičnih oblačil skupaj, brez ločevanja.

**• SenseWash**

Program uporabite za pranje bombaža, ki se pogosto pere, sintetičnih ali mešanih oblačil (bombaž+sintetika). Program zazna vrsto, količino in stopnjo umazanosti perila v stroju ter samodejno prilagodi porabo

vode, trajanje programa in količino detergenta, če ima izdelek funkcijo samodejnega odmerjanja.

**OPOZORILO**
S tem programom ne perite volnenih in občutljivih oblačil.

Najvišja temperatura pranja s samodejnim programom, odvisna od stopnje umazanosti in vrste perila, je 60 ºC. Učinkovitost pranja morda ne bo na želeni stopnji pri zelo umazanem belem perilu in trdovratnih madežih (ovratniki, umazane nogavice, madeži od znoja itd.). V tem primeru je priporočljivo izbrati program za bombaž s predpranjem in nastaviti temperaturo na 50-60 °C.
Mnoge vrste oblačil so primerne za pranje v samodejnem programu.

**• Spodnje perilo**

Program nastavite za pranje občutljivih oblačil, ki so primerna za ročno pranje, in občutljivega ženskega spodnjega perila. Manjšo količino perila morate prati v pralni mrežici. Kaveljčki, gumbi itd. morajo biti zapeti, zadrge pa zaprte.

**• Šport**

Ta program lahko uporabite za pranje športnih in outdoor oblačil, ki vsebujejo mešanico bombaža in sintetičnih vlaken ter nepremočljivih materialov, kot je Gore-Tex itd. Poskrbi, da se vaša oblačila perejo nežno, zahvaljujoč posebnim vrtljivim gibom.

**• 20°C**

V tem programu lahko operete rahlo umazano bombažno perilo.

**• Remote Cycle**

To je poseben program, ki vam omogoča prenos različnih programov. Na začetku boste v aplikaciji HomeWhiz videli privzeti program. Lahko pa z aplikacijo HomeWhiz izberete program iz vnaprej določenega nabora programov in ga nato spremenite ter uporabite.

Če želite uporabljati funkcijo HomeWhiz in funkcijo daljinskega upravljanja, morate izbrati Preneseni program. Podrobne informacije najdete v razdelkih Funkcija HomeWhiz in Funkcija daljinskega upravljanja.

**• Brisače**

Ta program uporabite za pranje obstojnega bombažnega perila, kot so brisače. Naložite brisače v stroj in pazite, da jih položite tako, da se ne bodo dotikale vratnega tesnila ali stekla.

## 6.6 Izbira temperature

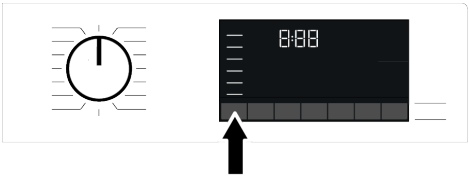


Ko nastavite nov program, se na zaslonu prikaže temperatura, priporočena za program. Možno je, da priporočena temperatura ni največja temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program.
Za spreminjanje temperature pritisnite gumb za nastavitev temperature. Temperatura se postopoma znižuje.

V programih, ki ne dovoljujejo temperaturnih nastavitev, spremembe niso mogoče.

Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku pranja. To spremembo lahko izvedete samo, če koraki pranja to dovoljujejo.

Če preklopite na hladno pranje in ponovno pritisnete gumb za nastavitev temperature, se na zaslonu prikaže priporočljiva največja temperatura za izbran program. Za zmanjšanje temperature ponovno pritisnite gumb za nastavitev temperature.

## 6.7 Izbira hitrosti ožemanja

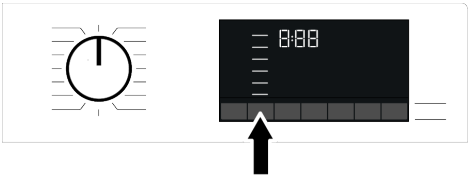


Ko izberete nov program, se na indikatorju Hitrost ožemanja prikaže priporočena hitrost ožemanja za izbran program. Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni največja hitrost, ki jo lahko izberete za trenutni program.
Za spreminjanje hitrosti ožemanja pritisnite gumb za nastavitev hitrosti ožemanja. Hitrost centrifugiranja se postopoma zmanjšuje.
Nato se, odvisno od modela izdelka, na zaslonu prikažeta možnosti »Zadržanje izpiranja« in »Brez ožemanja«.
Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, uporabite funkcijo Zadržanje izpiranja, da preprečite, da bi se perilo zmečkalo, ko v stroju ni vode.
Ta funkcija obdrži perilo v vodi za končno izpiranje. Če želite ožemati perilo po funkciji zadržanja izpiranja:

1. nastavite hitrost ožemanja.
2. Pritisnite Zagon/premor. Program se ponovno zažene. Stroj izpusti vodo in centrifugira perilo.

Če želite izčrpati vodo ob koncu programa brez ožemanja, uporabite funkcijo Brez ožemanja.

V programih, ki ne dovoljujejo nastavitve hitrosti centrifugiranja, spremembe niso mogoče.

Hitrost centrifugiranja lahko spremenite po zagonu pranja, če je potek pranja primeren. Če potek pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe.

**Namakanje**

Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, vključite funkcijo za zadržanje izpiranja, da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar bo preprečilo mečkanje perila, ko v stroju ne bo več vode. Nato pritisnite gumb Zagon/Premor, če želite izčrpati vodo brez ožemanja perila. Program se ponovno zažene in zaključi, ko se voda izčrpa iz stroja.
Če želite zagnati ožemanje za perilo, ki stoji v vodi, nastavite hitrost ožemanja in pritisnite gumb Zagon/Premor. Program se ponovno zažene. Sistem izčrpa vodo, ožame perilo in zaključi program.

## 6.8 Izbira pomožne funkcije

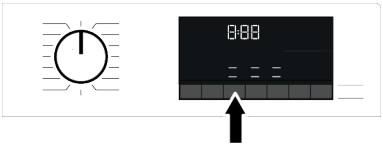


Pred zagonom programa izberite želene pomožne funkcije. Ko je izbran program, zasvetijo ikone za izbrani simbol pomožne funkcije.

Ko pritisnete pomožni funkcijski gumb, ki ga ni mogoče izbrati s trenutnim programom, pralni stroj sproži opozorilni zvok.
Nekaterih funkcij ni mogoče izbrati hkrati. Če je pred zagonom stroja izbrana druga pomožna funkcija, ki ni združljiva s prvo, bo prva izbrana funkcija preklicana, zadnja izbrana pomožna funkcija pa bo ostala izbrana. Na primer, če izberete Quick Wash (Hitro pranje) po izbiri možnosti Extra Water (Dodatna voda), bo Extra Water (Dodatna voda) preklicana in Quick Wash (Hitro pranje) bo ostal aktiven.
Pomožne funkcije, ki ni združljiva s programom, ni mogoče izbrati.
Nekateri programi imajo pomožne funkcije, ki morajo delovati skupaj. Teh funkcij ni mogoče onemogočiti.

### 6.8.1 Pomožne funkcije

**• Hitro / Intenzivno**

S to funkcijo lahko skrajšate ali podaljšate trajanje programa. Lahko pride do razlik v podaljšanju in skrajšanju časa, odvisno od izbire programa. Če lučka FAST (Hitro) ali INTENSIVE (Intenzivno) ne sveti, je prikazano ustrezno trajanje programa za normalno umazana oblačila/perilo.

Funkcija Intenzivno je lahko izbrana samodejno, odvisno od izbire programa. V tem primeru na plošči sveti lučka Intensive (Intenzivno). S funkcijo Intenzivno lahko dosežete večjo učinkovitost pranja pri pranju zelo umazanega perila.

Čas pranja rahlo umazanega perila lahko skrajšate tako, da pritisnete gumb Fast/ Intensive (Hitro/Intenzivno) v programih, v katerih je mogoče izbrati funkcijo Intenzivno. Ko enkrat pritisnete gumb, se lučka izklopi in dosegli boste ustrezno trajanje programa za normalno umazana oblačila/perilo. Ko isti gumb pritisnete drugič, zasveti lučka Fast (Hitro). Čas se nekoliko skrajša in prikaže se najkrajše trajanje programa, ki je primerno za vaše manj umazano perilo. Z izbiro te funkcije se lahko trajanje programov skrajša za 50 %. Zahvaljujoč optimiziranim korakom pranja, visoki mehanski gibljivosti in optimalni porabi vode je kljub krajšemu trajanju dosežena visoka učinkovitost pranja.

**• Para**

Ta funkcija pomaga zmanjšati zmečkanost bombažnih, sintetičnih in mešanih oblačil, skrajša čas likanja in z mehčanjem odstrani umazanijo.

* Ko je na koncu programa uporabljena funkcija pare, je lahko perilo ob koncu pranja toplejše. To se pričakuje v okviru delovnih pogojev programa.

Ko aktivirate funkcijo pare, ne uporabljajte tekočega detergenta, če ni posode za tekočino ali funkcije za odmerjanje tekočega detergenta. Obstaja nevarnost obarvanja perila.

**• AutoDose**

S tem gumbom dodatne funkcije lahko spremenite odmerek in nastavitve pralnega sredstva. Za podrobne informacije glejte »Izbira odmerka, preklic ali uporaba pralnega praška«

**• Samodejna nastavitev odmerka**

S to funkcijo lahko spreminjate odmerek tekočega pralnega sredstva in mehčalca. Pritisnite gumb za samodejno odmerjanje, da aktivirate funkcijo.

Pri nastavitvi ustrezne količine pralnega sredstva upoštevajte količino perila, stopnjo umazanosti perila in trditi vode. Da bo pri samodejnem odmerjanju vaš stroj odmeril pravilno količino pralnega sredstva, določite količino, priporočeno na embalaži pralnega sredstva. Za več informacij glejte razdelek »Nastavitev odmerjanja tekočega pralnega sredstva in mehčalca« v nadaljevanju.

Trdoto vode lahko preverite pri vašem lokalnem podjetju za oskrbo z vodo ali pa sami izvedete preizkus trdote vode. Pri visoki trdoti vode proizvajalci pralnih sredstev priporočajo uporabiti več pralnega sredstva.

Glede na trdoto vode je referenčna vrednost med 15 in 200 ml za 4-5 kg srednje umazanega perila. Odmerek bo samodejno prilagojen na osnovi zaznanih značilnosti perila.

**Za mehko/srednje trdo vodo:**

Manj umazano: a ml

Srednje umazano: **b ml**

Močno umazano: c ml

**Za trdo vodo:**

Manj umazano: d ml

Srednje umazano: **e ml**

Močno umazano: f ml

Proizvajalci pralnih sredstev priporočajo podobne vrednosti za uporabo, kot so v zgornji tabeli. Na stroju določite vrednost za srednje umazano perilo. Glede na trdoto vode izberite vrednost **b** ali **e**.

Če se količina perila razlikuje od 4-5 kg, nastavitve odmerka ni treba spremeniti. Vaš stroj bo samodejno prilagodil odmerek glede na količino perila.

Če uporabite drugo pralno sredstvo, je priporočljivo znova nastaviti odmerek za najboljše rezultate pranja.

**Priporočila za programe na osnovi stopnje umazanosti perila**

Za manj umazano perilo lahko uporabite nastavitev »Hitro«. Če izberete nastavitev »Hitro«, bo vaš pralni stroj prilagodil odmerek na vrednost za manj umazano perilo.

Za močno umazano perilo lahko uporabite nastavitev »Intenzivno«. Če izberete nastavitev »Intenzivno«, bo vaš pralni stroj prilagodil odmerek na vrednost za močno umazano perilo.

**Stopnja umazanosti pri samodejnem programu**

Pri izdelkih, ki imajo funkcijo samodejnega dodatnega izpiranja, se zaznavanje umazanosti izvede kot del samodejnega programa. Glede na zaznano stopnjo umazanosti se prilagodi trajanje programa in odmerek pralnega sredstva.

**Spreminjanje nastavitev odmerjanja tekočega pralnega sredstva in mehčalca:**

1. Pritisnite tipko za samodejno odmerjanje. Ko je tekoče pralno sredstvo vklopljeno, mehčalec pa izklopljen, se aktivira zaslon za nastavitev tekočega pralnega sredstva. Ko je tekoče pralno sredstvo izklopljeno, mehčalec pa vklopljen, se aktivira zaslon za nastavitev tekočega pralnega sredstva. Lučka LED ustrezne nastavitve zasveti.

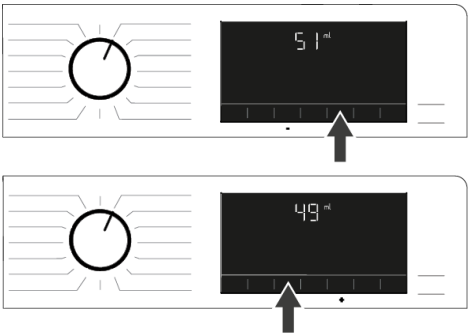


2. S tipkama »+« in »-« spremenite vrednost nastavitve.
3. Ko je nastavitev odmerkov končana, se za vrnitev na glavni meni vrnete s katero koli tipko. Za vse programe se odmerjanje izvede na podlagi zadnjih izbranih nastavitev, dokler ne izberete nove nastavitve.

**• Daljinsko upravljanje**

Gumb za to dodatno funkcijo lahko uporabite za povezavo svojega izdelka s pametno napravo. Podrobne informacije najdete v razdelkih Funkcija HomeWhiz in Funkcija daljinskega upravljanja.

**• Prilagojeni program**

To dodatno funkcijo je mogoče uporabiti za programa Bombaž in Sintetika samo skupaj z aplikacijo HomeWhiz. Če je ta funkcija aktivirana v meniju »Personalize« (Prilagoditev) aplikacije HomeWhiz, lahko programu dodate do pet dodatnih korakov izpiranja. Uporabljate lahko tudi nekatere dodatne funkcije, ki niso označene na vašem izdelku. Čas programov Bombaž in Sintetika lahko podaljšate in skrajšate znotraj varnega območja.

Ko je izbrana dodatna funkcija Specializiran program, se bosta zmogljivost pranja in poraba energije razlikovali od navedene vrednosti.

### 6.8.2 Funkcije/programi, izbrani s 3-sekundnim pritiskom na funkcijske tipke

**•Fresh Care** 3"

Ta funkcija je izbrana, ko pritisnete gumb ustrezne dodatne funkcije in ga držite 3 sekunde ter se vklopi lučka za spremljanje programa za ustrezni korak. Ko je funkcija izbrana, se boben obrača do 8 ur, da oblačila ob koncu programa niso zmečkana. Med 8-urnim trajanjem lahko kadar koli prekličete program in vzamete perilo iz stroja. Za preklic funkcije pritisnite gumb za izbiro funkcije ali gumb za vklop/izklop izdelka. Kontrolna lučka programa sveti, dokler funkcije ne prekličete ali pa se korak ne zaključi. Če funkcije ne prekličete, bo aktivna tudi pri naslednjih ciklih pranja.

**• Otročka ključavnica** 3"

S funkcijo zaščite za otroke preprečite poseganje otrok v stroj. Z njo prav tako preprečite spreminjanje izbranega programa.

Ko je vklopljena otroška ključavnica, lahko stroj vklopite ali izklopite z gumbom za vklop/izklop. Ko stroj ponovno vklopite, bo program nadaljeval od tam, kjer se je ustavil.
Če pritisnete kateri koli gumb, ko je vključena otroška ključavnica, bo stroj oddal zvočno opozorilo. Zvočno opozorilo bo preklicano, če gumbe pritisnete petkrat zapored.

**Aktiviranje otroške ključavnice:**

Pritisnite gumb ustrezne dodatne funkcije in ga držite 3 sekunde. Ko se odštevanje »3-2-1« na zaslonu zaključi, se na zaslonu prikaže simbol otroške ključavnice. Ko se prikaže to opozorilo, lahko spustite gumb dodatne funkcije 3.

Funkcijo otroške ključavnice lahko aktivirate šele po zagonu programa. Otroška ključavnica, ki jo aktivirate, se samodejno deaktivira, ko se cikel konča.

**Deaktiviranje otroške ključavnice:**

Pritisnite gumb ustrezne dodatne funkcije in ga držite 3 sekunde. Ko se odštevanje »3-2-1« na zaslonu zaključi, simbol otroške ključavnice izgine.

**• Brezžična povezava**

Stroj in pametne naprave lahko povežete z brezžično povezavo. Tako lahko prek svoje pametne naprave pridobite informacije o svojem stroju in ga upravljate.

**Aktiviranje brezžične povezave:**

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za daljinsko upravljanje. Ko se odštevanje »**3-2-1**« na zaslonu konča, se prikaže simbol »**On**«. Ko se prikaže to obvestilo, nehajte pritiskati gumb za daljinsko upravljanje. Ko se izdelek povezuje z internetom, utripa ikona brezžične povezave. Če je povezava uspešna, ikona ostane prikazana.

**Deaktiviranje brezžične povezave:**

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za daljinsko upravljanje. Prikaže se odštevanje »**3-2-1**« in na zaslonu se prikaže simbol »**Off**«.

Če želite omogočiti brezžično povezavo, je treba nastavitev stroja dokončati prek aplikacije HomeWhiz. Po nastavitvi se brezžična povezava samodejno omogoči, če pritisnete gumb »Daljinsko upravljanje«.

## 6.9 Končni čas

**Prikaz časa**

Ko je izbrana funkcija končnega časa, se preostali čas do zagona programa prikaže v obliki ure, kot je 1h, 2h, preostali čas za dokončanje programa po zagonu pa se prikaže v obliki ure in minute, kot je 01:30.

Trajanje programa se lahko razlikuje glede na tlak vode, trdoto in temperaturo vode, temperaturo okolice, vrsto in količino perila, izbiro pomožnih funkcij in spremembe omrežne napetosti.

Po določenem obdobju, ko je aktivirana funkcija končnega časa, naprava preklopi v stanje pripravljenosti in nekatere LED diode na zaslonu se izklopijo. Svetleče diode svetijo v primeru kakršnega koli vnosa uporabnika.

Končni čas programa lahko nastavite do 24 ur s pomočjo funkcije End Time Adjustment (Nastavitev končnega časa). Čas, prikazan po pritisku na gumb Končni čas, je predvideni končni čas programa. Če je nastavljen končni čas, zasveti indikator končnega časa.

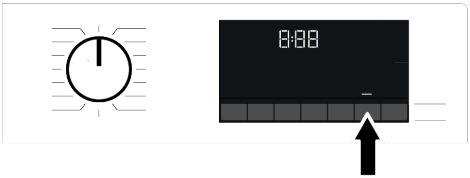


Če želite aktivirati funkcijo End Time (Končni čas) in program končati ob koncu določenega časa, morate po nastavitvi časa pritisniti gumb Start/Pavza.

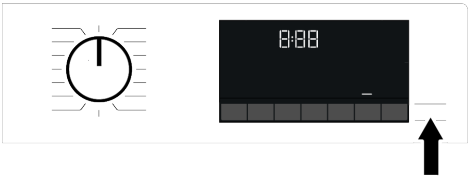


Če želite preklicati funkcijo Končni čas, obrnite gumb v položaj za vklop ali izklop.

Ko vklopite funkcijo End Time (Čas zaključka), ne dodajajte tekočega detergenta v predal za detergent v prahu št. 2. Obstaja nevarnost madežev na perilu.

1. Odprite nakladalna vrata, položite perilo in dodajte detergent itd.
2. Po potrebi izberite program pranja, temperaturo, hitrost ožemanja in pomožne funkcije.
3. Pritisnite gumb End Time (Končni čas), da nastavite želeni končni čas. Zasveti indikator End Time (Končni čas).
4. Pritisnite gumb Start/Pavza. Odštevanje se začne.

Med odštevanjem končnega časa lahko v stroj dodate dodatno perilo. Na koncu odštevanja se indikator Končni čas izklopi, začne se pranje in prikaže se trajanje izbranega programa.

## 6.10 Zagon programa

1. Pritisnite gumb Start/pavza za 1 sekundo, da zaženete program.
2. Zatemnjena lučka gumba Start/pavza zdaj postane stabilna, kar pomeni, da se je program začel.

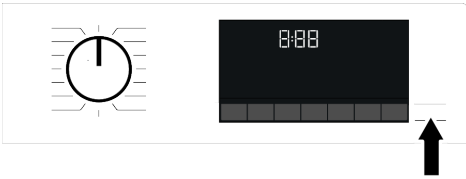


3. Nakladalna vrata so zaklenjena. Ko so nakladalna vrata zaklenjena, se na zaslonu prikaže simbol ključavnice vrat.
4. Opozorilne lučke za spremljanje programa na zaslonu prikazujejo trenutni korak programa.

## 6.11 Zaklep vratc za nalaganje

Na vratcih za vstavljanje perila je sistem za zaklepanje, ki onemogoči odpiranje vratc, če raven vode ni ustrezna.

Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, se na zaslonu prikaže »Vratca so zaklenjena«.

Če je izbrana funkcija daljinskega upravljanja, bodo vratca zaklenjena. Če želite odpreti vratca, morate deaktivirati funkcijo daljinskega upravljanja s pritiskom na gumb za daljinsko upravljanje ali spremembo položaja programa.

**Odpiranje vratc za nalaganje v primeru izpada elektrike:**

V primeru izpada elektrike lahko vratca za nalaganje odprete ročno, tako da uporabite ročaj za odpiranje vratc za nalaganje v sili, ki se nahaja pod pokrovom filtra črpalke.

Da bi se izognili iztekanju vode, se preden odprete vratca za nalaganje prepričajte, da v stroju ni vode.

1. Aparat izklopite in odklopite iz vtičnice.
2. Odprite pokrov filtra črpalke.

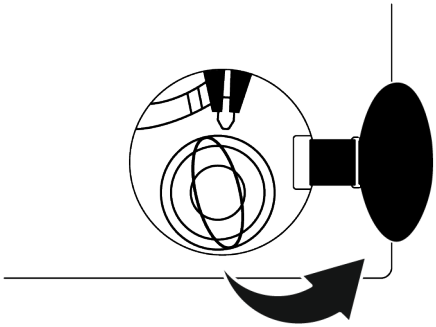

3. Z orodjem povlecite navzdol zasilni ročaj vratc za nalaganje in ga sprostite. Nato odprite vratca za nalaganje.
4. Če se vratca za nalaganje ne odprejo, ponovite prejšnji korak.

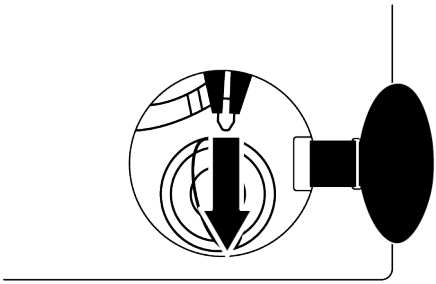

## 6.12 Spreminjanje izbir po začetku programa

**Dodajanje perila po začetku programa :**

Ko pritisnete gumb Start/Pavza, če je nivo vode v stroju ustrezen, se ključavnica vrat izklopi in vrata se vam odprejo za dodajanje perila. Ko je ključavnica vrat deaktivirana, simbol ključavnice vrat na zaslonu izgine. Po dodajanju perila zaprite vrata in ponovno pritisnite gumb Start/Pavza, da nadaljujete s pranjem.

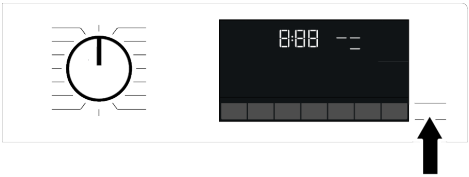


Če je nivo vode v stroju nezadosten, ko pritisnete gumb Start/Pavza, zaklepanja vrat ni mogoče izklopiti in ikona zaklepanja vrat na zaslonu se bo še naprej prikazovala.

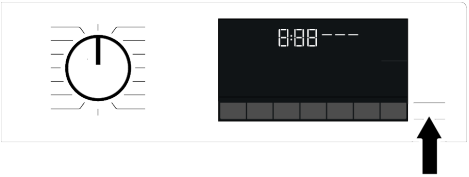


Če je temperatura vode v stroju nad 50 °C, iz varnostnih razlogov ne morete onemogočiti ključavnice vrat (tudi če je nivo vode primeren).

**Preklop stroja v način premora:**

Če želite pralni stroj začasno ustaviti, pritisnite in držite gumb Start/pavza 1 sekundo. Na zaslonu utripa simbol za premor.

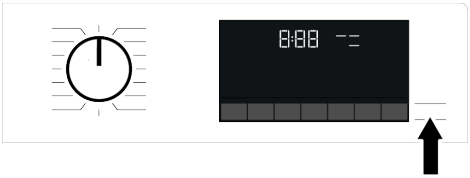

**Spreminjanje izbire programa po zagonu programa:**

Če otroška zaščita ni aktivna, lahko program spremenite med delovanjem trenutnega programa. S tem boste preklicali trenutni program.

Izbrani program se začne znova.

**Spreminjanje pomožne funkcije, hitrosti in temperaturnih nastavitev:**

Odvisno od koraka, ki ga je program dosegel, lahko onemogočite ali omogočite pomožne funkcije. Glejte "Izbira pomožne funkcije"

Spremenite lahko tudi hitrost ožemanja in temperaturne nastavitve. Glejte "Izbira hitrosti vrtenja" in "Izbira temperature".

Če je temperatura vode v stroju visoka ali je nivo vode nad pokrovom, se vrata za nalaganje ne bodo odprla.

## 6.13 Preklic programa

Program je preklican, ko gumb za izbiro programa obrnete na drug program ali ko stroj izklopite in znova vklopite z gumbom za izbiro programa.

Če obrnete gumb za izbiro programa, ko je omogočena otroška ključavnica, se program ne prekliče. Najprej morate preklicati otroško ključavnico.
Če želite po preklicu programa odpreti vratca za nalaganje, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode v stroju nad vratci za nalaganje, obrnite gumb za izbiro programa na program za črpanje in ožemanje ter iztočite vodo iz stroja.

## 6.14 Konec programa

Ko je program zaključen, se na zaslonu prikaže simbol End (»konec«).

Če v 10 minutah ne pritisnete nobenega gumba, se bo stroj preklopil v način IZKLOPA. Zaslon in vsi indikatorji ugasnejo.

Ko pritisnete gumb vklop/izklop, se bodo prikazali zaključeni koraki programa.

## 6.15 Funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja

Funkcija HomeWhiz vam omogoča, da s pametno napravo preverite pralni stroj in pridobite informacije o njegovem stanju. Z uporabo pametne naprave in aplikacije HomeWhiz lahko izvajate številne postopke za svoj stroj. Nekatere funkcije pa lahko uporabite le s funkcijo HomeWhiz.

Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi v stroju, morate prenesti aplikacijo HomeWhiz iz trgovine z aplikacijami vaše pametne naprave.

Če želite uporabljati aplikacijo, poskrbite, da je vaša pametna naprava povezana z internetom.

Če aplikacijo uporabljate prvič, upoštevajte navodila v aplikaciji, da dokončate registracijo uporabniškega računa. Ko je postopek registracije končan, lahko prek tega računa uporabljate vse izdelke s funkcijo HomeWhiz, ki jih imate doma.

Med nastavitvijo mora biti vklopljena povezava Bluetooth vaše pametne naprave in naprava mora biti povezana z internetom. Pametna naprava mora biti blizu pralnega stroja. Po nastavitvi lahko izklopite povezavo Bluetooth, za pametno napravo pa se ne zahteva več, da mora biti blizu pralnega stroja. Izdelek lahko uporabljate pod pogojem, da je pametna naprava povezana z internetom.

Če si želite ogledati aparate, ki so seznanjeni z vašim računom, tapnite zavihek »Devices« v aplikaciji. Na tej strani lahko izvedete postopek uporabniškega seznanjanja teh izdelkov.

Ko je aplikacija nastavljena, vam lahko pralni stroj s funkcijo HomeWhiz posreduje takojšnja obvestila o stanju prek pametne naprave.

**Pralni stroj vam bo pošiljal obvestila prek aplikacije HomeWhiz v naslednjih primerih:**

- ob koncu programa,
- ko so vrata pralnega stroja odprta,

- v primeru opozorila o izpadu vode,
- v primeru varnostnega opozorila.

Če želite uporabljati funkcijo HomeWhiz, poskrbite, da je v pametni napravi nameščena aplikacija HomeWhiz in da je pralni stroj povezan z domačim omrežjem Wi-Fi. Ko pralni stroj ni povezan z omrežjem, deluje kot stroj brez funkcije HomeWhiz.
Izdelek mora delovati s povezavo z brezžičnim omrežjem v vašem domačem omrežju. Prek tega omrežja bo omogočeno upravljanje z aplikacijo. Moč brezžičnega signala v bližini stroja mora zato biti ustrezna.
Funkcija HomeWhiz deluje v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.
Če želite izvedeti, katere različice sistemov Android in IOS podpira aplikacija HomeWhiz, obiščite spletno mesto **www.homewhiz.com.**

Vsi varnostni ukrepi, opisani v razdelku »SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA« uporabniškega priročnika, veljajo tudi za daljinsko upravljanje s funkcijo HomeWhiz.

### 6.15.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz

Za delovanje aplikacije mora biti med izdelkom in aplikacijo vzpostavljena povezava. Za vzpostavitev te povezave izvedite spodnje korake.

1. Če napravo dodajate prvič, se v aplikaciji HomeWhiz dotaknite zavihka »Appliances«. V zgornjem desnem kotu izberite gumb »ADD APPLIANCE« (dotaknite se tukaj za nastavitev novega aparata). Izvedite nastavitev z izvedbo spodnjih korakov in korakov v aplikaciji HomeWhiz.
2. Pred začetkom nastavitve poskrbite, da je stroj izklopljen. Za vklop nastavitvenega načina HomeWhiz na svojem stroju pritisnite in 3 sekunde hkrati držite gumba za temperaturo in daljinsko upravljanje.

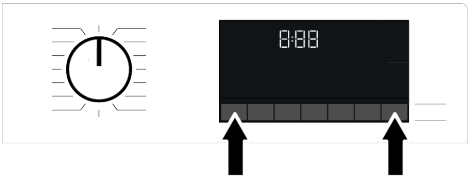


3. V načinu nastavitve HomeWhiz se na zaslonu prikaže animacija, ikona brezžične povezave pa utripa, dokler se naprava ne poveže z internetom. V tem načinu je aktiven samo gumb za program. Drugi gumbi so neaktivni.

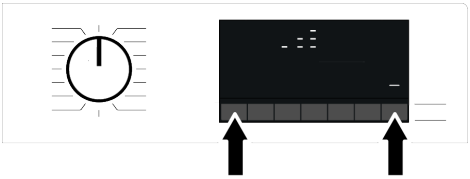

4. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije HomeWhiz.
5. Počakajte, da se namestitev konča. Ko je nastavitev končana, določite pralnemu stroju ime. Zdaj vidite izdelek, ki ste ga dodali v aplikacijo HomeWhiz.

Če v 5 minutah ne morete uspešno izvesti nastavitve, se pralni stroj samodejno izklopi. V tem primeru morate znova začeti postopek nastavitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščeni servis.
Svoj pralni stroj lahko uporabljate z več pametnimi napravami. Prenesite aplikacijo HomeWhiz na druge pametne naprave, s katerimi želite upravljati svoj pralni stroj. Ko zaženete aplikacijo, se morate prijaviti z računom, ki ste ga predhodno ustvarili in uporabili za seznanjanje pralnega stroja. V nasprotnem primeru preberite razdelek »Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe«.

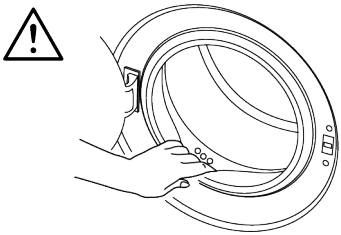

Aplikacija HomeWhiz bo morda zahtevala, da vnesete številko izdelka, prikazano na nalepki izdelka. Nalepko izdelka najdete na notranji strani vrat aparata. Številka izdelka je navedena na tej nalepki.

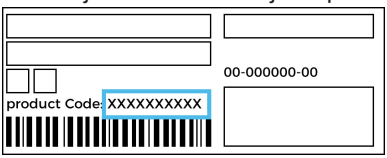


### 6.15.2 Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe

Če je bil pralni stroj, ki ga želite uporabiti, že vnesen v sistem z računom druge osebe, morate vzpostaviti novo povezavo med aplikacijo HomeWhiz in izdelkom.

1. Prenesite aplikacijo HomeWhiz v novo pametno napravo, ki jo želite uporabljati.
2. Ustvarite nov račun in se vpišite vanj v aplikaciji HomeWhiz.
3. Izvedite korake, opisane v razdelku Nastavitev aplikacije HomeWhiz, in nadaljujte s postopkom nastavitve.

Glede na to, da funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja izdelka delujeta prek tehnologije Bluetooth ali Wi-Fi, odvisno od modela vašega izdelka, je pomembno upoštevati, da lahko v katerem koli trenutku samo ena aplikacija HomeWhiz upravlja vaš izdelek.

### 6.15.3 Brisanje računa HomeWhiz Ujemanje

Če želite izbrisati pralni stroj, ki je bil prej povezan z računom nekoga drugega, sledite naslednjim korakom.

1. Stroj vklopite z gumbom za programiranje.
2. Ko stroj deluje, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb za funkcijo daljinskega upravljalnika in gumb za nastavitev končnega časa.

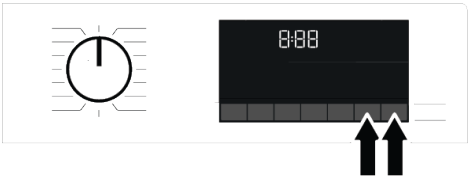


3. Po odštevanju na zaslonu boste iz izdelka slišali opozorilni zvok, ki bo obvestil o vaši zahtevi. Brisanje tekme bo trajalo nekaj sekund.

Po tej operaciji funkcije HomeWhiz pralnega stroja ne morete uporabljati, dokler ne opravite druge nastavitve.
Za brisanje ujemanja računa ni treba, da je vaš izdelek povezan z internetom. Vaša zahteva bo prejeta. To ujemanje bo samodejno izbrisano, ko bo izdelek prvič povezan z internetom.

### 6.15.4 Funkcija daljinskega upravljalnika in kako jo uporabljati

Po namestitvi programa HomeWhiz se bo Wi-Fi samodejno vklopil. Če želite omogočiti ali onemogočiti Wi-Fi, glejte razdelek »Wi-Fi«.
Če pralni stroj izklopite in ponovno vklopite, medtem ko je Wi-Fi vklopljen, se bo samodejno znova povezal. V primerih, kot je sprememba omrežnega gesla ali izklop modema, se bo Wi-Fi samodejno izklopil. Če želite torej uporabljati funkcijo daljinskega upravljanja, morate Wi-Fi ponovno vklopiti.

Stanje povezave lahko spremljate s preverjanjem simbola Wi-Fi na zaslonu. Če simbol sveti neprekinjeno, imate internetno povezavo. Če simbol utripa, se poskuša vzpostaviti povezava. Če simbol ne sveti, to pomeni, da nimate povezave.

Ko je povezava Wi-Fi vašega izdelka izklopljena, lahko hkrati aktivirate omrežno povezavo in funkcijo daljinskega upravljalnika s pritiskom na gumb daljinskega upravljalnika.
Če funkcije daljinskega upravljanja ne morete izbrati na daljavo, preverite stanje povezave. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, ponovite začetne nastavitve prek izdelka.

Če želite pralni stroj izklopiti na daljavo, morate aktivirati funkcijo daljinskega upravljanja s pritiskom na gumb Daljinski upravljalnik na nadzorni plošči.
Medtem ko je daljinski upravljalnik aktiven, lahko zaženete program in nadaljujete z izbiranjem neposredno na pralnem stroju. Prek aplikacije lahko izvajate vse funkcije razen otroške ključavnice.
Z indikatorjem funkcije na zaslonu lahko na daljavo spremljate, ali je funkcija daljinskega upravljanja vklopljena ali izklopljena.
Če je funkcija daljinskega upravljanja onemogočena, se vse operacije izvajajo prek pralnega stroja; prek aplikacije je dovoljeno le spremljanje stanja.
Če je nastavitev Wi-Fi izklopljena ali so vrata izdelka odprta, se funkcija daljinskega upravljalnika ne bo aktivirala.
Ko to funkcijo v pralnem stroju aktivirate, ostane aktivna, razen v določenih okoliščinah. Omogoča vam tudi upravljanje pralnega stroja prek interneta, ne glede na lokacijo in ne glede na to, ali je pralni stroj vklopljen ali izklopljen.
V naslednjih primerih se funkcija iz varnostnih razlogov samodejno izklopi:

- Ko je pralnemu stroju prekinjeno napajanje.
- Ko odprete vrata pralnega stroja.
- Ko je izdelek izklopljen.

### 6.15.5 Odpravljanje težav

Če imate težave z upravljanjem ali povezavo, naredite naslednje. Opazujte, ali je težava še vedno prisotna kljub vašemu opravljenemu dejanju.

1. Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z ustreznim domačim omrežjem.
2. Ponovno zaženite aplikacijo izdelka.
3. Izklopite in vklopite povezavo Bluetooth ali Wi-Fi prek upravljalne plošče, odvisno od modela vašega izdelka.
4. Če povezave ne morete vzpostaviti po zgornjih navodilih, ponovite začetno nastavitev svojega pralnega stroja.

Če težava ni odpravljena, stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.

### 6.15.6 Prikaz vrednosti porabe aplikacije HomeWhiz

Izdelek je opremljen s funkcijo upravljanja porabe. Zmogljivosti te funkcije se lahko razlikujejo med različnimi modeli izdelkov in vključujejo funkcije, kot so spremljanje porabe energije, sledenje porabe vode itd. Za delovanje te funkcije mora biti izdelek dodan v aplikacijo HomeWhiz in povezan z internetom.
S to funkcijo lahko spremljate podatke o porabi pametnega izdelka v različnih časovnih intervalih in izkoristite prilagojene predloge, namenjene za zmanjšanje porabe.

Podatki o porabi, prikazani v aplikaciji HomeWhiz, so samo informativni in morda ne izražajo natančno dejanske porabe. Vrednosti, navedene na nalepki izdelka, so pridobljene v standardiziranih laboratorijskih pogojih. Vaše dejanske vrednosti porabe lahko nihajo glede na posamezne vzorce uporabe in spreminjajoče se podnebne razmere.

### 6.15.7 Preglednost umetne inteligence in uporabniške informacije (v skladu z ZAKONOM O umetni inteligenci EU (2024/1689))

Ta naprava uporablja tehnologije umetne inteligence (AI) za izboljšanje pranja in enostavne uporabe. Funkcija CustomWash/AdaptiveWash prilagodi prihodnje cikle pranja z optimizacijo parametrov cikla na podlagi neobveznih povratnih informacij uporabnika in podatkov senzorja delovanja. Sistem analizira število povratnih informacij, da lokalno prilagodi parametre, kot so čistost, čas, stopnja suhosti, ostanki detergenta ali stiskanje, da se bolje ujemajo z uporabnikovimi željami. Prilagoditve, ki jih ustvarja umetna inteligenca, so samo podporne funkcije in ne morejo preglasiti varnostnih funkcij, omejitev strojne opreme ali vnaprej določenih varnostnih meja. Vse varnostne funkcije delujejo neodvisno od umetne inteligence. Uporabniki še naprej nadzorujejo izbiro programa in se lahko odločijo, ali bodo posredovali povratne informacije in odobrili prilagoditve cikla prek aplikacije HomeWhiz. Funkcije umetne inteligence obdelujejo samo operativne podatke senzorja in kategorične povratne informacije uporabnikov, ne izpostavljajo neobdelanih sistemskih parametrov in ne zahtevajo ali delijo osebnih podatkov. Ti ukrepi za preglednost so zagotovljeni v skladu s 50. členom Zakona EU o umetni inteligenci.

# 7 Vzdrževanje in čiščenje

Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

Življenjska doba izdelka se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če izdelek čistite v rednih intervalih.

## 7.1 Čiščenje predala za detergent

**Kdaj ga moram očistiti?**

- Če ob odprtju pokrova predalčka dozirne posode opazite strjeno, netekoče pralno sredstvo ali mehčalec,
- Če z rezultati pranja niste zadovoljni, se je pralno sredstvo ali mehčalec morda zgostil in se ne more absorbirati v boben.
- Če je izbrano doziranje, vendar že dolgo niste naložili pralnega sredstva ali mehčalca, tekočina v predelu pa se ni zmanjšala,
- Če želite zamenjati pralna sredstva, ki ste jih napolnili v predal (npr. če niste zadovoljni z detergentom in ga ne želite več uporabljati) ali če ste ga napolnili napačno (npr. če ste napolnili detergent v predal za mehčalec ali mehčalec v predal za detergent),
- Če želite dodati drugo blagovno znamko pralnega sredstva ali mehčalca od prejšnje,
- Če ste dodali pralno sredstvo z drugačnimi lastnostmi (na primer, če ste v predal dodali pralno sredstvo za barve namesto pralnega sredstva za belino),
- Če ste dodali pralno sredstvo z različnimi koncentracijami (Da ne bi zapravili starega pralnega sredstva, ki ste ga izpraznili, ga lahko uporabite pri naslednjem pranju, tako da ga vstavite v predal za pralno sredstvo v prahu in na zaslonu izberete položaj »aktivno pralno sredstvo v prahu«).

- Če ima novi mehčalec, ki ga želite dodati, enake lastnosti, le vonj je drugačen (upoštevajte, da bo mešanica imela drugačen vonj, če jo dodate brez čiščenja preostalega mehčalca),
- Če se izdelek dalj časa ne uporablja (npr. v času med selitvijo v poletno hišo in iz nje, 3 mesece ali več), se lahko tekoče pralno sredstvo postopoma zgosti in sčasoma strdi, zato sistema ni mogoče dozirati, čeprav se zdi, da je poln.

**Kako čistiti:**

Pred začetkom čiščenja izklopite izdelek s pritiskom na gumb za vklop/izklop in izvlecite vtič iz vtičnice.

Priporočljivo je, da nosite ustrezne rokavice, da se izognete neposrednemu stiku z detergentom in drugimi pralnimi sredstvi, ki jih boste izpraznili iz predala za detergent.

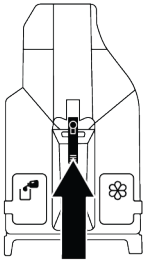

1. Pritisnite na element, označen s puščico, potegnite predal za pralno sredstvo proti sebi in ga odstranite.

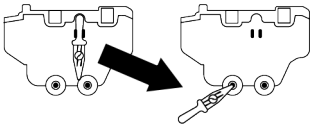

2. Odstranite odtočno cev na zadnji strani predala iz reže.
3. Režo na zadnji strani predala za pralno sredstvo približajte posodi, v katero ste izpraznili pralno sredstvo.
4. Nežno potisnite odtočno cev v režo na zadnji strani predala za pralno sredstvo.
5. Pralno sredstvo bo začelo odtekati v posodo.
6. Enak postopek izvedite tudi za predel za mehčalec.

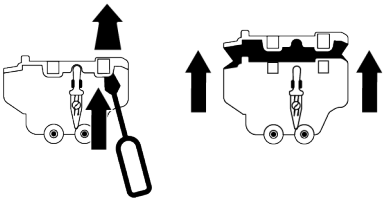

7. S ploščatim izvijačem odstranite jezičke, ki držijo zgornji pokrov predala za pralna sredstva (skupaj je 6 jezičkov, po dva na desni, levi in zadnji strani predala), in operite notranjost predala.
8. Po končanem čiščenju vrnite pokrov na predal. Prepričajte se, da so vsi jezički nameščeni. Če se jezički ne prilegajo, se lahko iz predala izlije tekočina ali pa se dozirnik pralnega sredstva zatakne v drsniku predala oziroma ga je težko premakniti. Zato se prepričajte, da so jezički popolnoma zataknjeni.
9. Odtočno cevko postavite nazaj na njeno mesto na zadnji strani predala.
10. Vstavite predal nazaj, upoštevajte režo in drsnike ter potisnite predal nazaj. Po dodajanju pralnega sredstva in mehčalca bo stroj pripravljen za uporabo v programih s funkcijo doziranja.

## 7.2 Čiščenje vratc za nalaganje in bobna

Pri izdelkih s programom za čiščenje bobna glejte razdelek Uporaba izdelka.

Postopek čiščenja bobna ponovite vsaka 2 meseca.
**OPOMBA:** Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

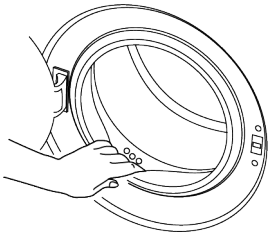

Po vsakem pranju se prepričajte, da v izdelku ni tujih snovi.
Če so luknje v vratnem tesnilu, prikazane na sliki, zamašene, jih odmašite z zobotrebcem.
Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje v bobnu. Očistite madeže na površini bobna s čistili za nerjavno jeklo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. S tem boste poškodovali barvane, kromirane in plastične površine.
Priporočamo, da ob koncu programa obrišete vratno tesnilo s suho in čisto krpo. S tem boste odstranili ostanke na vratnem tesnilu stroja in preprečili nastajanje neprijetnega vonja.

## 7.3 Čiščenje ohišja in upravljalne plošče

Ohišje izdelka po potrebi obrišite z milnico ali nekorozivnimi blagimi čistilnimi sredstvi v gelu in posušite z mehko krpo.
Za čiščenje nadzorne plošče uporabljajte samo mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo belilo.

## 7.4 Čiščenje filtrov za dovod vode

Filter je na koncu vsakega ventila za dovod vode na zadnji strani izdelka in tudi na koncu vsake cevi za dovod vode, kjer so priključene na pipo. Ti filtri preprečujejo, da bi tuje snovi in umazanija v vodi vstopili v izdelek. Filtre je treba očistiti, če so umazani.

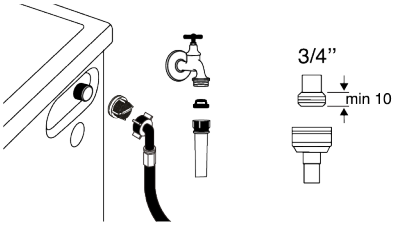


1. Zaprite pipe.
2. Odstranite matice cevi za dovod vode za dostop do filtrov na ventilih za dovod vode in jih očistite z ustrezno krtačo. Če so filtri preveč umazani, jih s kleščami odstranite s svojih mest in na ta način očistite.
3. Odstranite filtre na ravnih koncih cevi za dovod vode skupaj s tesnili in jih temeljito očistite pod tekočo vodo.
4. Previdno namestite nazaj tesnila in filtre ter ročno privijte njihove matice.

## 7.5 Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke

Filtrirni sistem v izdelku preprečuje, da bi trdni predmeti, kot so gumbi, kovanci in vlakna blaga, zamašili rotor črpalke med odvajanjem pralne vode. Tako se bo voda brez težav odvajala in življenjska doba črpalke se bo podaljšala.
Če izdelek ne odvaja vode, je filter črpalke zamašen. Filter je treba očistiti vsakič, ko je zamašen ali vsake 3 mesece. Za čiščenje filtra črpalke je treba najprej odvesti vodo.
Poleg tega je treba pred transportom izdelka (npr. pri selitvi v drugo hišo) vodo popolnoma odvesti.

**OPOMBA:**
Tuje snovi, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo vaš izdelek ali povzročijo težave s hrupom.
Če se lahko na mestu namestitve izdelka pojavi zmrzal, morate zapreti vodovodno pipo, odklopiti glavno cev in iztočiti vodo iz izdelka, ko ni v uporabi.
Po vsaki uporabi zaprite pipo, na katero je priključena omrežna cev.

**Če želite očistiti umazan filter in izprazniti vodo:**

1. Odklopite izdelek iz vtičnice, da prekinete napajanje.

   Temperatura vode v izdelku se lahko dvigne do 90 °C. Da se izognete nevarnosti opeklin, očistite filter, potem ko se voda v izdelku ohladi.

2. Odprite pokrov filtra.

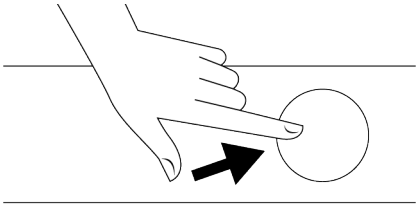

3. Za odvajanje vode sledite spodnjim postopkom.

**Če izdelek nima cevi za odvajanje vode v sili, za odvajanje vode naredite naslednje:**

- Na konec cevi postavite veliko posodo za zbiranje vode iz filtra.
- Ko začne filter črpalke puščati vodo, ga odvijte z vrtenjem (v nasprotni smeri urinega kazalca). Natočite vodo v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Pripravite krpo za čiščenje vode, ki se lahko razlije.
- Ko voda izteče iz izdelka, popolnoma obrnite filter črpalke in ga odstranite.

1. Očistite morebitne ostanke znotraj filtra in morebitna vlakna okoli območja rotorja črpalke.
2. Namestite nazaj filter.
3. Če je pokrovček filtra sestavljen iz dveh delov, zaprite pokrovček filtra s pritiskom na jeziček. Če je en kos, najprej namestite jezičke v spodnjem delu na njihova mesta, nato pa pritisnite zgornji del, da se zapre.

## 8 Odpravljanje težav

Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

**Programi se ne začnejo, ko so nakladalna vrata zaprta.**

- Gumb Start / Pause /Cancel morda ne bo pritisnjen. >>> * Pritisnite gumb Start / Pause /Cancel.
- V primeru prekomerne obremenitve bo morda težko zapreti nakladalna vrata. >>> Zmanjšajte količino perila in se prepričajte, da so nakladalna vrata pravilno zaprta.

**Programa ni mogoče zagnati ali izbrati.**

- Izdelek je preklopil v način samozaščite zaradi težave z napajanjem (napetost voda, tlak vode itd.). >>> Glede na model izdelka izberite drug program tako, da obrnete gumb za izbiro programa ali pritisnete in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde, da prekličete program. Prejšnji program bo preklican. GlejtePreklic programa [▶ 33]

**Voda v notranjosti izdelka.**

- Nekaj vode je ostalo v izdelku zaradi procesov kontrole kakovosti v proizvodnji. >>> To ni napaka; voda ni škodljiva za izdelek.

**Izdelek ne vsrka vode.**

- Tap je izklopljen. >> > Vklopite pipe.
- Cev za dovod vode je upognjena. >>> Poravnajte cev.
- Filter za dovod vode je zamašen. >>> Očistite filter.
- Nakladalna vrata niso zaprta. >>> Zaprite vrata.

**Izdelek ne odvaja vode.**

- Cev za odtok vode je zamašena ali zvita. >>> Očistite ali poravnajte cev.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

**Izdelek vibrira ali povzroča hrup.**

- Izdelek stoji neuravnotežen. >>> Prilagodite stojala, da uravnotežite izdelek.
- V filter črpalke je vstopila trda snov. >>> Očistite filter črpalke.
- Transportni varnostni vijaki se ne odstranijo. >>> Odstranite varnostne vijake za transport.
- Količina perila v izdelku je premajhna. >>> Izdelku dodajte več perila.
- V izdelek je naloženo prekomerno perilo. >>> Vzemite nekaj perila iz izdelka ali ročno porazdelite tovor, da ga homogeno uravnotežite v izdelku.
- Izdelek se naslanja na togi element. >>> Prepričajte se, da se izdelek ne naslanja na nič.

**Z dna izdelka pušča voda.**

- Cev za odtok vode je zamašena ali zvita. >>> Očistite ali poravnajte cev.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

**Izdelek se je ustavil kmalu po začetku programa.**

- Stroj se je začasno ustavil zaradi nizke napetosti. >>> Izdelek bo ponovno začel delovati, ko se napetost vrne na normalno raven.

**Izdelek neposredno odvaja vodo, ki jo zaužije.**

- Odtočna cev ni na ustrezni višini. >>> Priključite odtočno cev, kot je opisano v navodilih za uporabo.

**Med pranjem v izdelku ni vidna voda.**

- Voda je v nevidnem delu izdelka. >>> To ni napaka.

**Nakladalnih vrat ni mogoče odpreti.**

- Nakladalna ključavnica vrat je aktivirana zaradi nivoja vode v izdelku. > >> Izpraznite vodo tako, da zaženete program Pump (Črpalka) ali Spin (Zavrtite).
- Izdelek segreva vodo ali je v ciklu ožemanja. >>> Počakajte, da se program zaključi.
- Vrata za natovarjanje se lahko zataknejo zaradi pritiska, ki mu so izpostavljena. >>> Primite ročaj in potisnite ter povlecite nakladalna vrata, da jih sprostite in odprete.
- Če ni napajanja, se vrata za nalaganje izdelka ne bodo odprla. >>> Če želite odpreti nakladalna vrata, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite ročaj za nujne primere, nameščen na zadnji strani omenjenega pokrovčka. GlejteZaklep vratc za nalaganje [▶ 31]

**Pranje traja dlje, kot je določeno v navodilih za uporabo. (*)**

- Vodni tlak je nizek. >>> Izdelek počaka, da zaužije zadostno količino vode, da prepreči slabo kakovost pranja zaradi zmanjšane količine vode. Zato se čas pranja podaljša.
- Napetost je nizka. >>> Čas pranja se podaljša, da se izognete slabim rezultatom pranja, ko je napajalna napetost nizka.
- Vhodna temperatura vode je nizka. >>> Potreben čas za segrevanje vode se podaljša v hladnih sezonah. Prav tako se lahko podaljša čas pranja, da se izognete slabim rezultatom pranja.
- Povečalo se je število izpiranj in/ali količina vode za izpiranje. >>> Izdelek poveča količino vode za izpiranje, kadar je potrebno dobro izpiranje, in po potrebi doda dodaten korak izpiranja.
- Pojavila se je prekomerna pena in aktiviran je bil samodejni sistem za absorpcijo pene zaradi prevelike uporabe detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta.

**Trajanje programa se ne odšteva. (Na modelih s prikazovalnikom) (*)**

- Časovnik se lahko ustavi med dovodom vode. >>> Indikator časovnika ne bo odšteval, dokler izdelek ne zaužije ustrezne količine vode. Izdelek bo počakal, da bo dovolj vode, da bi se izognili slabim rezultatom pranja zaradi pomanjkanja vode. Indikator časovnika bo po tem nadaljeval odštevanje.
- Časovnik se lahko ustavi med korakom segrevanja. >>> Indikator časovnika ne bo odšteval, dokler izdelek ne doseže izbrane temperature.
- Časovnik se lahko ustavi med vrtenjem. >>> Samodejni neuravnoteženi sistem za zaznavanje obremenitve se aktivira zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.

**Trajanje programa se ne odšteva. (*)**

- V izdelku je neuravnotežena obremenitev. >>> Samodejni neuravnoteženi sistem za zaznavanje obremenitve se aktivira zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.

**Izdelek ne preklopi na korak ožemanja. (*)**

- V izdelku je neuravnotežena obremenitev. >>> Samodejni neuravnoteženi sistem za zaznavanje obremenitve se aktivira zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.
- Izdelek se ne bo vrtel, če voda ne bo popolnoma odtekla. >>> Preverite filter in odtočno cev.
- Pojavila se je prekomerna pena in aktiviran je bil samodejni sistem za absorpcijo pene zaradi prevelike uporabe detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta.

**Učinkovitost pranja je slaba: perilo postane sivo. (**)**

- V daljšem časovnem obdobju je bila uporabljena nezadostna količina detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.
- Pranje že dolgo poteka pri nizkih temperaturah. >> > Izberite ustrezno temperaturo za pranje perila.
- Nezadostna količina detergenta se uporablja s trdo vodo. >>> Uporaba nezadostne količine detergenta s trdo vodo povzroči, da se zemlja prilepi na krpo, kar krpo sčasoma spremeni v sivo. Ko se to zgodi, je težko odpraviti sivenje. Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.
- Uporablja se prekomerna količina detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.

**Učinkovitost pranja je slaba: madeži ostanejo ali perilo ni beljeno. (**)**

- Uporablja se nezadostna količina detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.
- Prekomerno perilo je naloženo. >> > Izdelka ne nalagajte preveč. Naložite zneske, priporočene v "tabeli programov".
- Izbran je bil napačen program in temperatura. >> > Izberite ustrezen program in temperaturo za pranje perila.
- Uporablja se napačna vrsta detergenta. >>> Uporabite originalni detergent, ki je primeren za izdelek.
- Uporablja se prekomerna količina detergenta. >>> Detergent postavite v ustrezen predal. Ne mešajte belilnega sredstva in detergenta med seboj.

**Učinkovitost pranja je slaba: na perilu so se pojavili mastni madeži. (**)**

- Redno čiščenje bobna se ne izvaja. >>> Redno čistite boben. Za ta postopek glejteČiščenje vratc za nalaganje in bobna [▶ 38]

**Učinkovitost pranja je slaba: Oblačila neprijetno smrdijo. (**)**

- Vonjave in bakterijske plasti nastajajo na bobnu zaradi neprekinjenega pranja pri nižjih temperaturah in/ali v kratkih programih. >>> Po vsakem pranju pustite predal za detergent in vrata za nalaganje

izdelka odprta. Tako v stroju ne more priti do vlažnega okolja, ki je ugodno za bakterije.
- Nastavitev odmerka detergenta in mehčalca je lahko nizka. >>> Nastavite količino detergenta in dozirne količine glede na priporočeno količino na embalaži uporabljenega detergenta in mehčalca.

**Barva oblačil je zbledela. (**)**

- Prekomerno perilo je bilo naloženo. >> > Izdelka ne nalagajte preveč.
- Detergent v uporabi je vlažen. >>> Detergente hranite zaprte v okolju brez vlage in jih ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Izbrana je bila višja temperatura. >>> Izberite ustrezen program in temperaturo glede na vrsto in stopnjo umazanosti perila.

**Pralni stroj se ne izpira dobro.**

- Količina, blagovna znamka in pogoji skladiščenja uporabljenega detergenta so neprimerni. >>> Uporabite detergent, primeren za pralni stroj in vaše perilo. Detergente hranite zaprte v okolju brez vlage in jih ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Če detergent postavite v predpralni prostor, čeprav cikel predpranja ni izbran, lahko izdelek ta detergent vzame med izpiranjem ali mehčanjem. Detergent postavite v pravi predal.
- Nastavitev odmerka detergenta je lahko na visoki ravni. >> > Doziranje detergenta prilagodite glede na priporočeno količino na embalaži uporabljenega detergenta.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Preverite filter.
- Odtočna cev je zložena. >>> Preverite odtočno cev.

**Perilo je po pranju postalo trdo. (**)**

- Uporablja se nezadostna količina detergenta. >>> Uporaba nezadostne količine detergenta za trdoto vode lahko povzroči, da se perilo sčasoma otrdi. Uporabite ustrezno količino detergenta glede na trdoto vode.
- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Če detergent postavite v predpralni prostor, čeprav cikel predpranja ni izbran, lahko izdelek ta detergent vzame med izpiranjem ali mehčanjem. Detergent postavite v pravi predal.
- Detergent zmešamo z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca z detergentom. Predal operite in očistite z vročo vodo.

**Perilo ne diši po mehčalcu. (**)**

- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Če detergent postavite v predpralni prostor, čeprav cikel predpranja ni izbran izdelek, lahko ta detergent vzamete med izpiranjem ali mehčanjem. Predal operite in očistite z vročo vodo. Detergent postavite v pravi predal.
- Detergent zmešamo z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca z detergentom. Predal operite in očistite z vročo vodo.
- Nastavitev odmerka mehčalca je lahko nizka. >>> Prilagodite količino odmerjanja mehčalca glede na priporočeno količino na embalaži uporabljenega mehčalca.

**Ostanki detergenta v predalu za detergent. (**)**

- Detergent je bil položen v moker predal. >>> Predal za detergent posušite, preden vstavite detergent.
- Detergent se je navlažil. >>> Detergente hranite zaprte v okolju brez vlage in jih ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Vodni tlak je nizek. >>> Preverite tlak vode.
- Detergent v glavnem pralnem prostoru se je zmočil med zaužitjem vode za predpranje. Luknje v predelu za detergent so zamašene. >>> Preverite luknje in jih očistite, če so zamašene.
- Prišlo je do težave z ventili predala za detergent. >>> Pokličite pooblaščenega serviserja.

- Detergent zmešamo z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca z detergentom. Predal operite in očistite z vročo vodo.
- Redno čiščenje bobna se ne izvaja. >>> Redno čistite boben. Za ta postopek glejteČiščenje vratc za nalaganje in bobna [▶ 38]

**V izdelku se tvori preveč pene. (**)**

- Uporabljajo se neprimerni detergenti za pralni stroj. >>> Uporabite detergente, ki so primerni za pralni stroj.
- Uporablja se prekomerna količina detergenta. >>> Uporabite samo zadostno količino detergenta.
- Detergent je bil shranjen v neustreznih pogojih. >>> Detergent hranite na zaprtem in suhem mestu. Ne shranjujte na preveč vročih mestih.
- Nekatera mrežasta perila, kot je til, se lahko zaradi svoje teksture preveč penijo. >>> Za to vrsto izdelka uporabite manjše količine detergenta.
- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Prepričajte se, da detergent postavite v ustrezen predal.

**Iz predala za detergent se preliva pena.**

- Uporablja se preveč detergenta. >>> Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ l vode ter vlijte v glavni pralni predal predala za detergent. >>> Vstavite detergent v izdelek, primeren za programe in največje obremenitve, navedene v tabeli »Program«. Pri uporabi dodatnih kemikalij (odstranjevalci madežev, belila itd.) zmanjšajte količino detergenta.

**Perilo ostane mokro ob koncu programa. (*)**

- Pojavila se je prekomerna pena in aktiviran je bil samodejni sistem za absorpcijo pene zaradi prevelike uporabe detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta.

(*) Izdelek ne preklopi na predenje, če perilo ni enakomerno porazdeljeno v bobnu, da se prepreči kakršna koli poškodba izdelka in okolice. Perilo je treba preurediti in ponovno zavrteti.
(**) Redno čiščenje bobna se ne izvaja. Boben redno čistite. GlejteČiščenje vratc za nalaganje in bobna [▶ 38]

Če težave ne morete odpraviti, čeprav sledite navodilom v tem razdelku, se posvetujte s svojim prodajalcem ali pooblaščenim serviserjem. Nikoli ne poskušajte sami popraviti nefunkcionalnega izdelka.

Za ustrezne informacije o odpravljanju težav preverite razdelek HomeWhiz.

## 9 OBVESTILO O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).
Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščene poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Pooblaščen poklicni serviser je poklicni serviser, ki mu je proizvajalec odobril dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih na podlagi Direktive 2009/125/ES.
**Samo serviser (tj. pooblaščen poklicni serviser), s katerim lahko vzpostavite stik prek telefonske številke, navedene v uporabniškem priročniku/na garancijski kartici ali prek pooblaščenega prodajalca, lahko izvede servis v skladu z garancijskimi pogoji, zato vas opozarjamo, da se v primeru popravil, ki jih izvedejo poklicni serviserji, ki jih ni pooblastila družba** Whirlpool**, garancija razveljavi.**

**Popravilo s strani uporabnika**

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vrata, vratni tečaj in tesnila, druga tesnila, sklop za zaklepanje vrat in plastični zunanji deli, kot so dozirne posode za detergent (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi v https://parts-selfservice.europeanappliances.com).

Za zagotovitev varnosti izdelka in preprečitev nevarnosti hudih telesnih poškodb morajo biti omenjena popravila s strani uporabnika izvedena v skladu z navodili za takšna popravila, ki so navedena v uporabniškem priročniku ali so na voljo v https://parts-selfservice.europeanappliances.com.

Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Poskusi popravil in popravila s strani končnih uporabnikov, ki se izvedejo za dele, ki niso navedeni na takšnem seznamu, in/ali ki niso skladna z navodili za popravilo s strani uporabnika, ki so navedena v uporabniških priročnikih ali so na voljo v https://parts-selfservice.europeanappliances.com , razveljavijo garancijo za izdelek in lahko povzročijo varnostne težave, za katere družba https://parts-selfservice.europeanappliances.com ne odgovarja.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščene ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Primeri popravil, za katere se je treba obrniti na pooblaščene ali registrirane poklicne serviserje, so med drugim naslednji: motor, sklop črpalke, matična plošča, plošča motorja, plošča zaslona, grelniki itd.

Če končni uporabniki ne upoštevajo zgornjih navodil, proizvajalec/prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za to.

Rezervni deli za pralni stroj ali pralno-sušilni stroj, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem času bodo na voljo originalni rezervni deli, ki zagotavljajo pravilno delovanje pralnega stroja ali pralno-sušilnega stroja.